



Sequenza di montaggio numerata

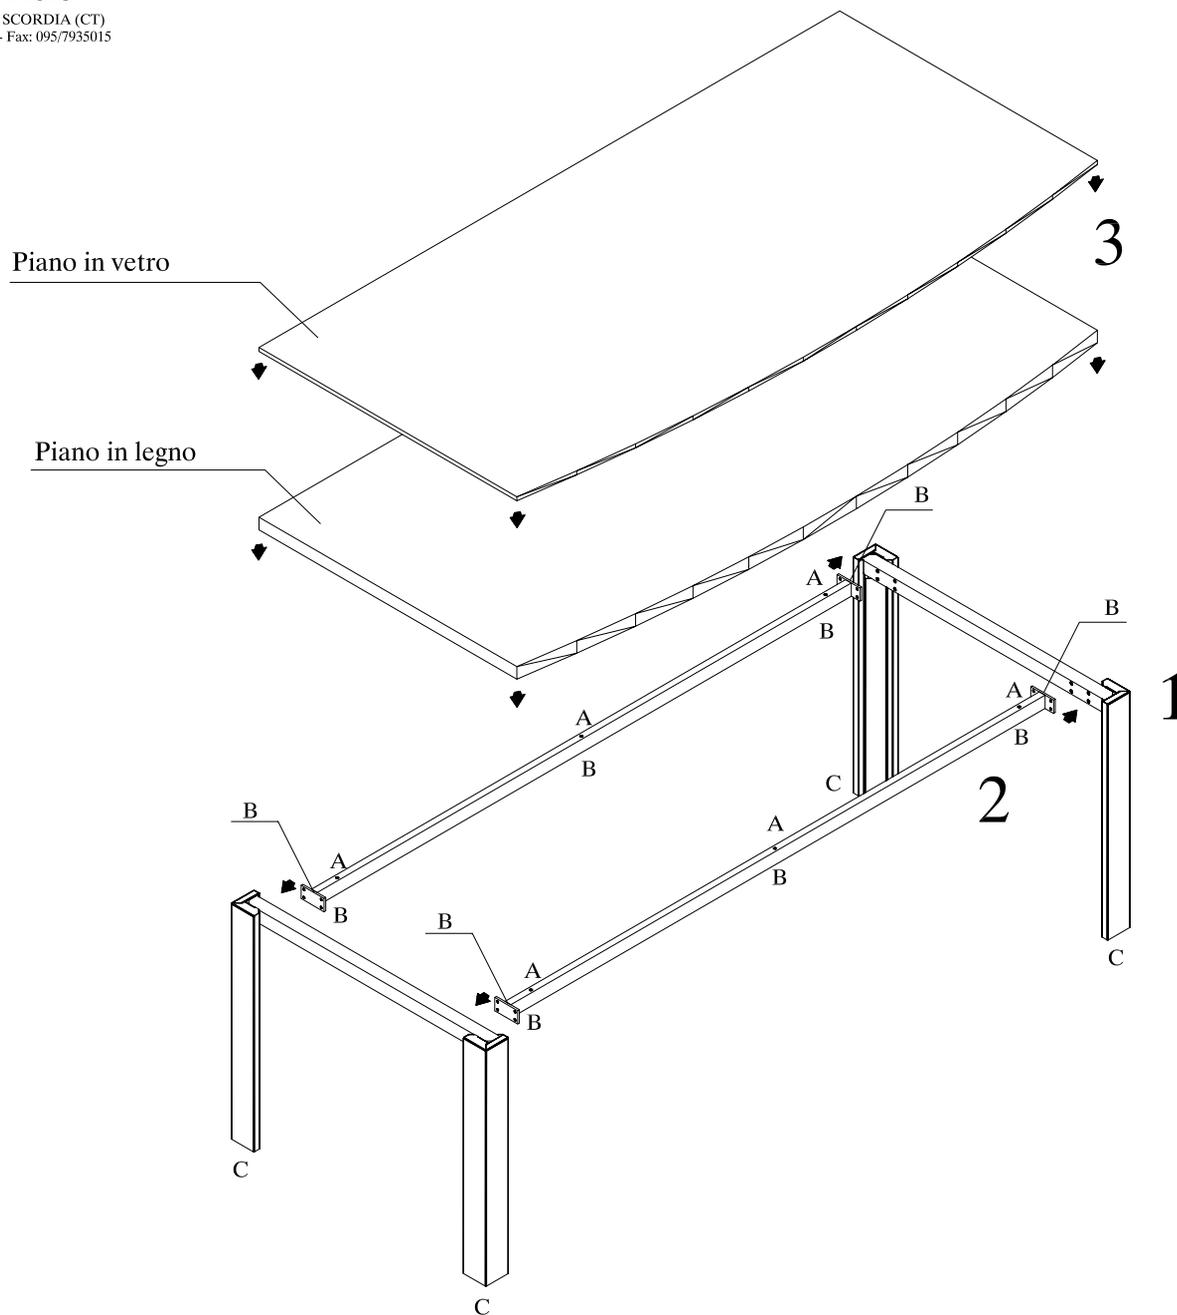


**FERRAMENTA:**

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 4 PIEDINI

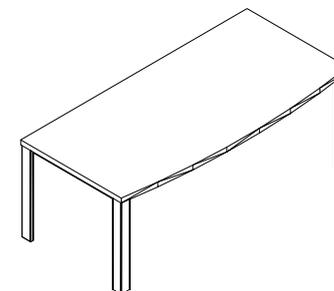


**SCHEMA DI MONTAGGIO :**  
 SERIE CUBO SCRIVANIE+ SERVENTE  
 CB303S-CB304S-CB305S-CB306S-CB303SC  
 CB304SC-CB305SC-CB306SC

Sequenza di montaggio numerata

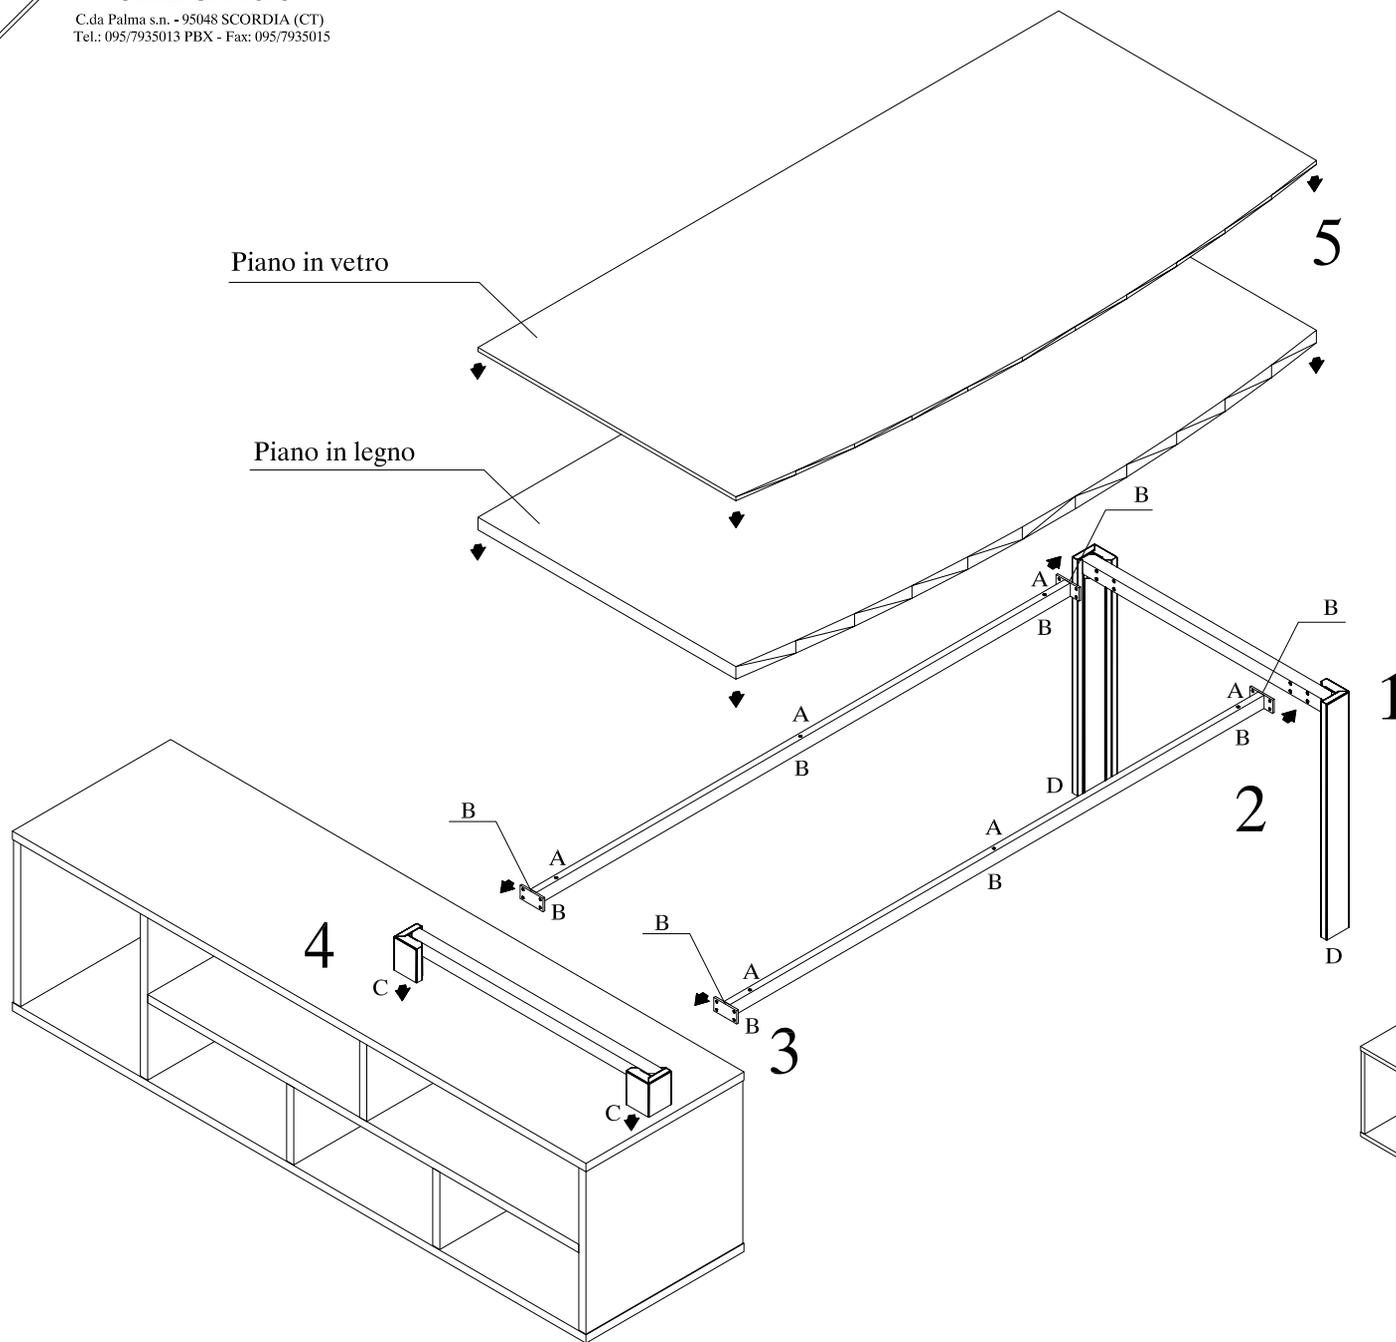


FERRAMENTA:



- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 2 VITI 8X40
- D  n. 2 PIEDINI

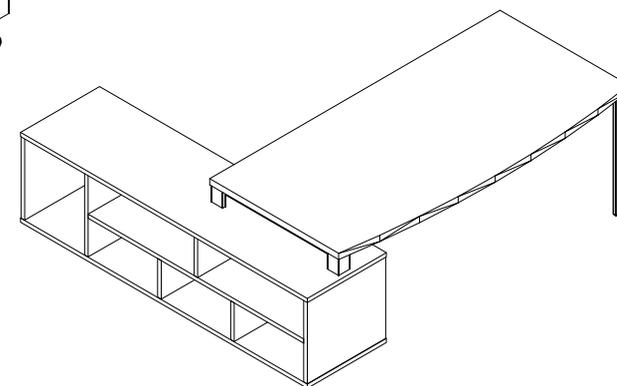

Sequenza di montaggio numerata

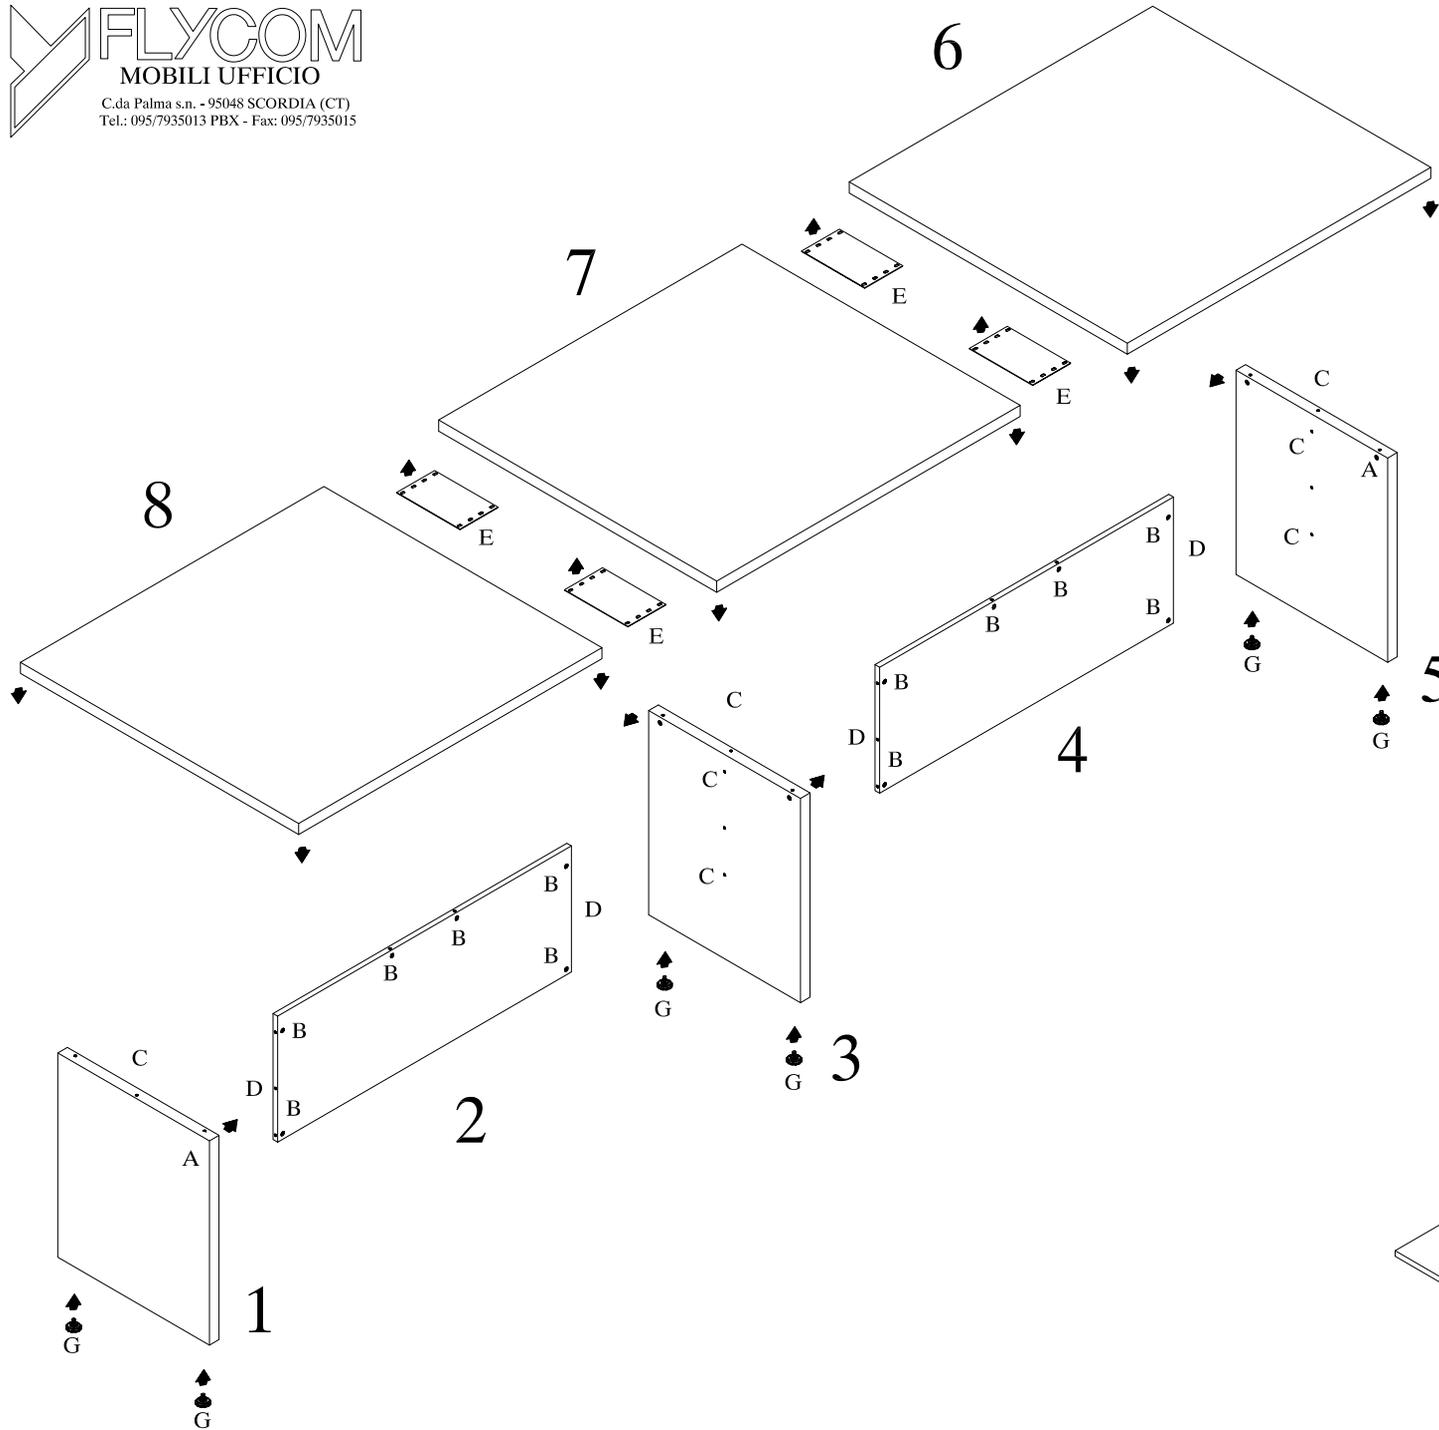

FERRAMENTA:

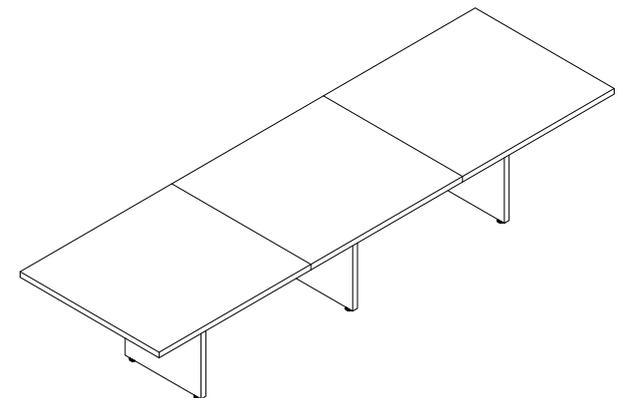




**SCHEMA DI MONTAGGIO :**  
SERIE CUBO TAVOLI RIUNIONE  
CB317-CB318-CB319-CB320-CB321

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

A  n. 32 VITI 6X15

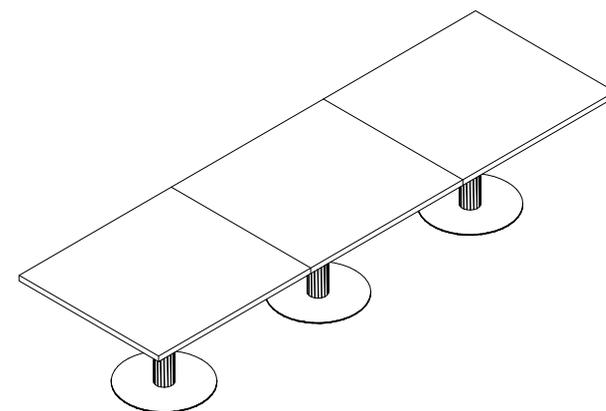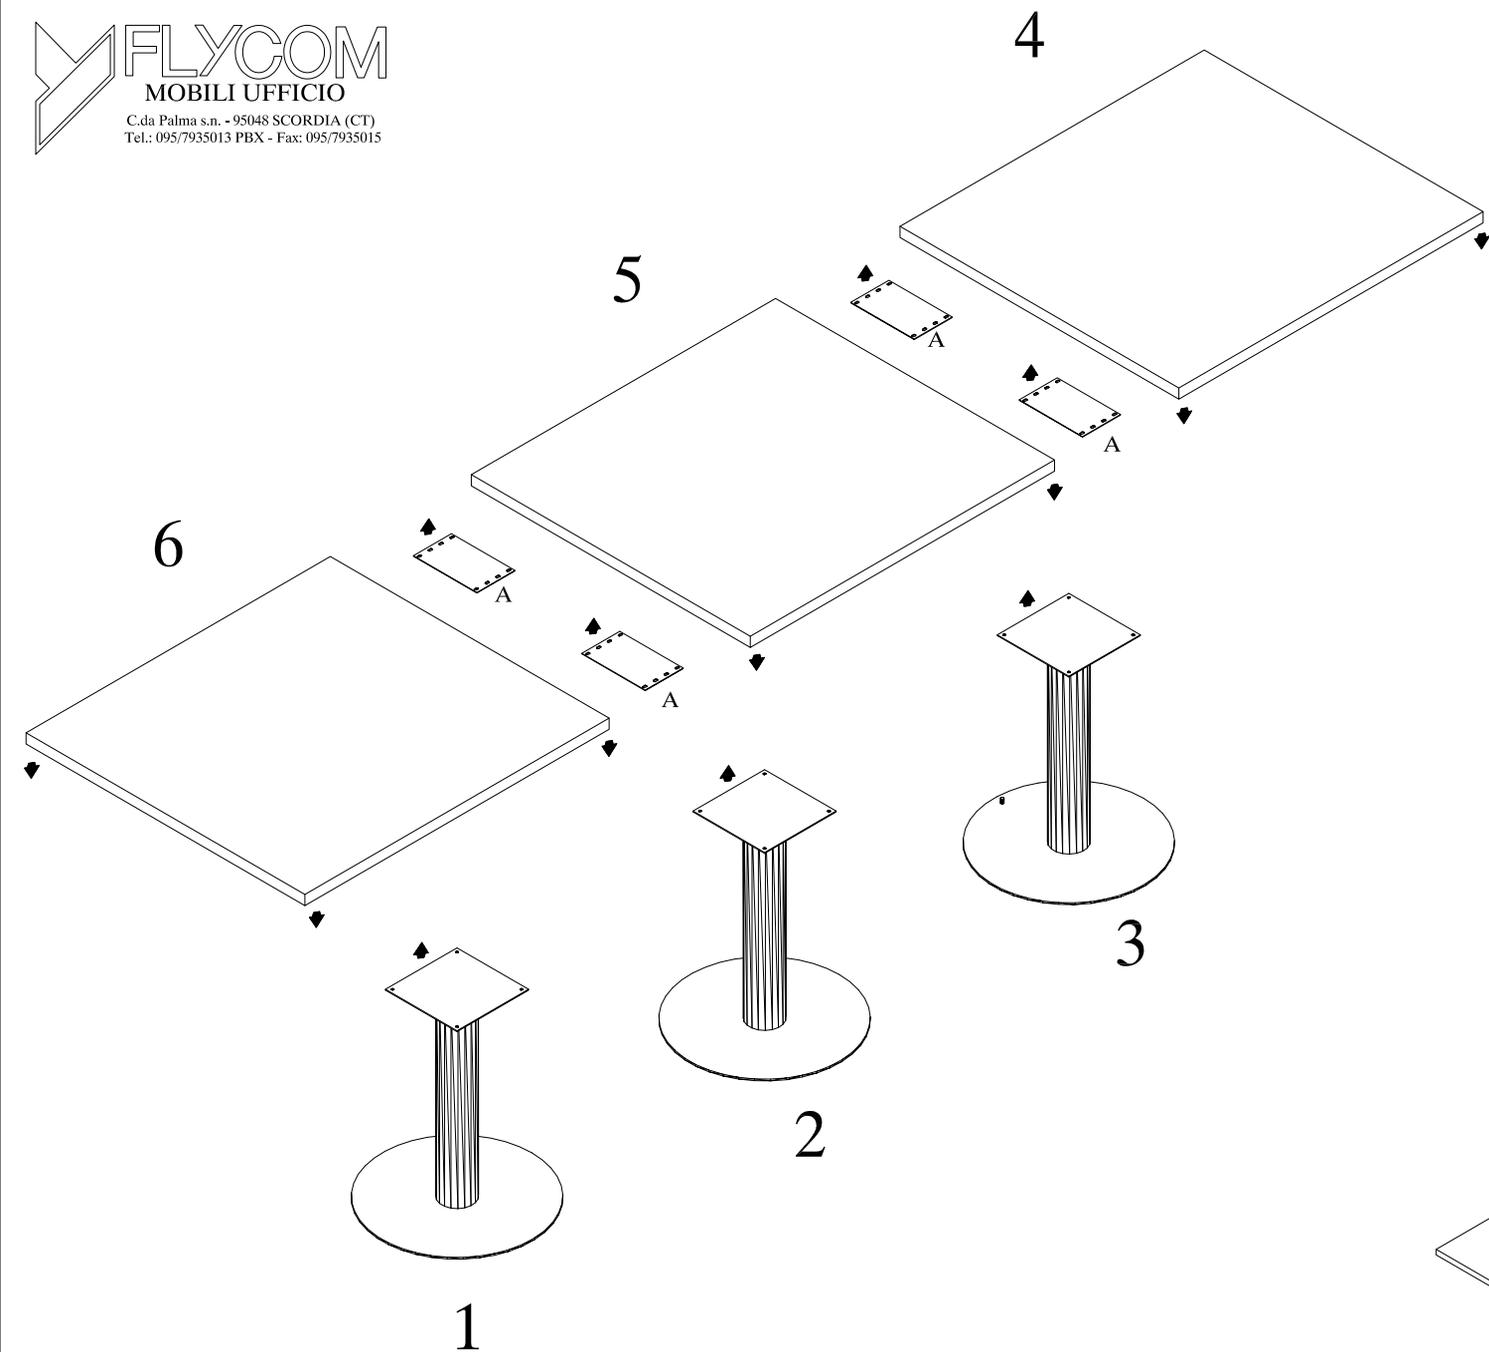

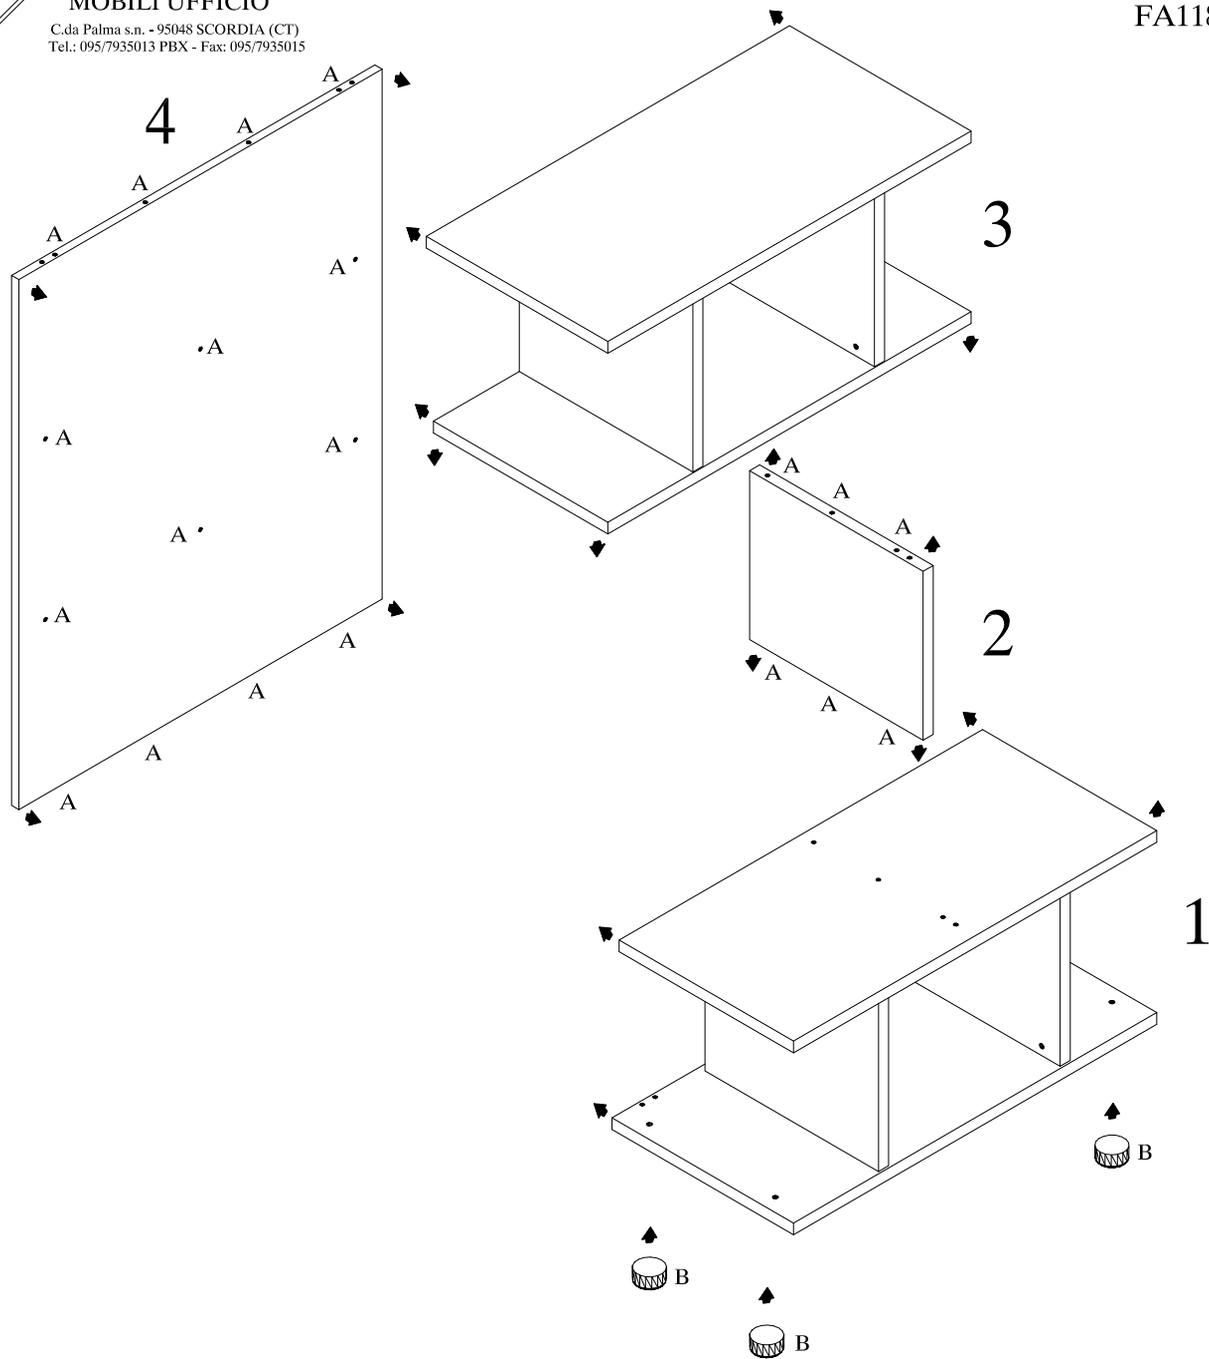


Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

A  n. 52 SPINE LEGNO



B  n. 4 PIEDINI

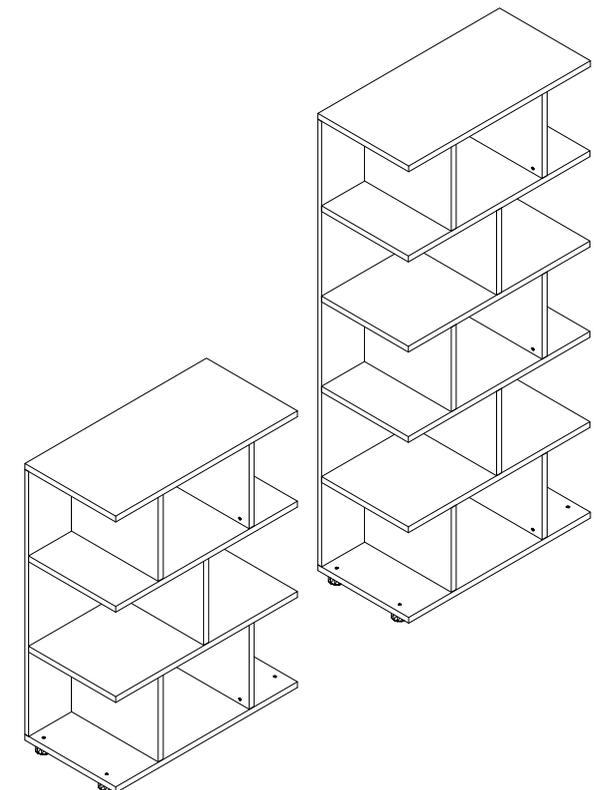


Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:


- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

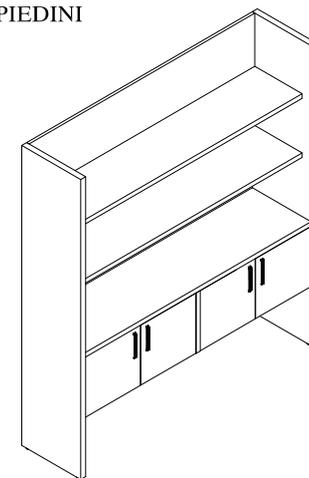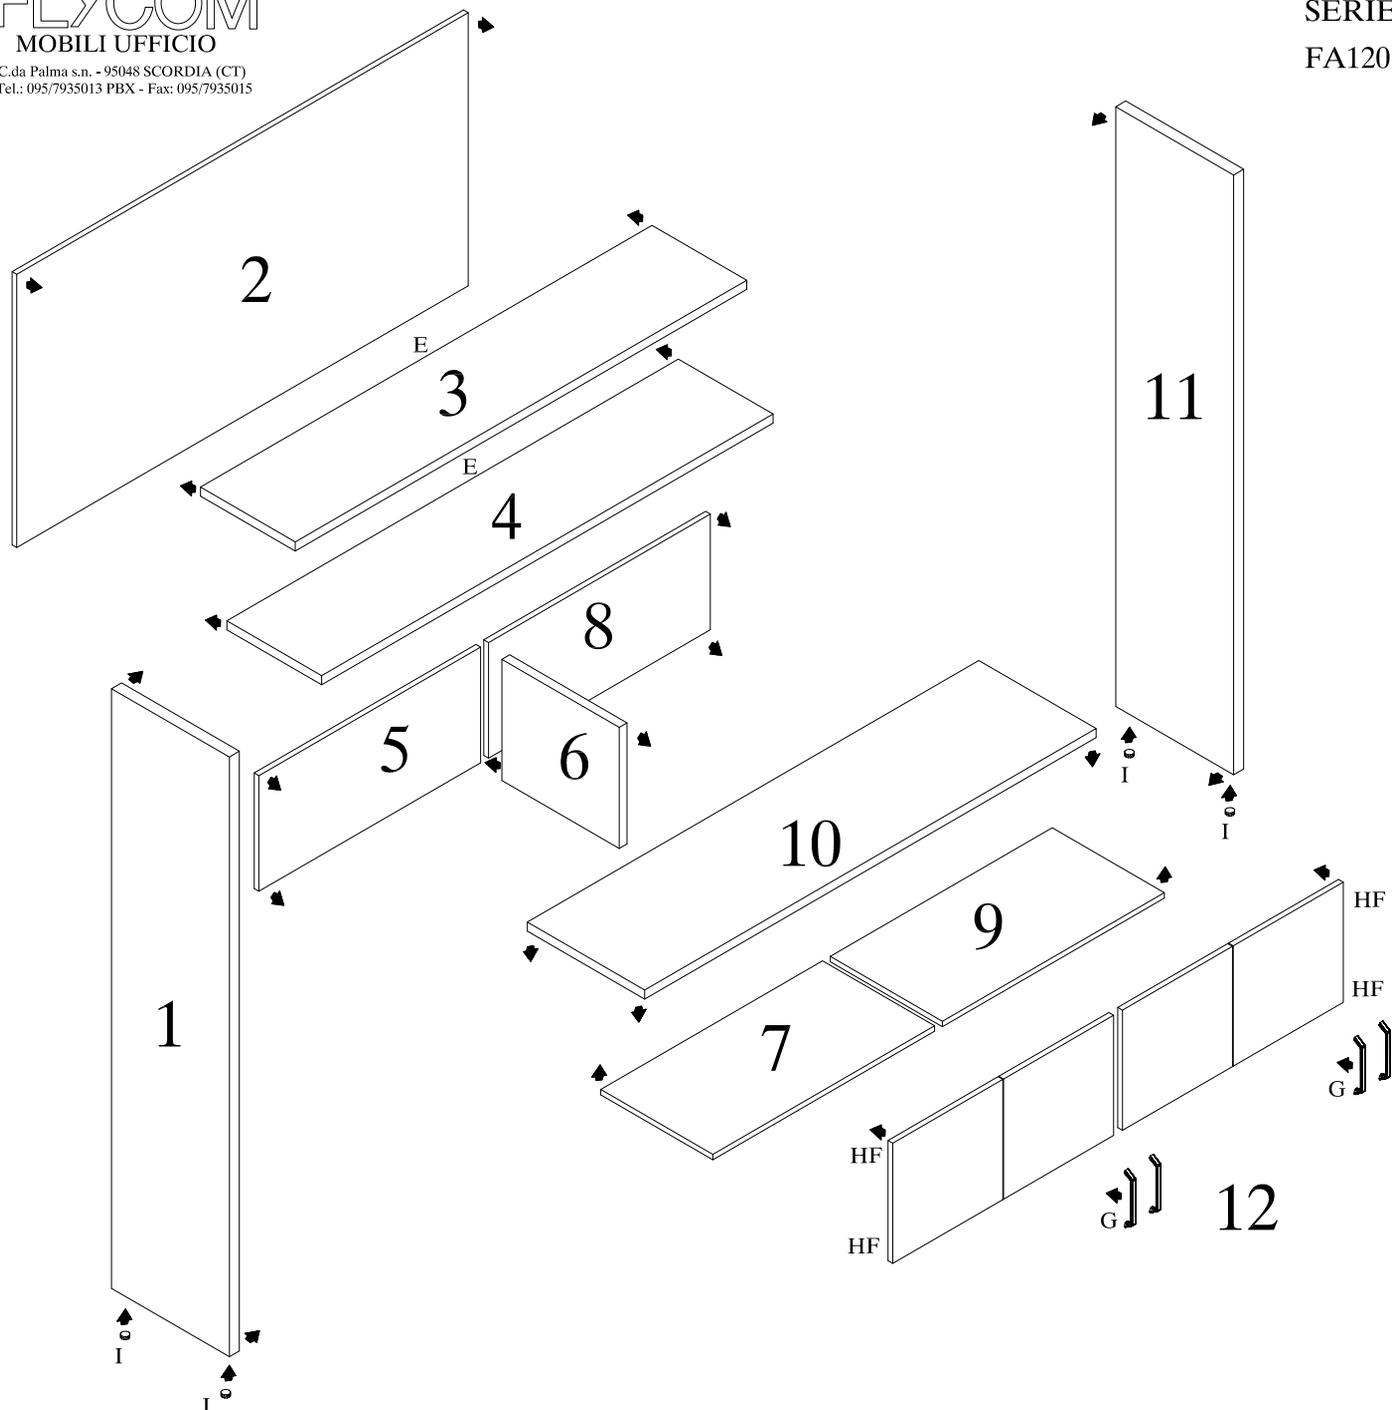

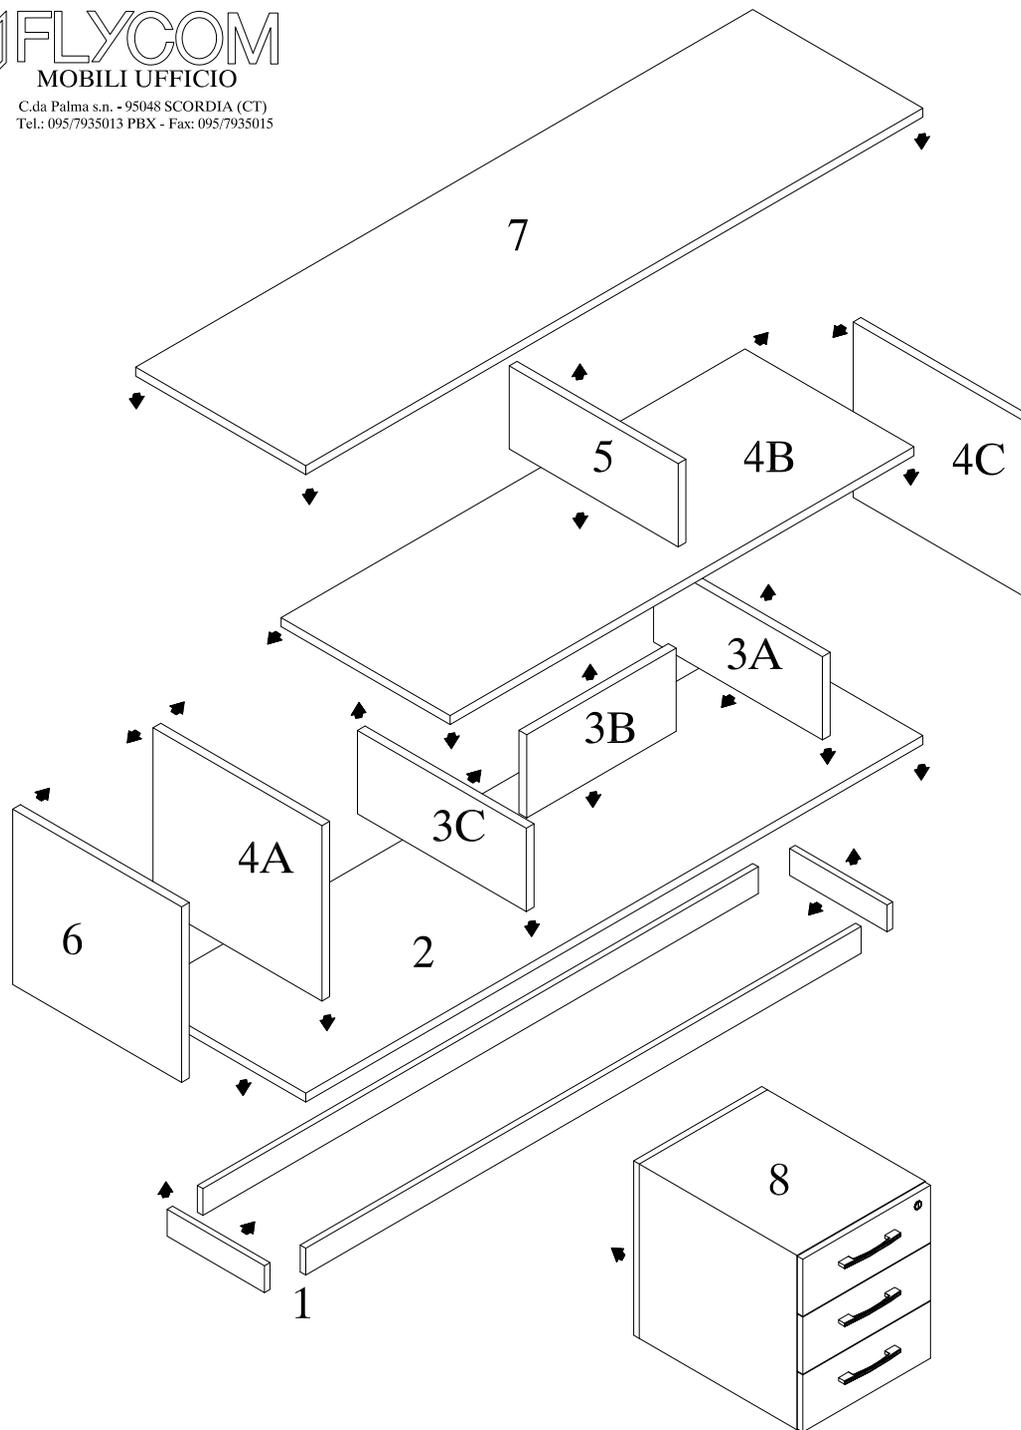


**SCHEMA DI MONTAGGIO :**  
SERIE FORMA-CUBO SERVENTE  
FA121

Sequenza di montaggio numerata

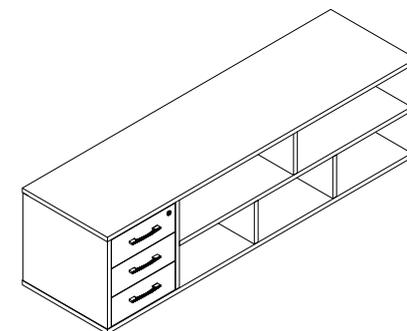

FERRAMENTA:

- A  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- B  n. 5 TIRANTI
- C  n. 3 SPINE LEGNO
- D  n. 3 PIEDINI
- E  n. 1 PIASTRA COMPLANARE CON VITI

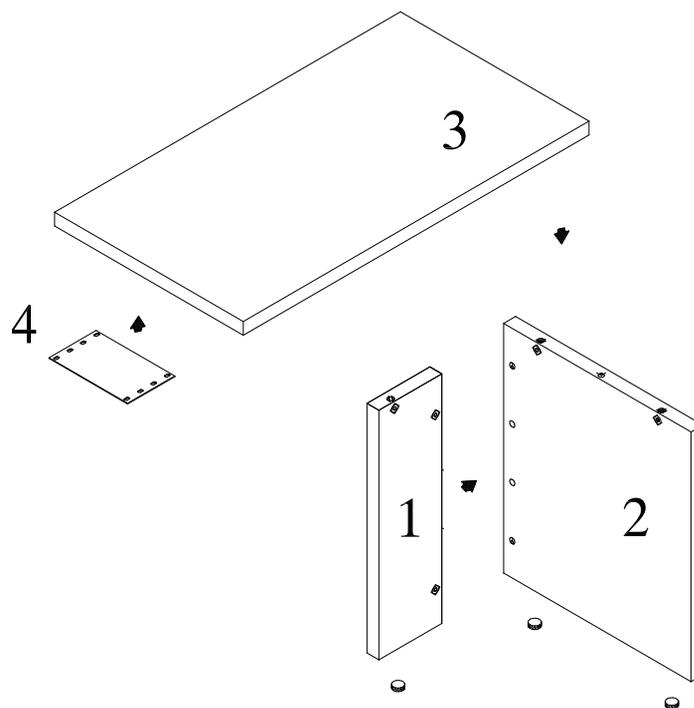

Sequenza di montaggio numerata

