



Schema di montaggio:
Fianchi di chiusura
reception DERBY-STRATOS

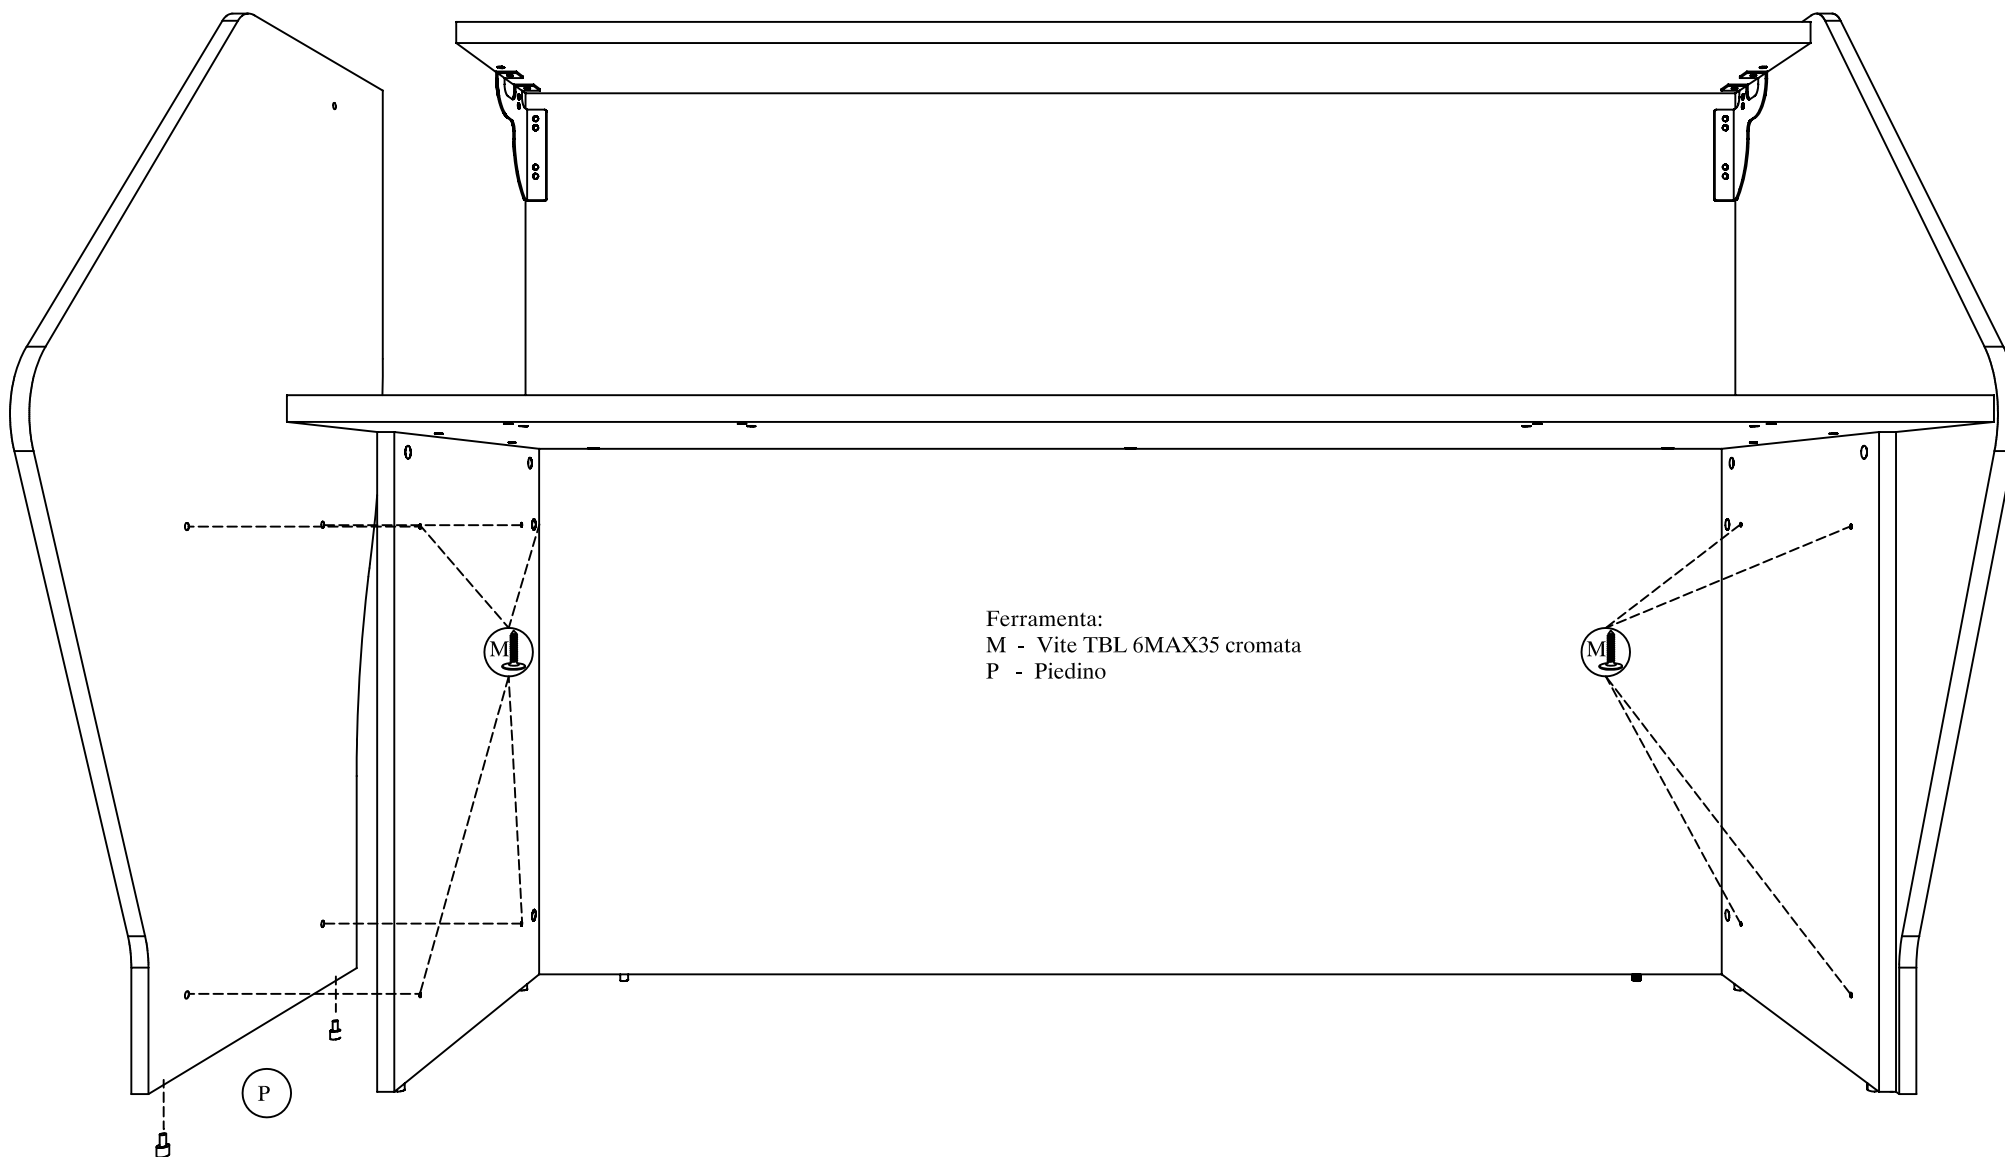

Rev. 00

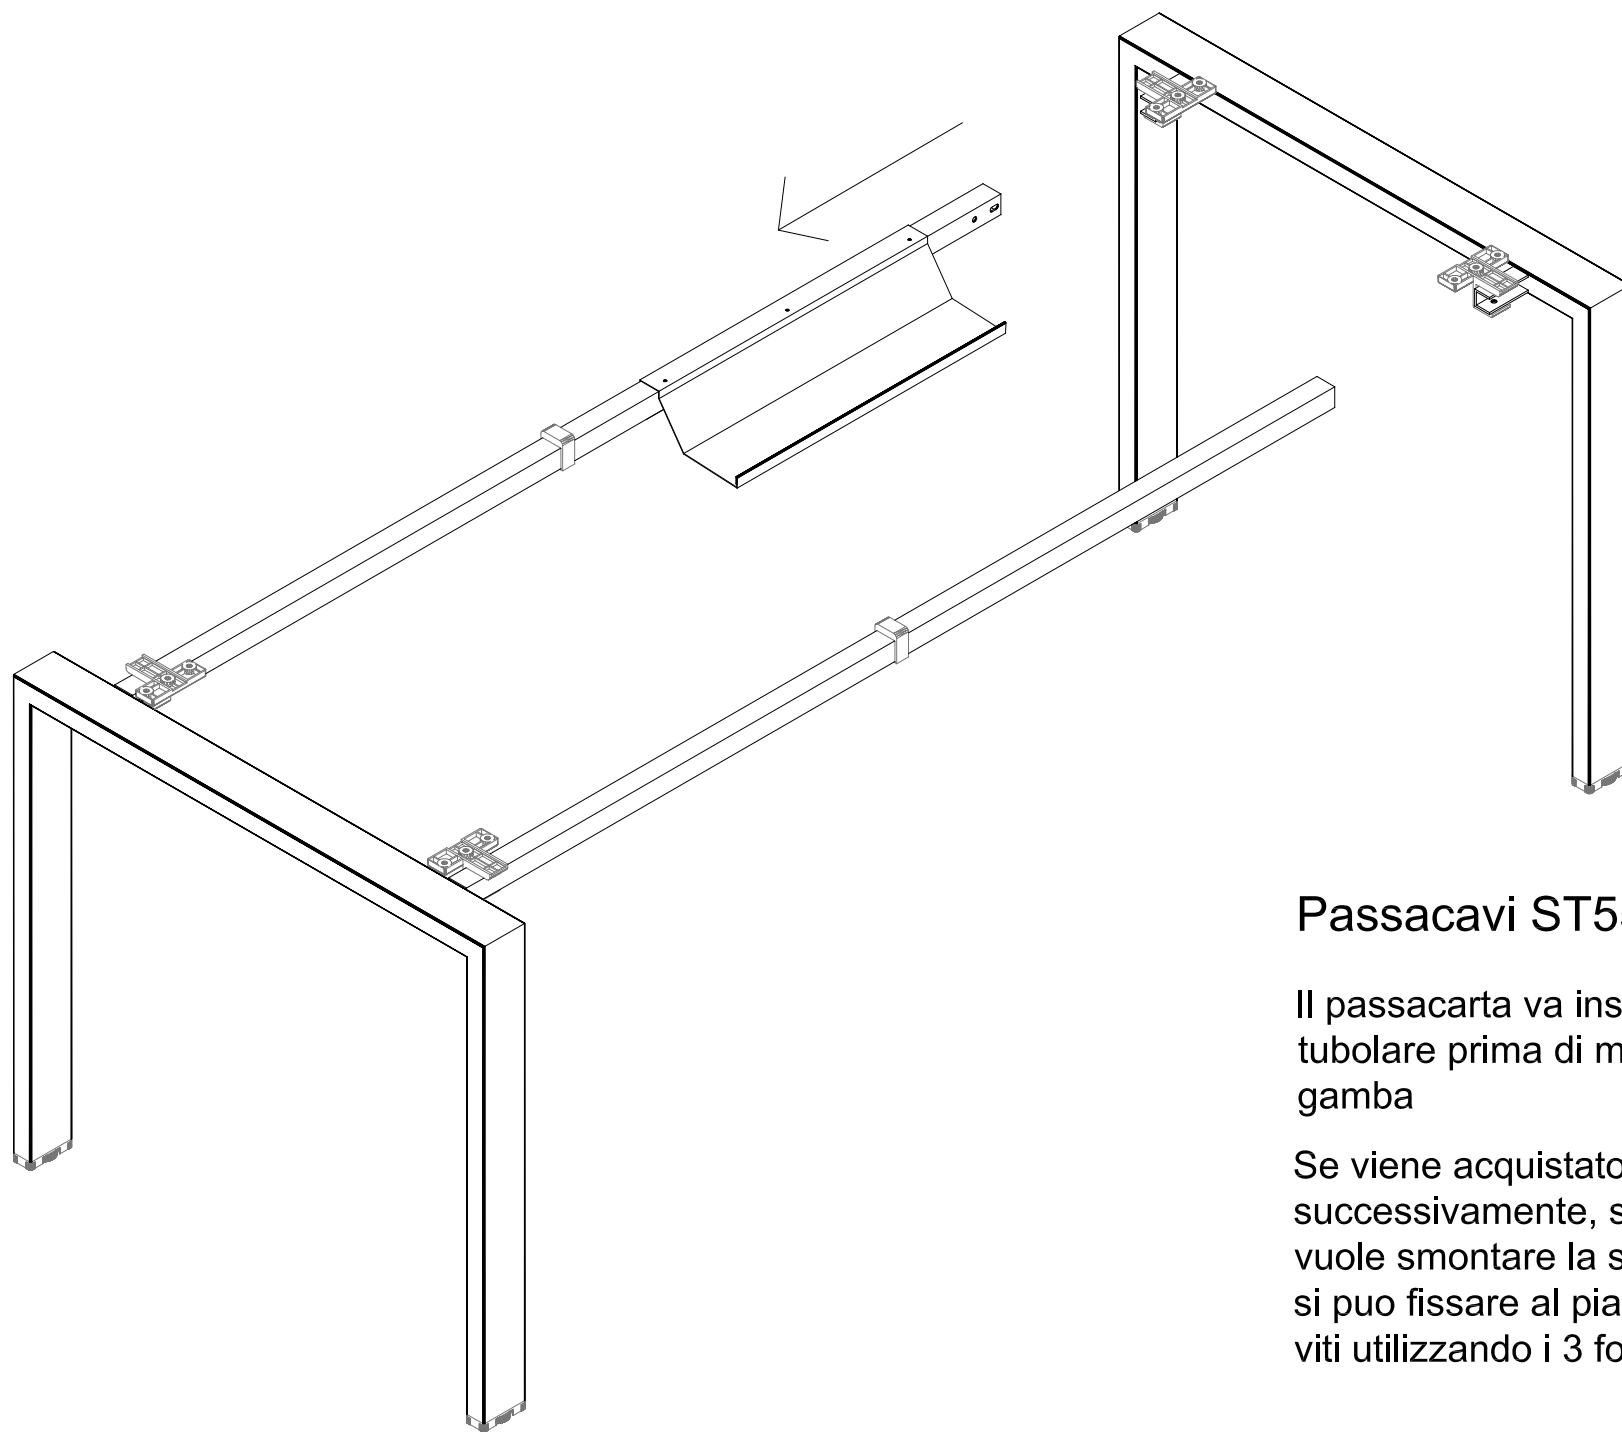

Passacavi ST557 STRATOS

Il passacarta va inserito nel tubolare prima di montare la gamba


Se viene acquistato successivamente, se non si vuole smontare la struttura, si può fissare al piano con delle viti utilizzando i 3 fori presenti.

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS FORMA CONTENITORE ALTO DA 90

ST277-ST 278 FA 246-FA247

Sequenza di montaggio numerata

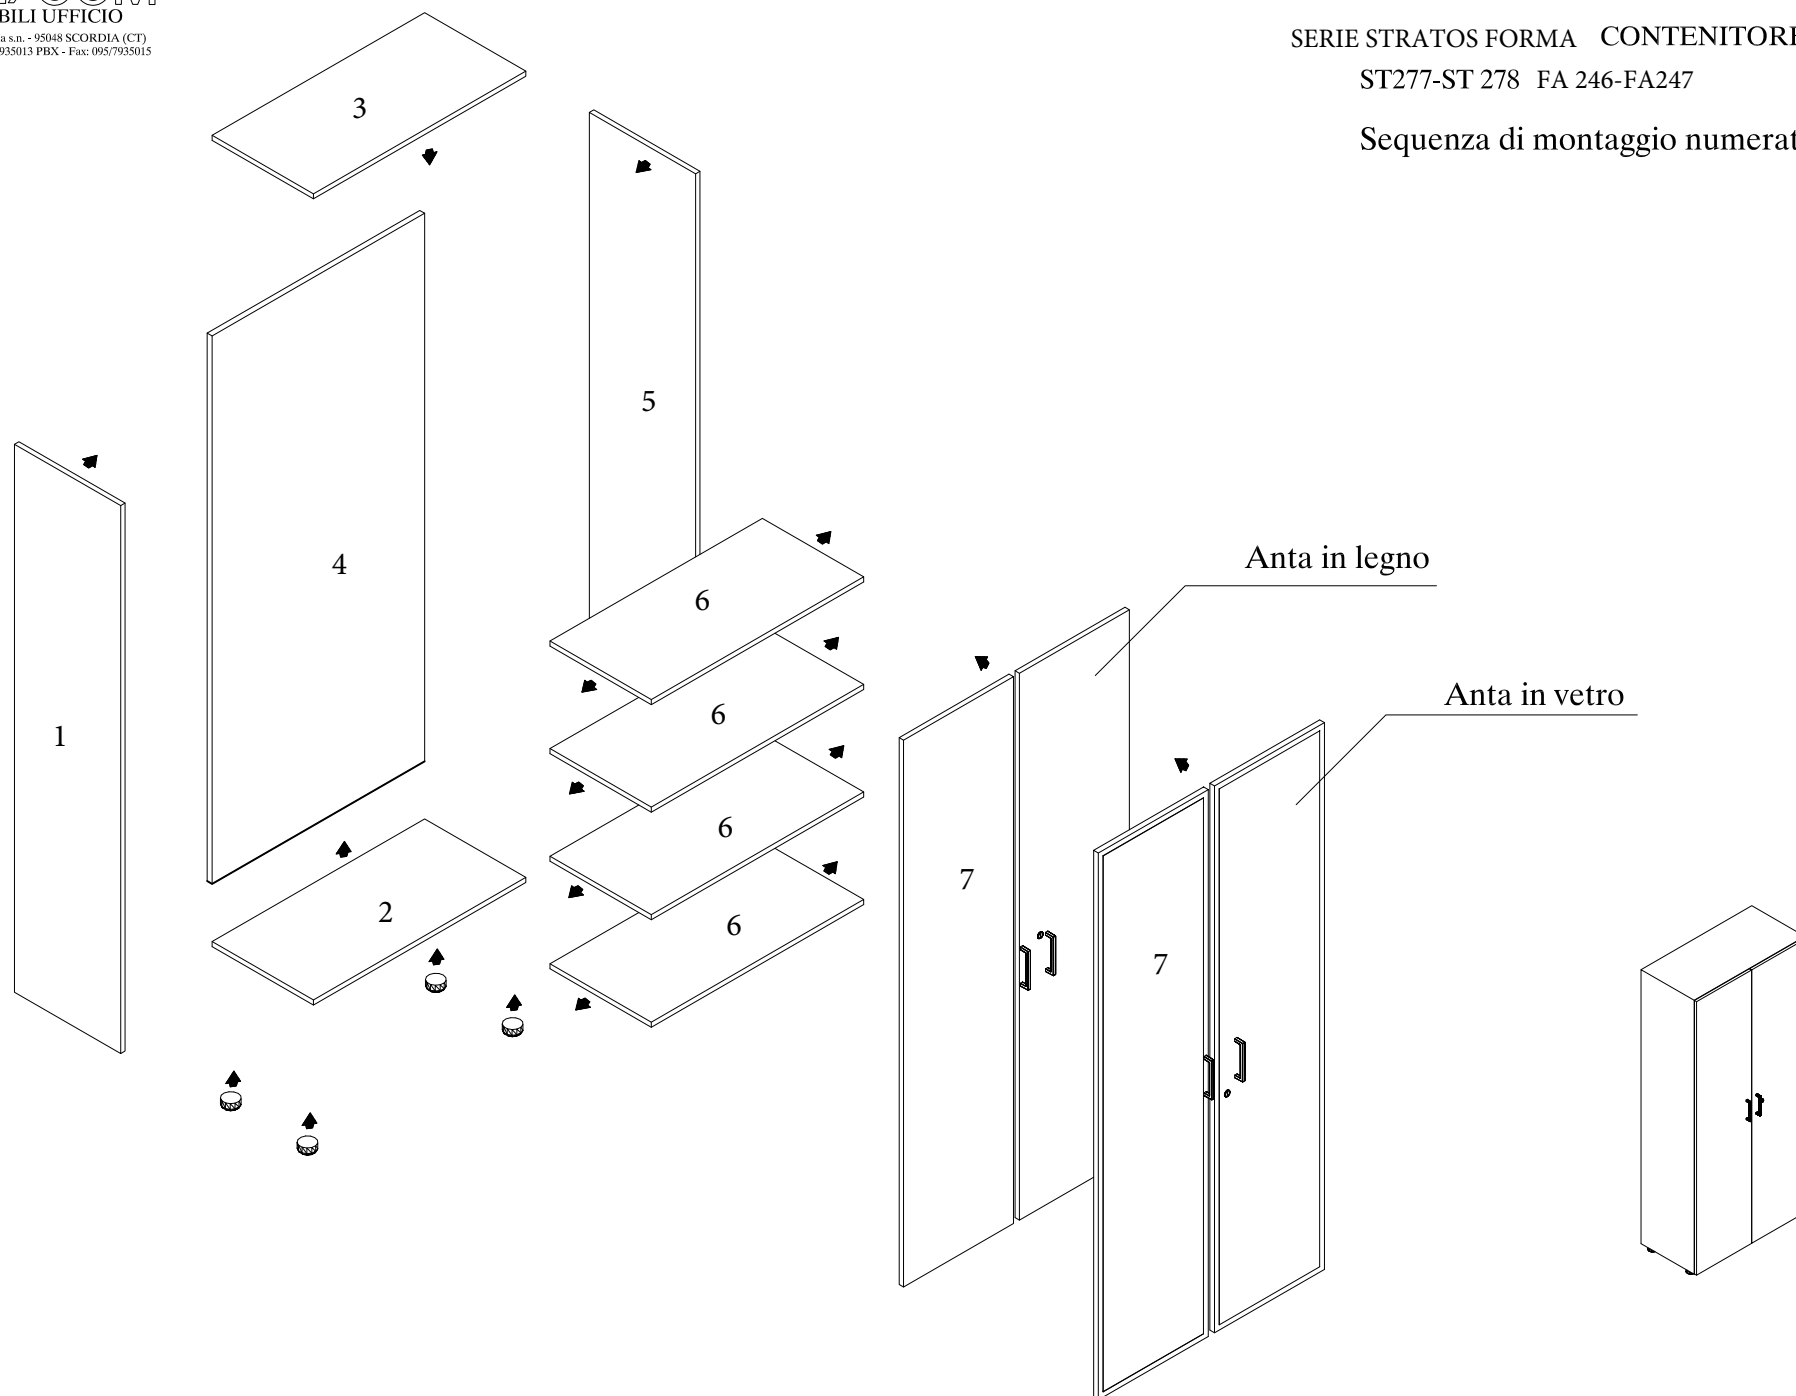

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SERVENTE

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI

B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI

C  n. 34 TIRANTI 7X35

D  n.18 SPINE LEGNO



E  n. 2 VITI TBL 6MAX30


F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16

G  n. 4 VITI 4MAX25

H  n. 8 CERNIERE LEGNO

I  n. 4 PIEDINI

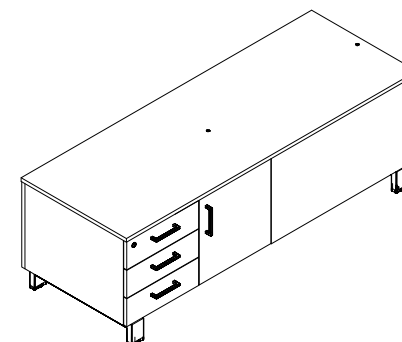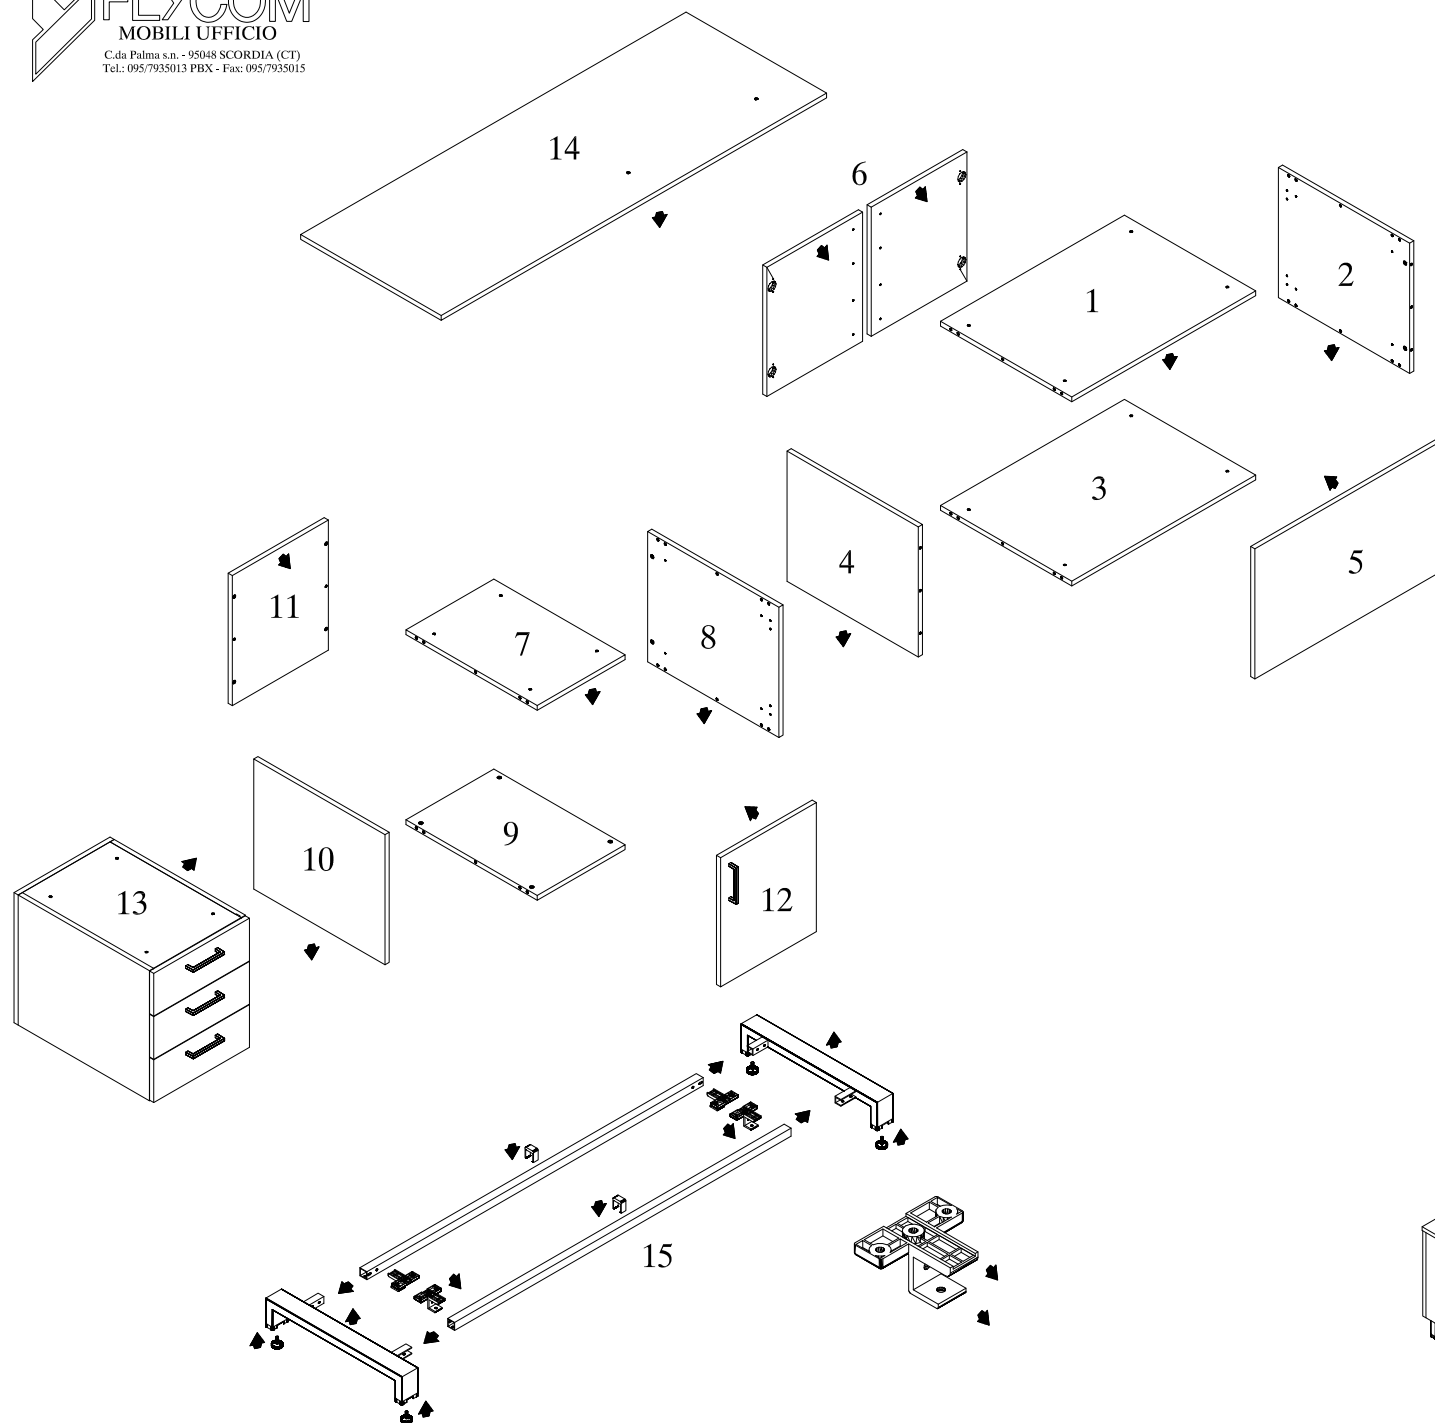

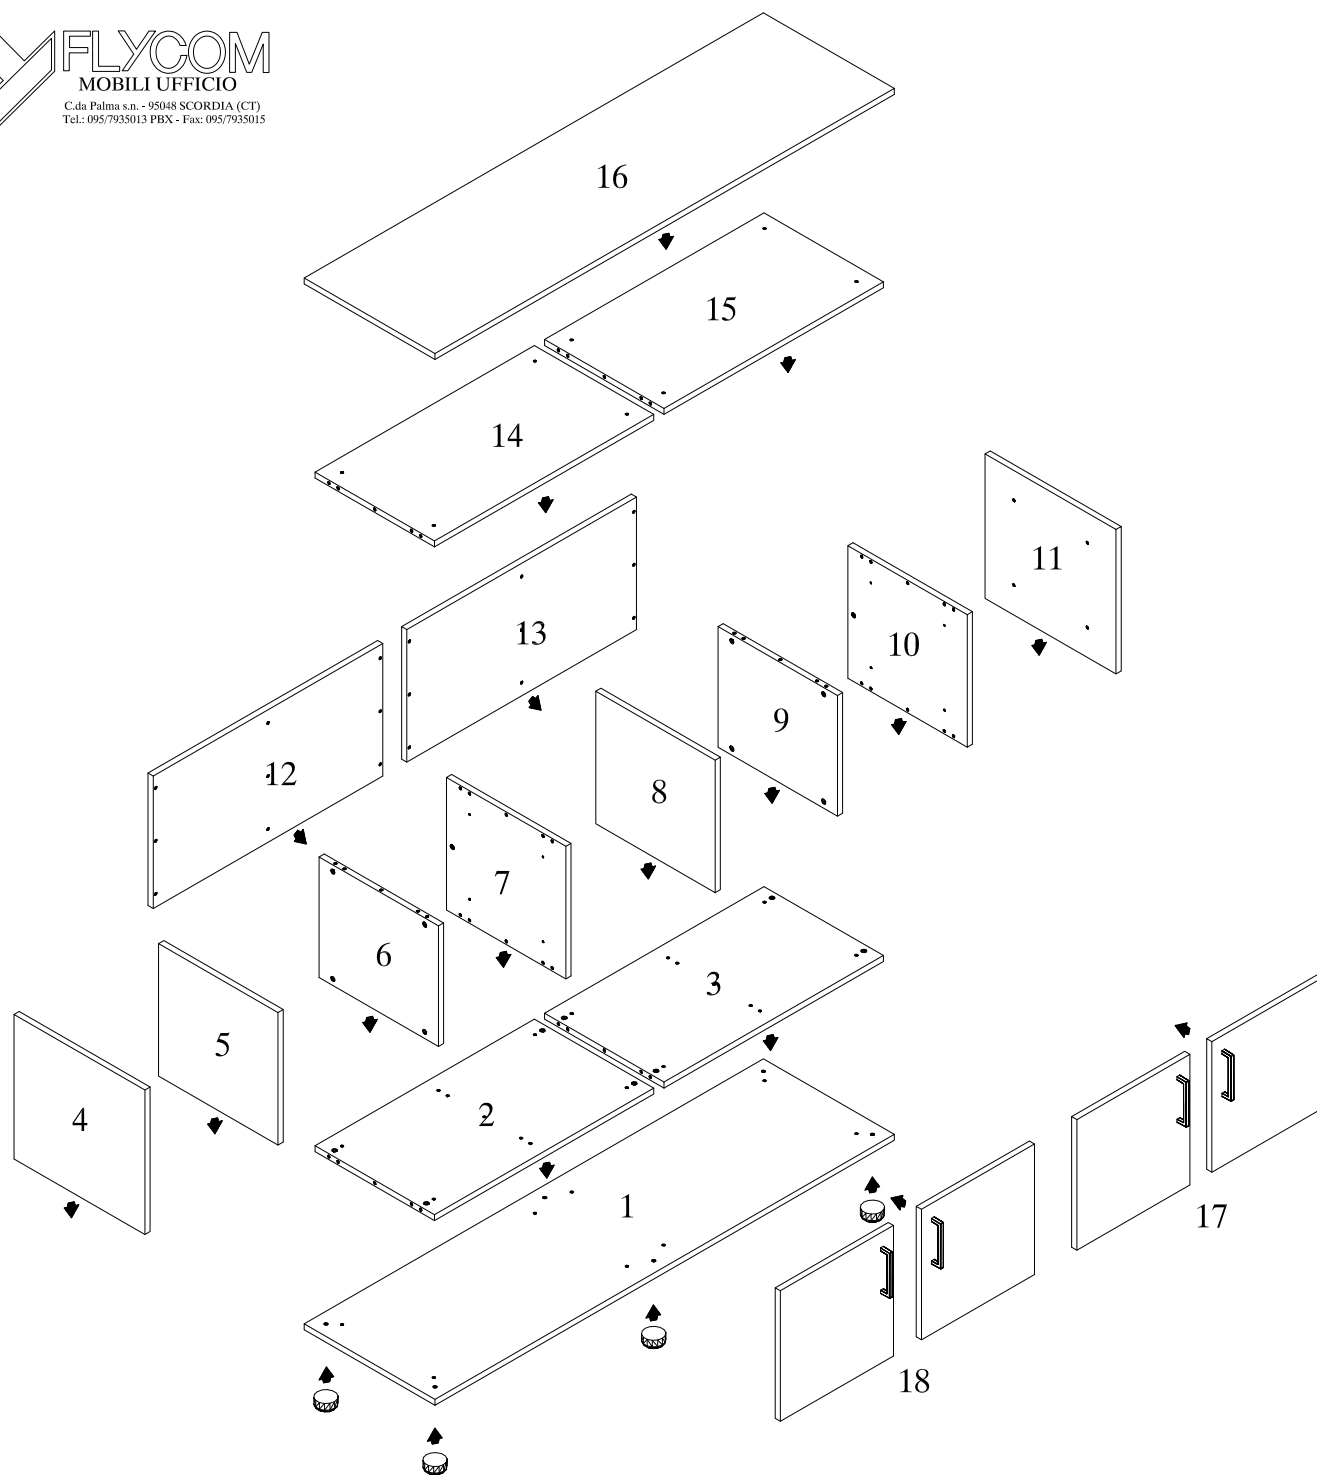



SCHEMA DI MONTAGGIO :


SERIE STRATOS CONSOLLE
ST234-ST235-ST236

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

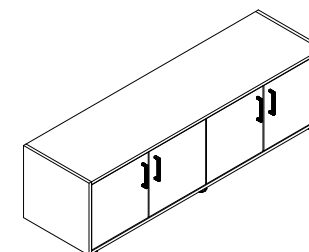

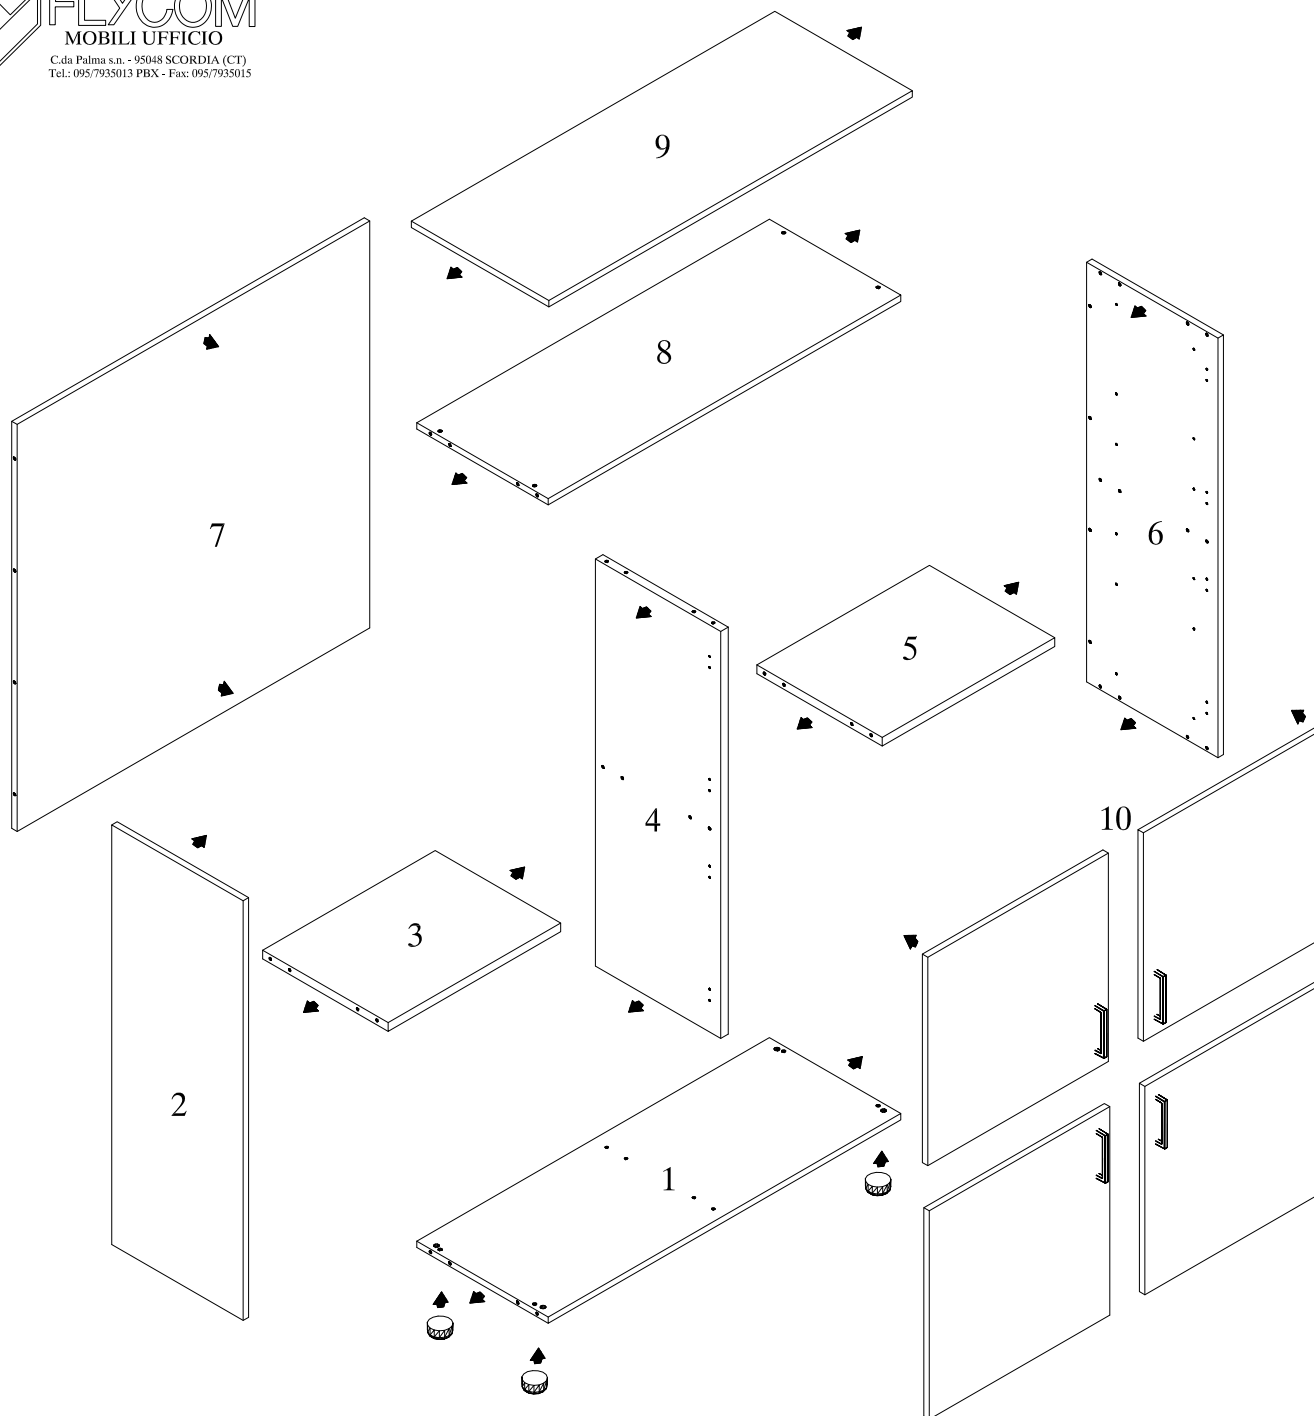



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS MOBILE QUADROTTO
ST237

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

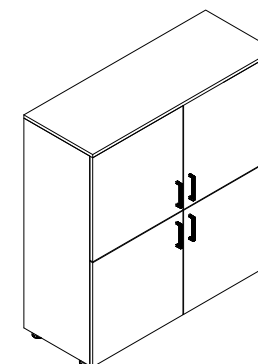

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS ETAGERE H125
ST238-ST240

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI

B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI


C  n. 34 TIRANTI 7X35

D  n.18 SPINE LEGNO



E  n. 2 VITI TBL 6MAX30

F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16

G  n. 4 VITI 4MAX25

H  n. 8 CERNIERE LEGNO

I  n. 4 PIEDINI

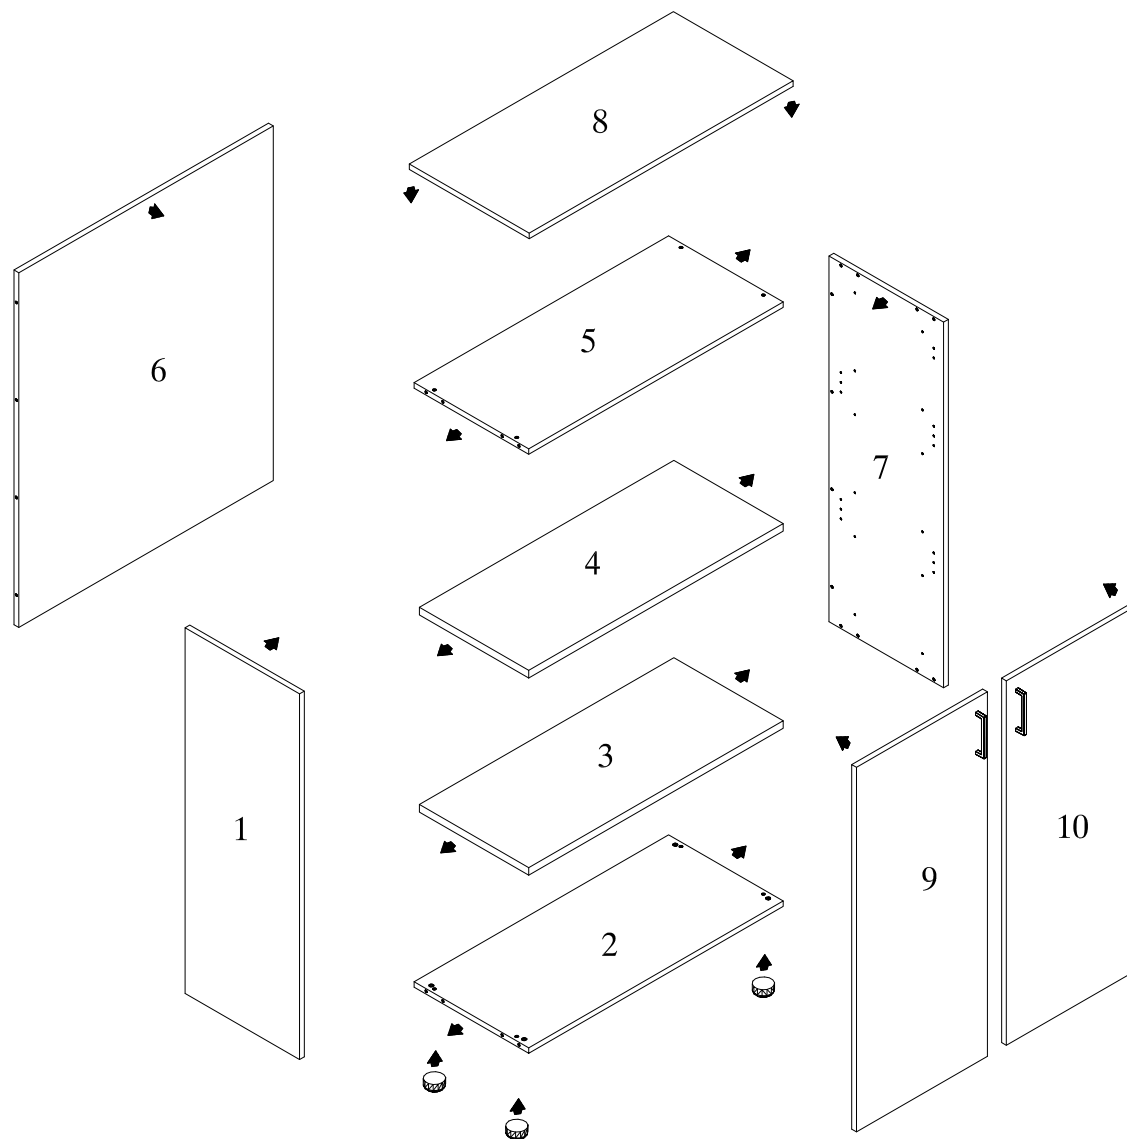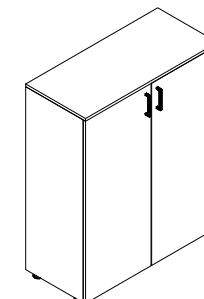



SCHEMA DI MONTAGGIO :



SERIE STRATOS ETAGERE SU RUOTE
ST242-ST243-ST244

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

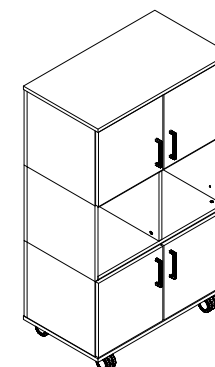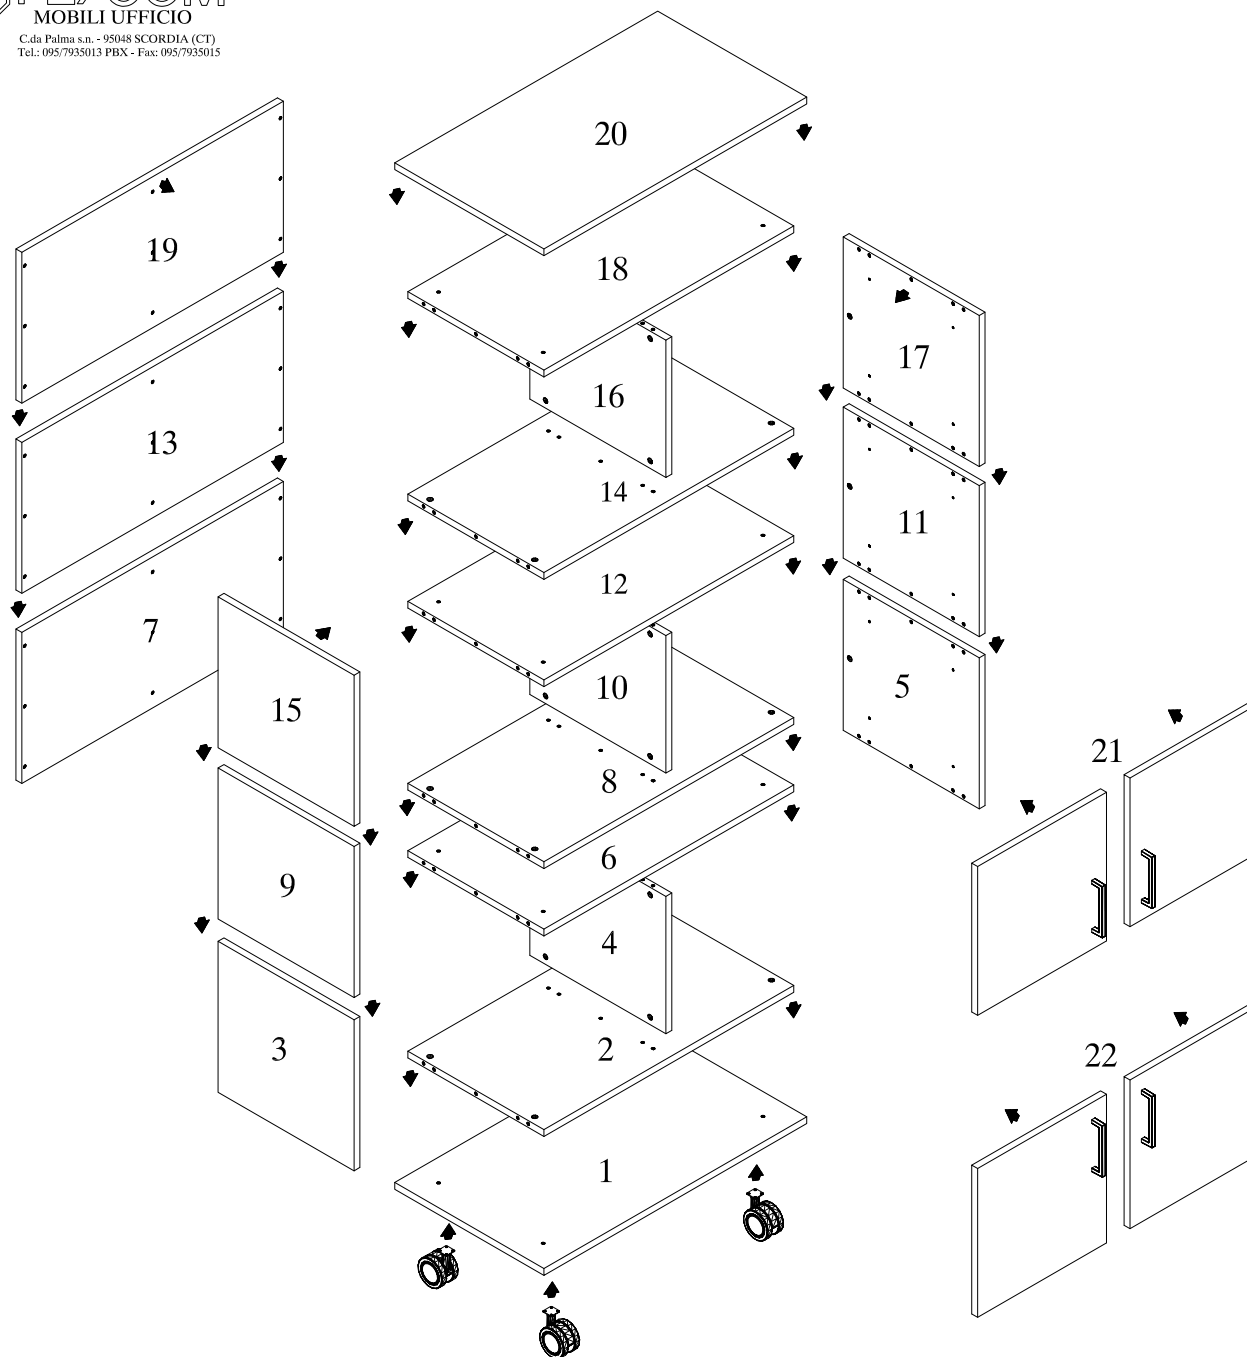

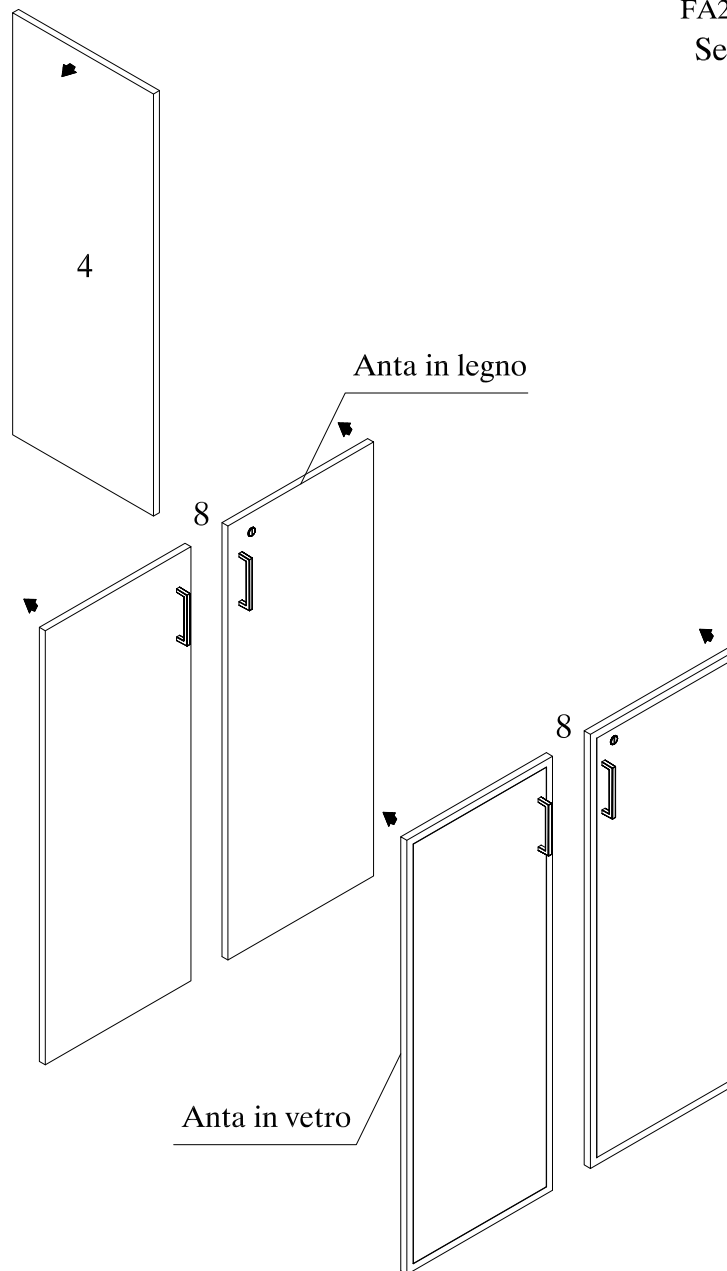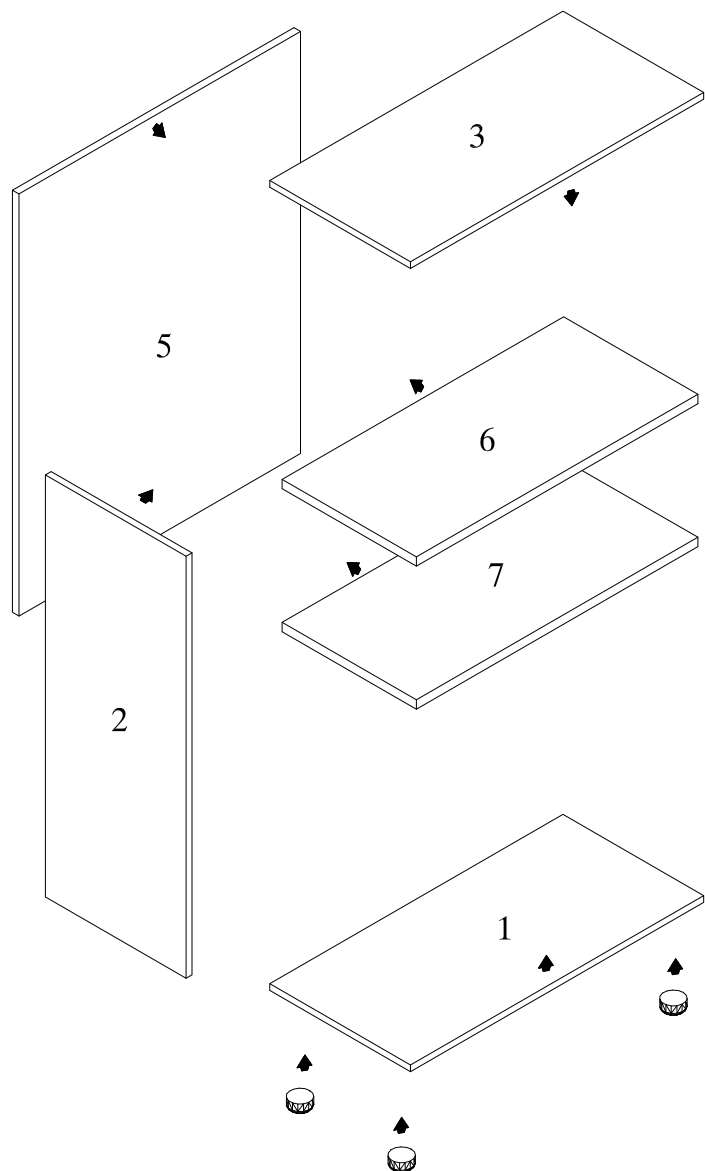

SCHEMA DI MONTAGGIO :


SERIE STRATOS - FORMA - CUBO - PLANO - LIFE
CONTENITORE MEDIO DA 90

ST266C -ST266CS- ST267C-ST267CS-FA239C-FA239CS
FA240C-FA240CS

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

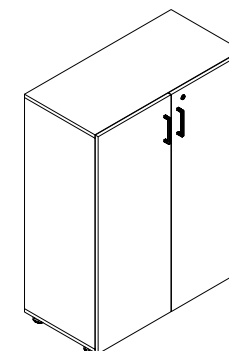


SCHEMA DI MONTAGGIO :



SERIE STRATOS - FORMA - CUBO - PLANO - LIFE
CONTENITORE ALTO DA 90

ST277C ST278C FA246 FA247 DE649 OL517

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

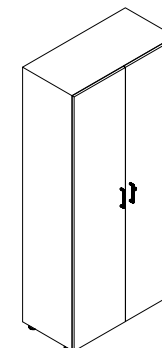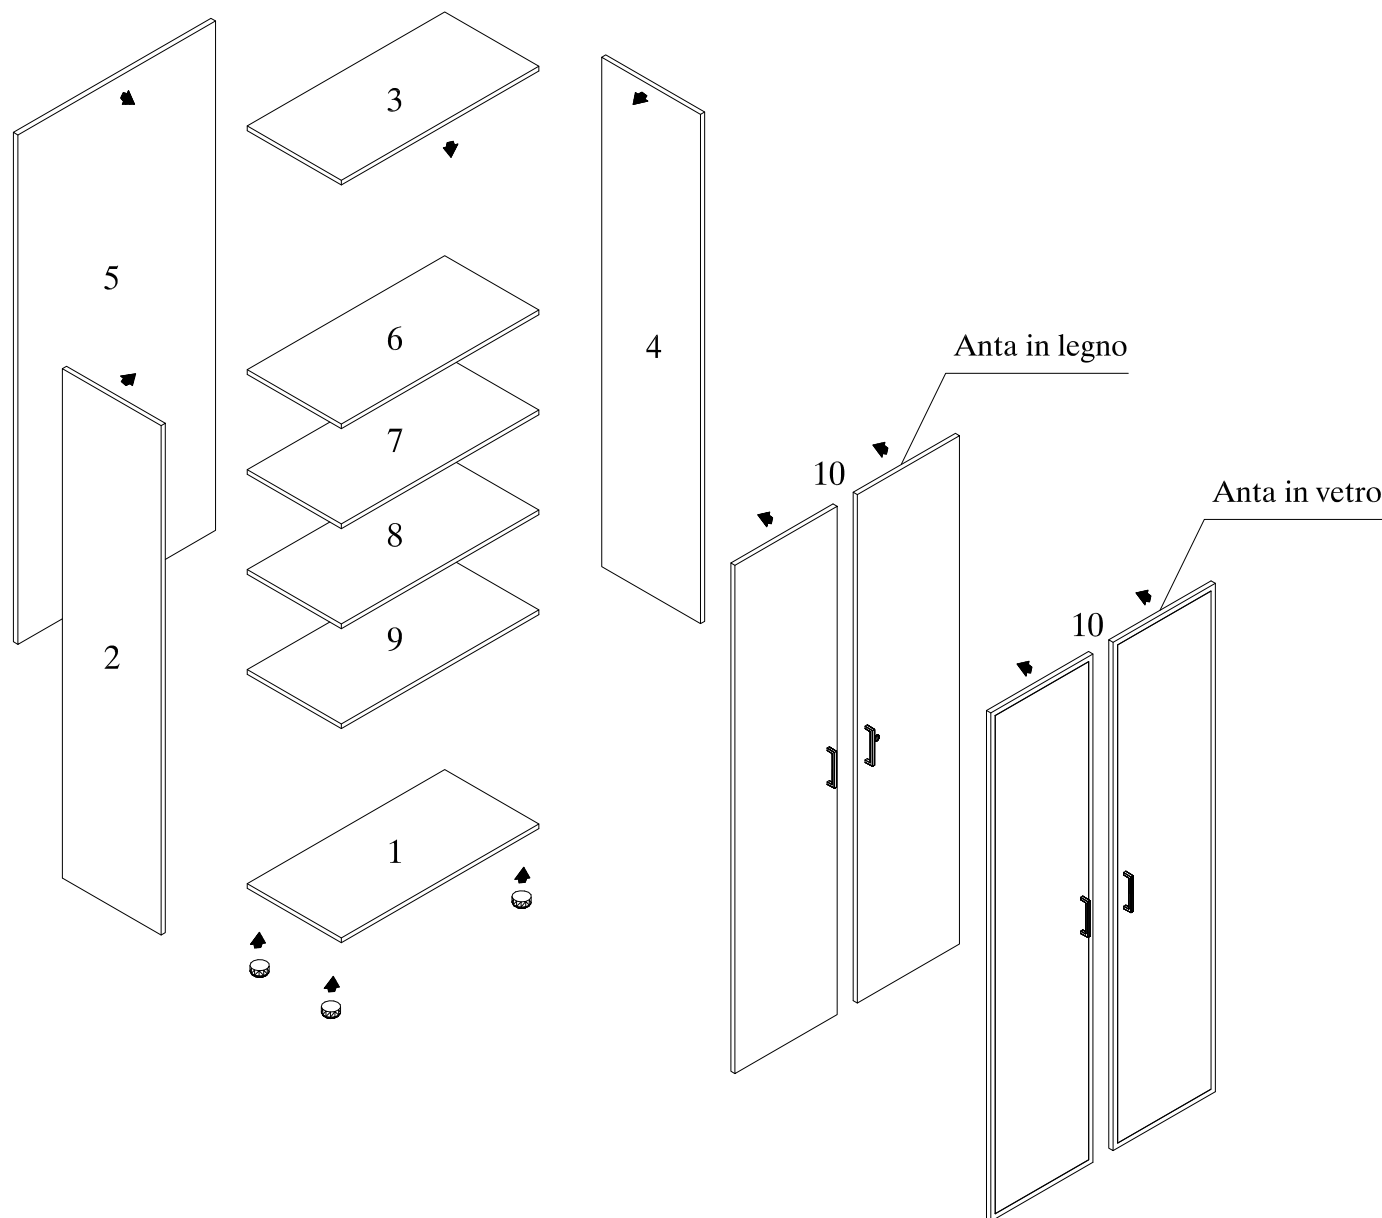


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERIE STRATOS - FORMA - CUBO - PLANO - LIFE CONTENITORE ALTO DA 90

ST279 ST280 ST298 FA248 FA249 FA250
DE648 DE650C PL228C

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

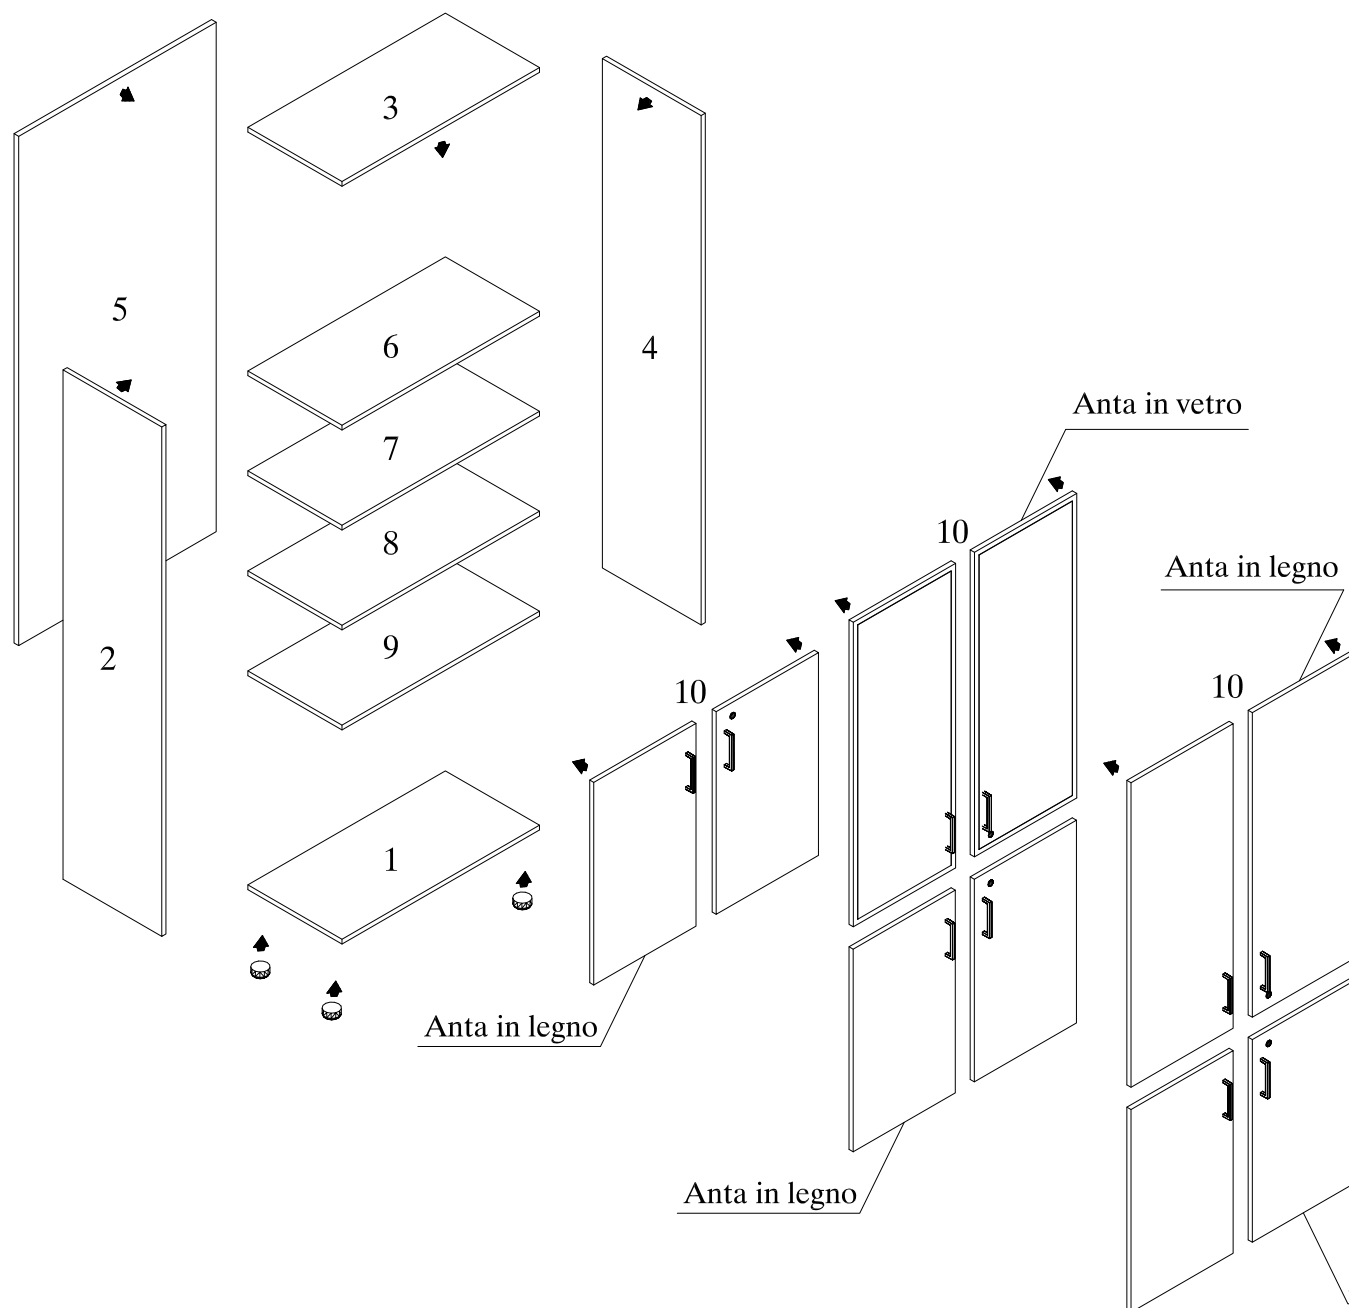




SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS CONTENITORE ALTO DA 90
ST279-ST280-ST298

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

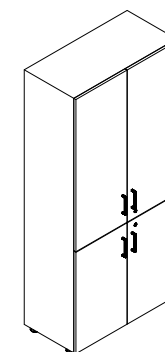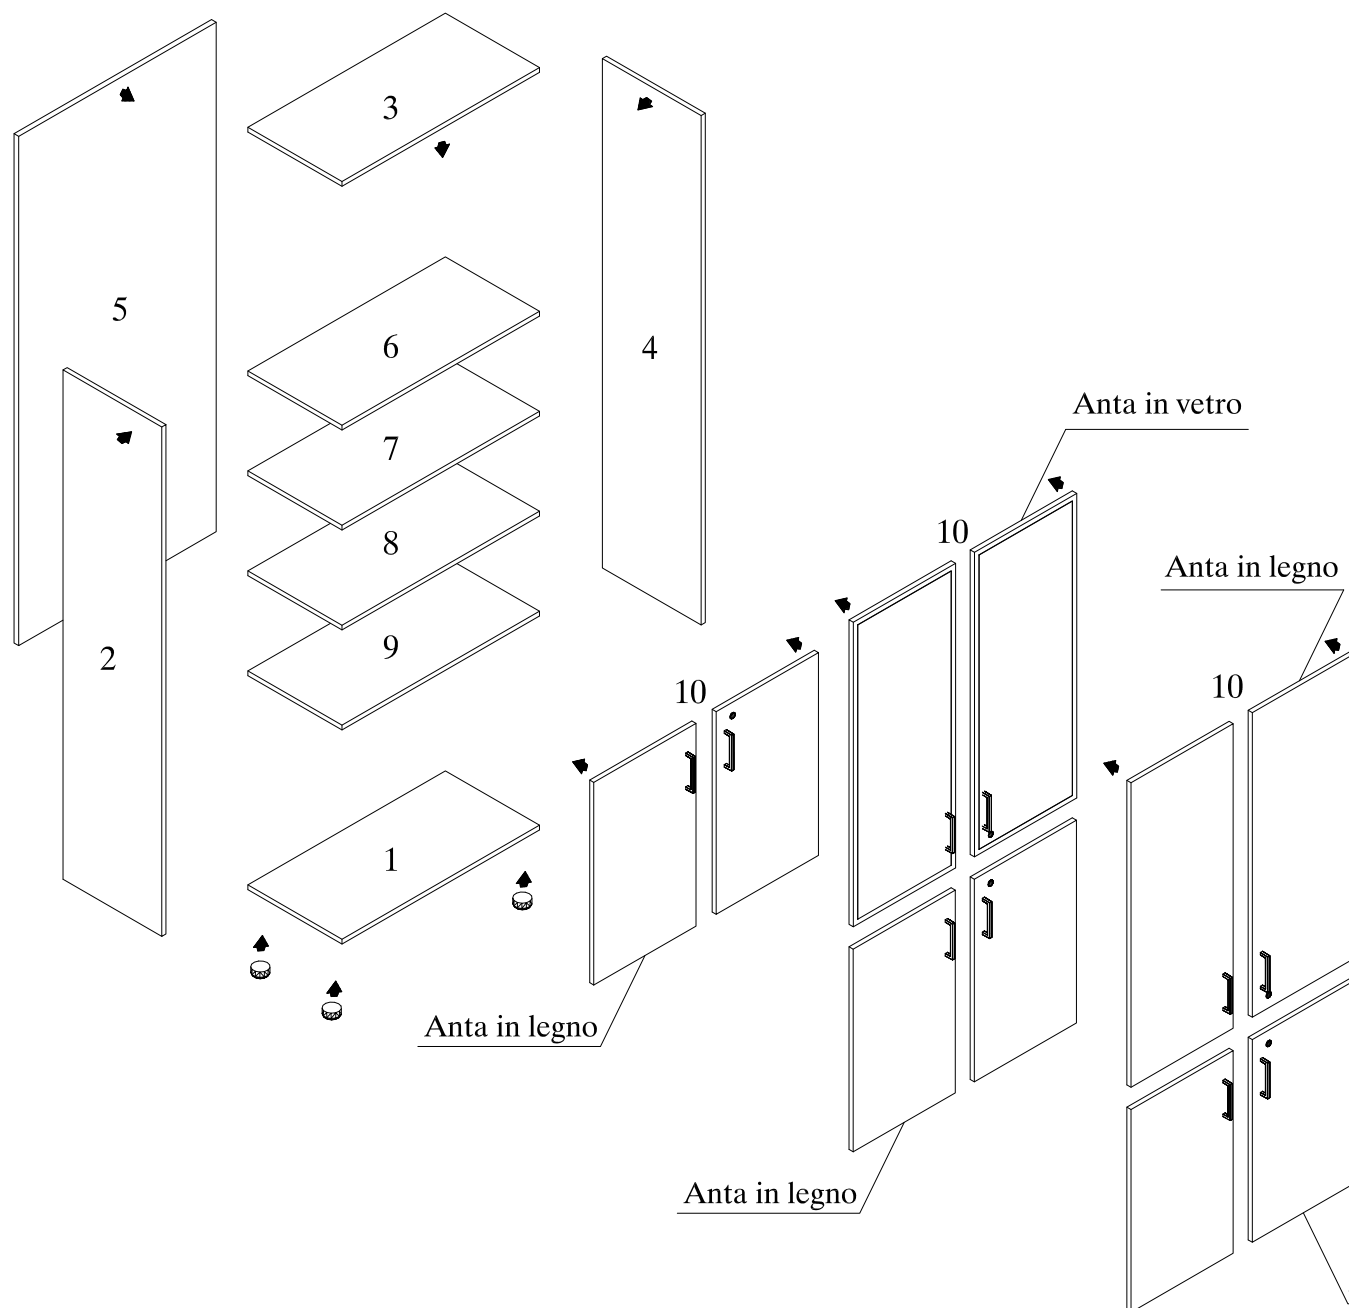

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE

ST400-ST401-ST402-ST403-ST404-ST405

ST416-ST417-ST418-ST419-ST420-ST421

ST432-ST433

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

A  n. 4 VITI 6X14

B  n. 4 VITI 6X16

C  n. 4 VITI 6X20

D  n. 4 PIEDINI

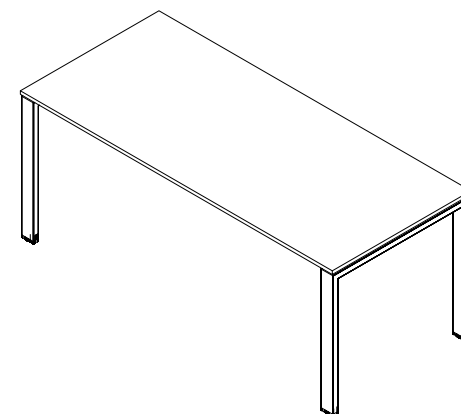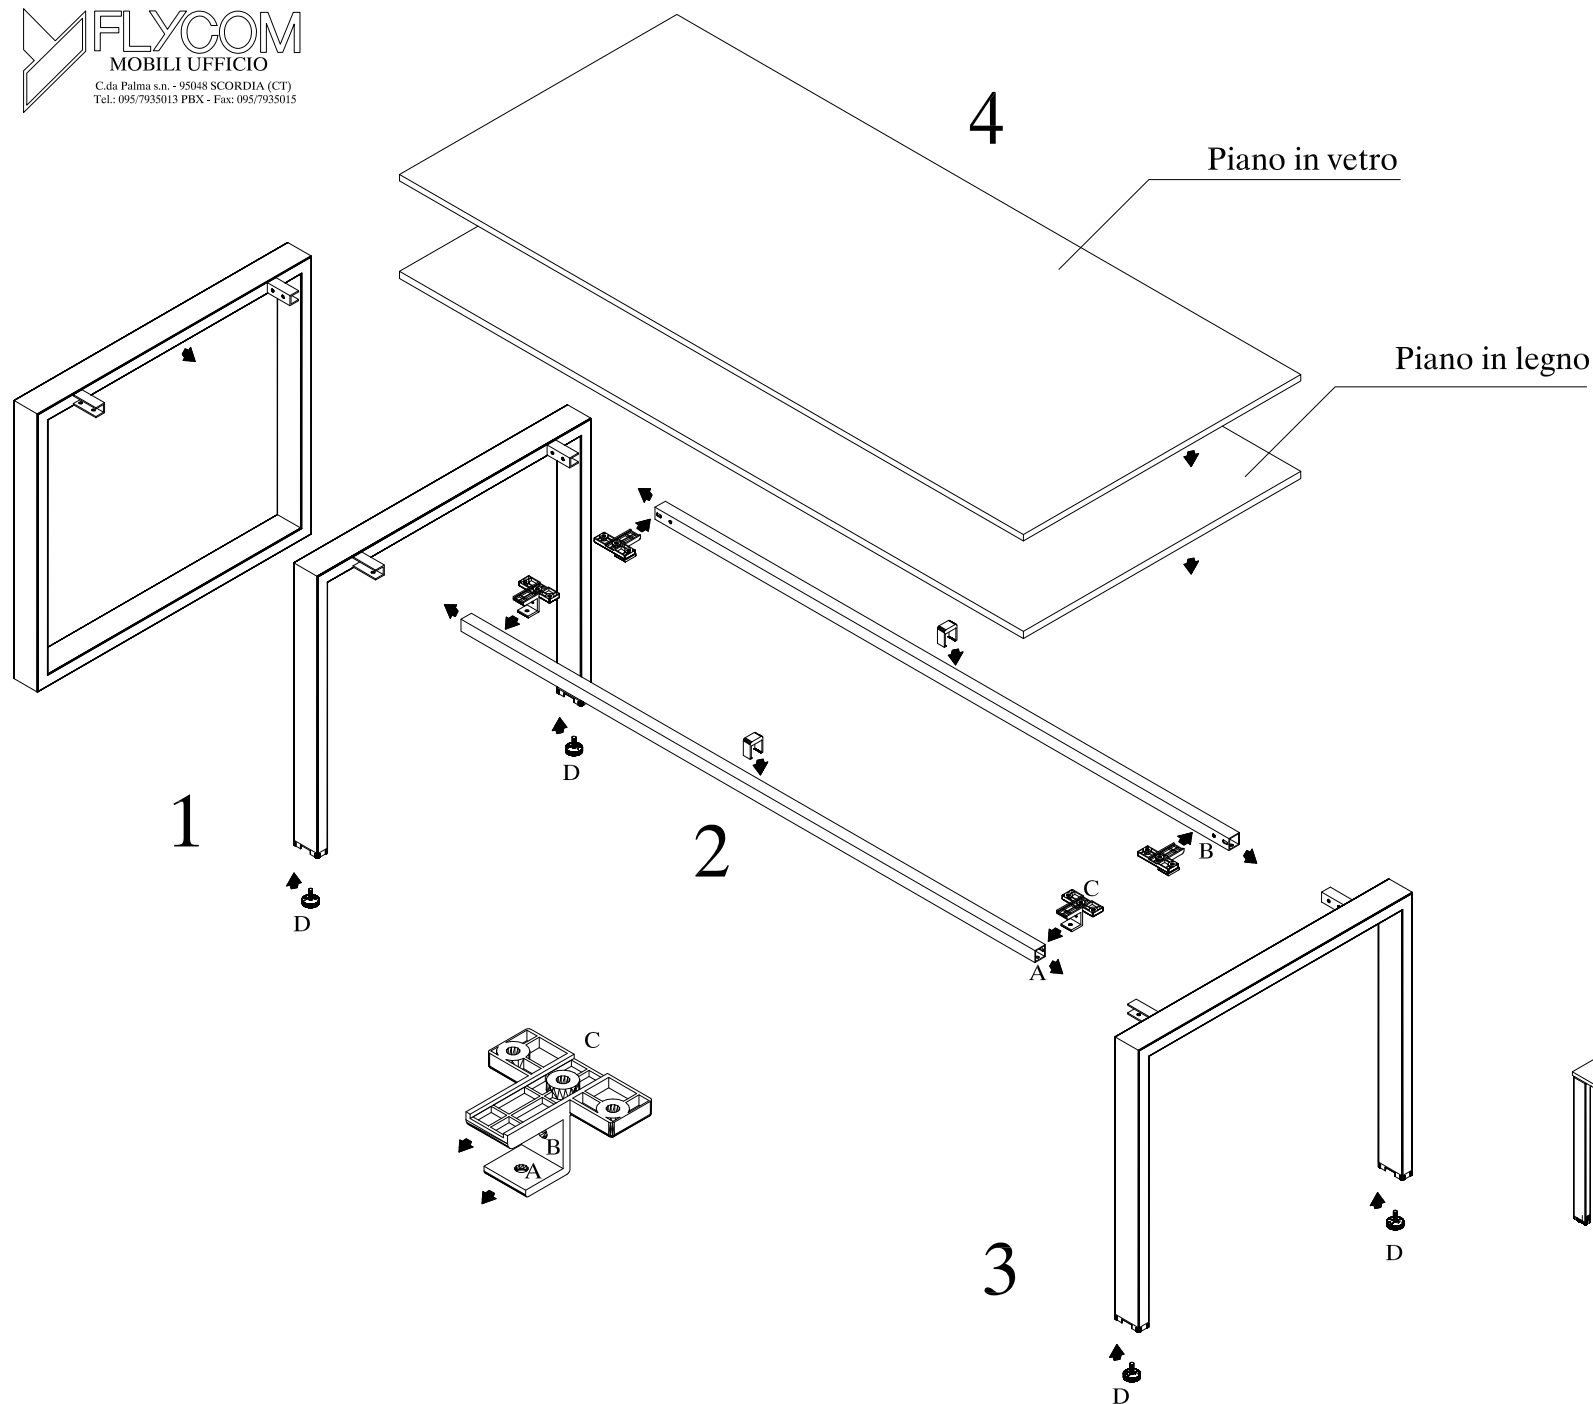

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE + APPENDICE

ST401A-ST402A-ST403A-ST404A-ST405A

ST417A-ST418A-ST419A-ST420A-ST421A

ST588

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

A  n. 2 VITI 6X14

B  n. 2 VITI 6X16

C  n. 2 VITI 6X20

D  n. 6 PIEDINI

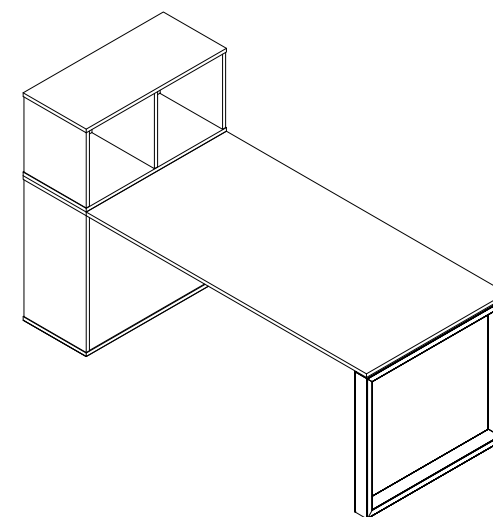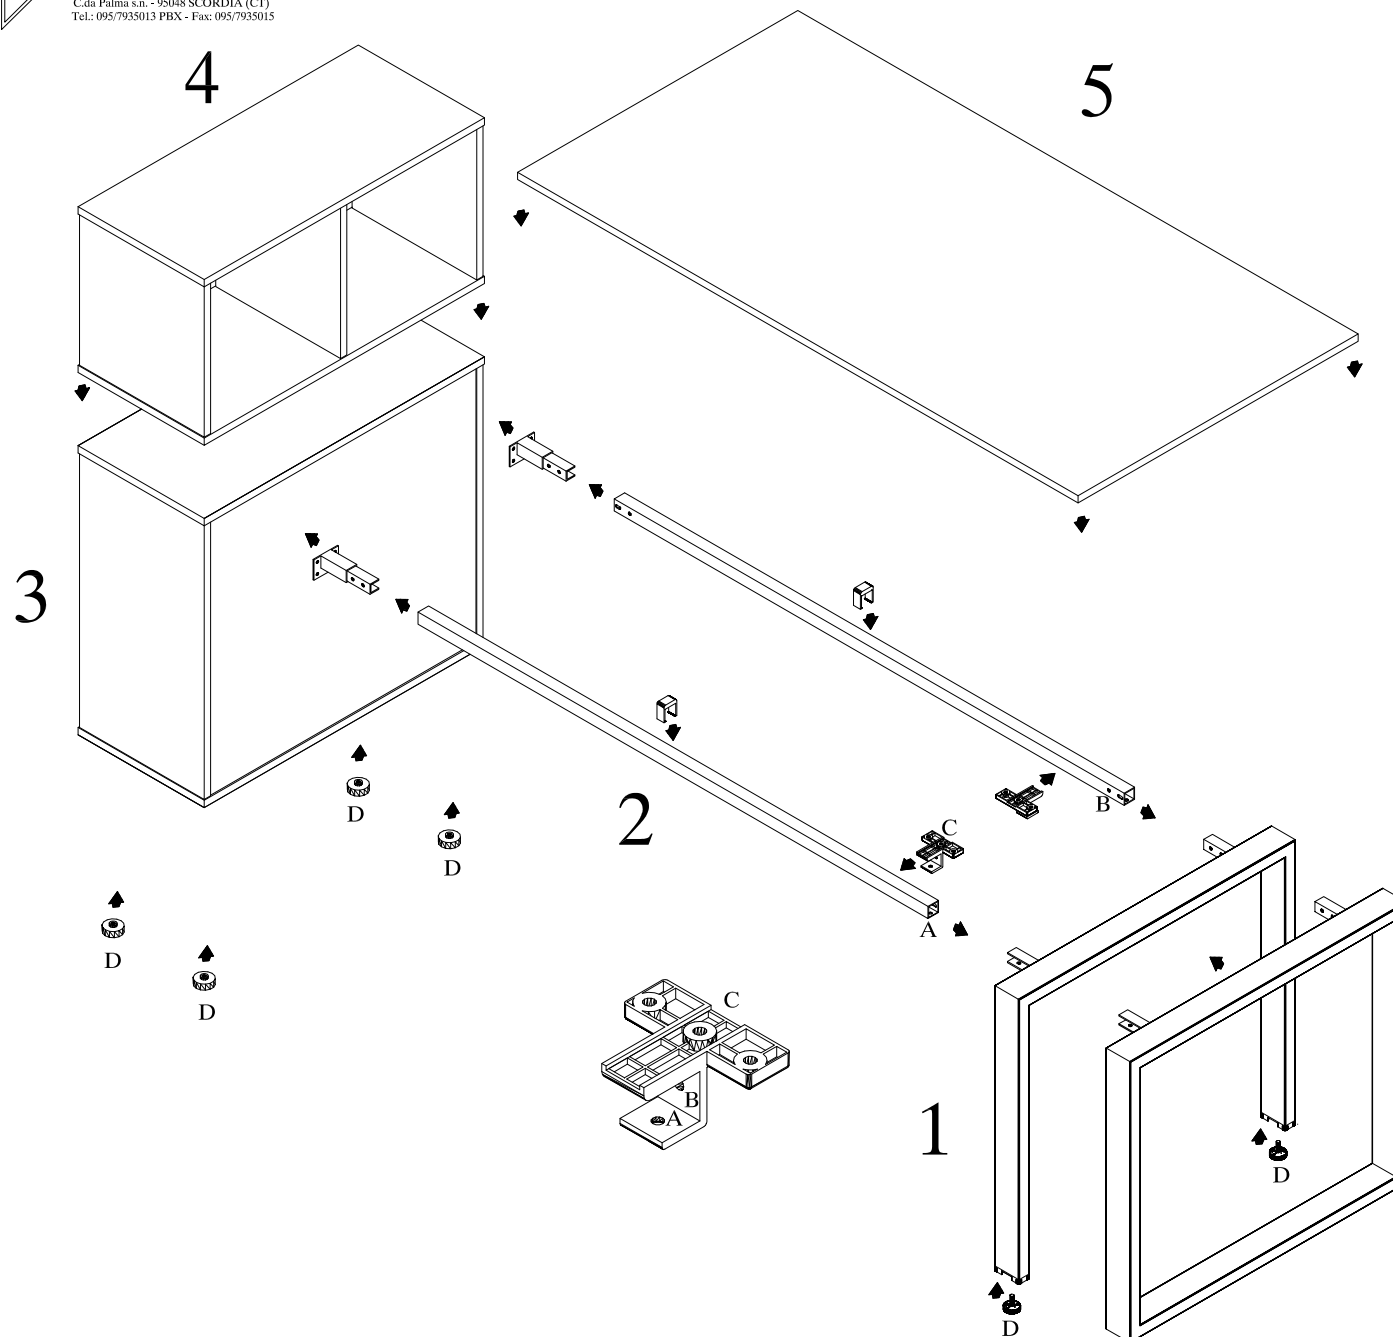

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE + CASSETTIERA

ST411-ST412-ST413-ST414-ST415

ST422-ST423-ST424-ST425-ST426

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

A  n. 2 VITI 6X14

B  n. 2 VITI 6X16

C  n. 2 VITI 6X20

D  n. 6 PIEDINI

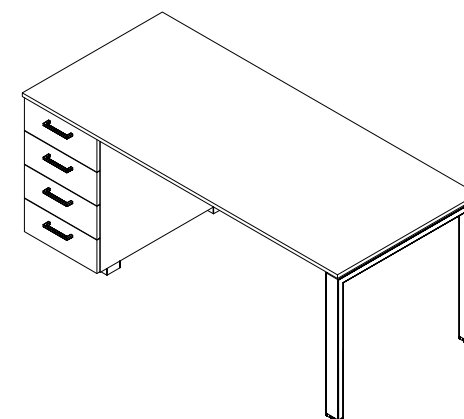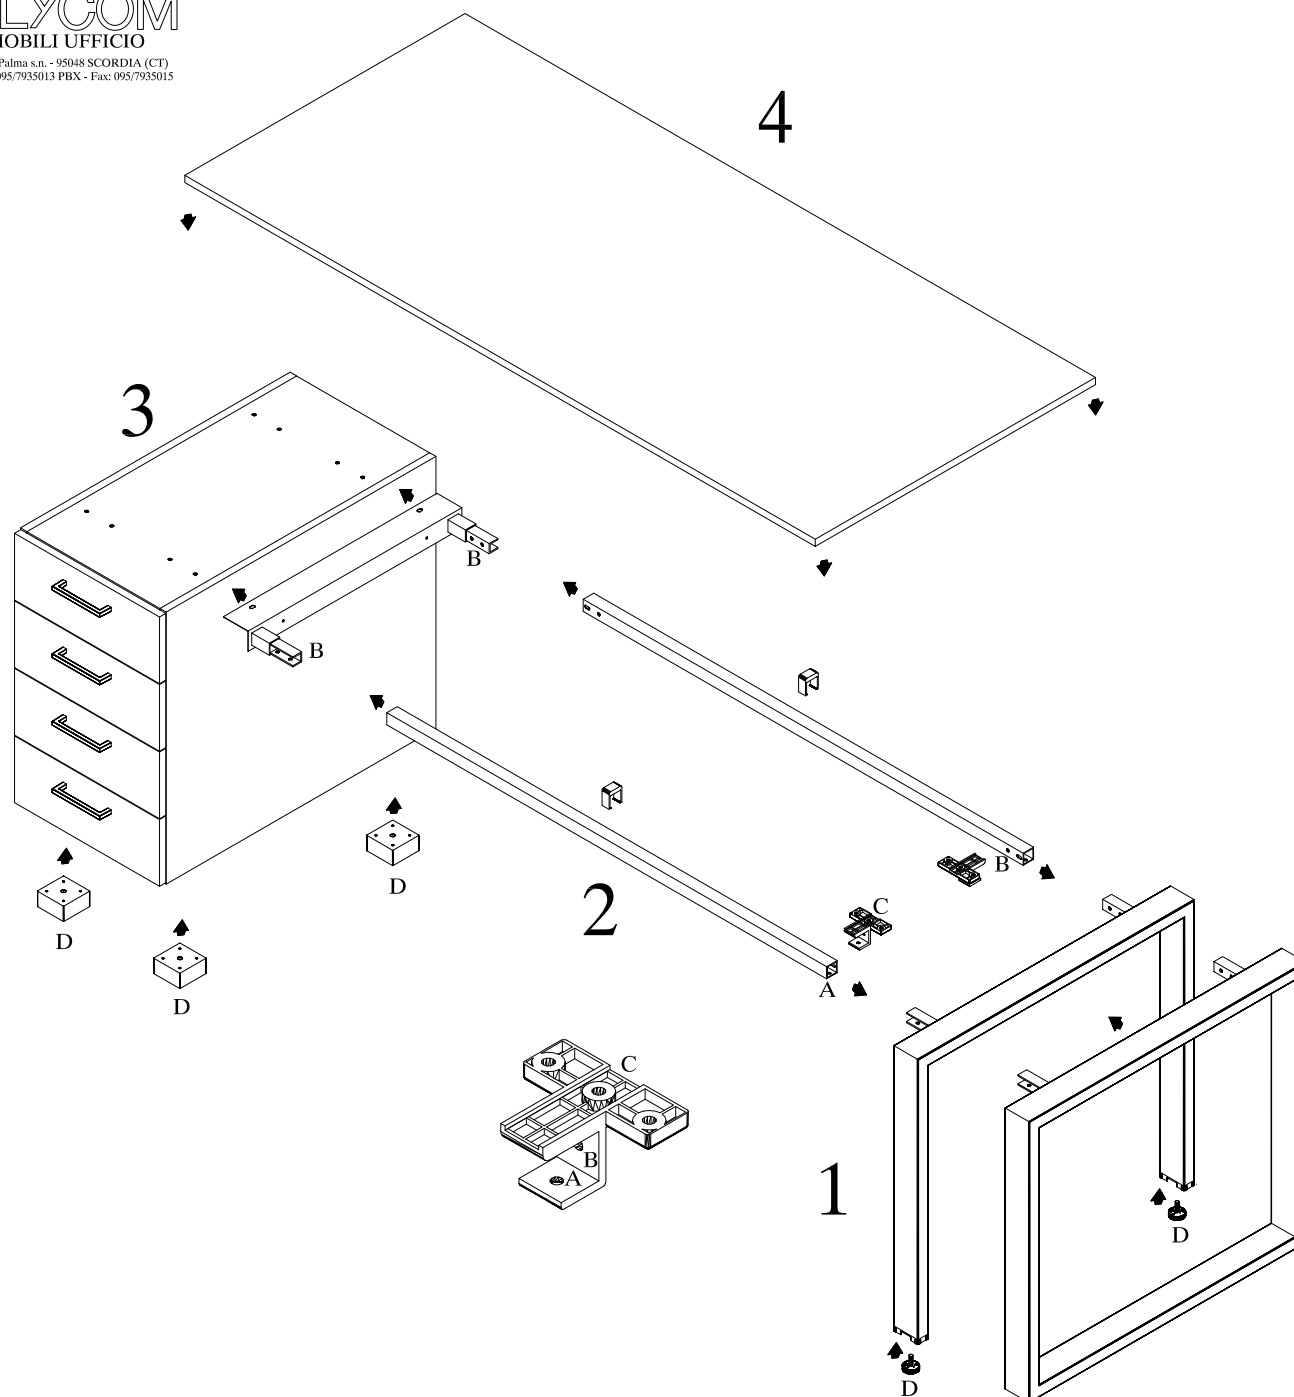

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE + CASSETTIERA

ST411-ST412-ST413-ST414-ST415

ST422-ST423-ST424-ST425-ST426

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

A  n. 2 VITI 6X14

B  n. 2 VITI 6X16

C  n. 2 VITI 6X20

D  n. 6 PIEDINI

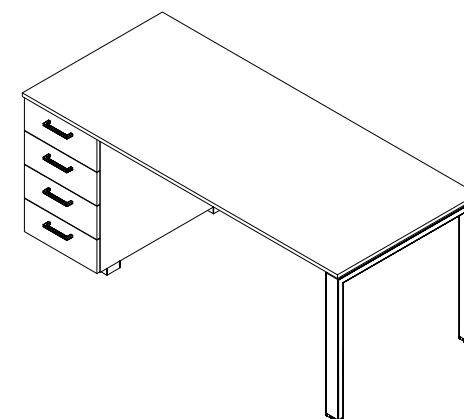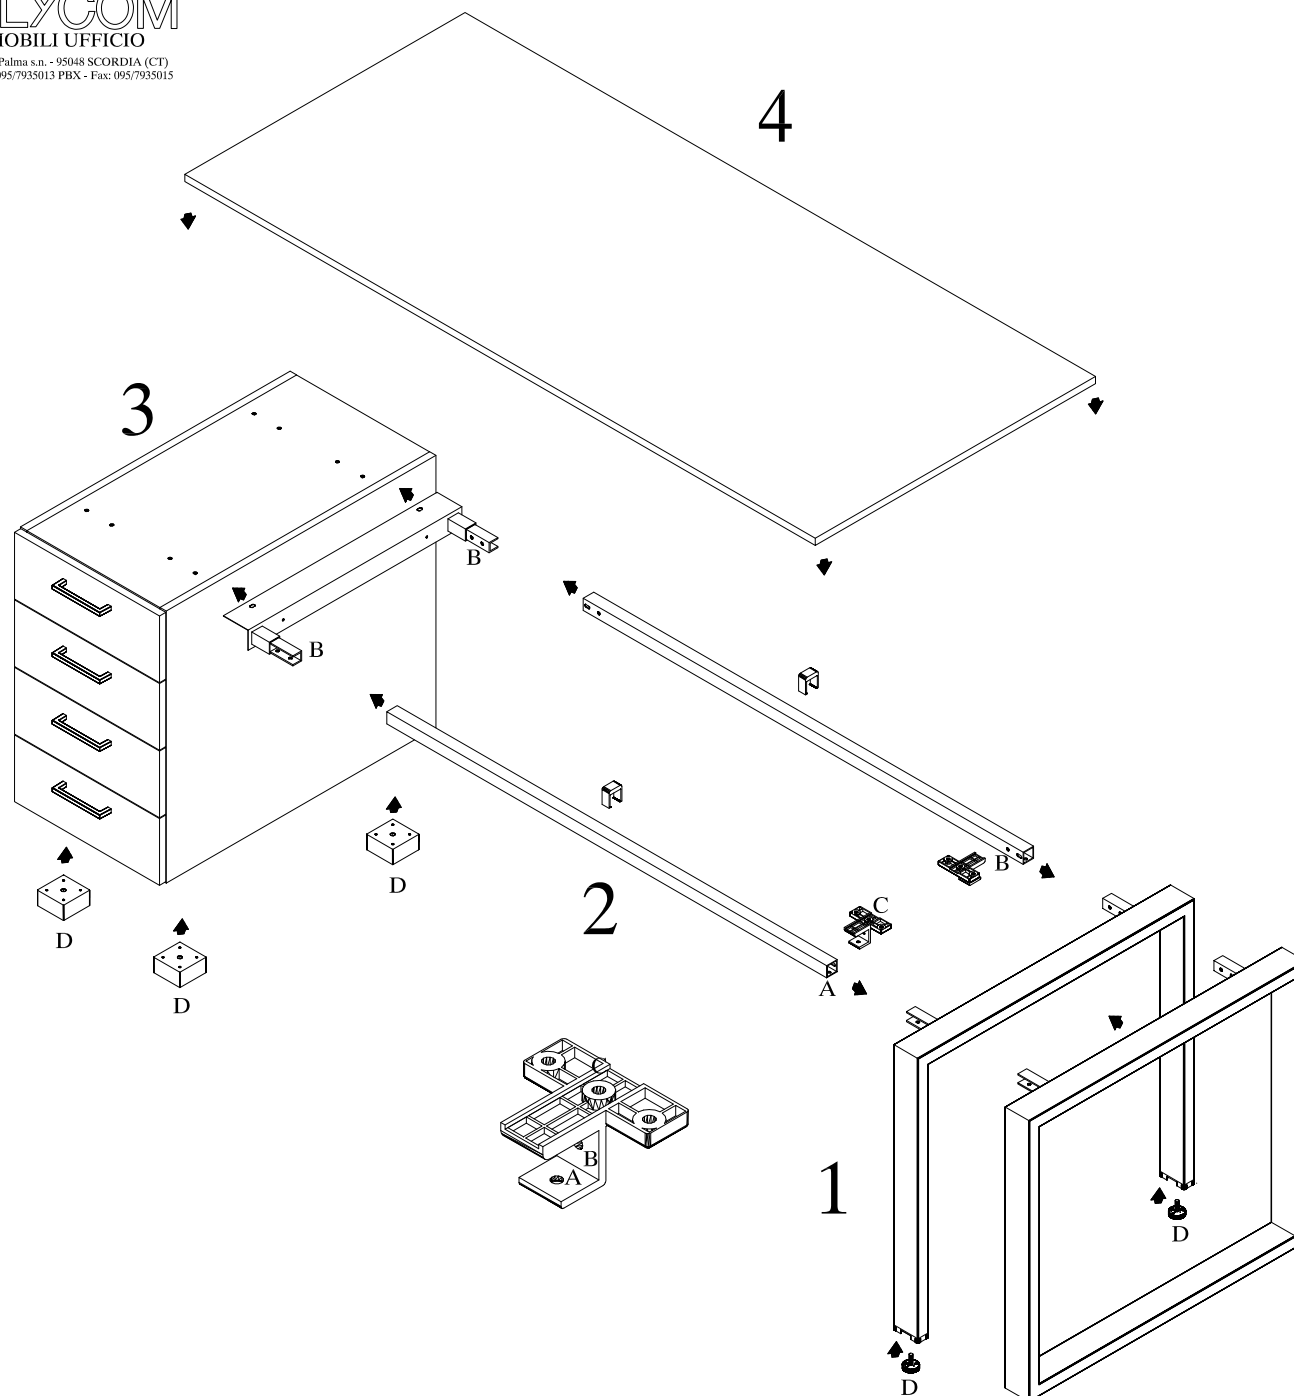

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE DOPPIE - DATTILO -TAVOLI RIUNIONE

ST480-ST481-ST482-ST483-ST484-ST485
ST492-ST494-ST495-ST496-ST497
ST519-ST599-ST560

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

A  n. 16 VITI 6X14

B  n. 16 VITI 6X16

C  n. 16 VITI 6X20

D  n. 6 PIEDINI

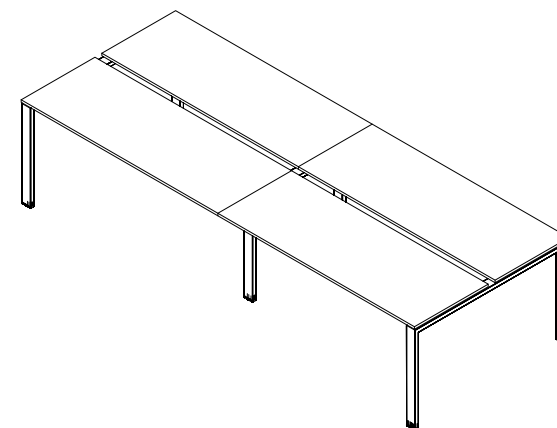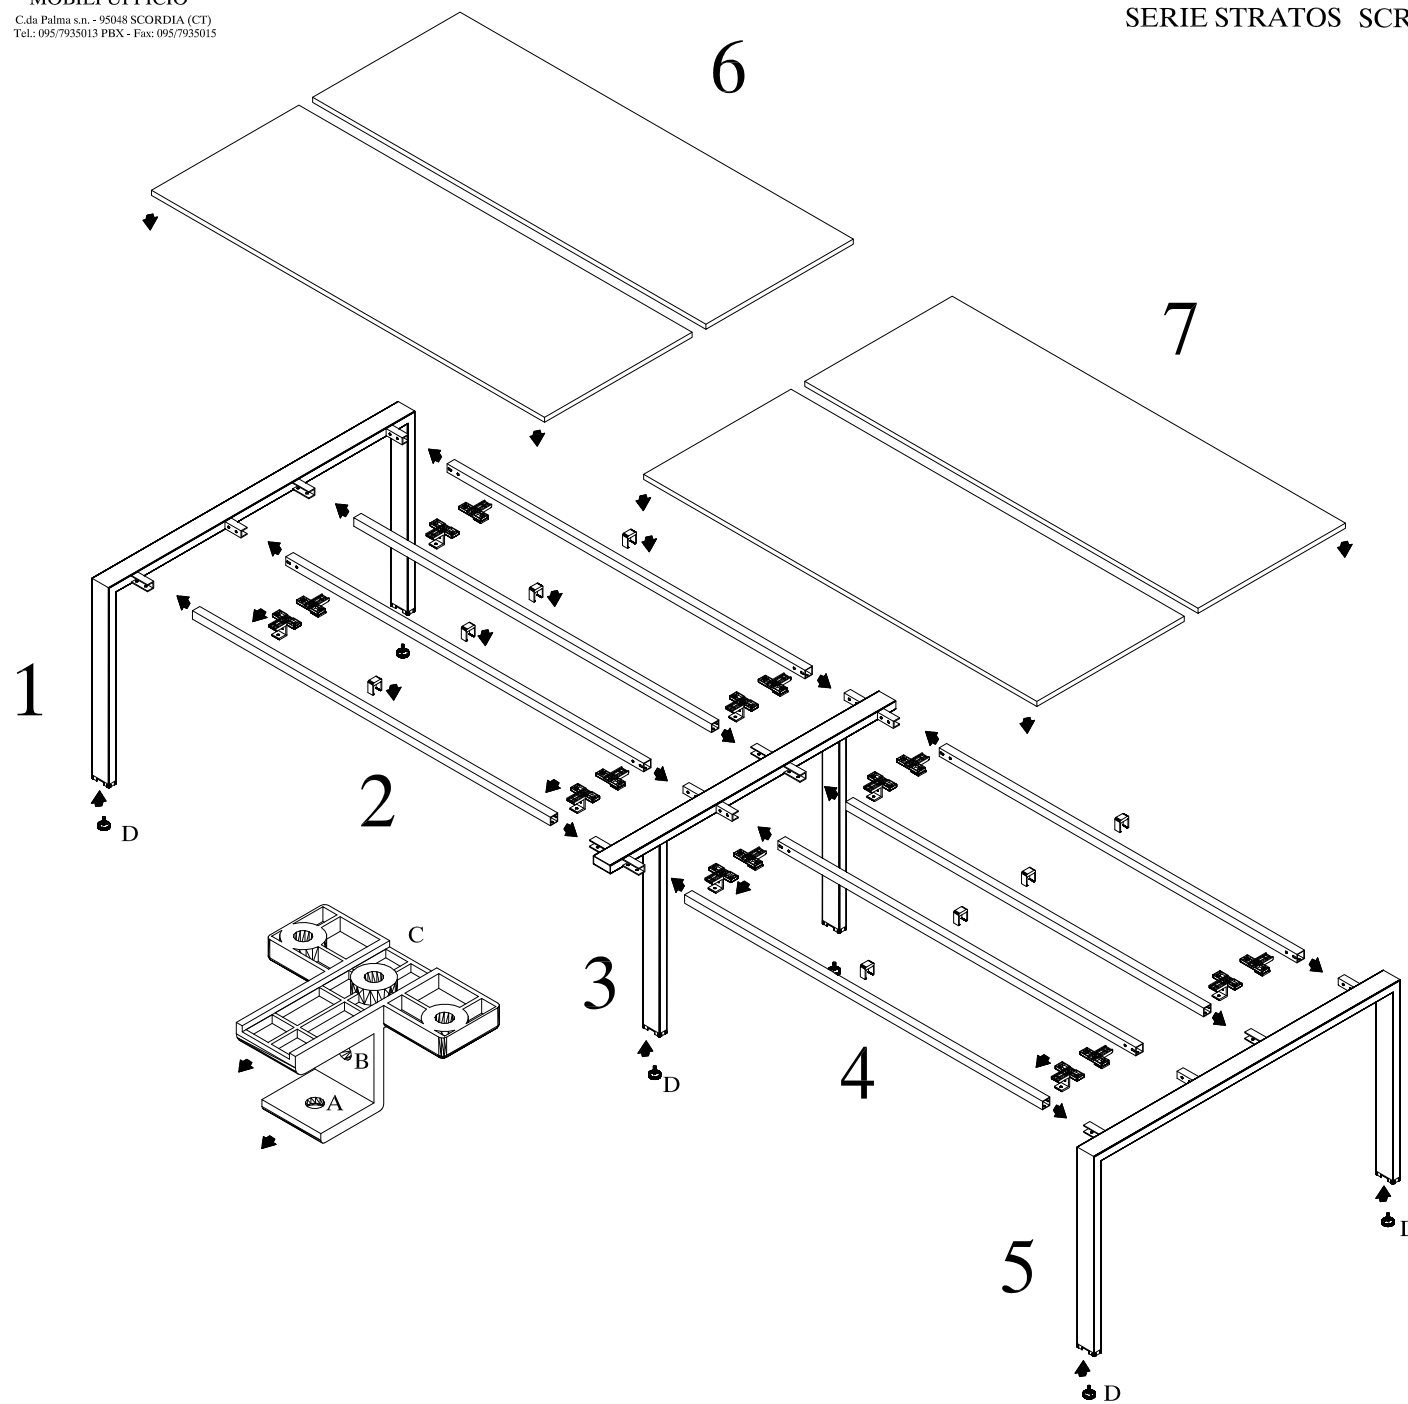

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS WORKSTATION

ST504-ST505-ST506-ST507-ST508-ST509

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:


A  n. 8 VITI 6X14

B  n. 8 VITI 6X16

C  n. 8 VITI 6X20

D  n. 6 PIEDINI

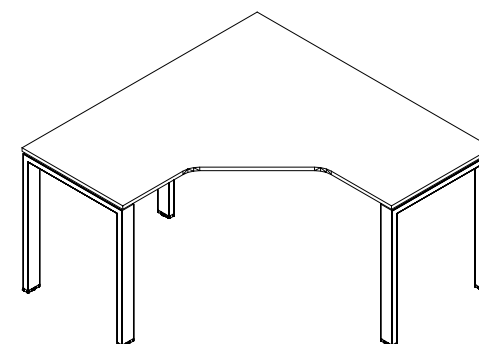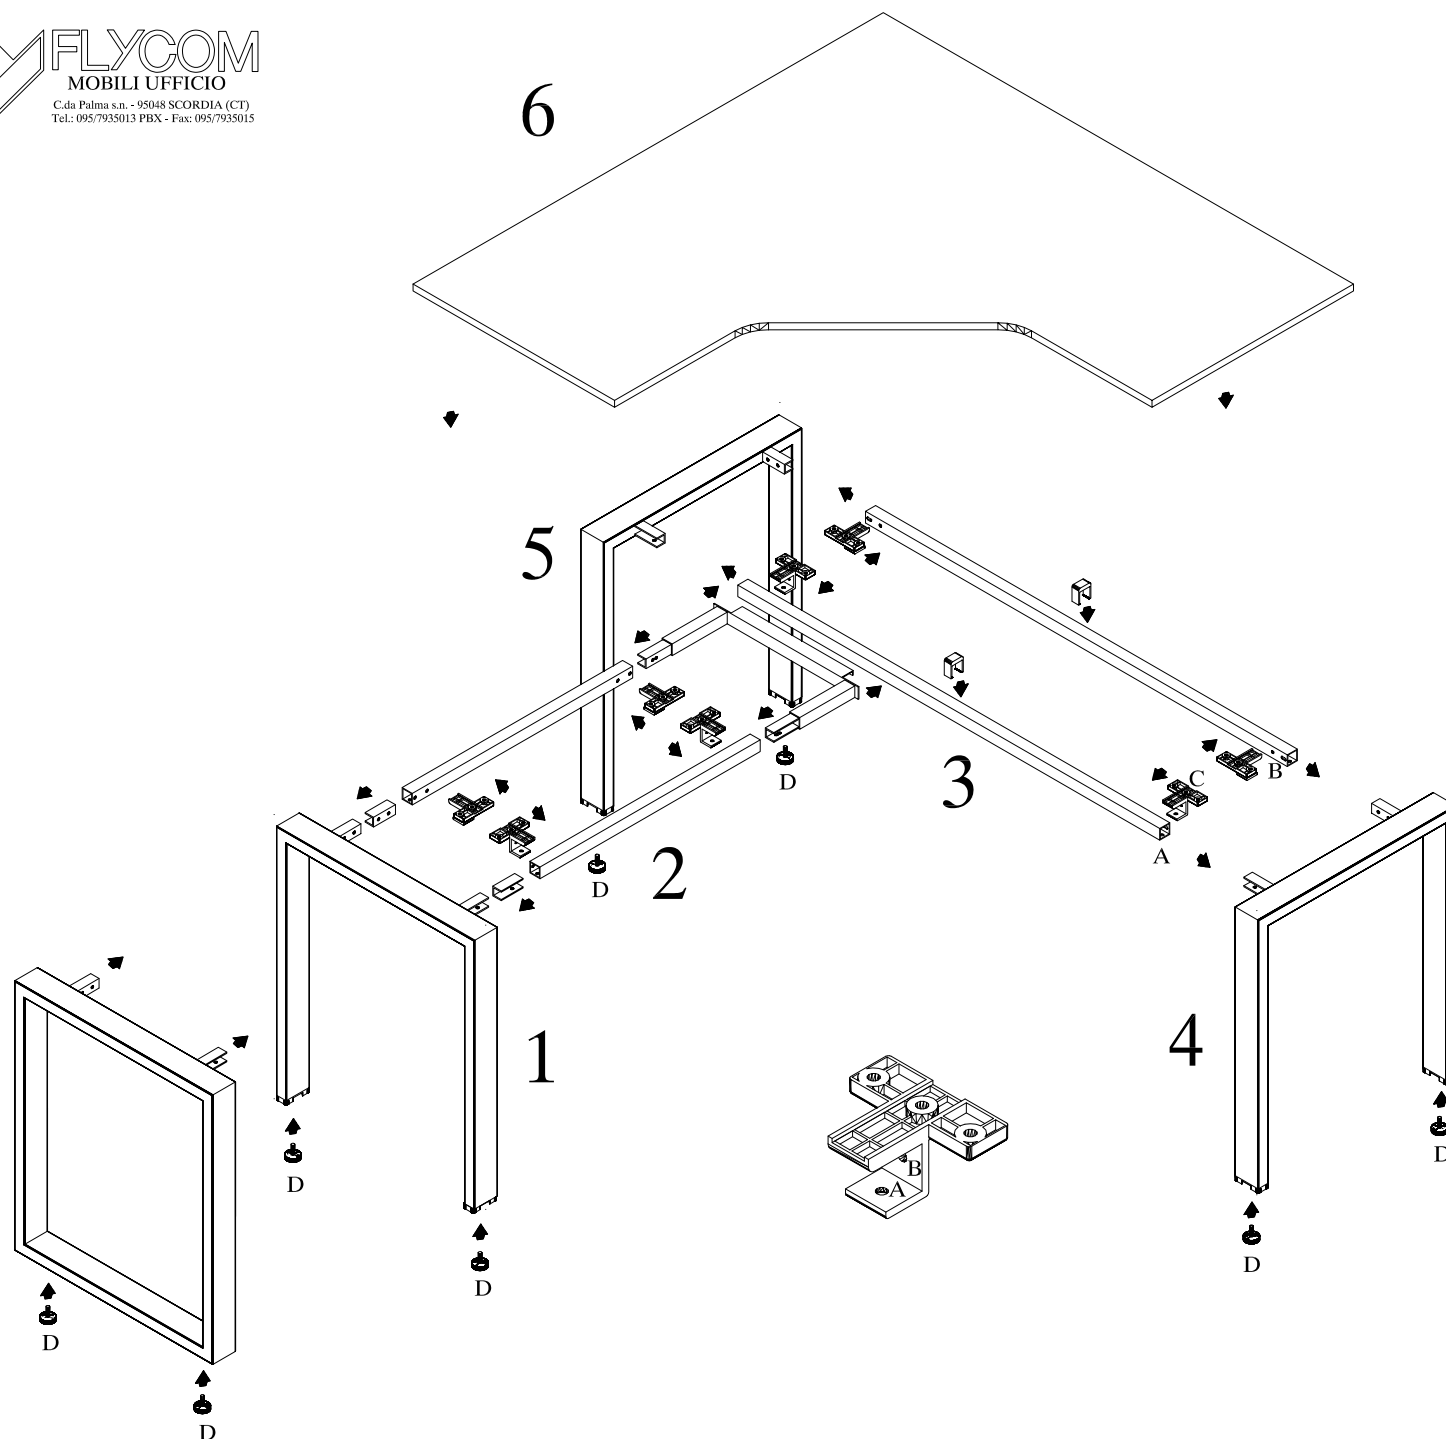

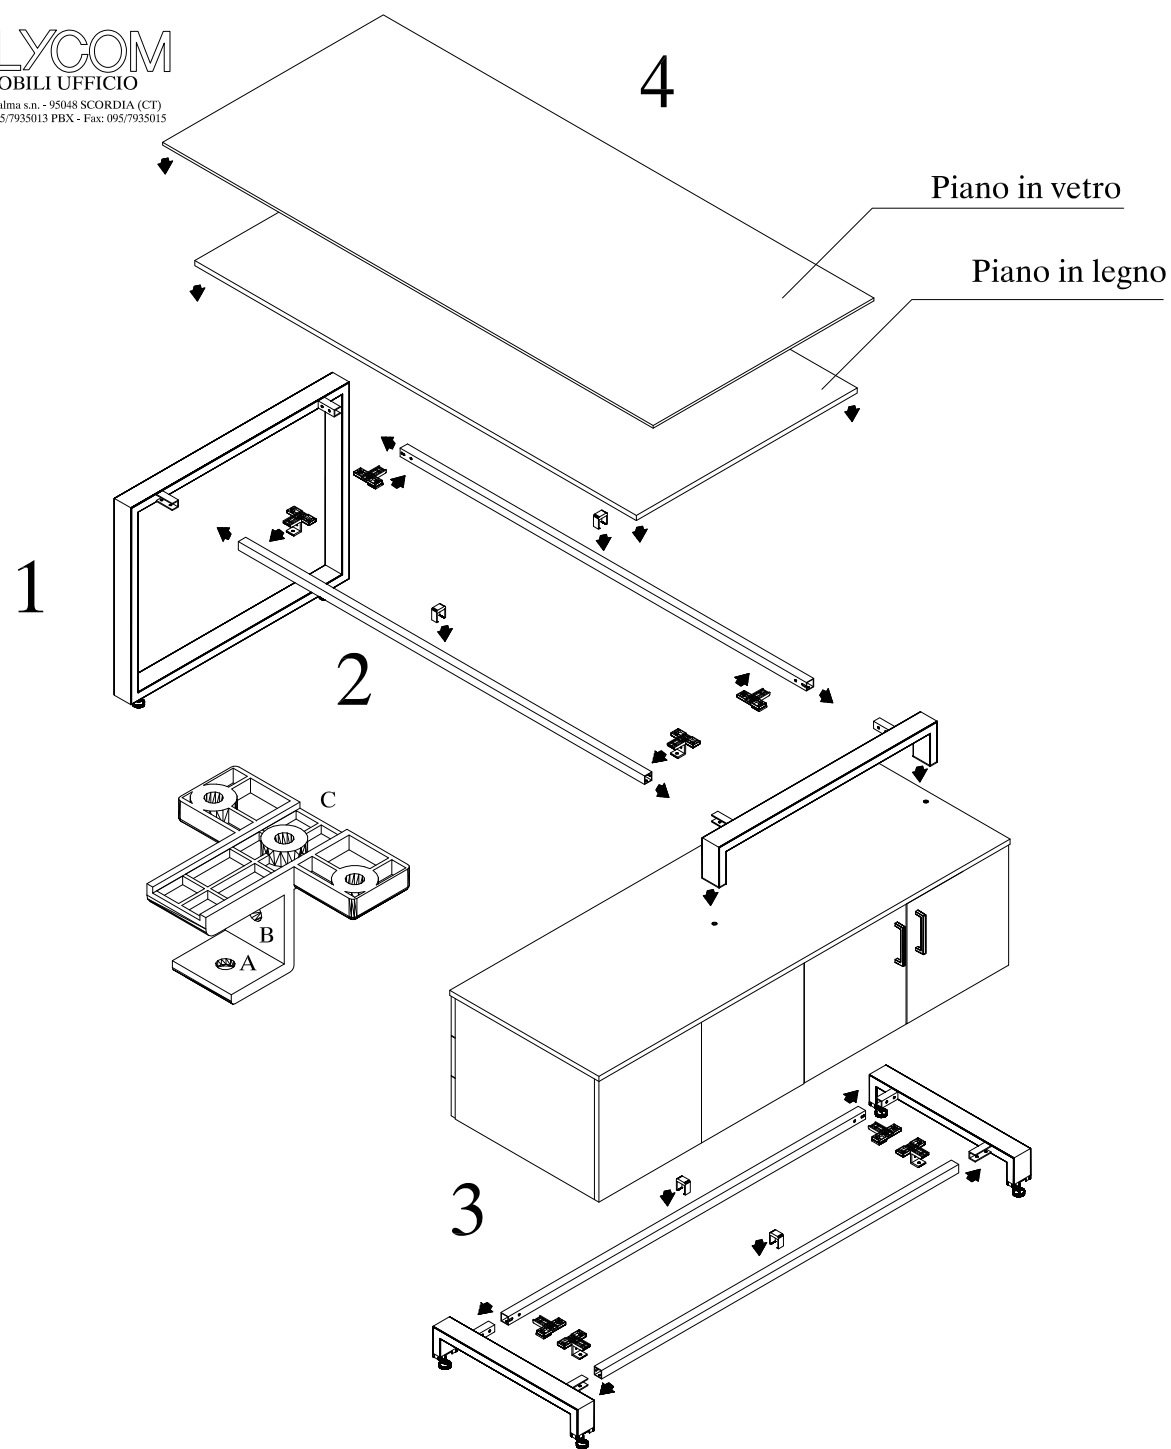


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE+SERVENTE
ST513-ST514-ST515

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n. 2 VITI 6X14
- B  n. 2 VITI 6X16
- C  n. 2 VITI 6X20
- D  n. 4 PIEDINI

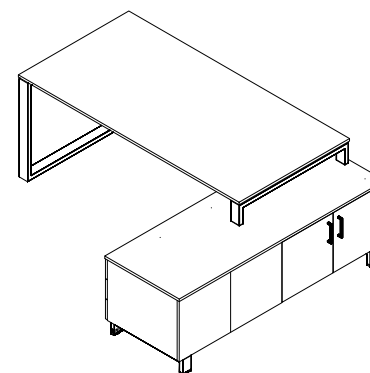

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS SCRIVANIE

ST400-ST401-ST402-ST403-ST404-ST405

ST416-ST417-ST418-ST419-ST420-ST421

ST432-ST433

Sequenza di montaggio numerata


FERRAMENTA:


A n. 4 VITI 6X14

B n. 4 VITI 6X16

C n. 4 VITI 6X20


D n. 4 PIEDINI

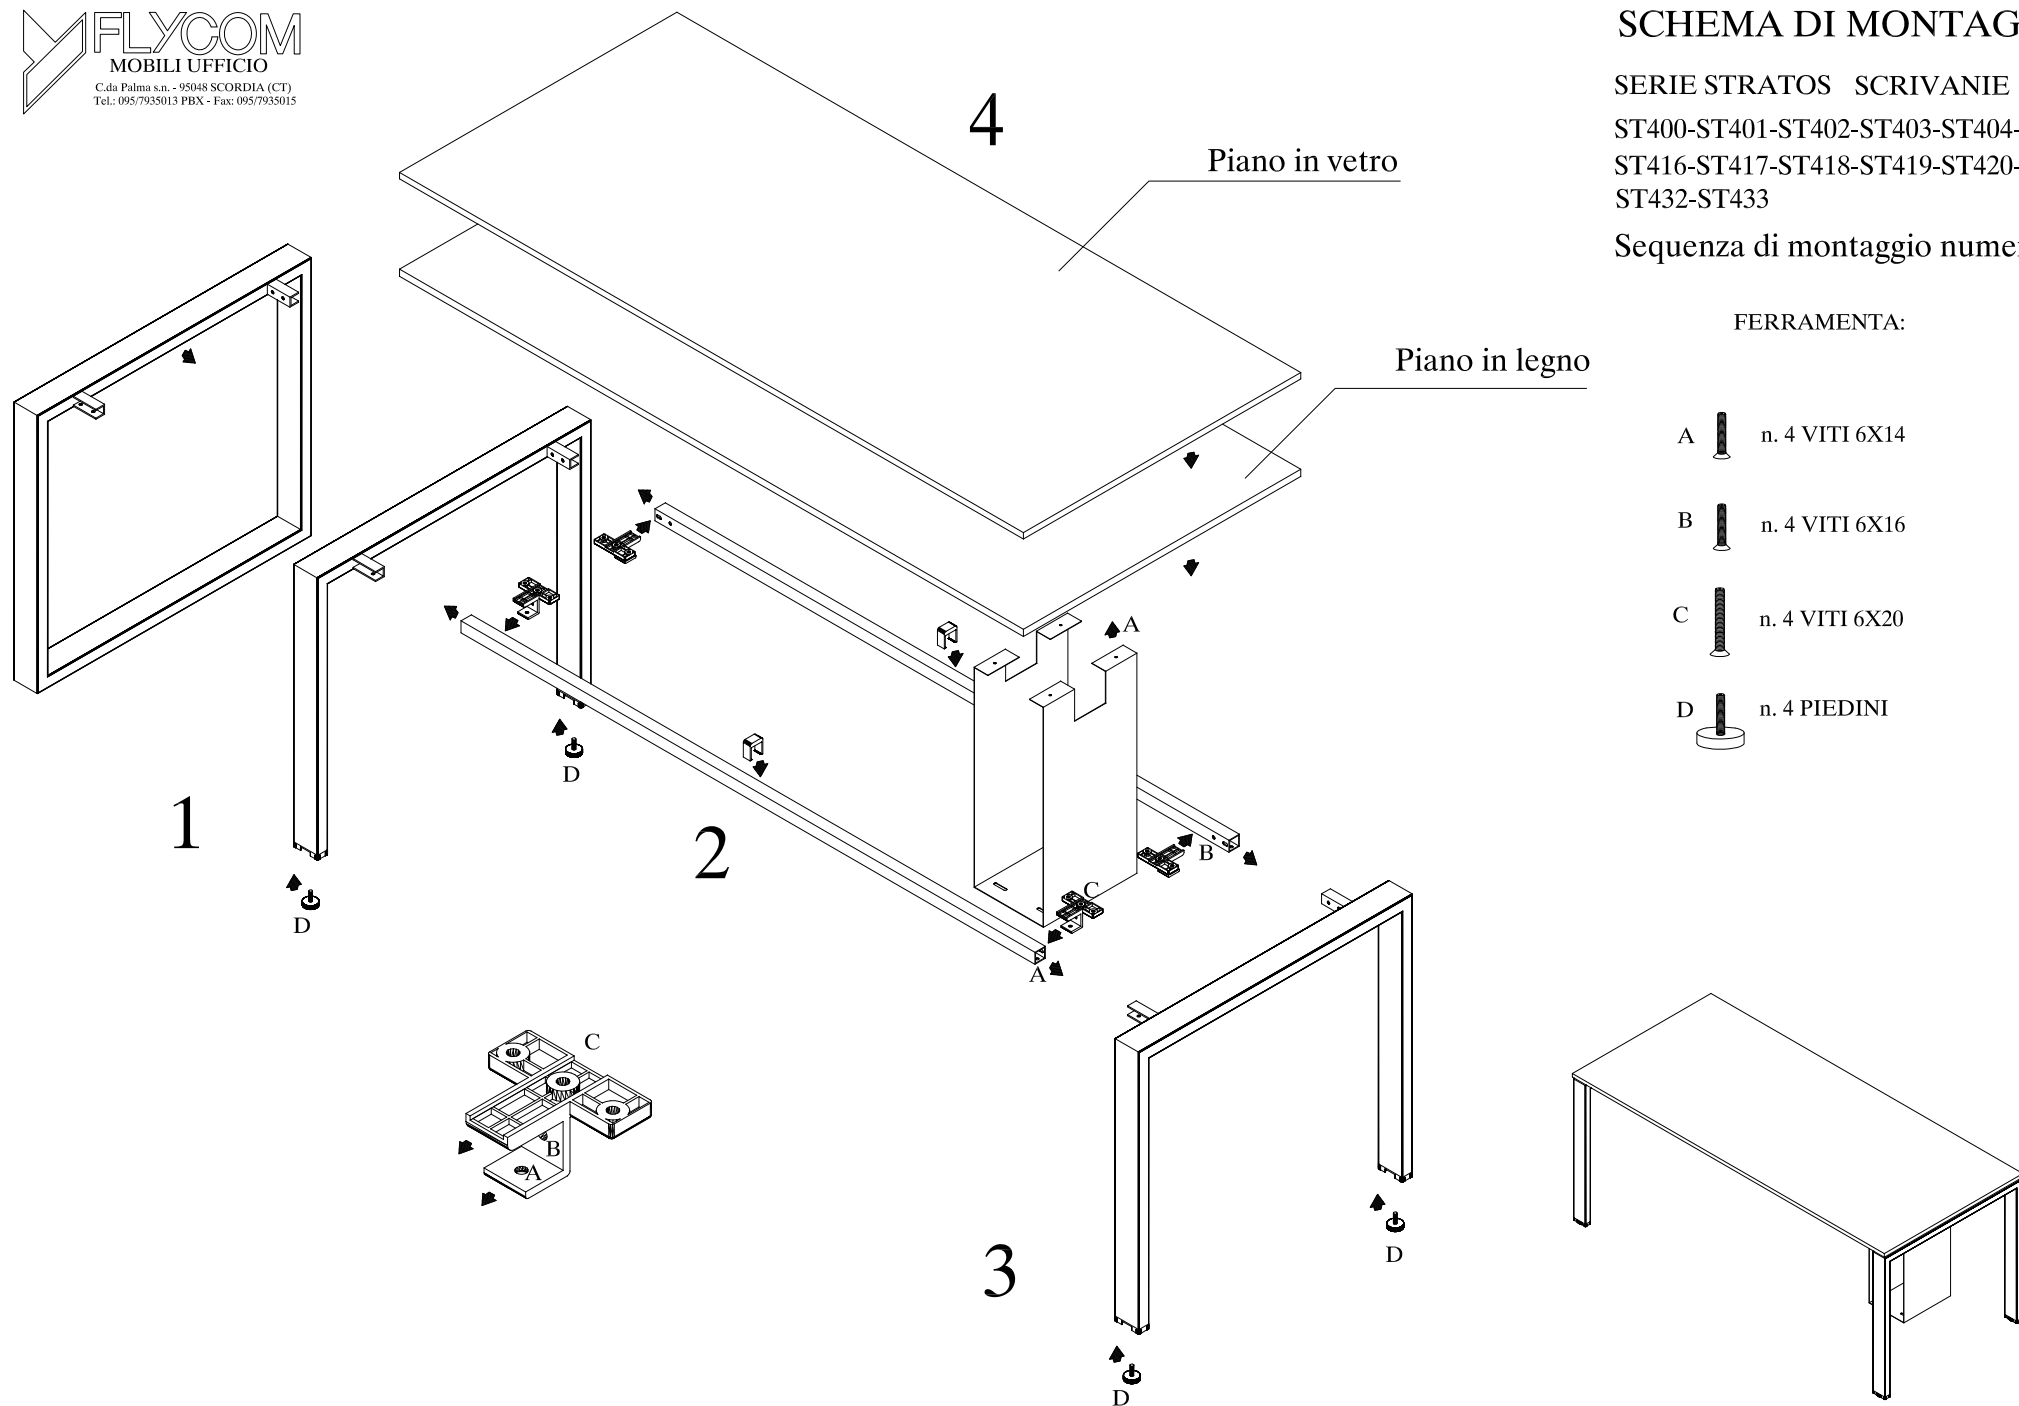


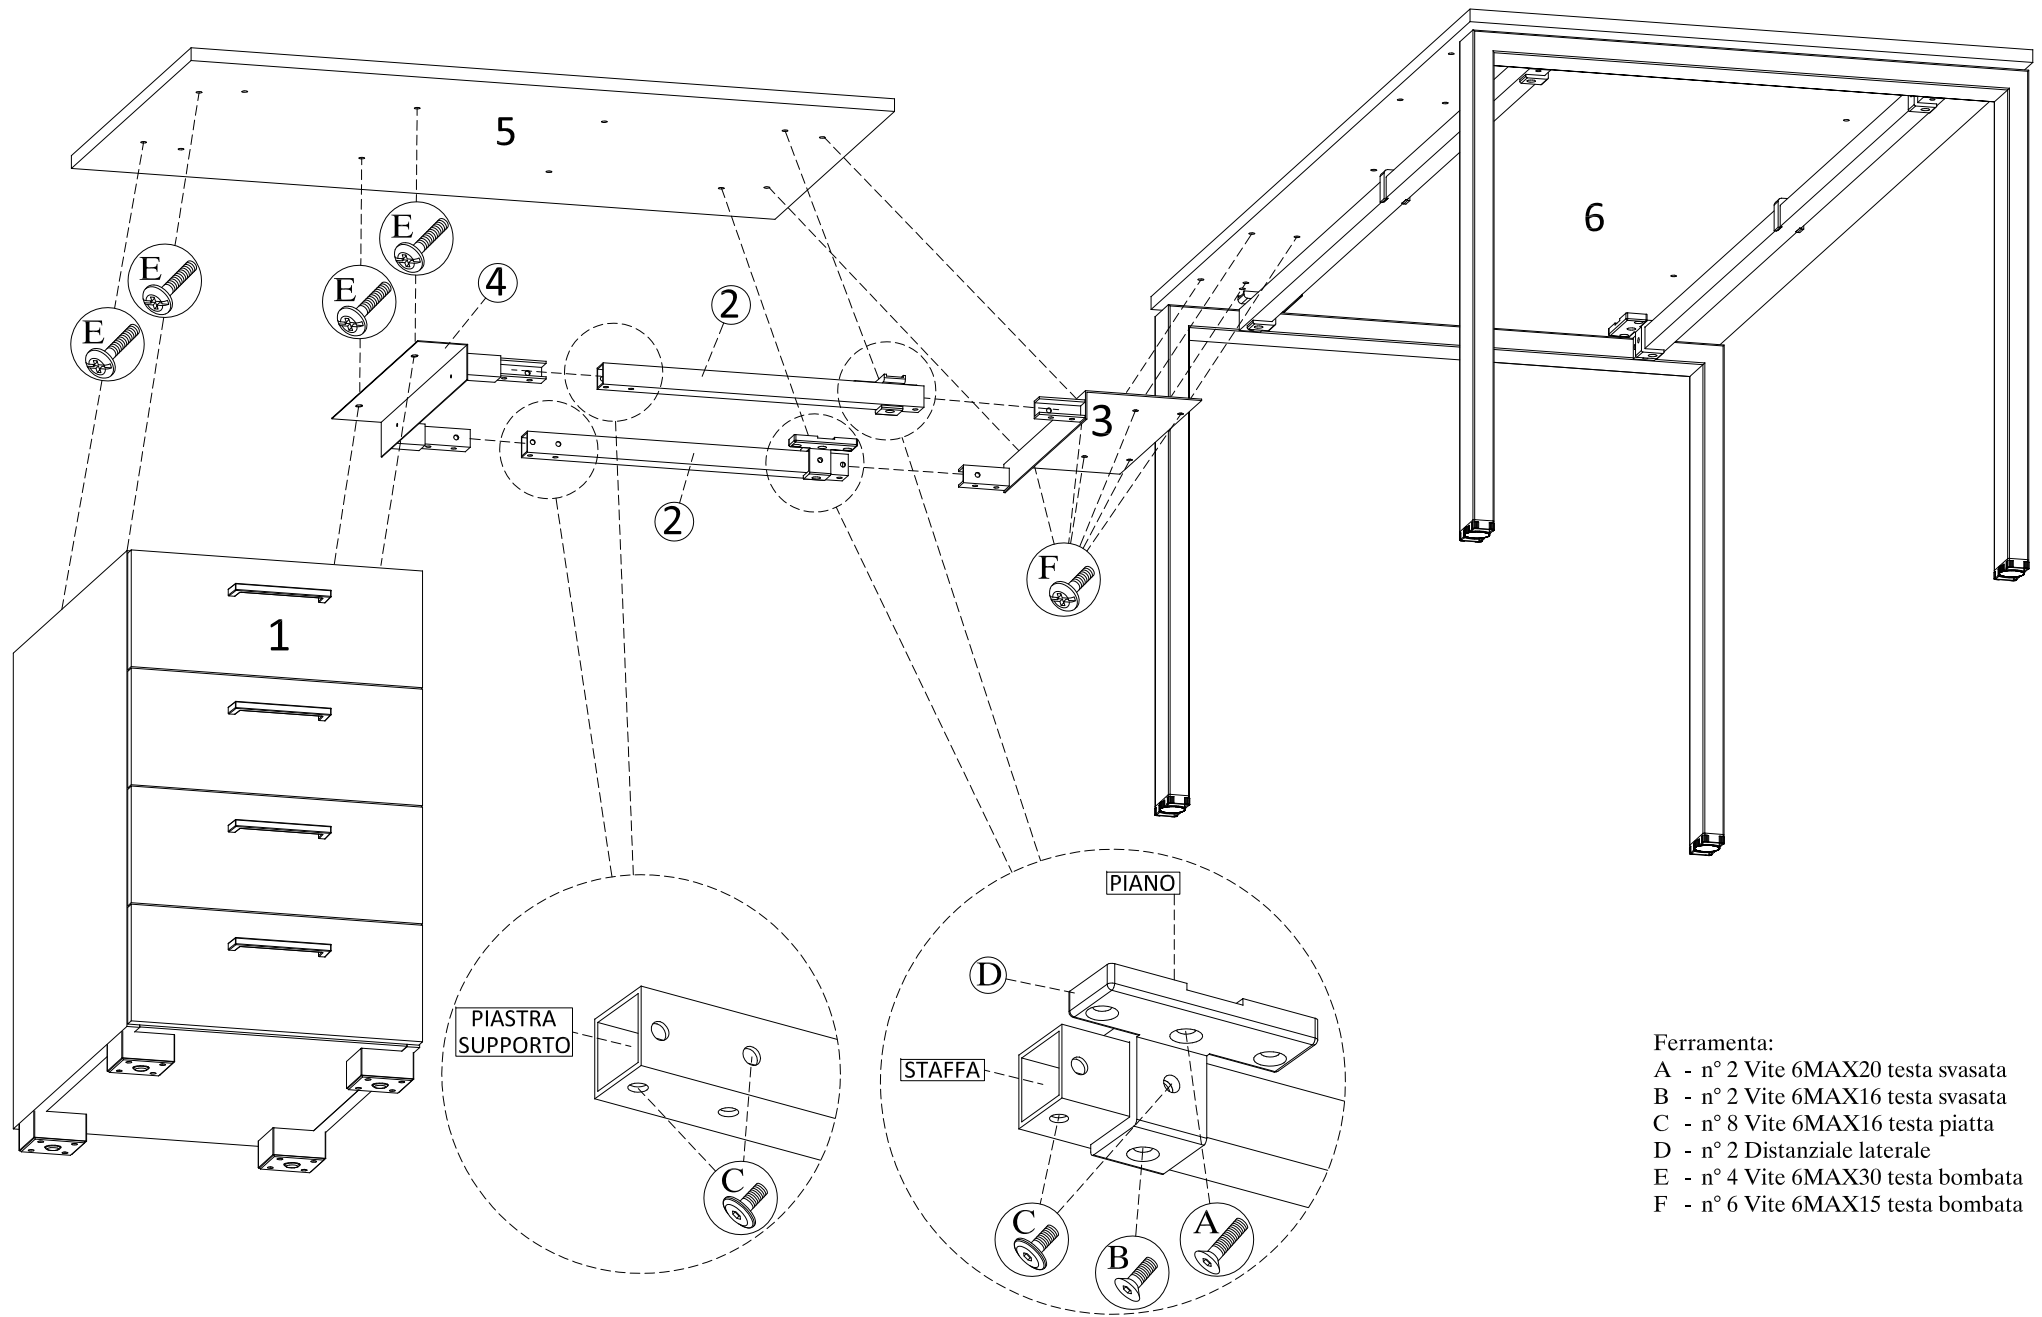

Ferramenta:







- A - n° 2 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 2 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 2 Distanziale laterale
- E - n° 4 Vite 6MAX30 testa bombata
- F - n° 6 Vite 6MAX15 testa bombata

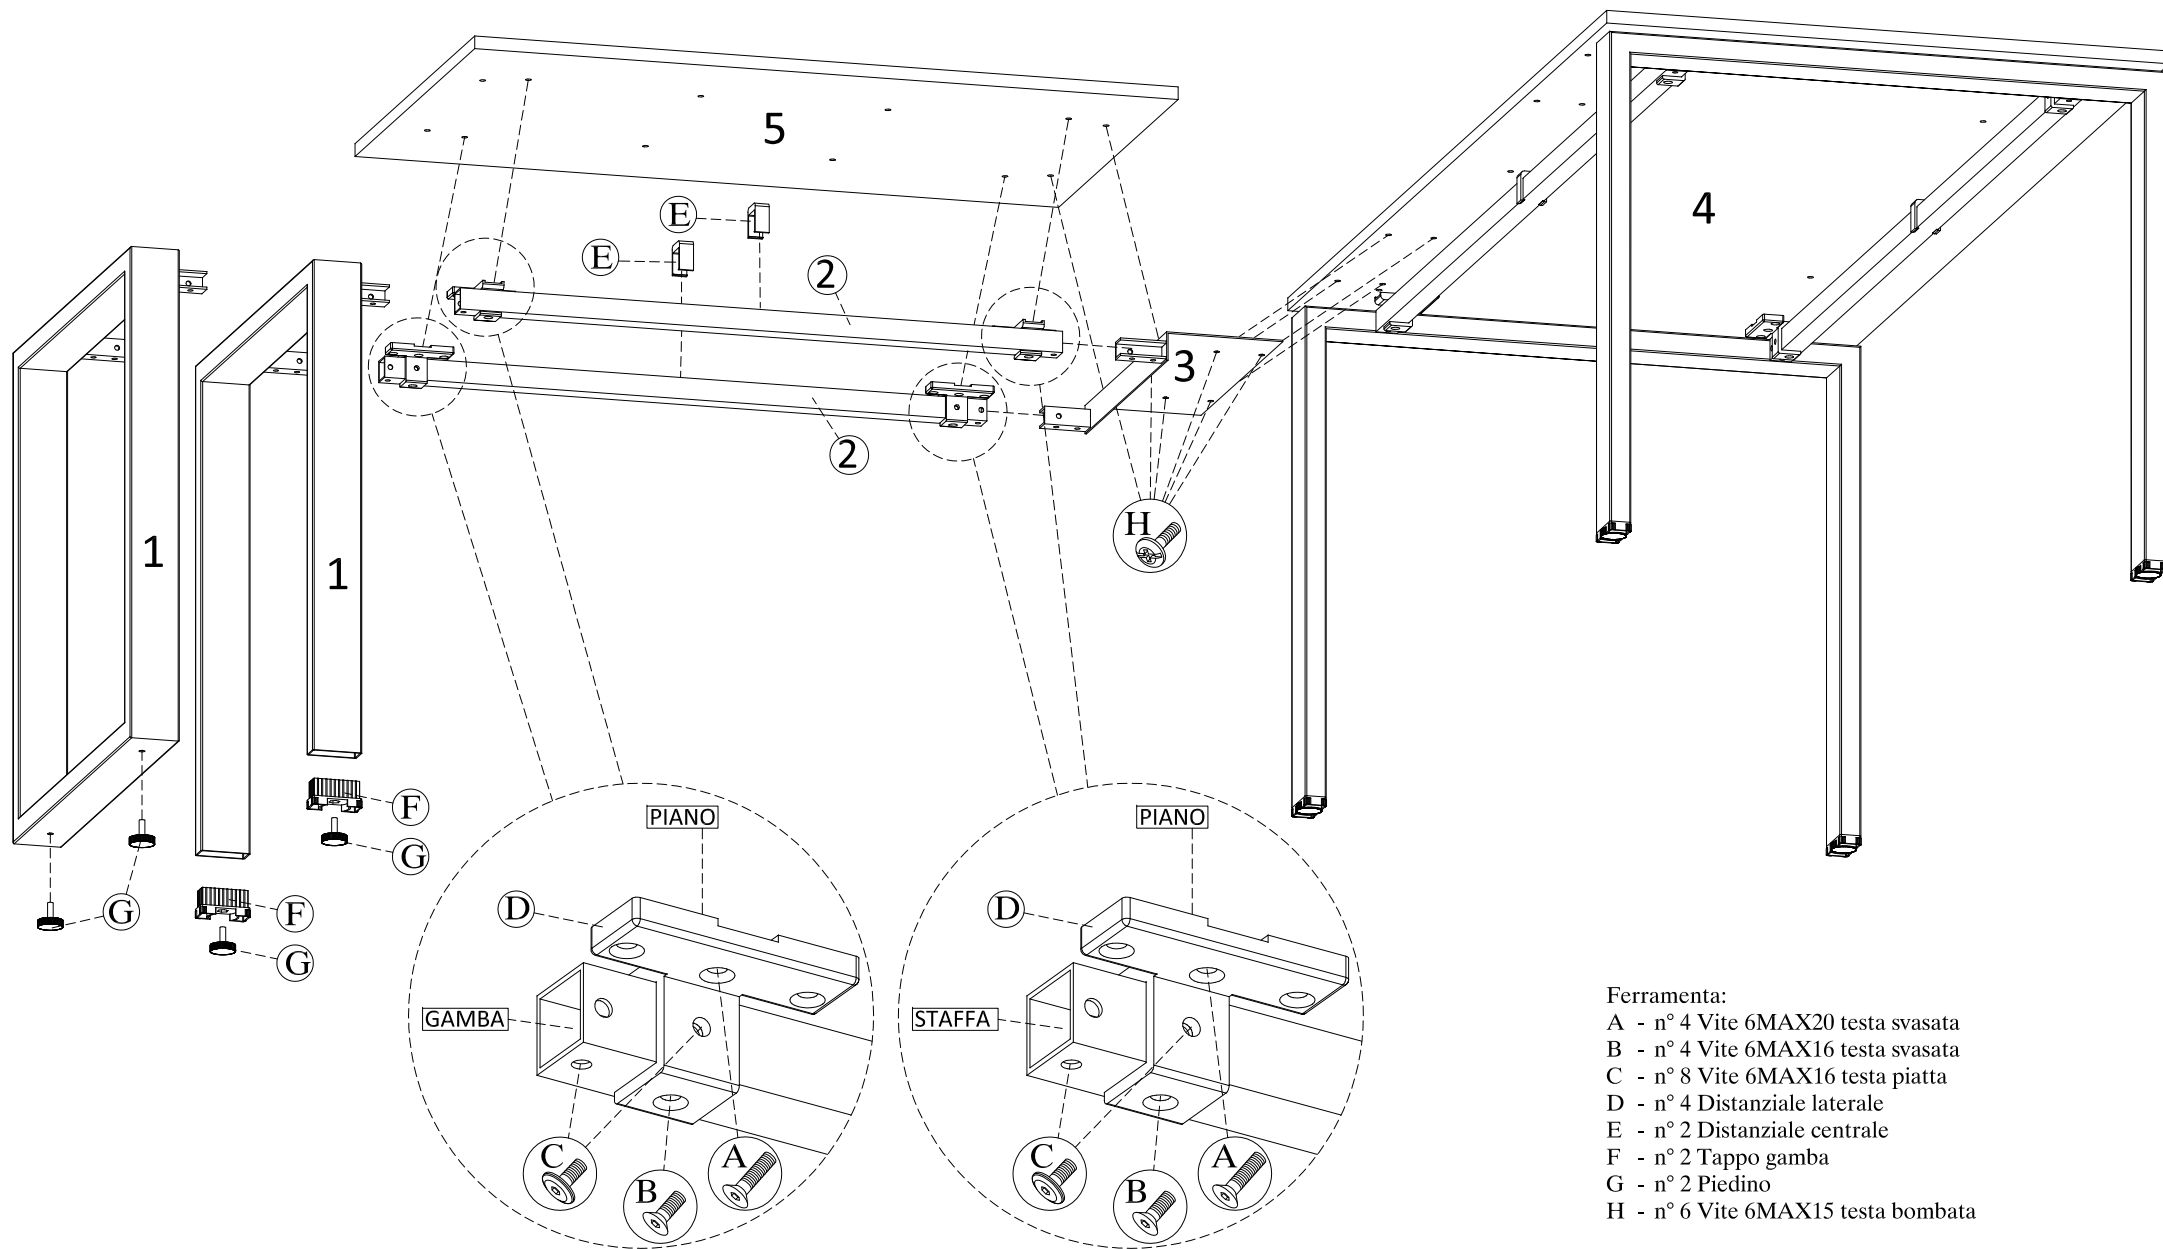

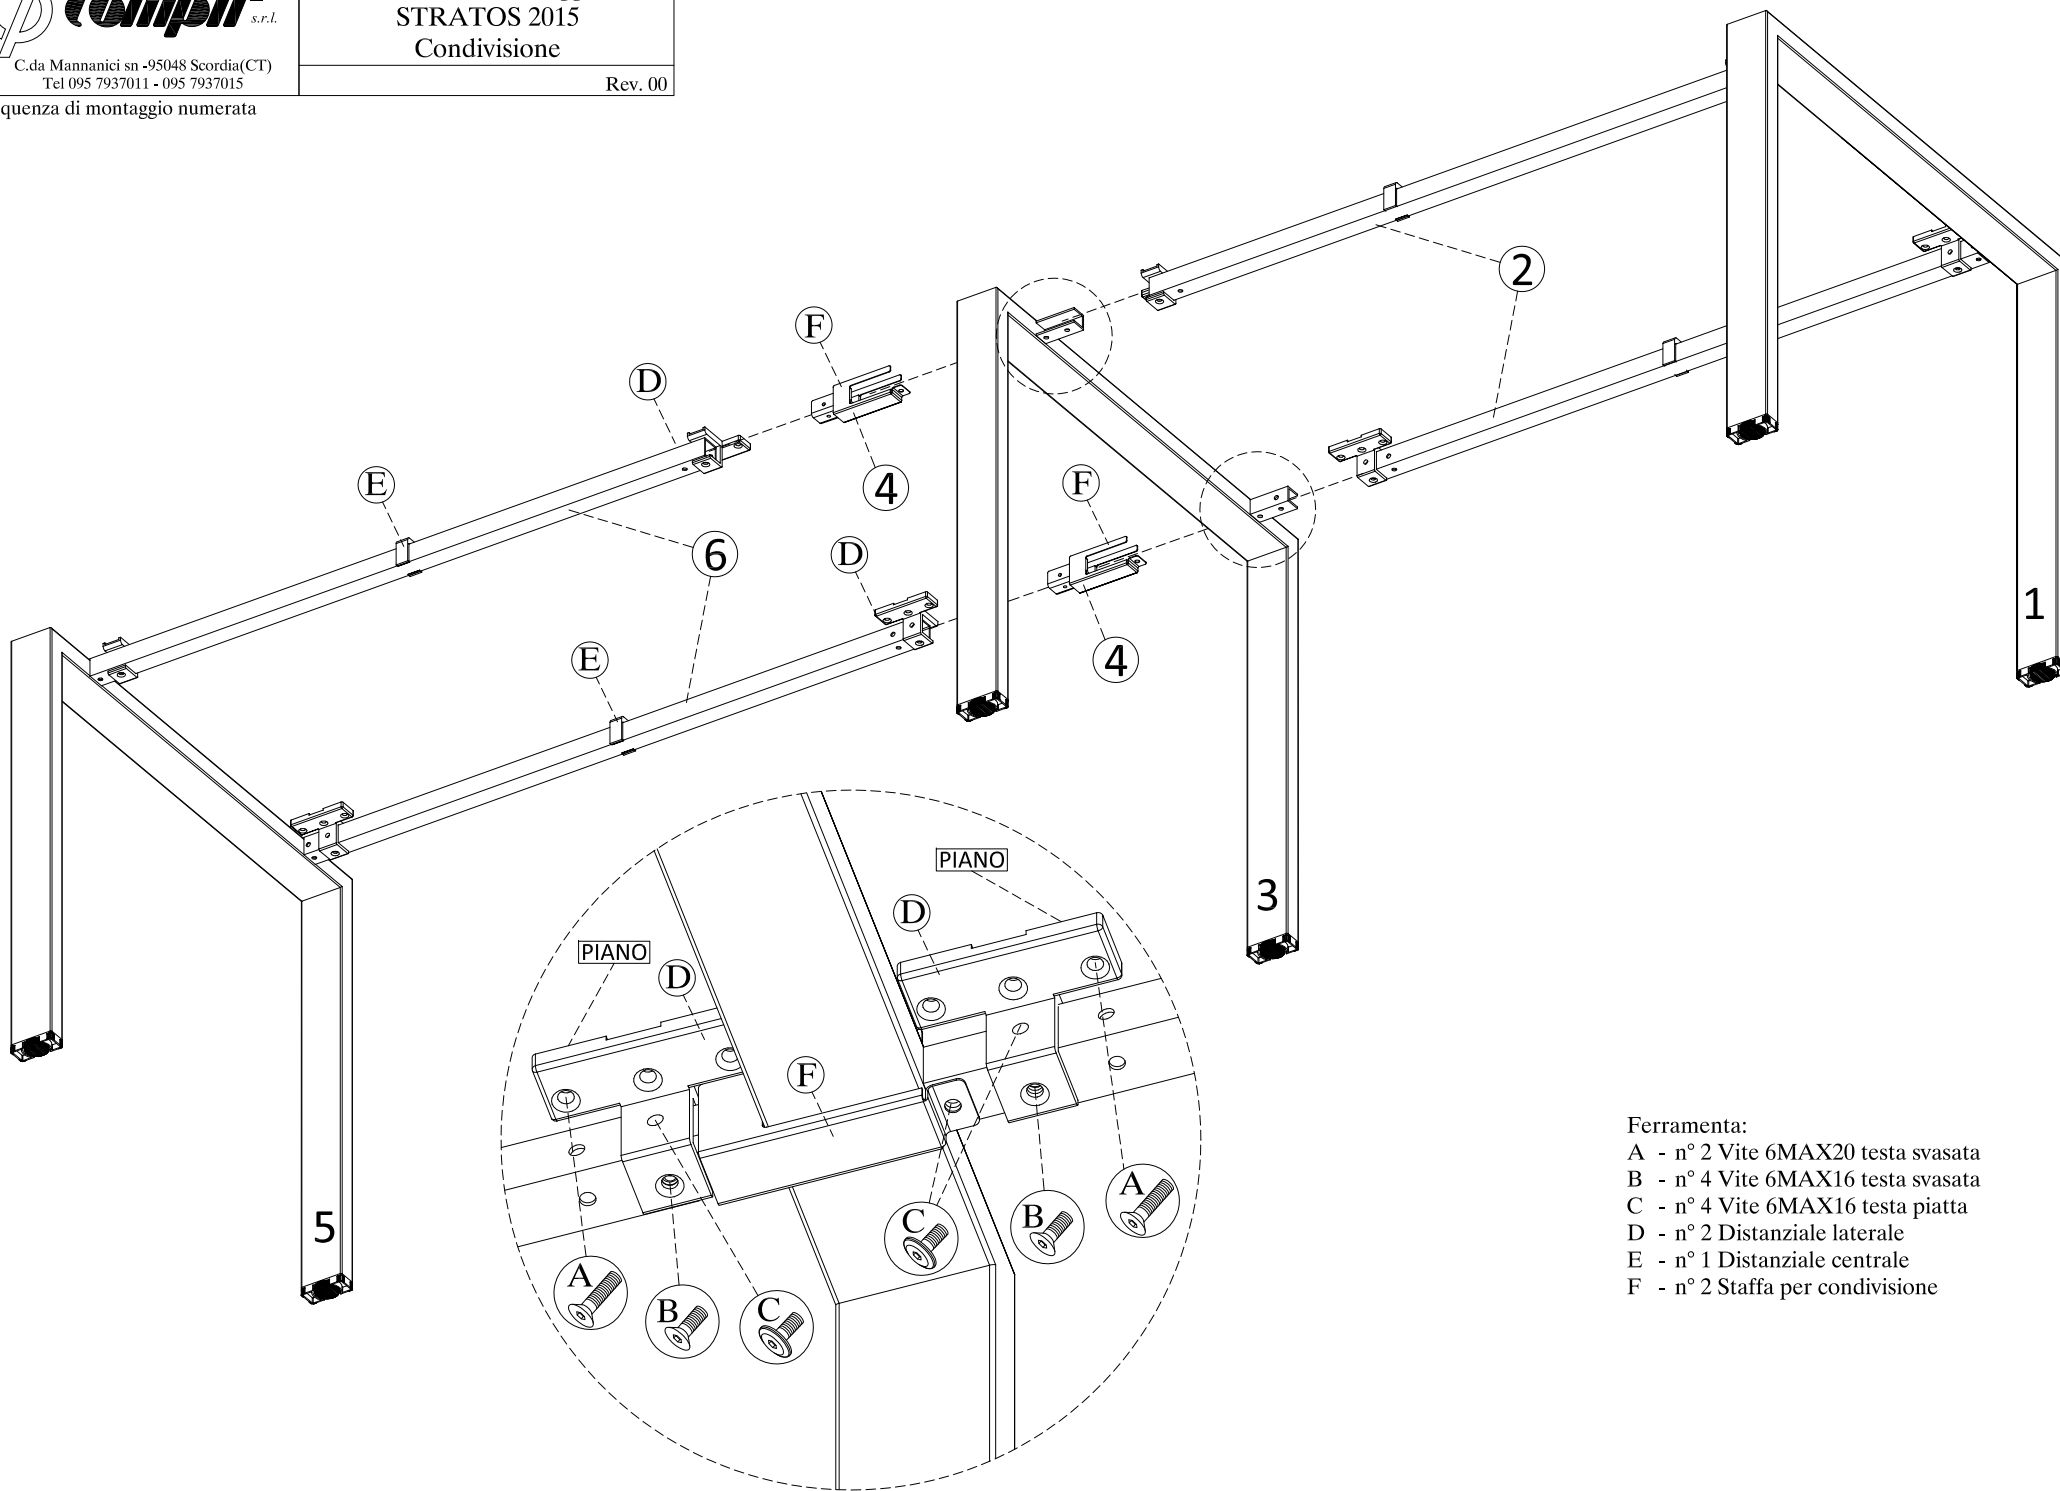

Ferramenta:


- A - n° 2 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 4 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 4 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 2 Distanziale laterale
- E - n° 1 Distanziale centrale
- F - n° 2 Staffa per condivisione

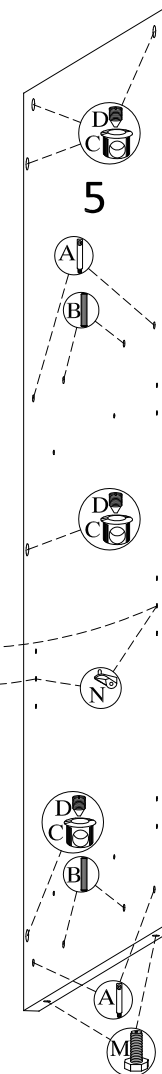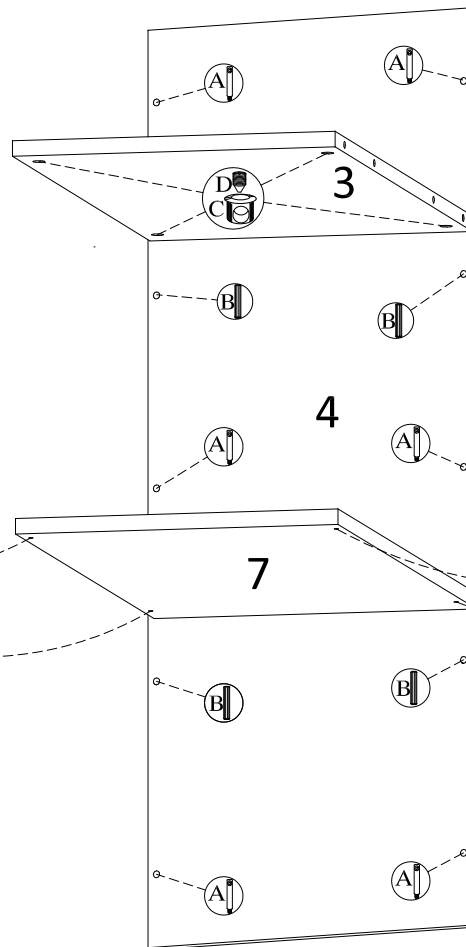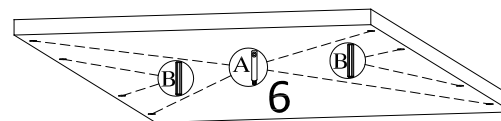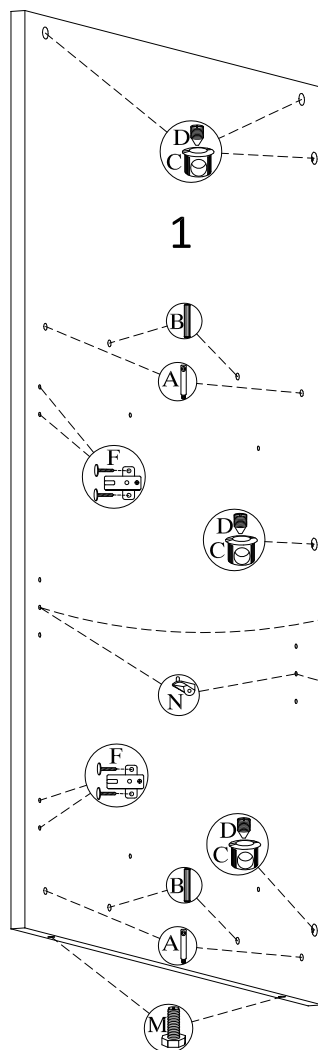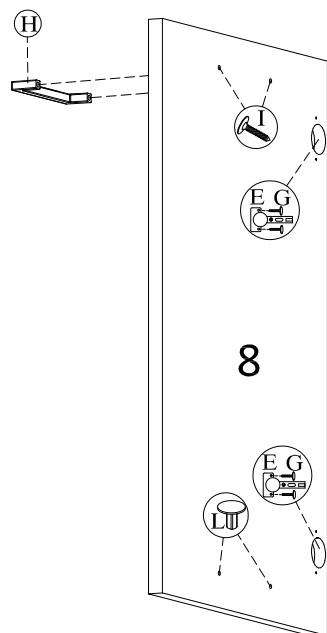


Ferramenta:

- A - n° 18 Tirante 7x35
- B - n° 16 Spina legno
- C - n° 18 Barilotto 14x9
- D - n° 18 Grano 8x10
- E - n° 2 Cerniera collo 0
- F - n° 2 Base per cerniera
- G - n° 4 Vite autof. 3,5x15
- H - n° 1 Maniglia
- I - n° 2 Vite da 4x25
- L - n° 2 Copriforo da 5
- M - n° 4 Piedino
- N - n° 4 Reggiripiano

Sequenza di montaggio numerata

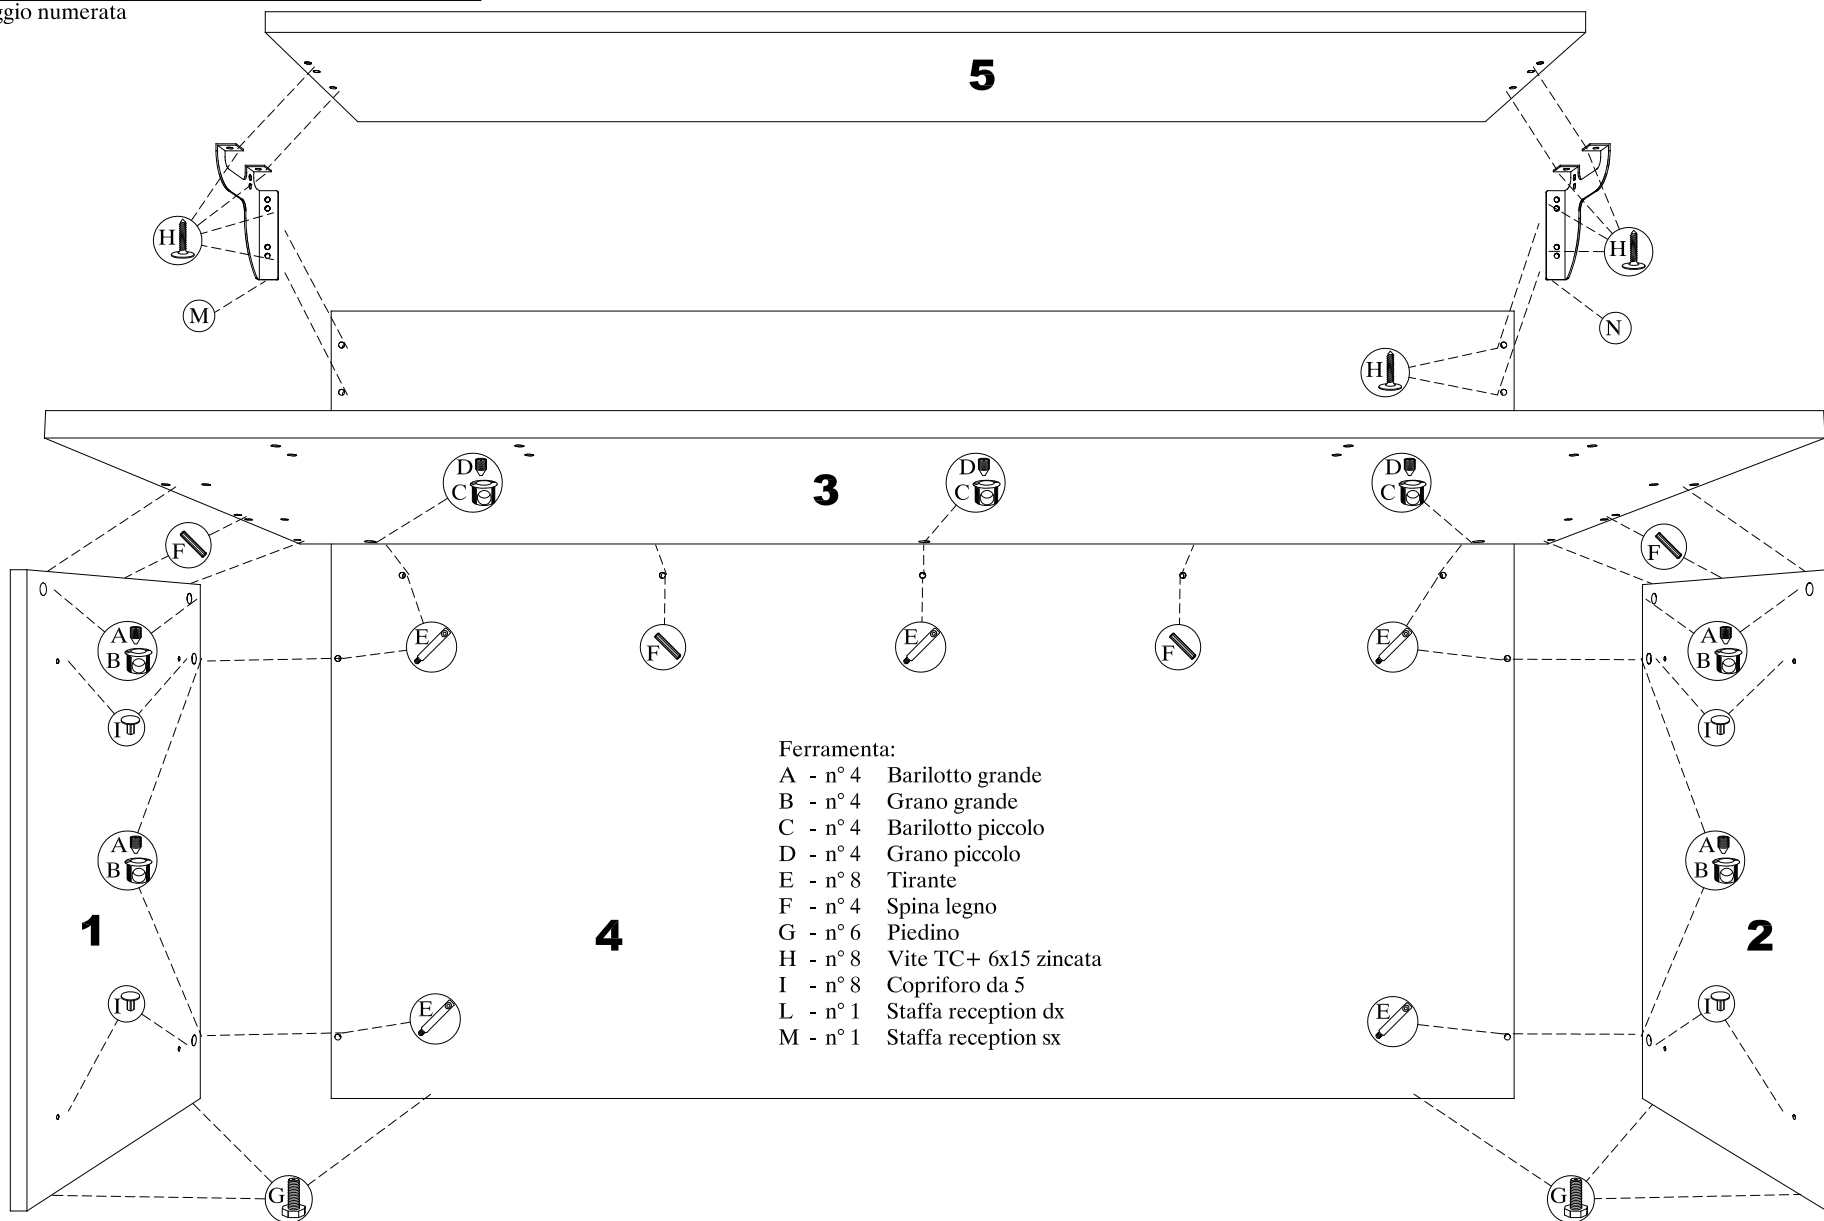


Sequenza di montaggio numerata

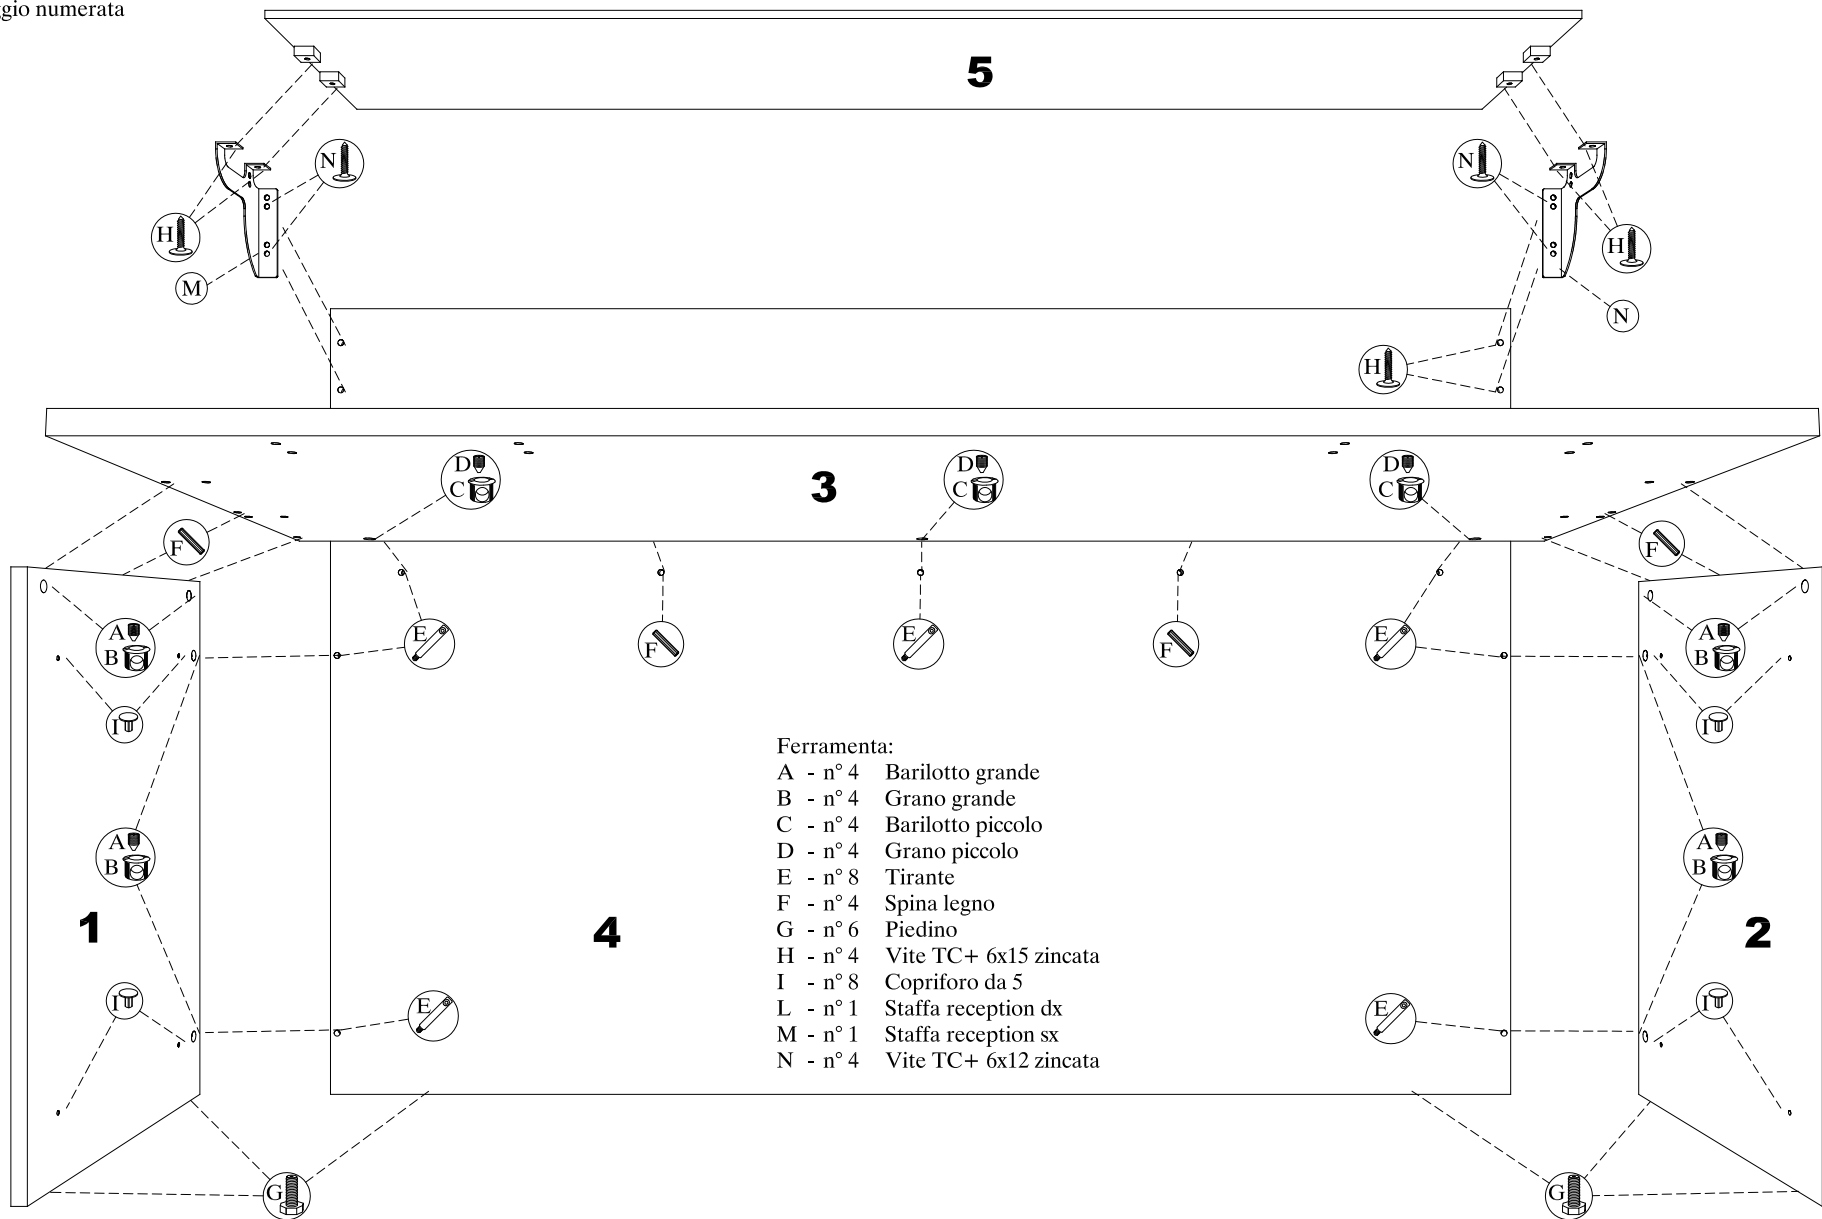

Sequenza di montaggio numerata


Ferramenta:


- A - n° 8 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 8 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 16 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 8 Distanziale laterale
- E - n° 4 Distanziale centrale
- F - n° 4 Tappo gamba
- G - n° 6 Piedino
- H - n° 2 Vite 8x60 testa bombata
- I - n° 2 Rondella da 10
- L - n° 2 Tappo distanziale

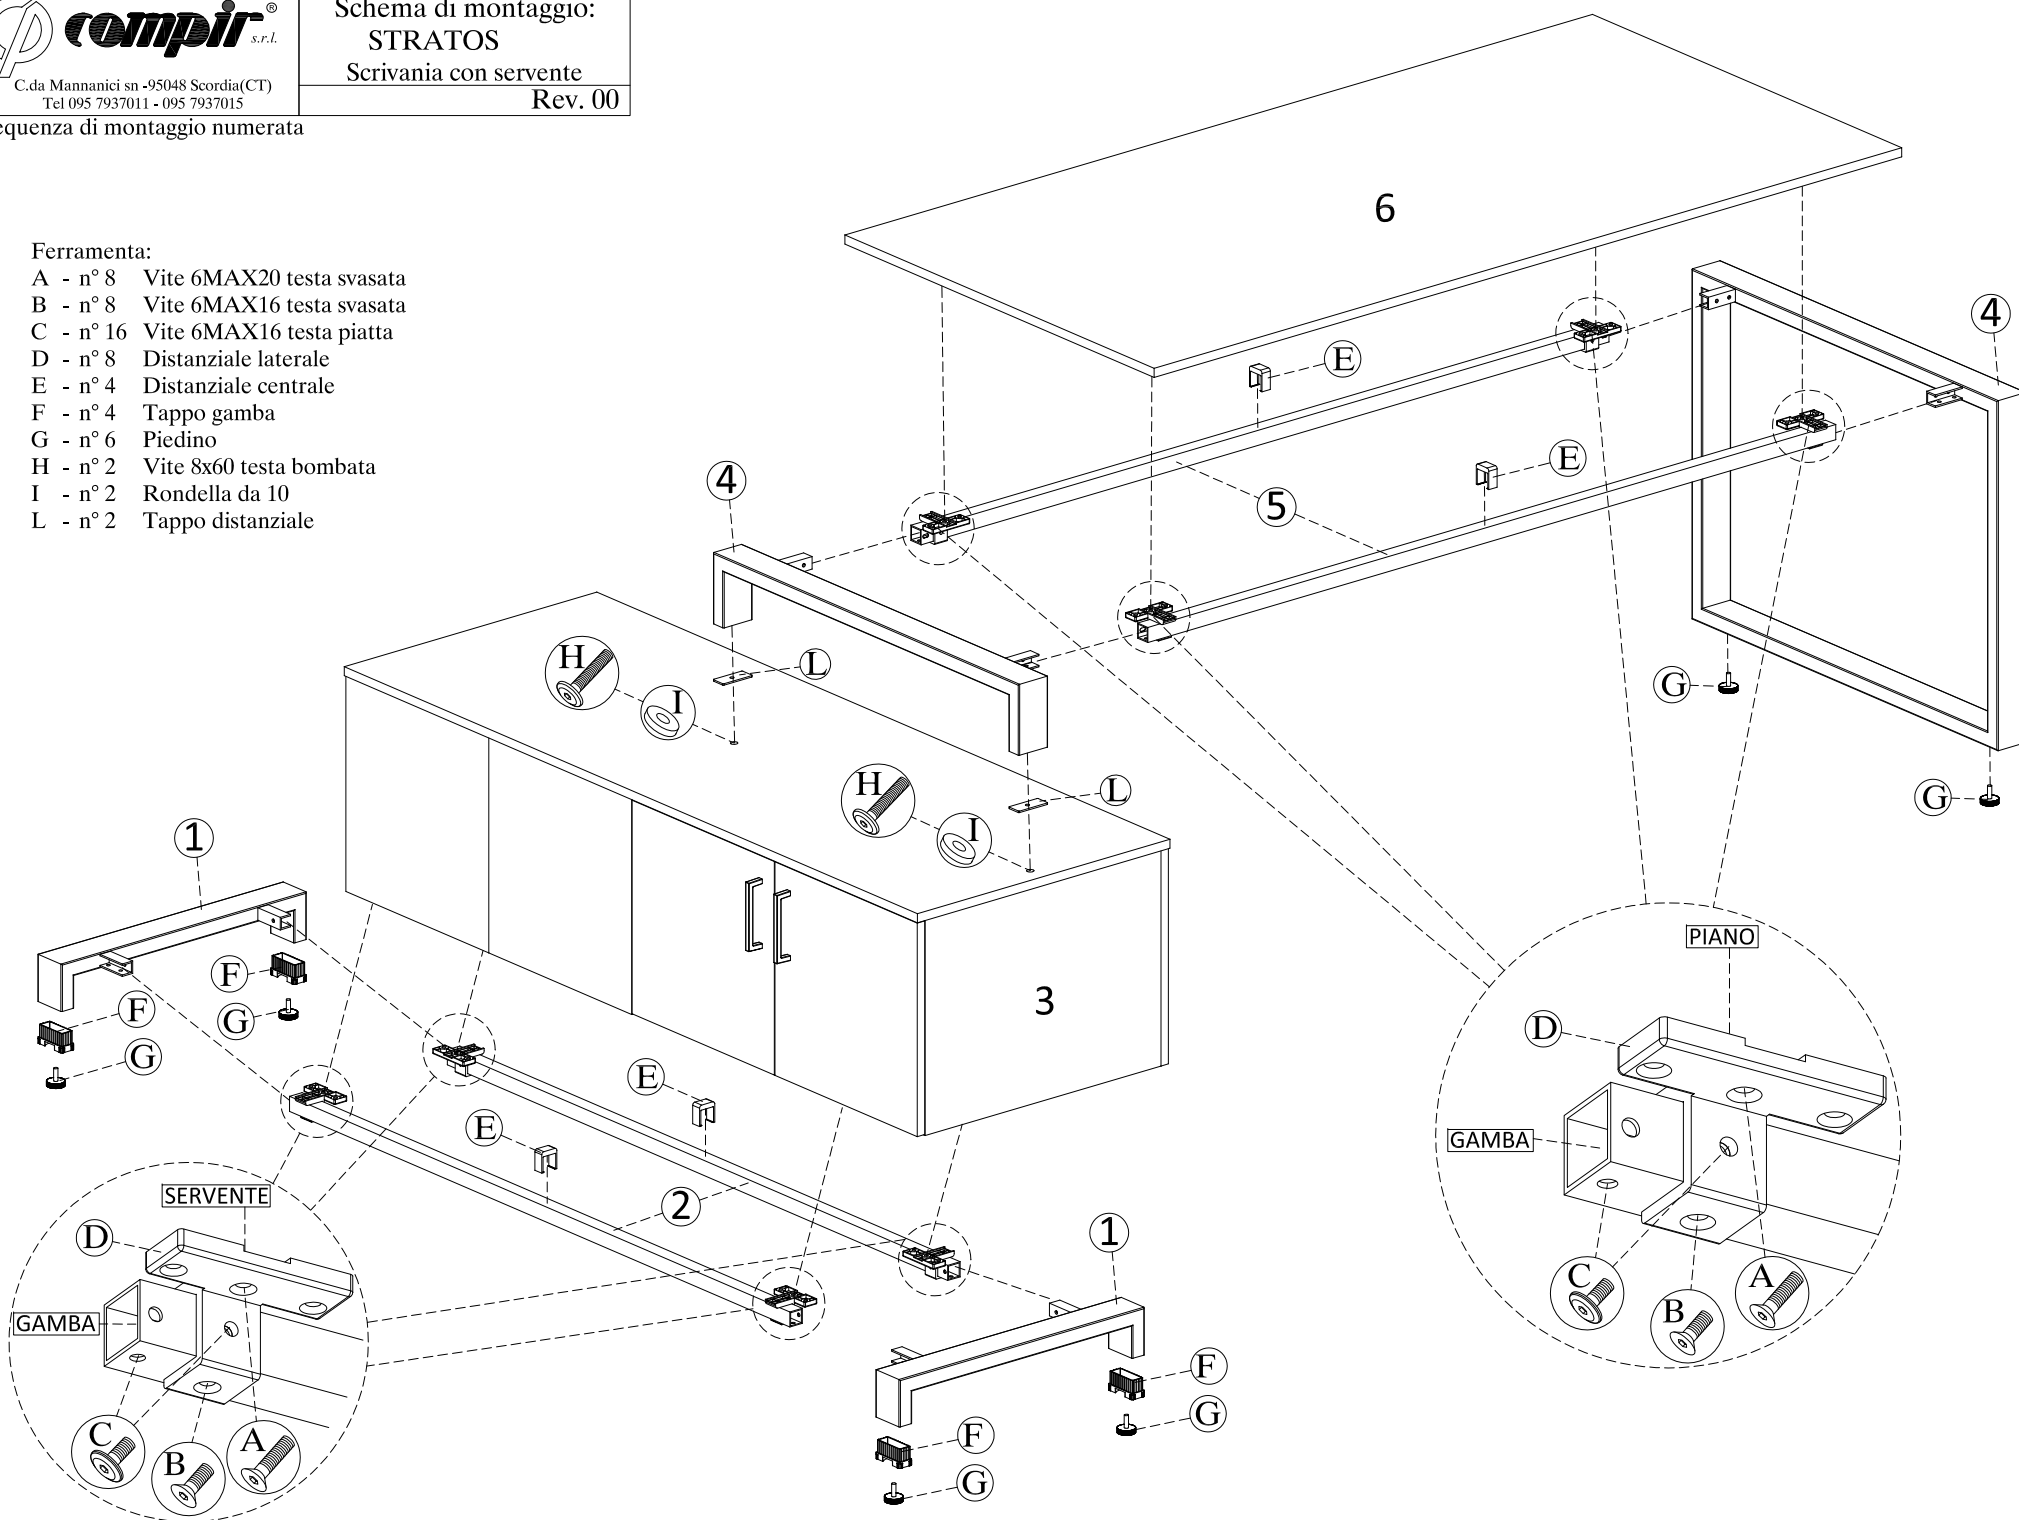

Ferramenta:


- A - n° 2 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 2 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 2 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 2 Tappo gamba
- G - n° 2 Piedino
- H - n° 4 Vite 6MAX30 testa bombata

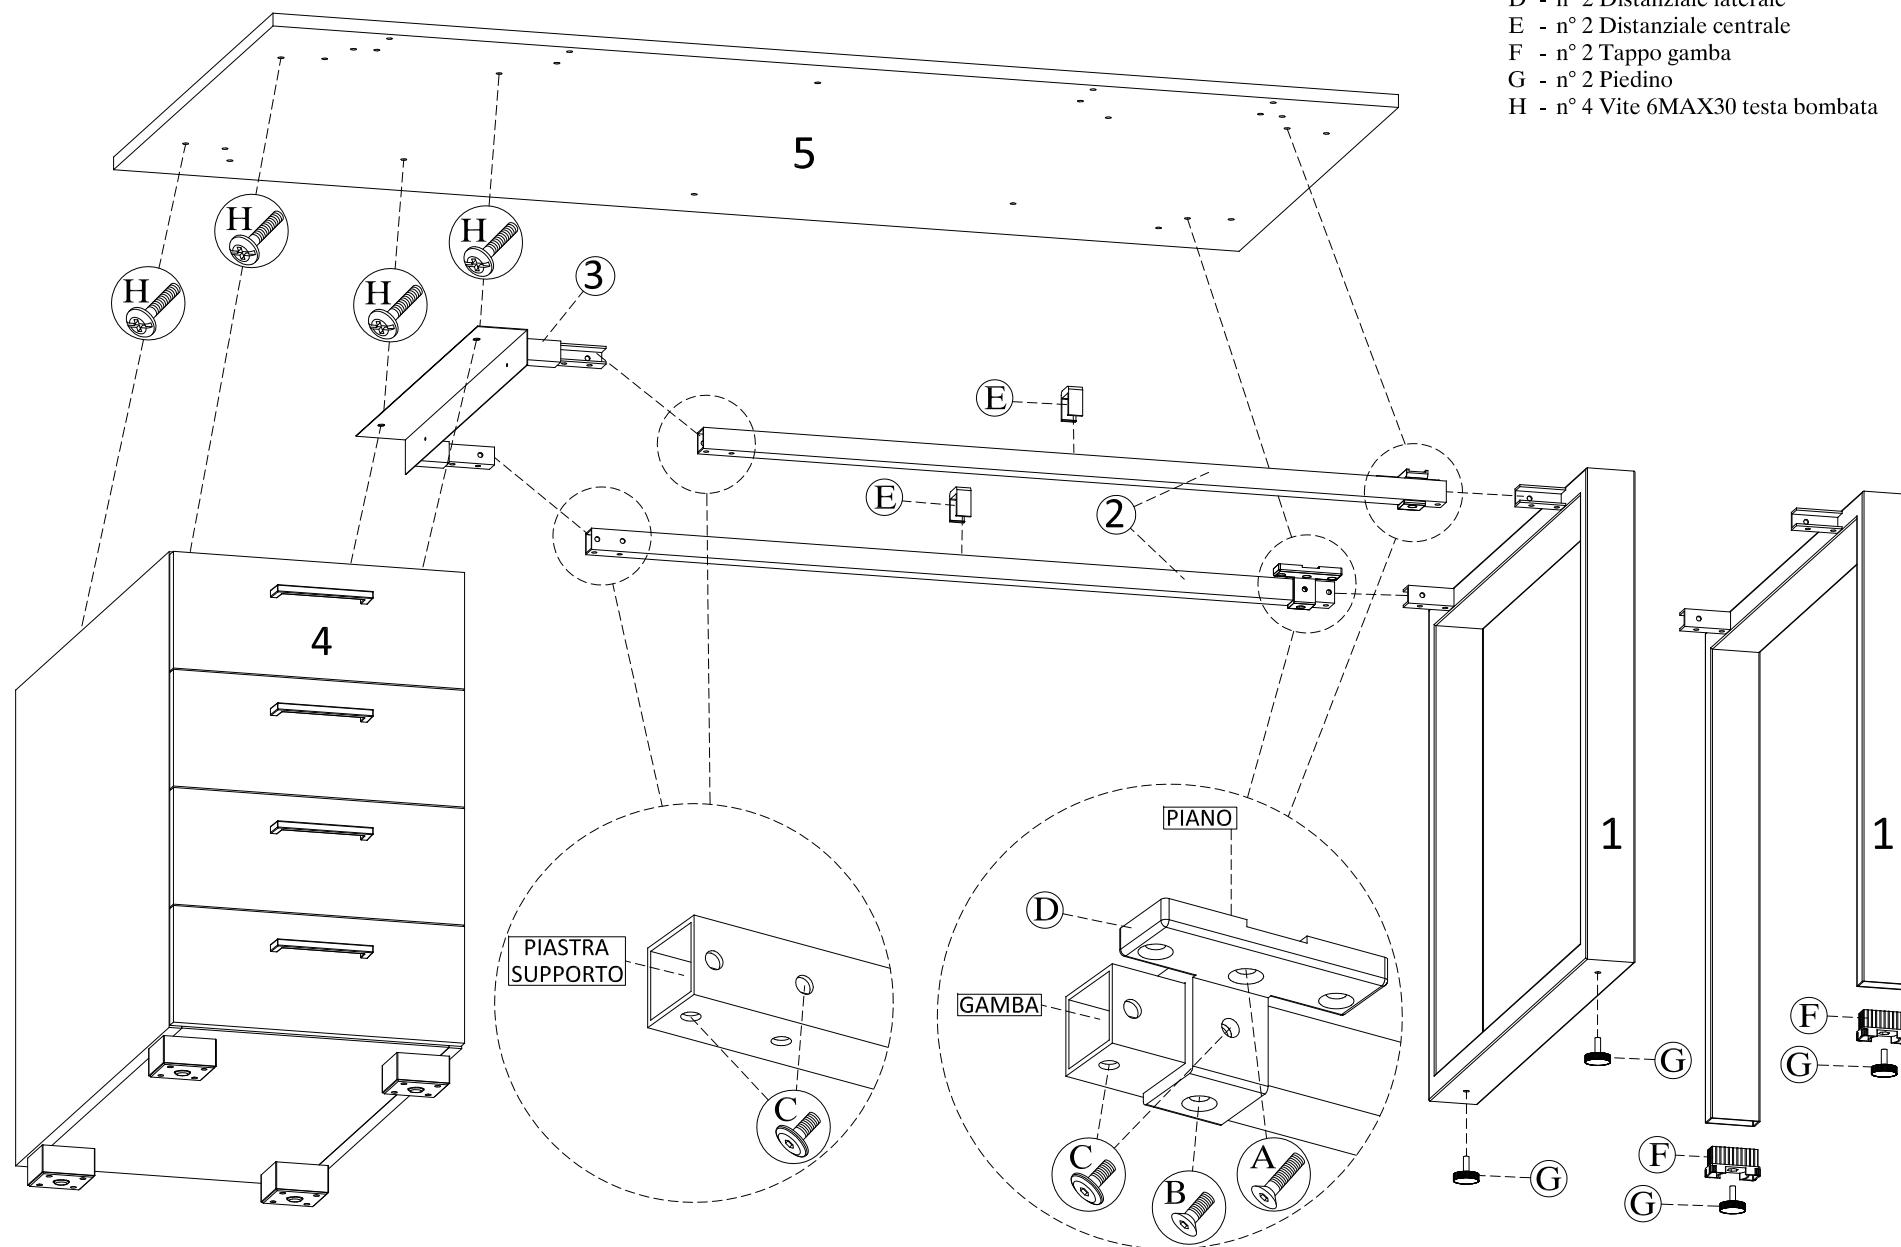

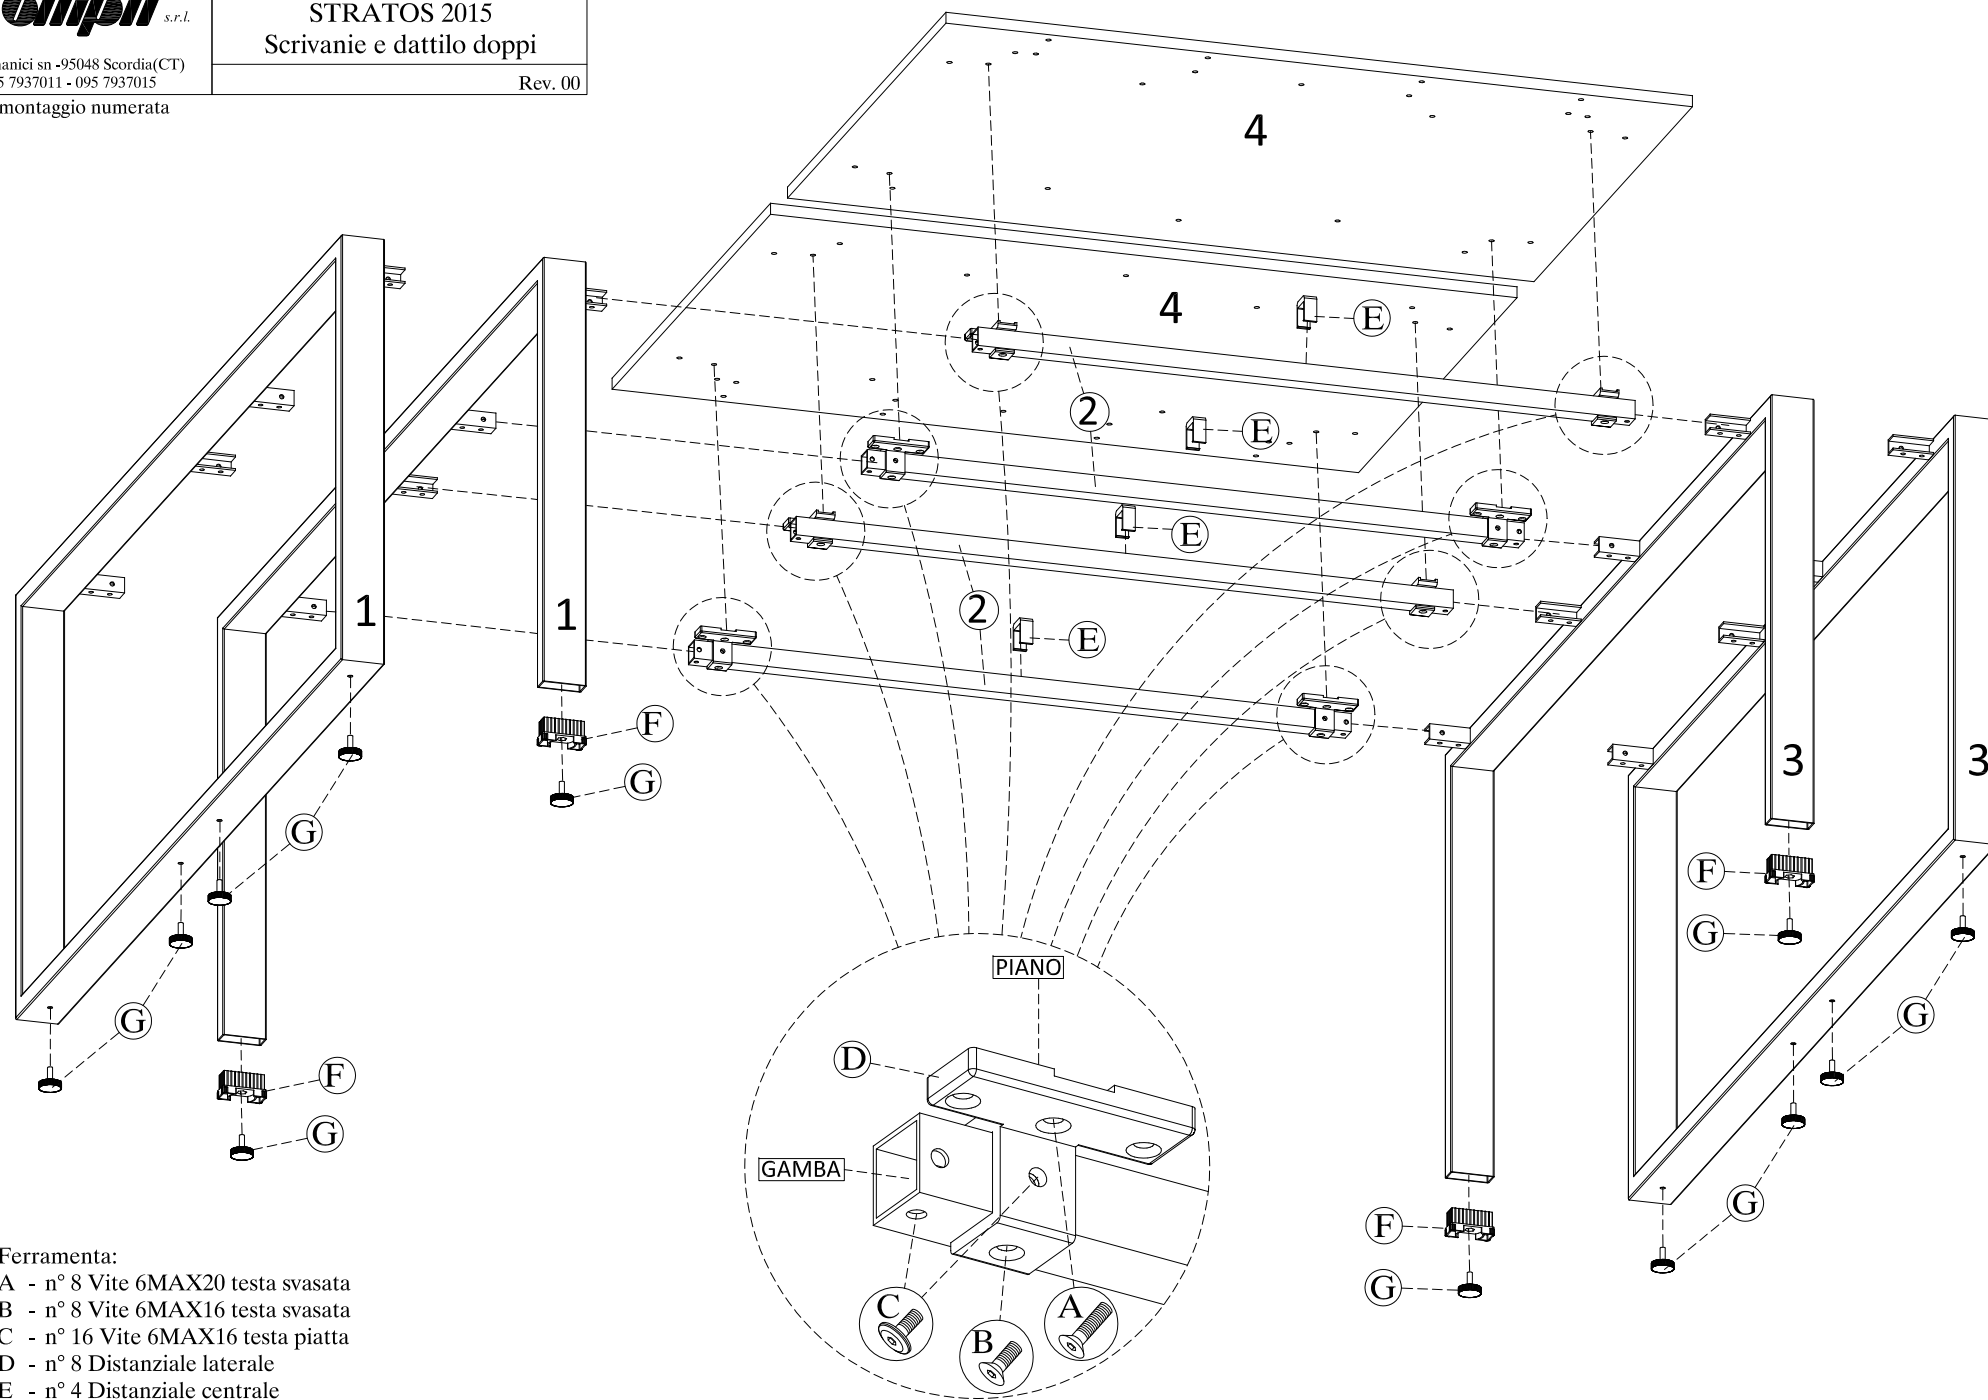


Ferramenta:

- A - n° 8 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 8 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 16 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 8 Distanziale laterale
- E - n° 4 Distanziale centrale
- F - n° 4 Tappo gamba
- G - n° 8 Piedino

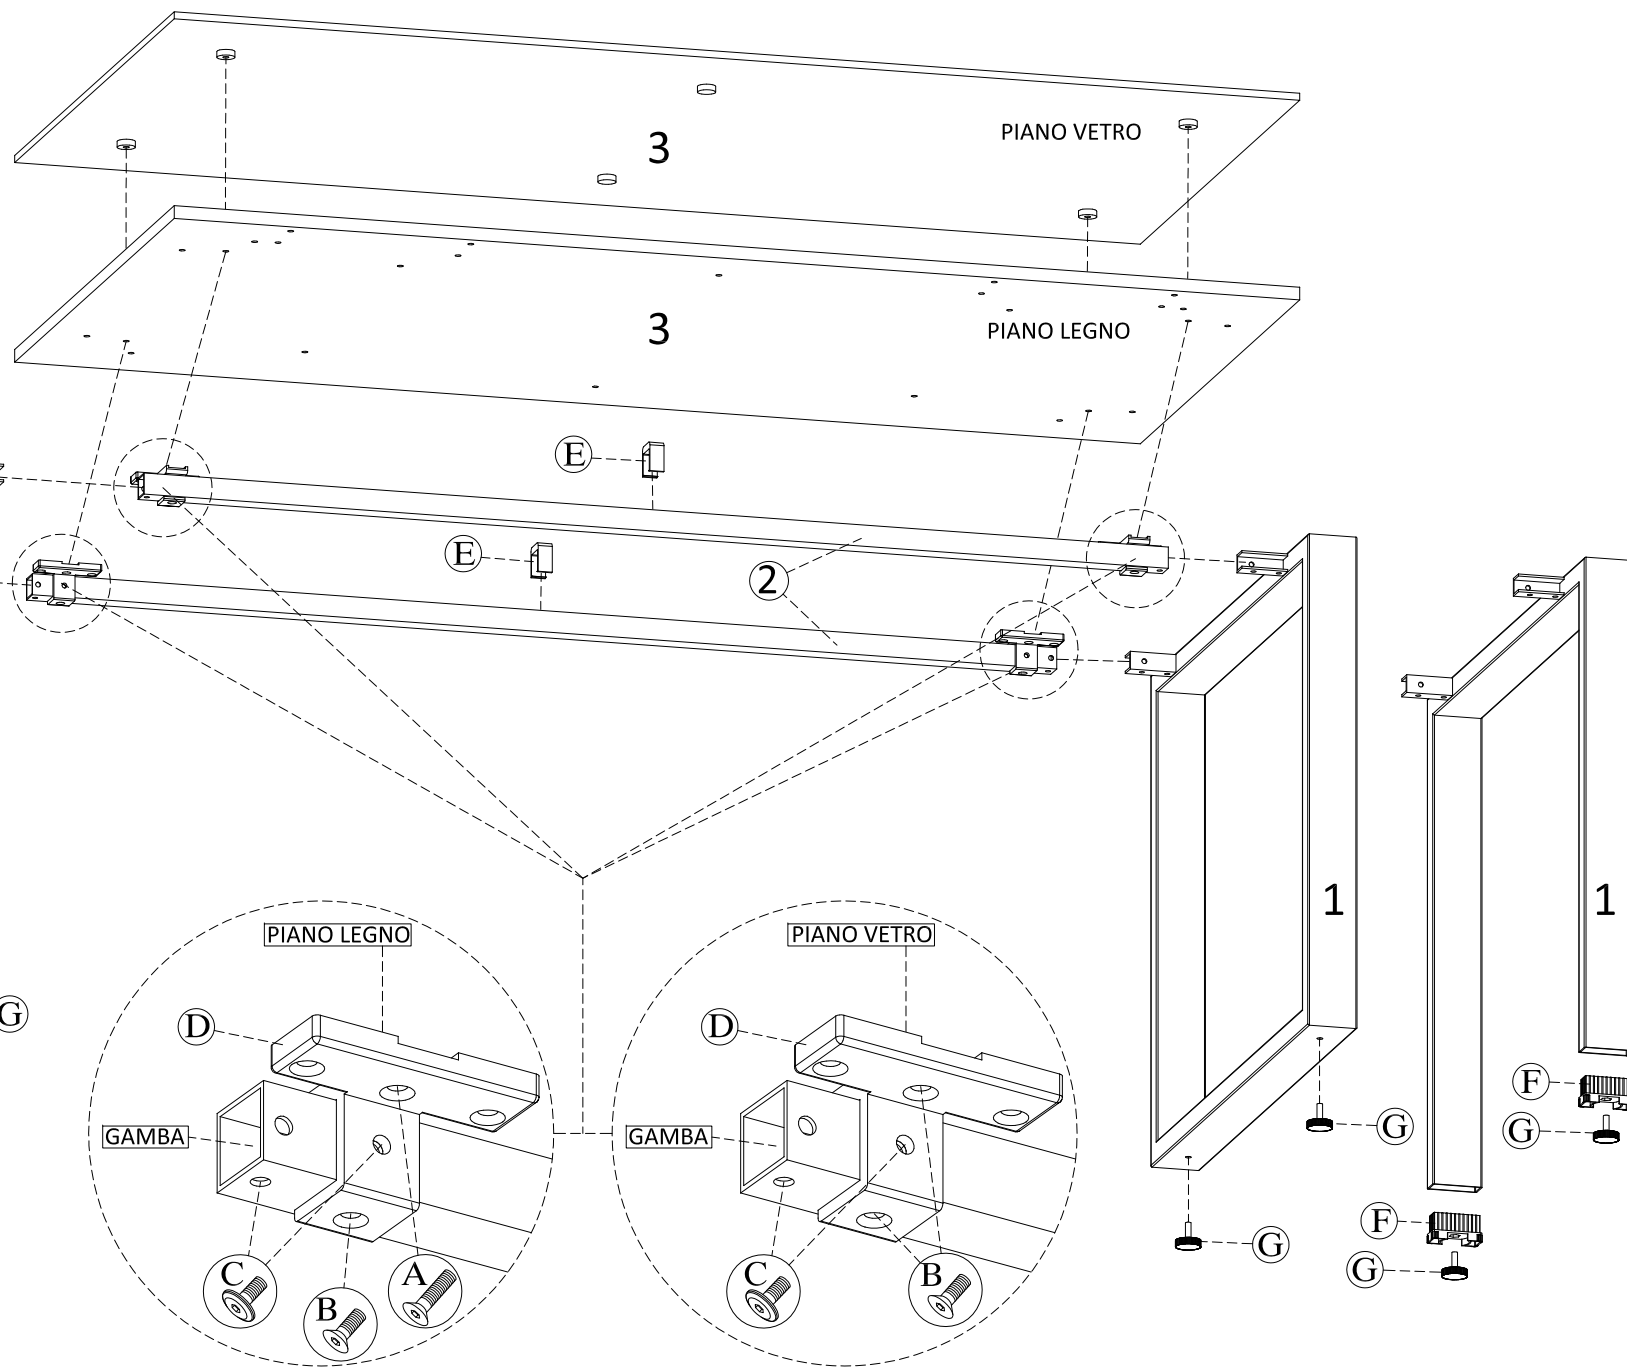

Ferramenta mobile piccolo:


- A - n° 12 Tirante 7x35
- B - n° 14 Spina legno
- C - n° 12 Barilotto 14x9
- D - n° 12 Grano 8x10
- E - n° 2 Cerniera collo 0
- F - n° 2 Base per cerniera
- G - n° 4 Vite autof. 3,5x15
- H - n° 1 Maniglia
- I - n° 2 Vite da 4x25
- L - n° 2 Copriforo da 5

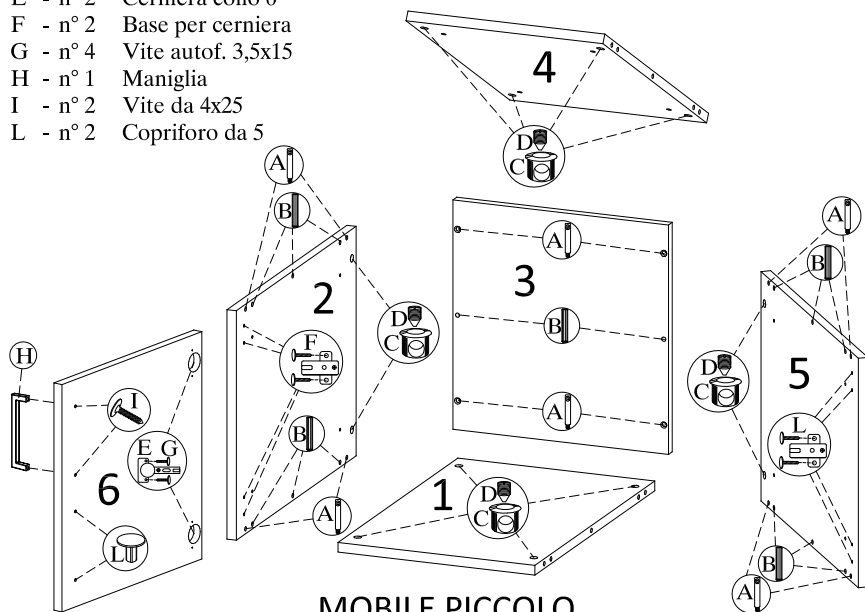

MOBILE PICCOLO

Ferramenta mobile grande:

- A - n° 12 Tirante 7x35
- B - n° 14 Spina legno
- C - n° 12 Barilotto 14x9
- D - n° 12 Grano 8x10
- E - n° 4 Cerniera collo 0
- F - n° 4 Base per cerniera
- G - n° 8 Vite autof. 3,5x15
- H - n° 2 Maniglia
- I - n° 4 Vite da 4x25
- L - n° 4 Copriforo da 5

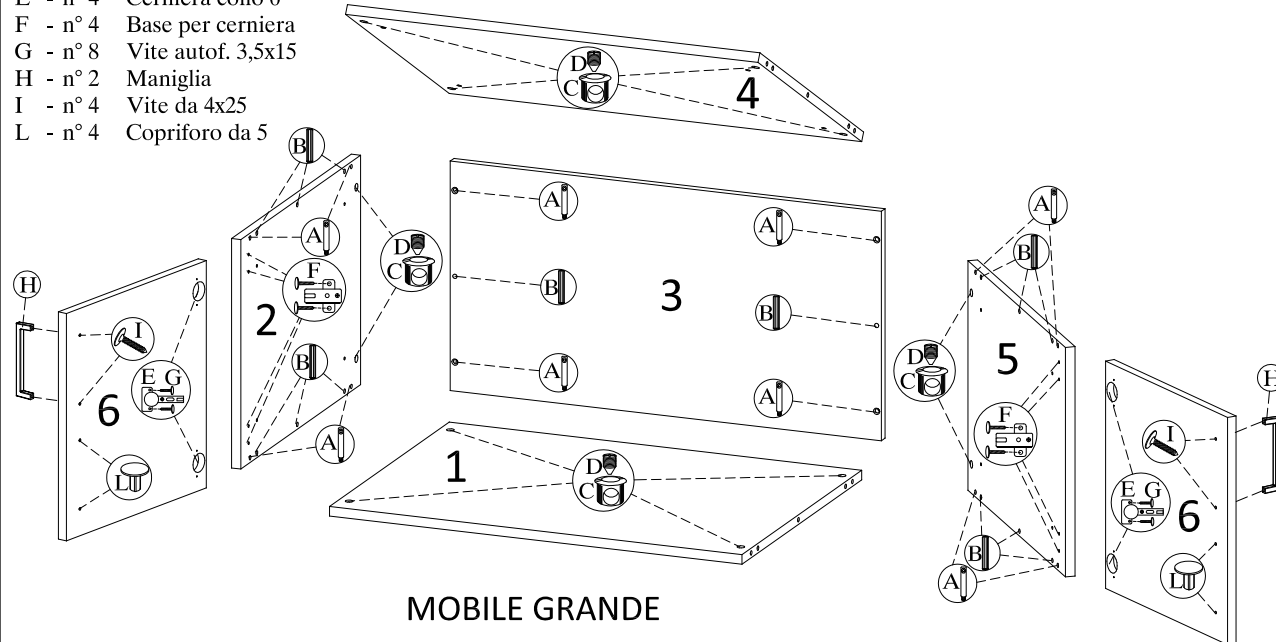


MOBILE GRANDE

ASSEMBLAGGIO

Ferramenta assemblaggio:

- M - n° 12 Vite 6MAX30 testa bombata
- N - n° 8 Vite 4x15
- O - n° 8 Tubetto di giunzione

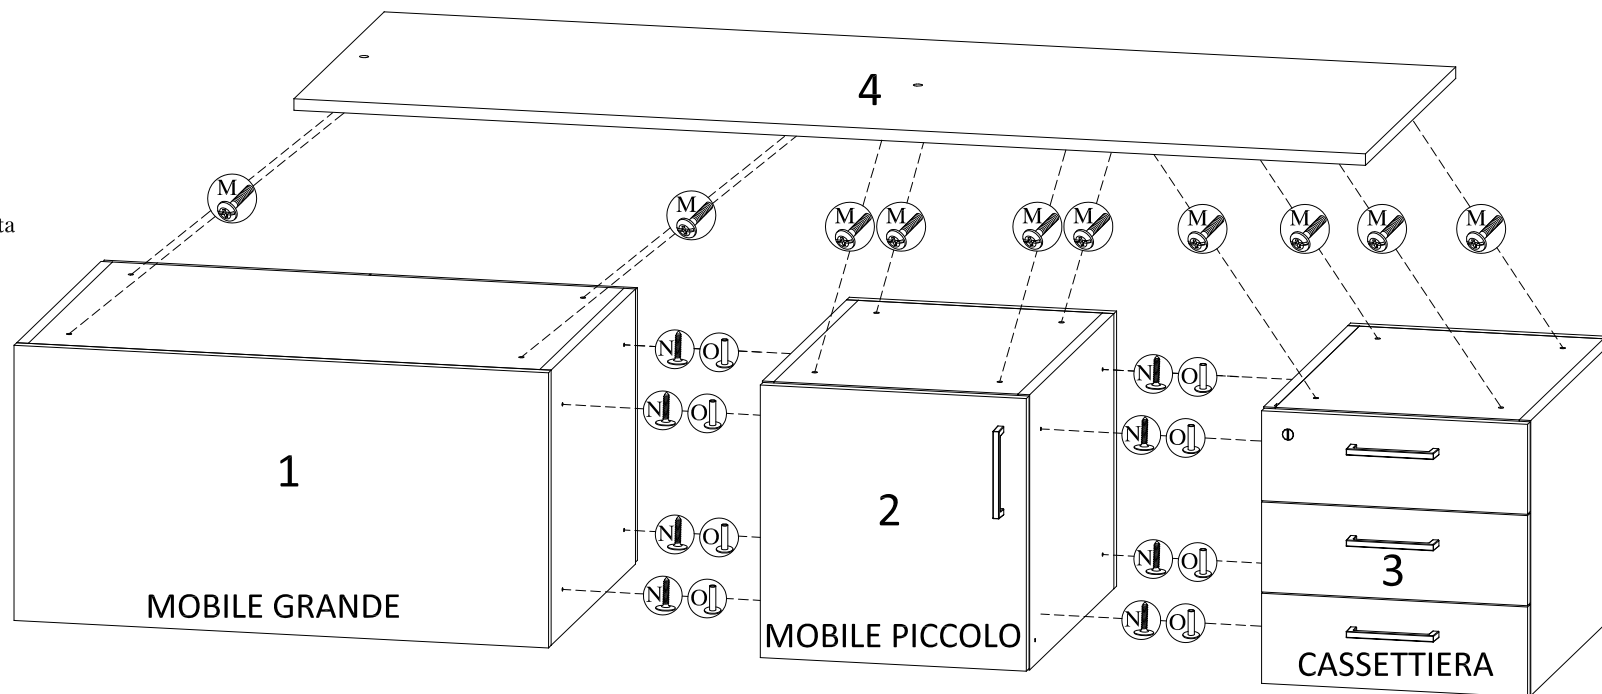


MOBILE GRANDE

MOBILE PICCOLO

CASSETTIERA

Ferramenta:


- A - n° 8 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 8 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 16 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 8 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 6 Tappo gamba
- G - n° 6 Piedino

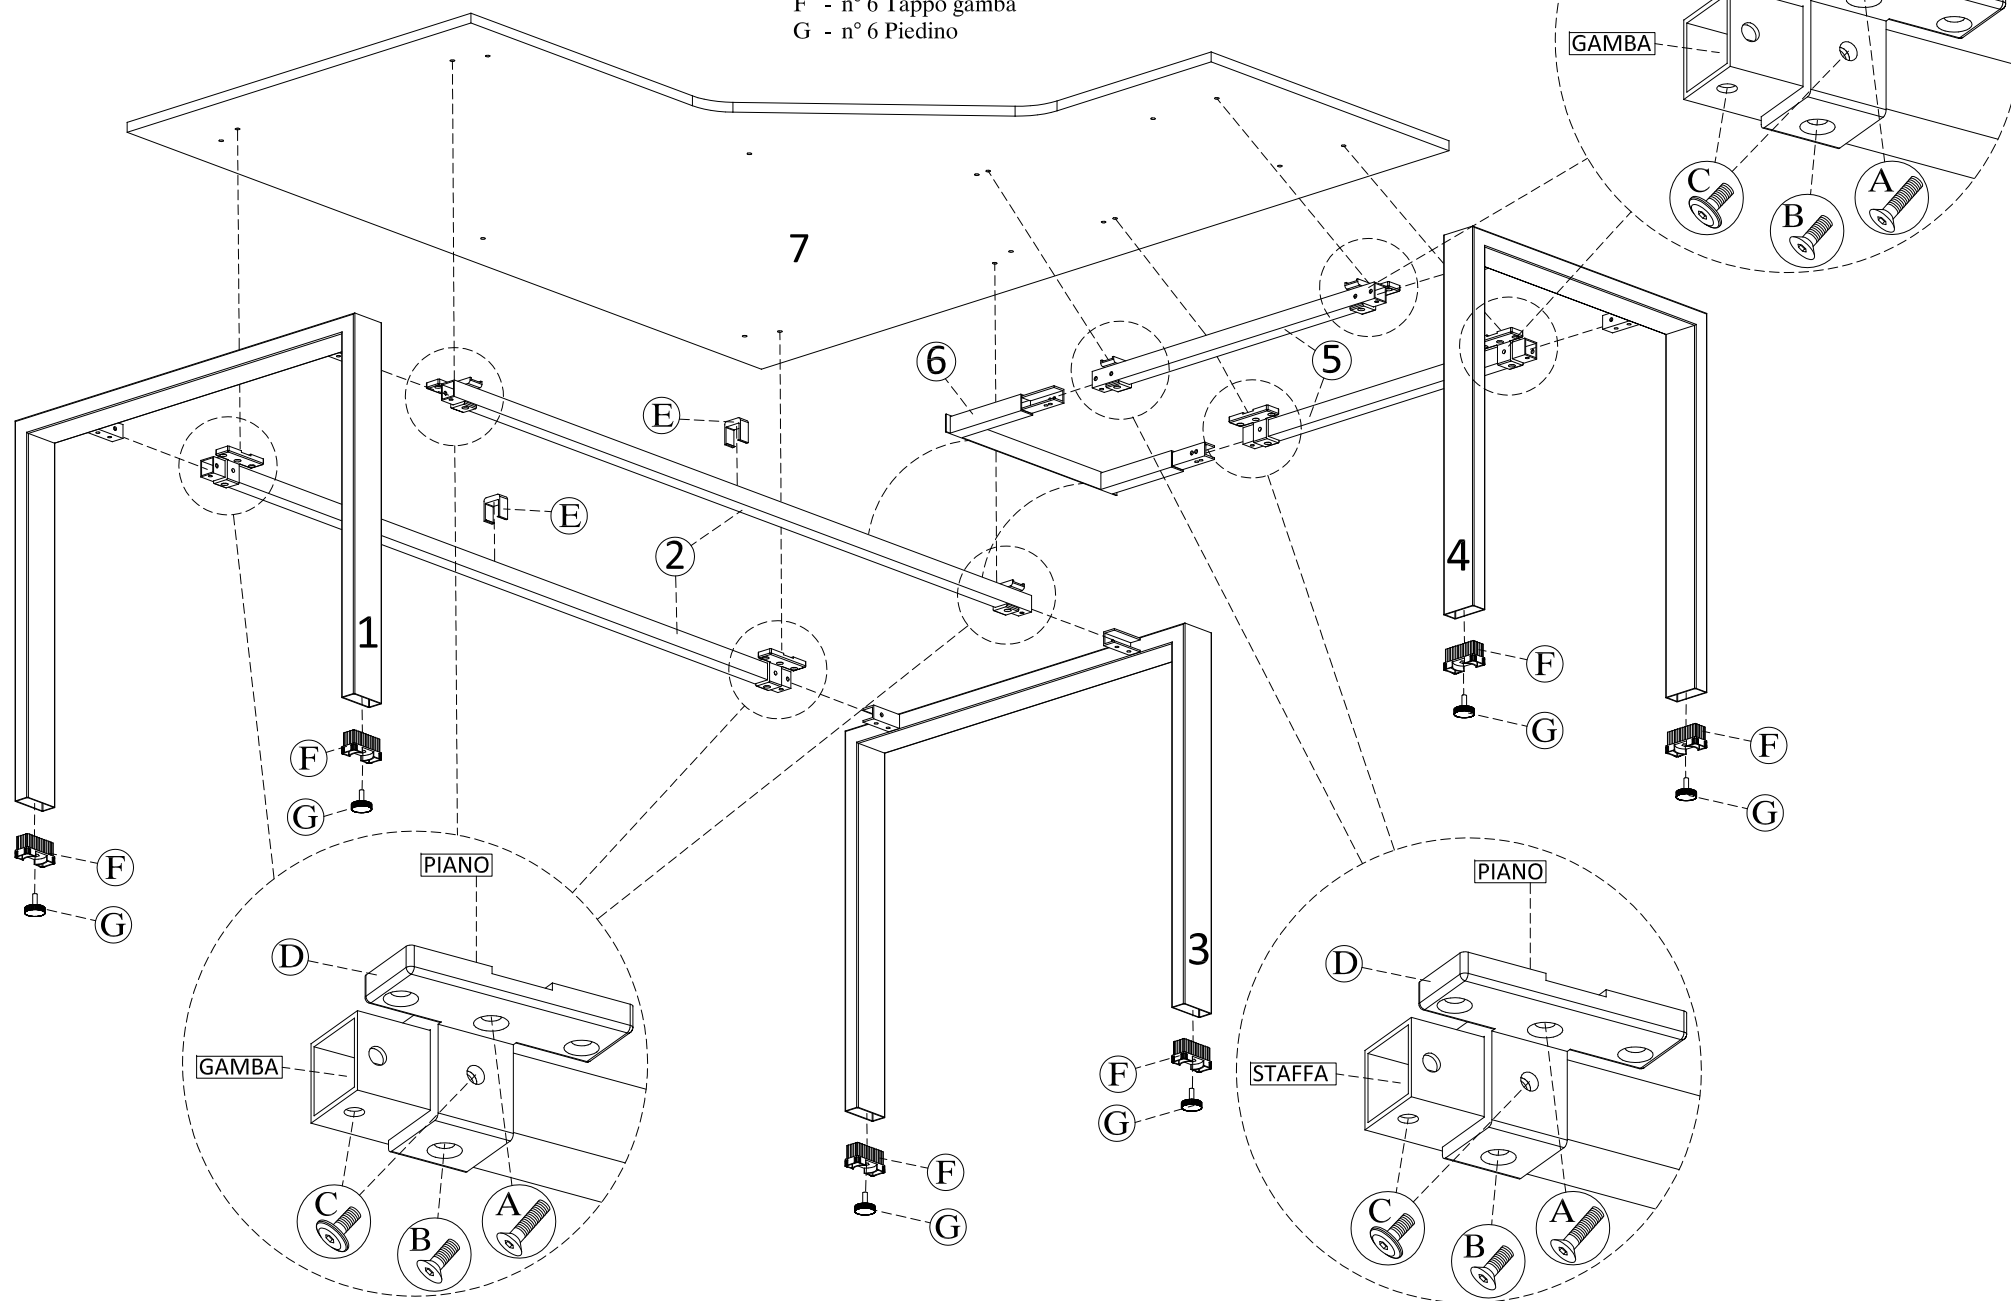


Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

- A - n° 4 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 8 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 4 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 4 Tappo gamba
- G - n° 4 Piedino

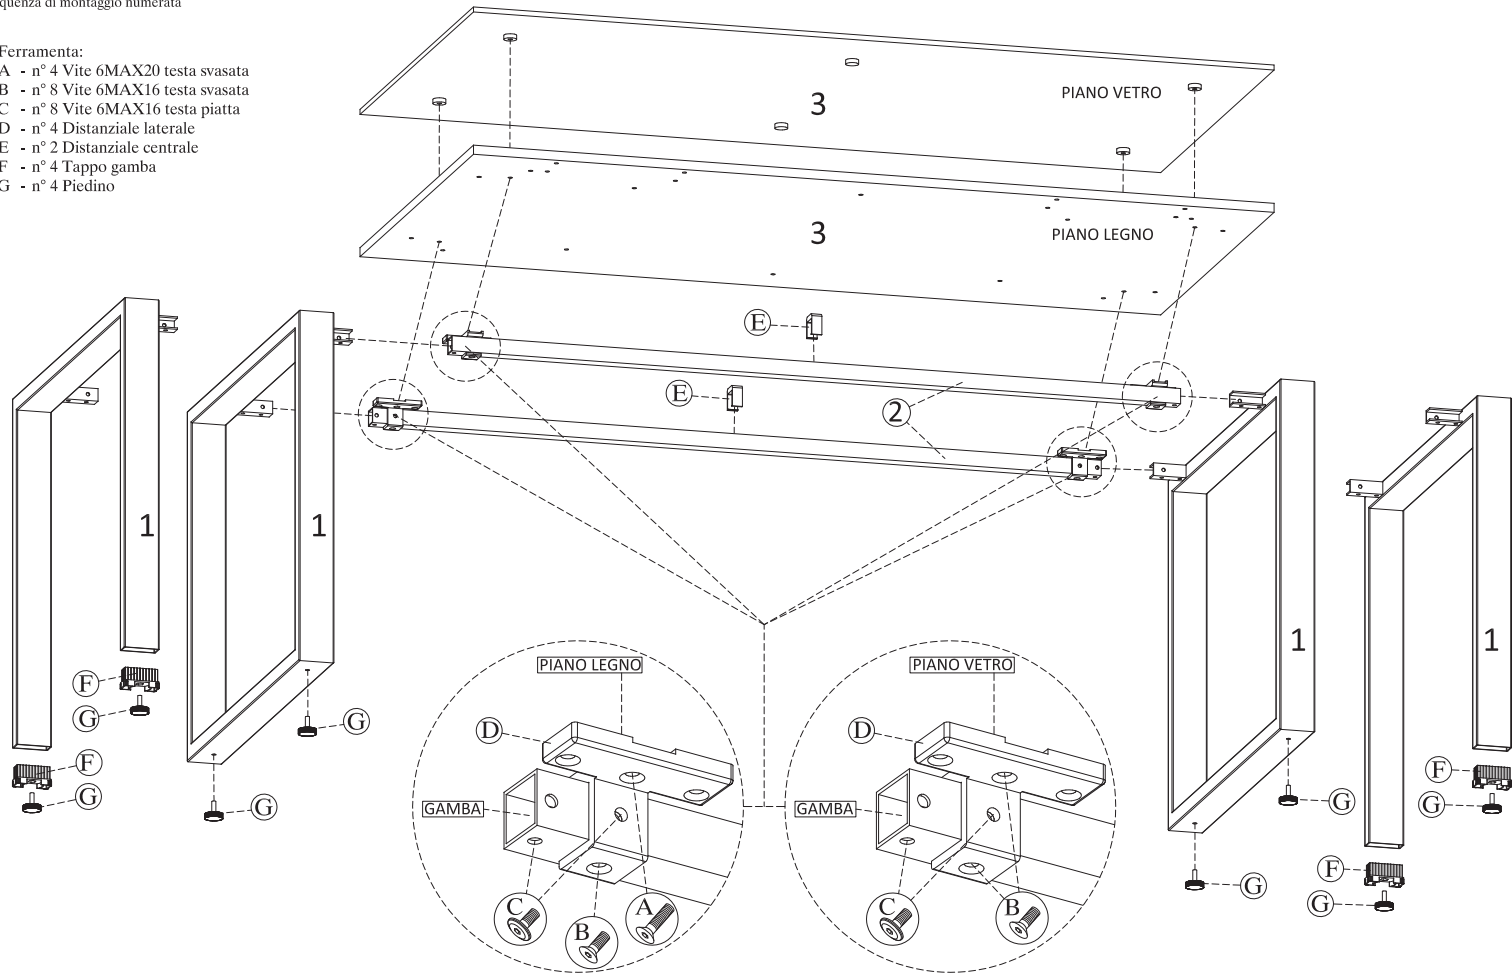


Sequenza di montaggio numerata

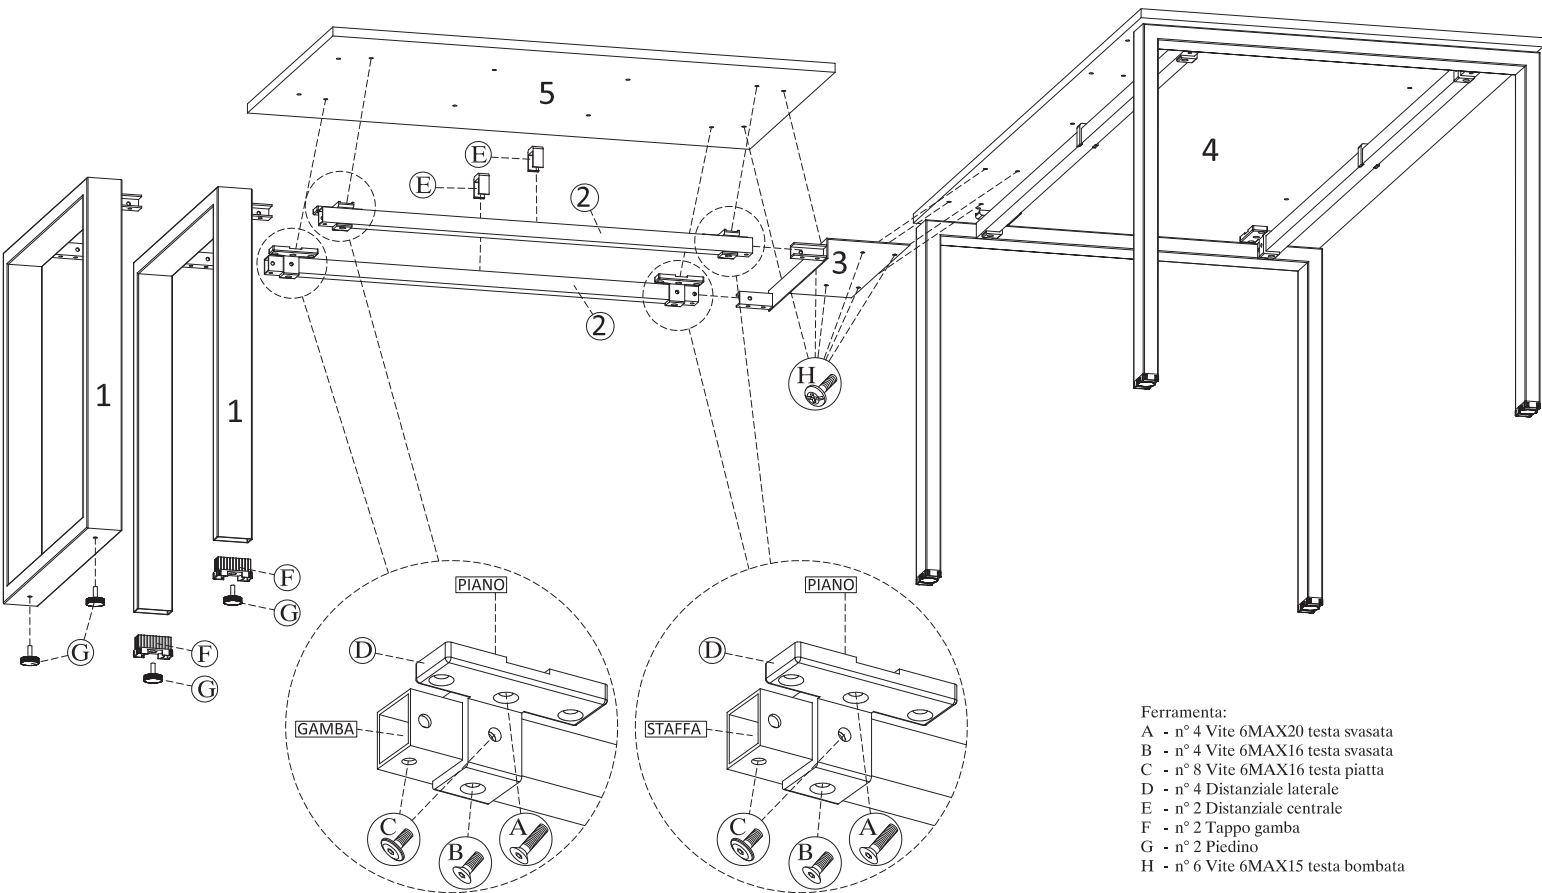

Ferramenta:

- A - n° 4 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 4 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 4 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 2 Tappo gamba
- G - n° 2 Piedino
- H - n° 6 Vite 6MAX15 testa bombata


Sequenza di montaggio numerata

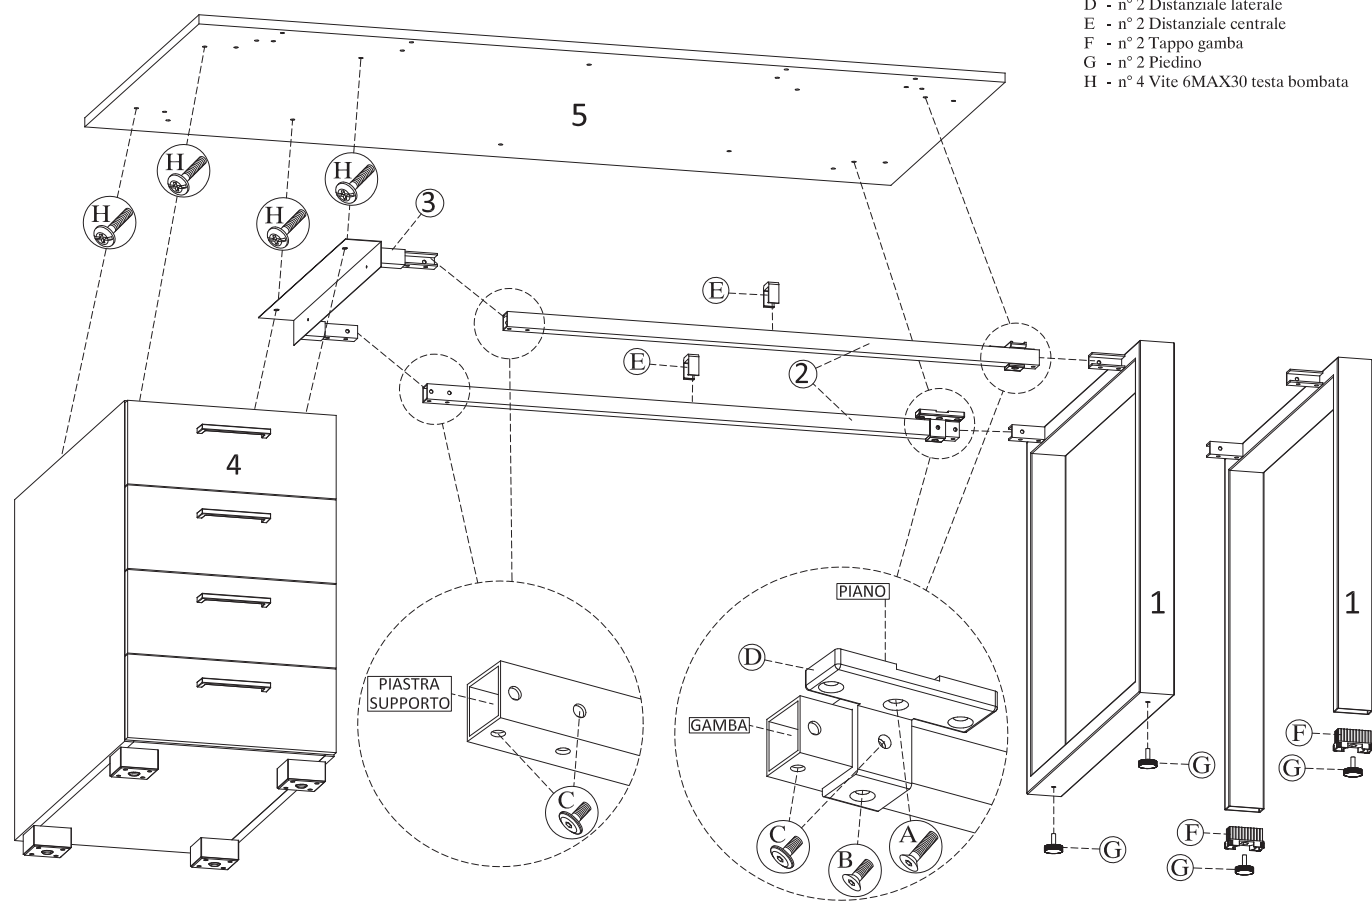

Ferramenta:

- A - n° 2 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 2 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 2 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 2 Tappo gamba
- G - n° 2 Piedino
- H - n° 4 Vite 6MAX30 testa bombata

Sequenza di montaggio numerata

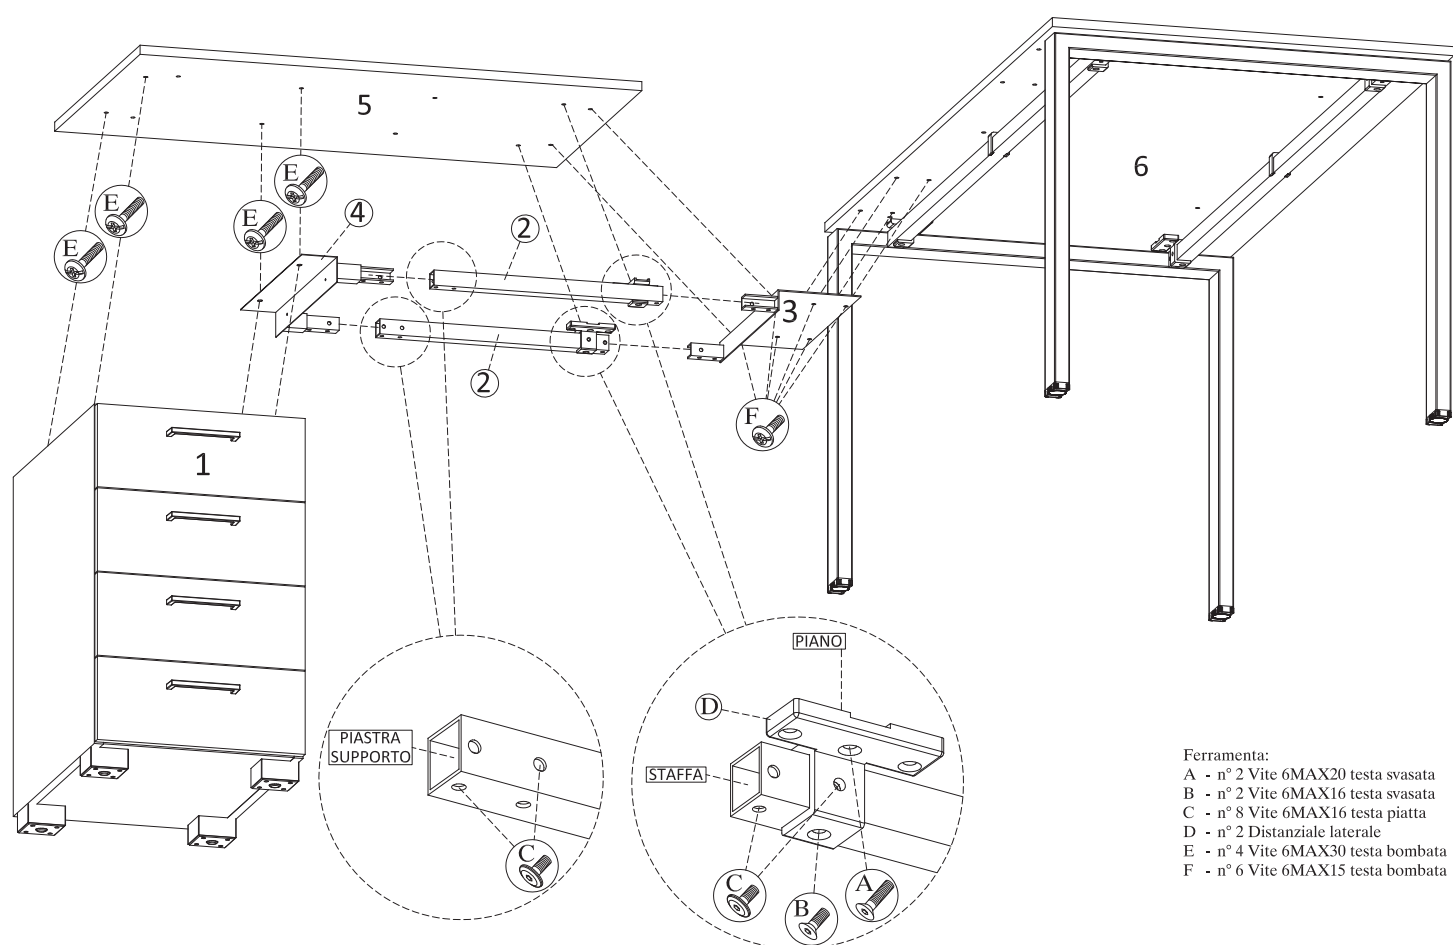

Ferramenta:

- A - n° 2 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 2 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 8 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 2 Distanziale laterale
- E - n° 4 Vite 6MAX30 testa bombata
- F - n° 6 Vite 6MAX15 testa bombata

