

SCHEMA DI MONTAGGIO :


SERIE PLANO SCRIVANIE

PL200-PL201-PL202

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

- A  n. 4 BARILOTTI 14X12,5 + GRANI
- B  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- C  n. 9 TIRANTI 7X35
- D  n. 2 SPINE LEGNO
- G  n. 4 PIEDINI

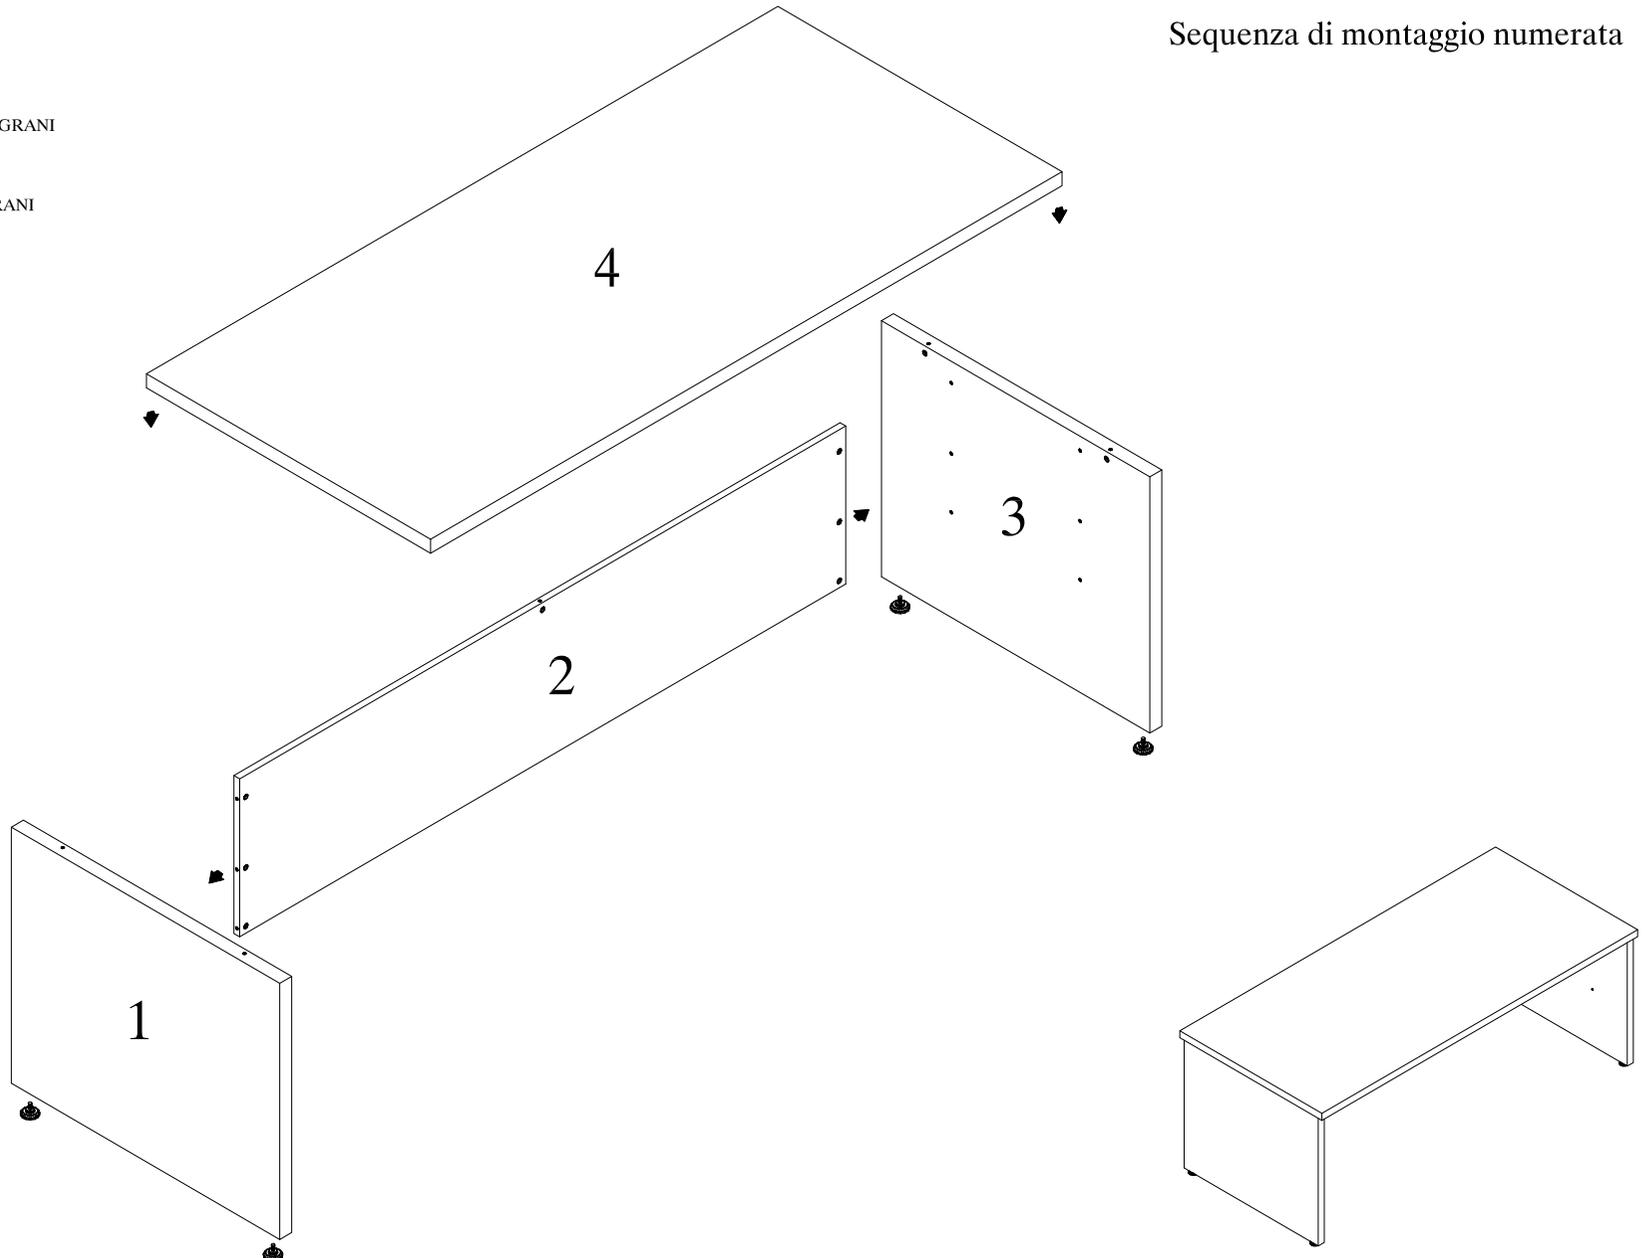

FERRAMENTA:

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 4 PIEDINI

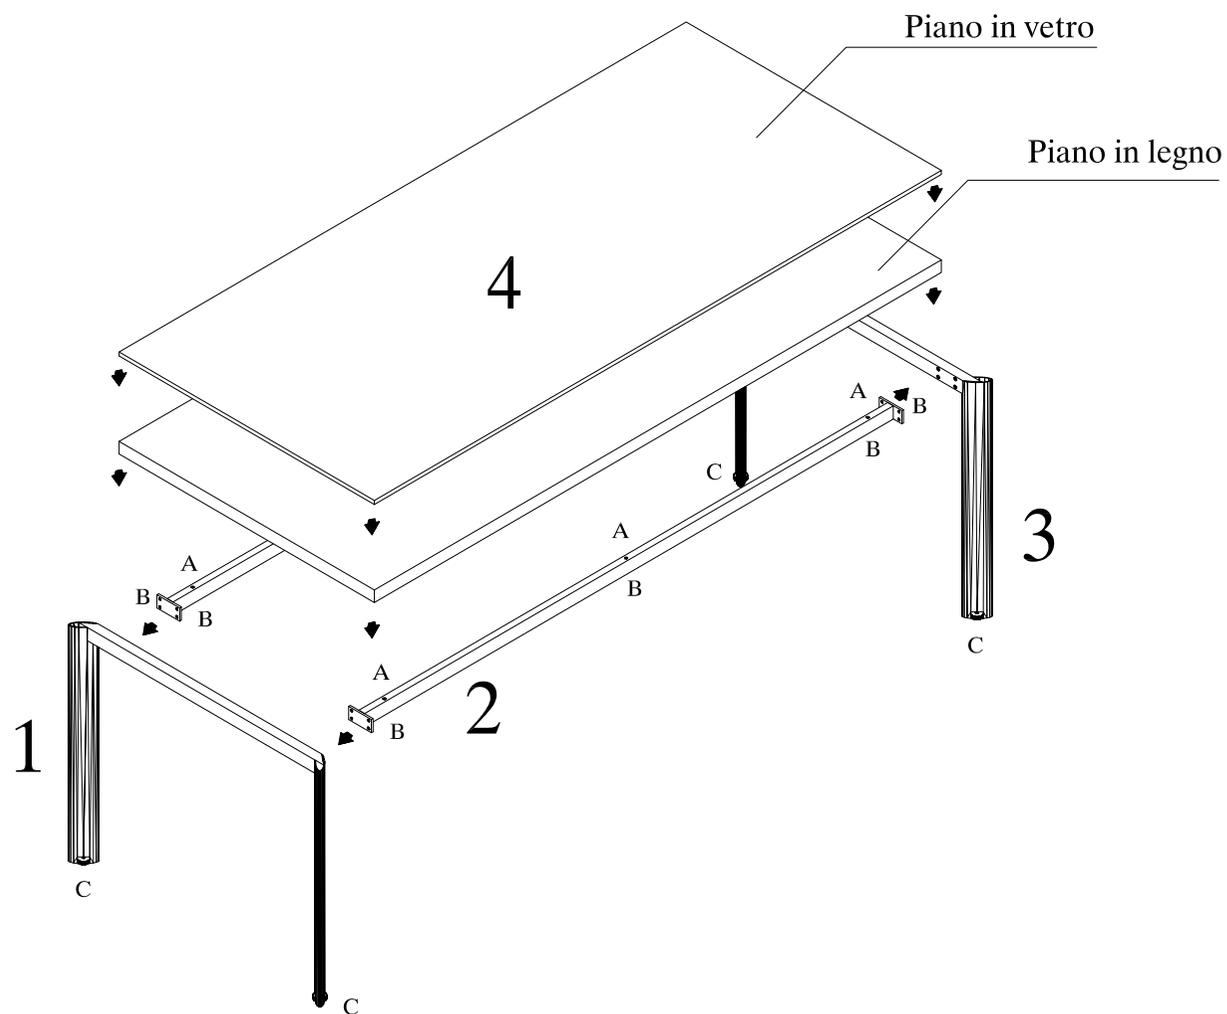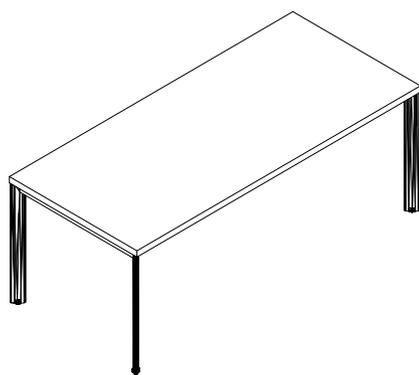


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE PLANO SCRIVANIE +SERVENTE
 PL203S-PL204S-PL205S-PL206S-PL203C-PL204C
 PL205SC-PL206SC

Sequenza di montaggio numerata


FERRAMENTA:

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 2 VITI 8X40
 n. 2 RONDELLE 8X40
- D  n. 2 PIEDINI

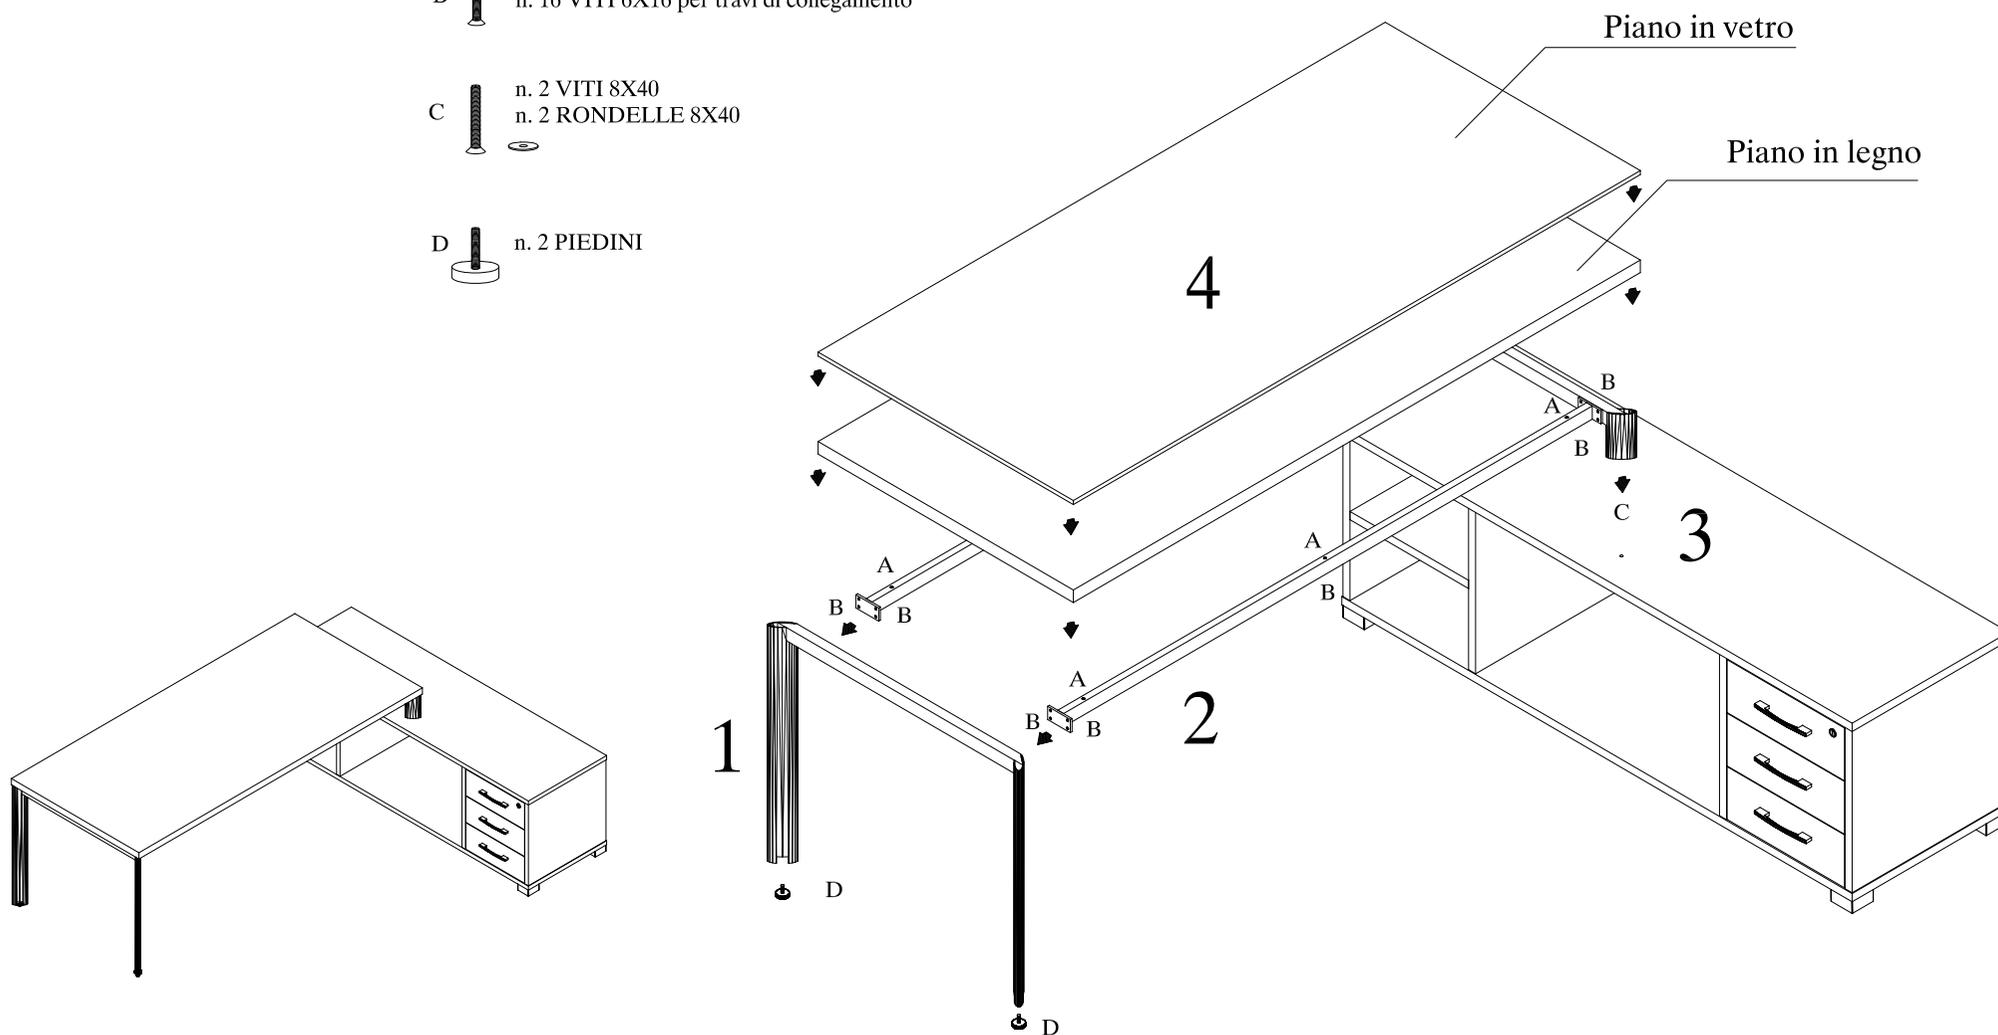

FERRAMENTA:

- A  n. 8 BARILOTTI 14X12,5 + GRANI
- B  n. 8 BARILOTTI 14X12,5 SB + GRANI
- C  n. 16 TIRANTI 7X35
- D  n. 24 SPINE LEGNO
- E  n. 20 VITI 3,5X20
- F  n. 2 VITI 8X50
- G  n. 5 PIEDINI

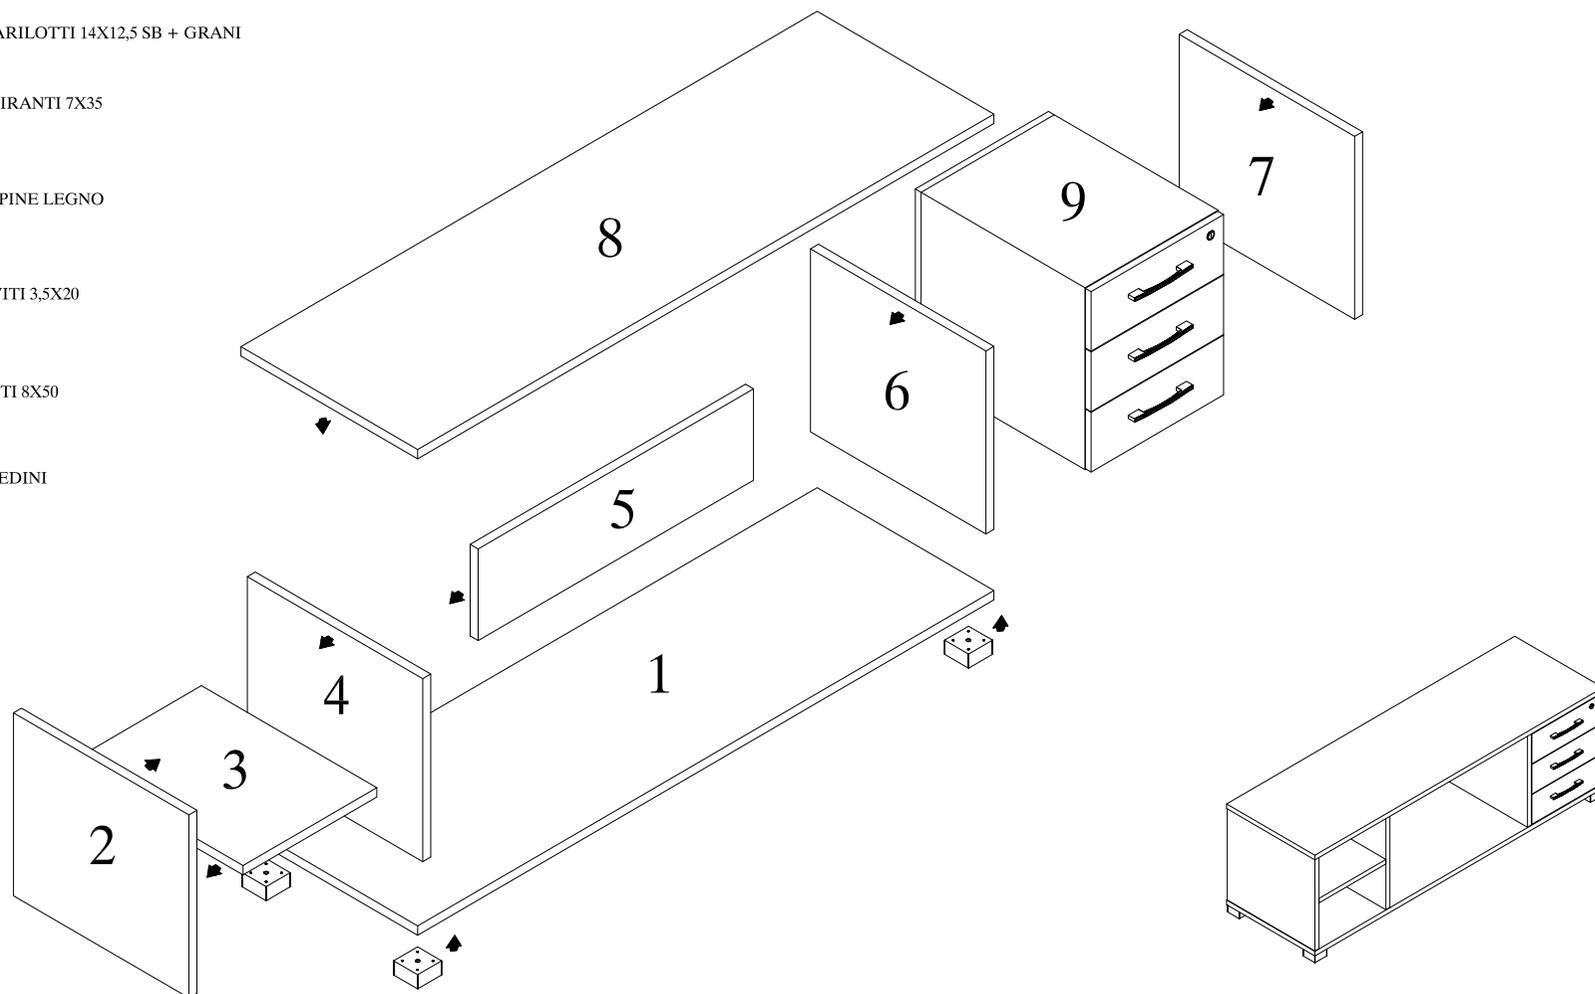


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE PLANO SERVENTE

PL222

Sequenza di montaggio numerata

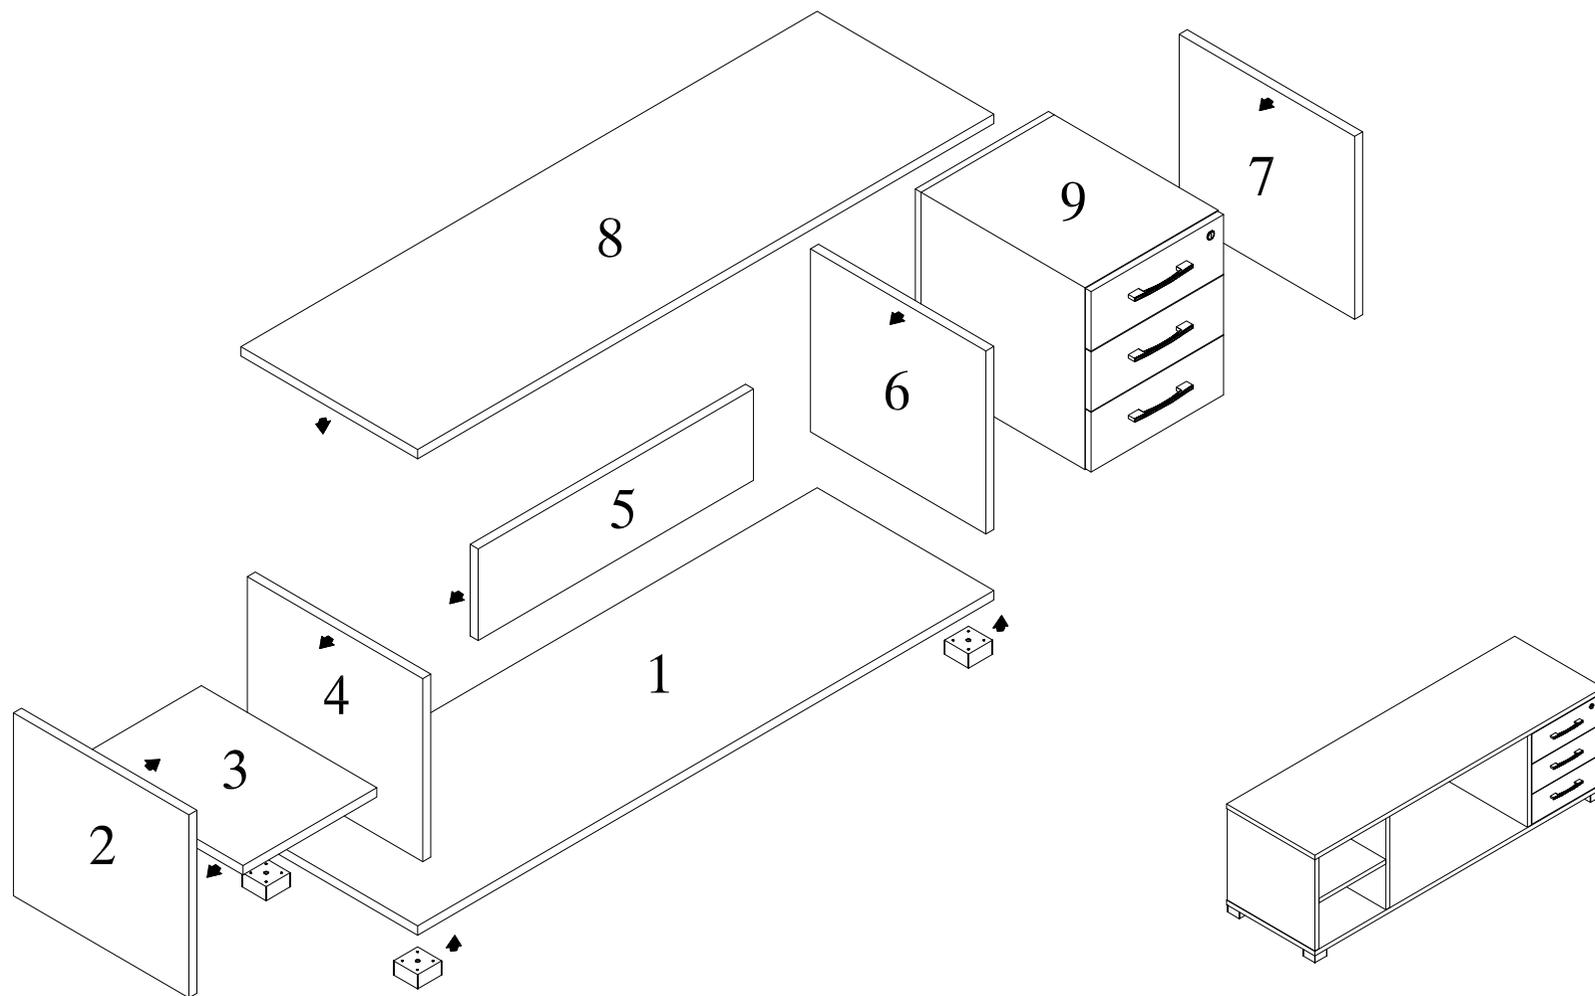



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE PLANO/CUBO Allungo Dattilo

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- B  n. 5 TIRANTI
- C  n. 3 SPINE LEGNO
- D  n. 3 PIEDINI
- E  n. 1 PIASTRA COMPLANARE CON VITI

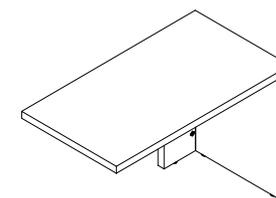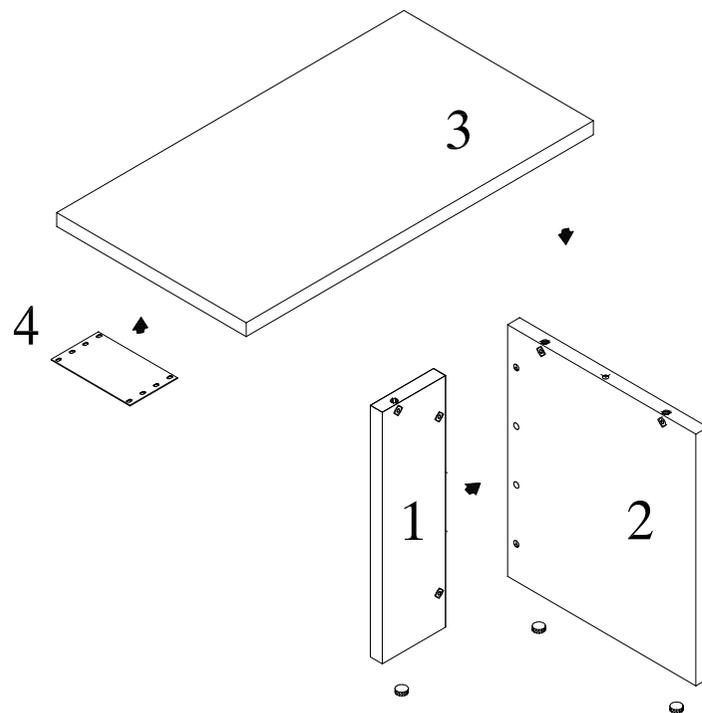

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE REA SERVENTE+CASSETTIERA
ST 824-ST 824C

Sequenza di montaggio numerata

