



Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:


A - n°4 Basette per cerniere

B - n°4 Cerniere

C - n°1 Maniglia

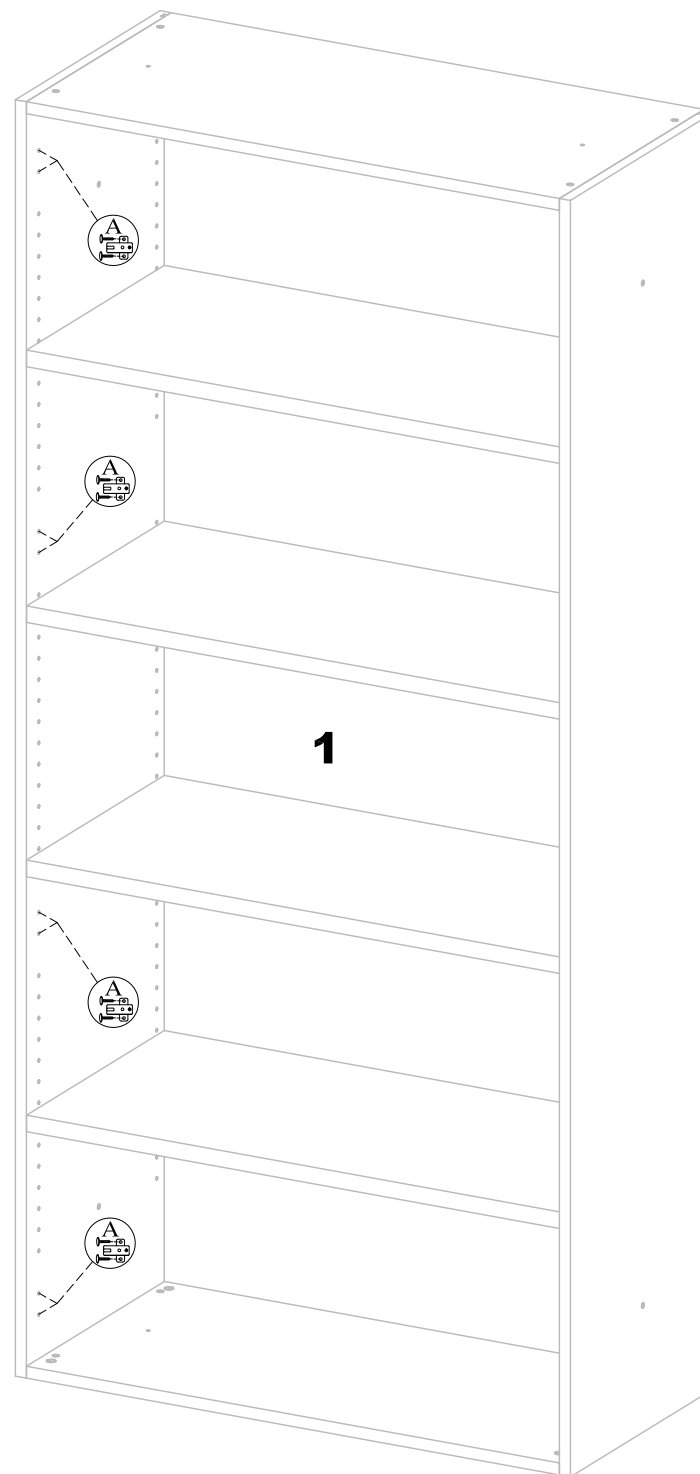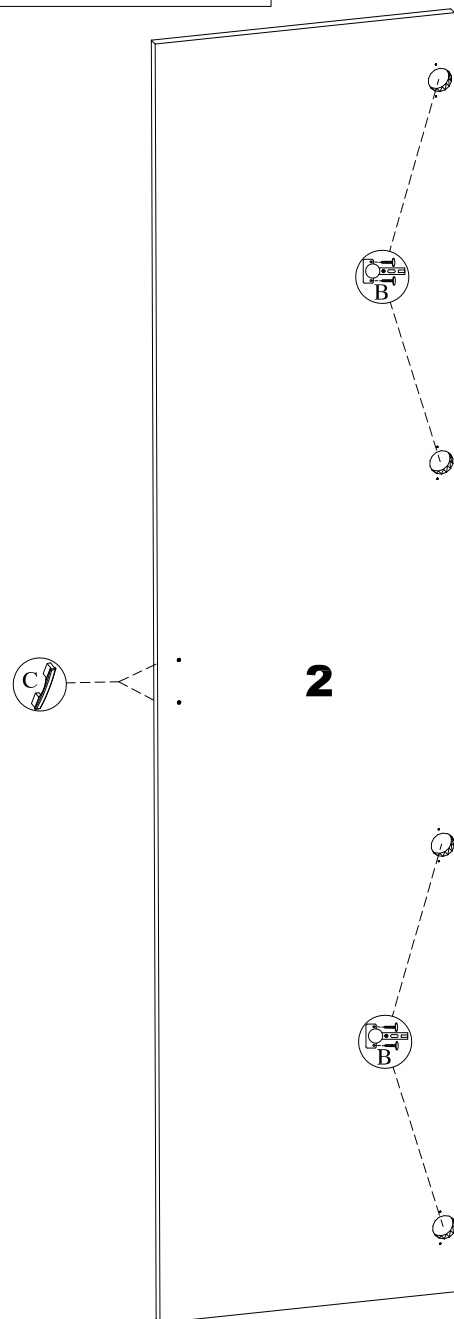


Schema di montaggio: Anta bassa

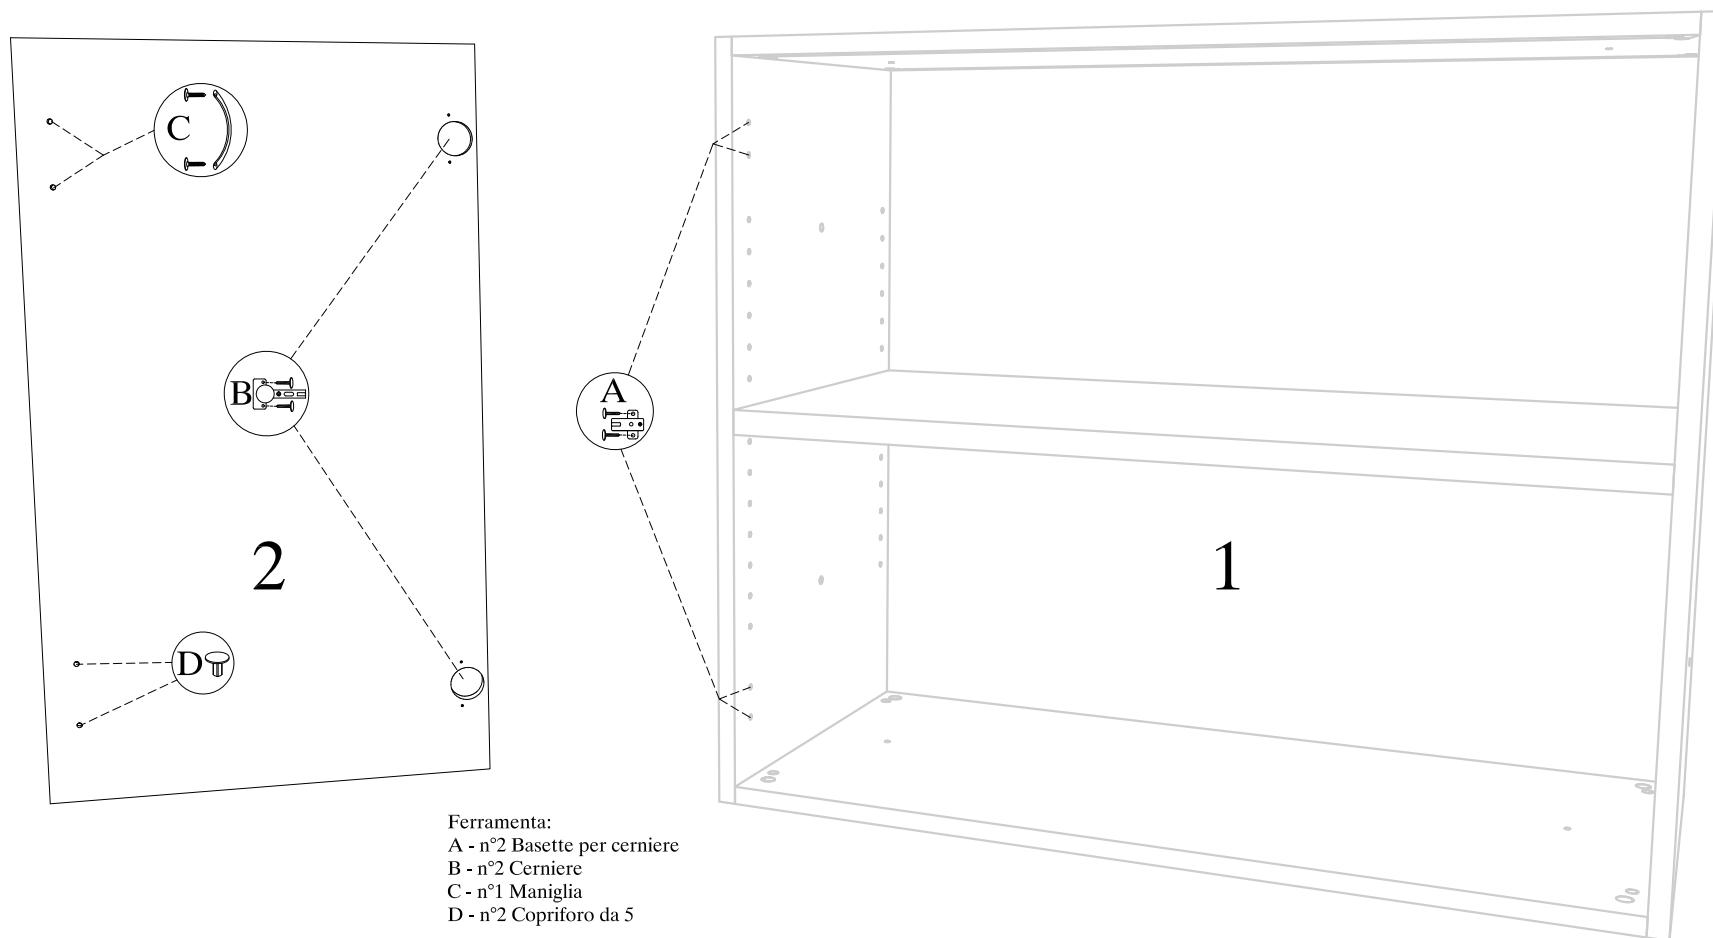


Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

Sequenza di montaggio numerata



Schema di montaggio: Anta media


Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

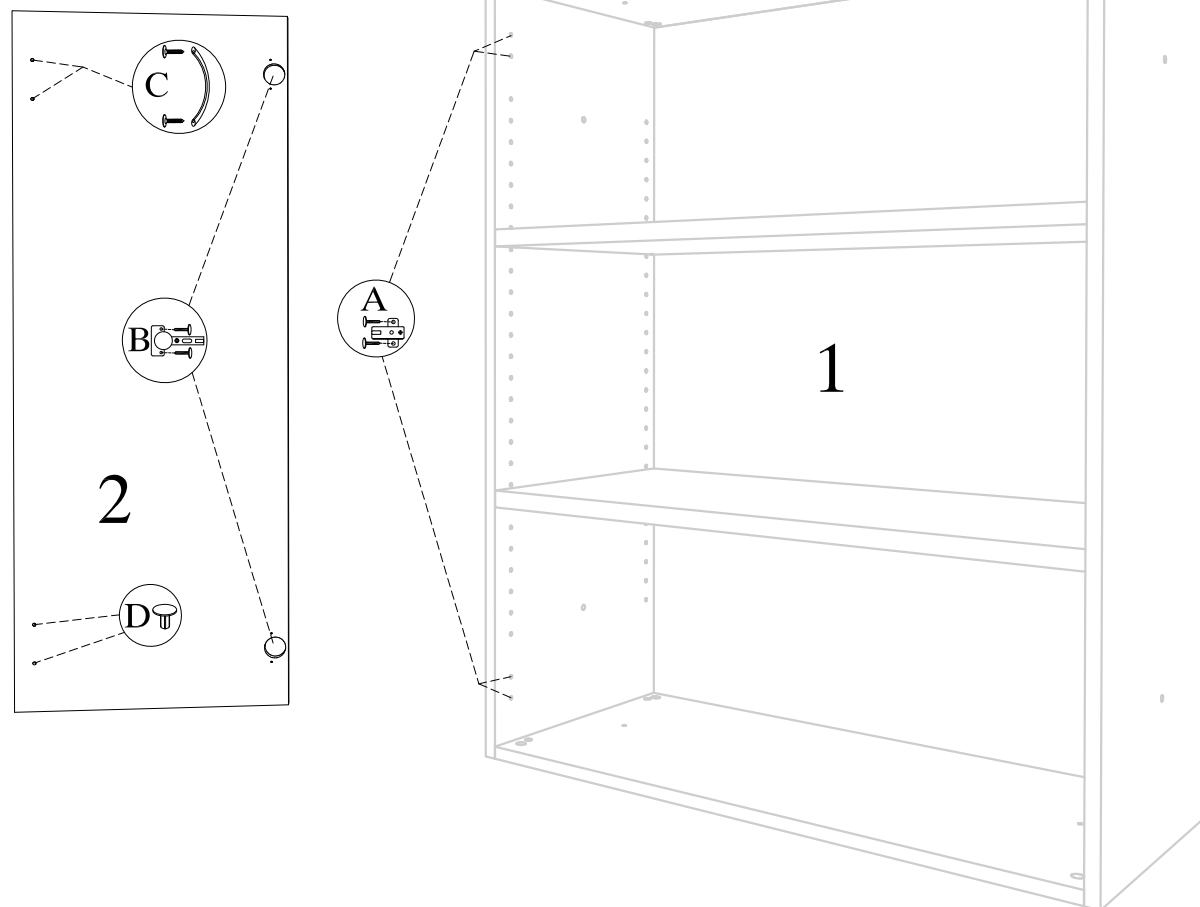

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°16 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

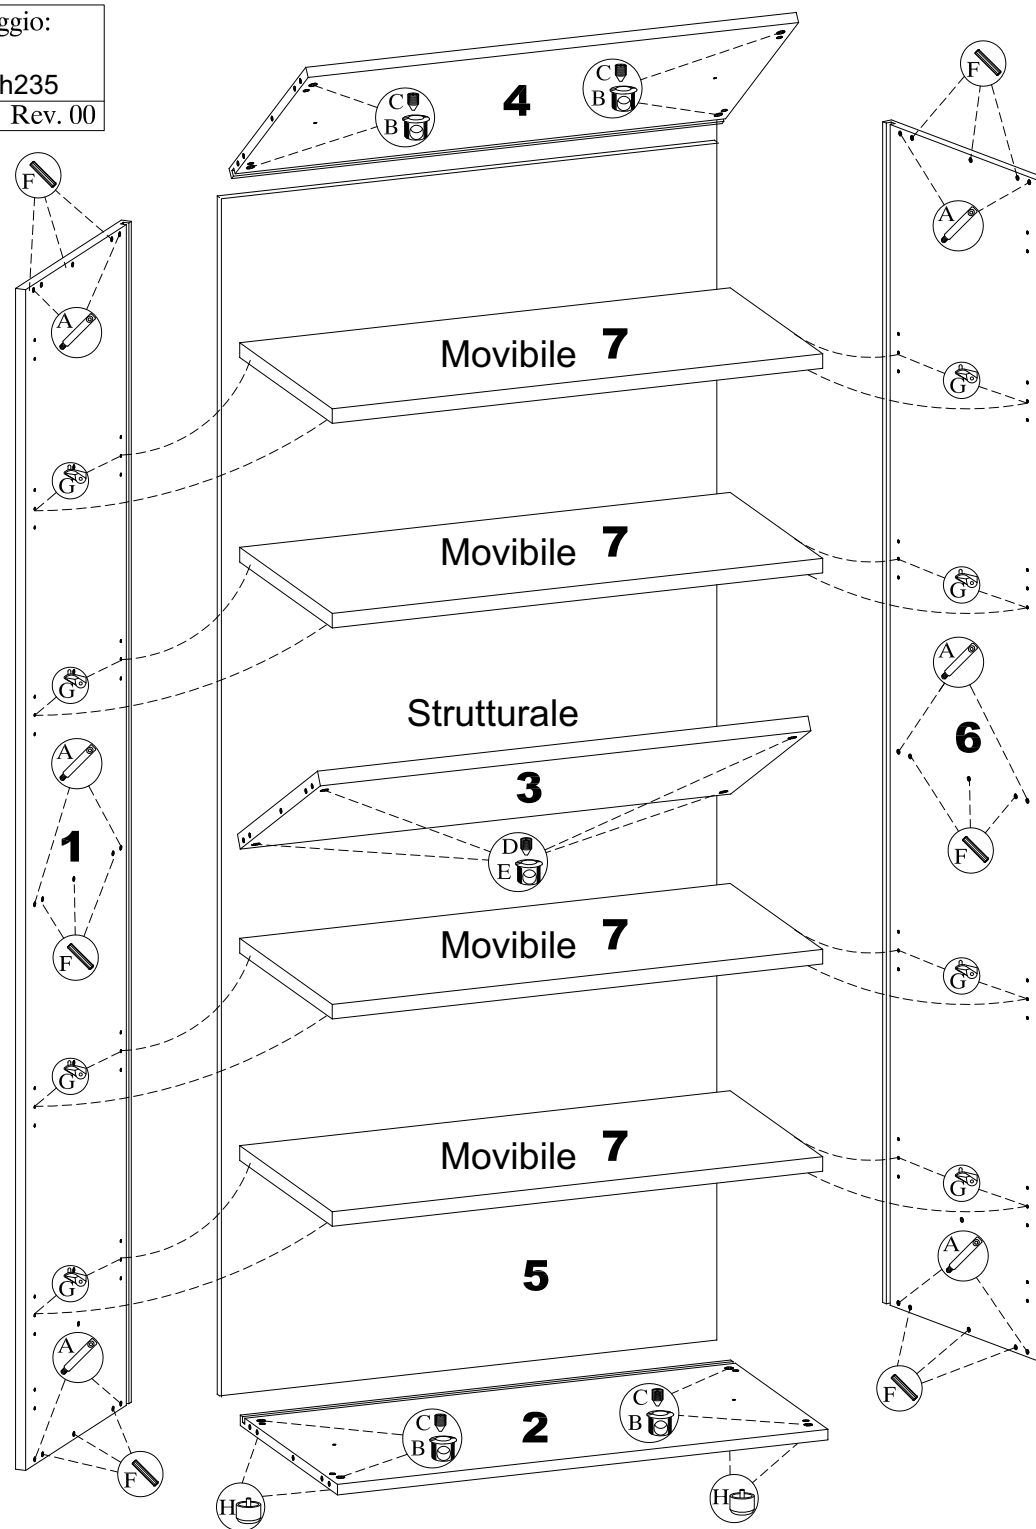


Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta fianchi:
A - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 45 e 90:
B - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 135-180-225-270:
B - n° 12 Vite 6MAX30

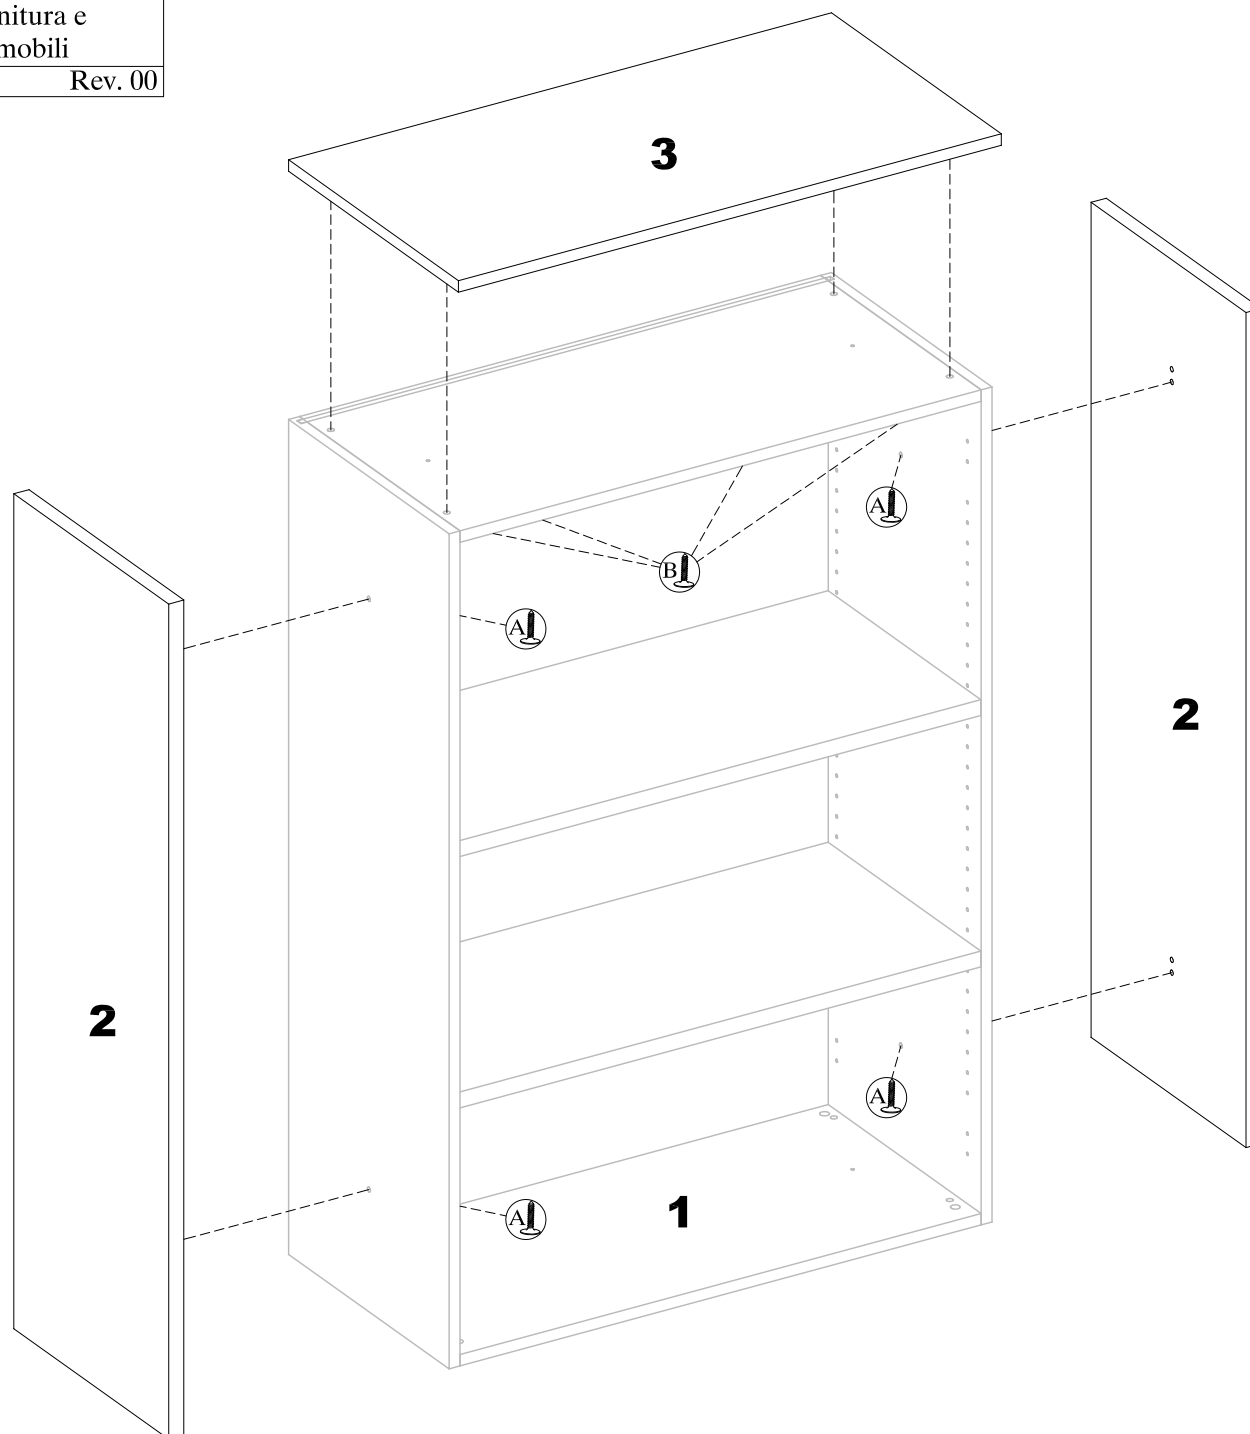

Ferramenta fianchi:


A - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 45 e 90:

B - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 135-180-225-270:


B - n° 12 Vite 6MAX30

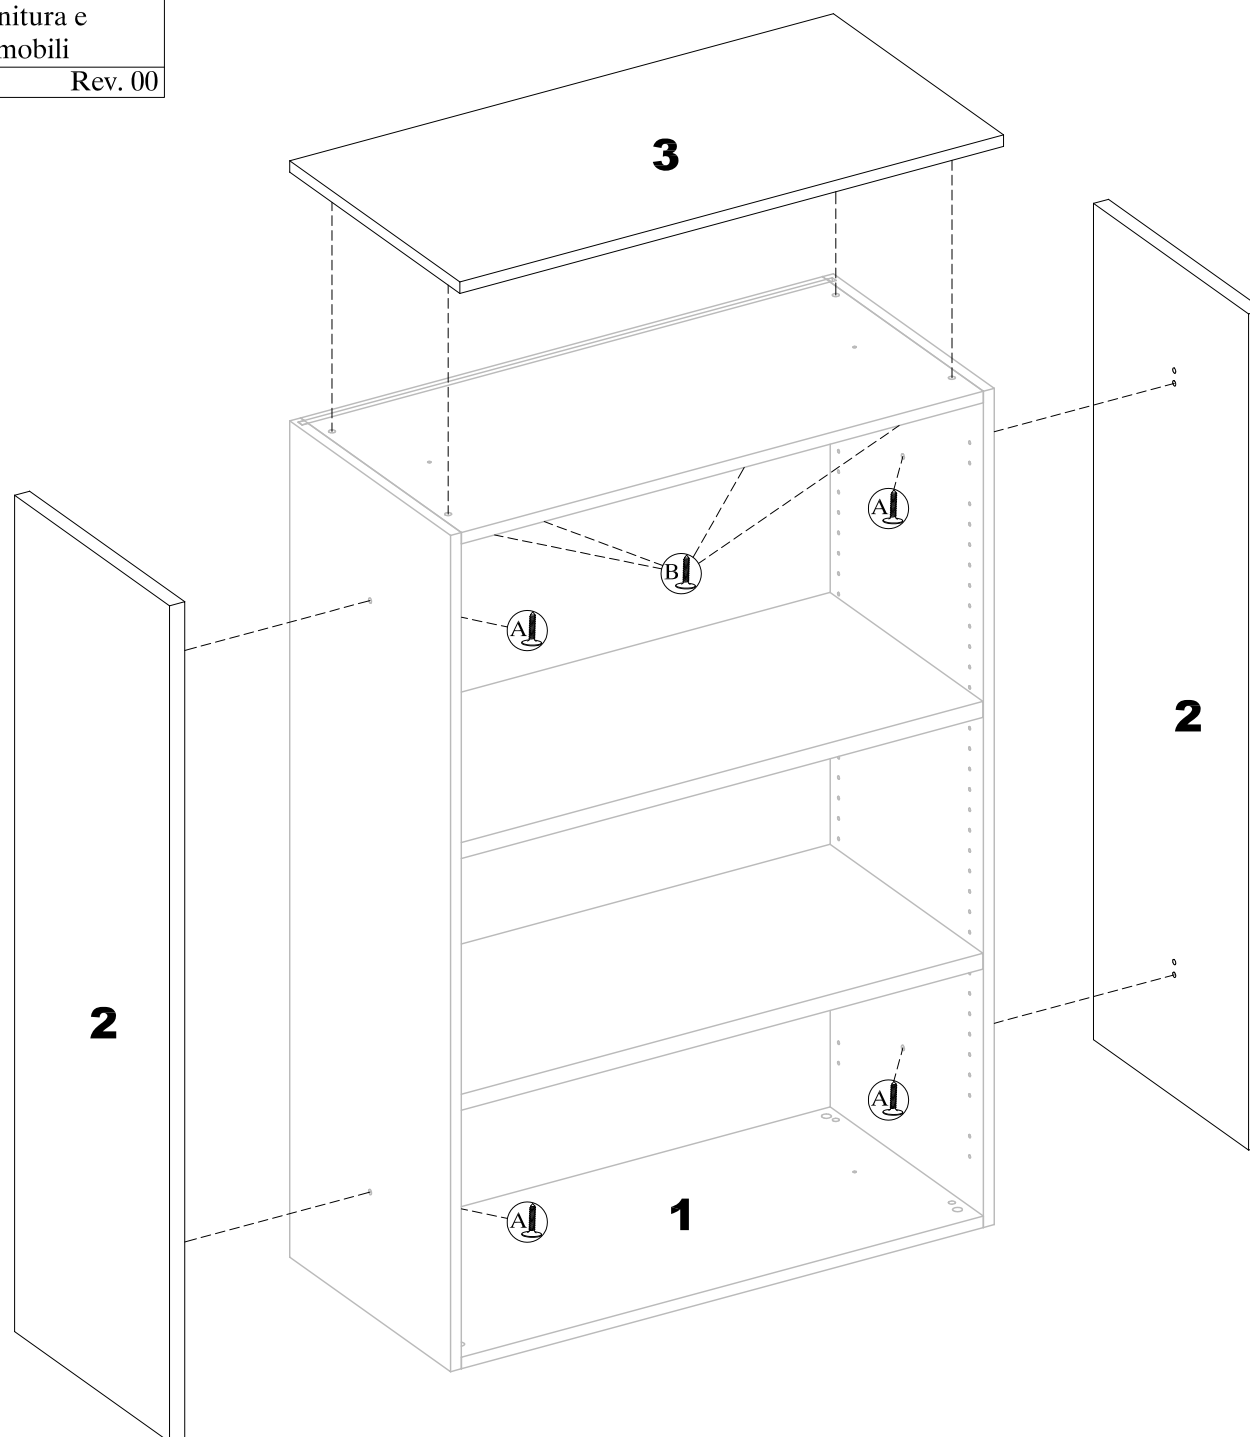

Sequenza di montaggio numerata


Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°12 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

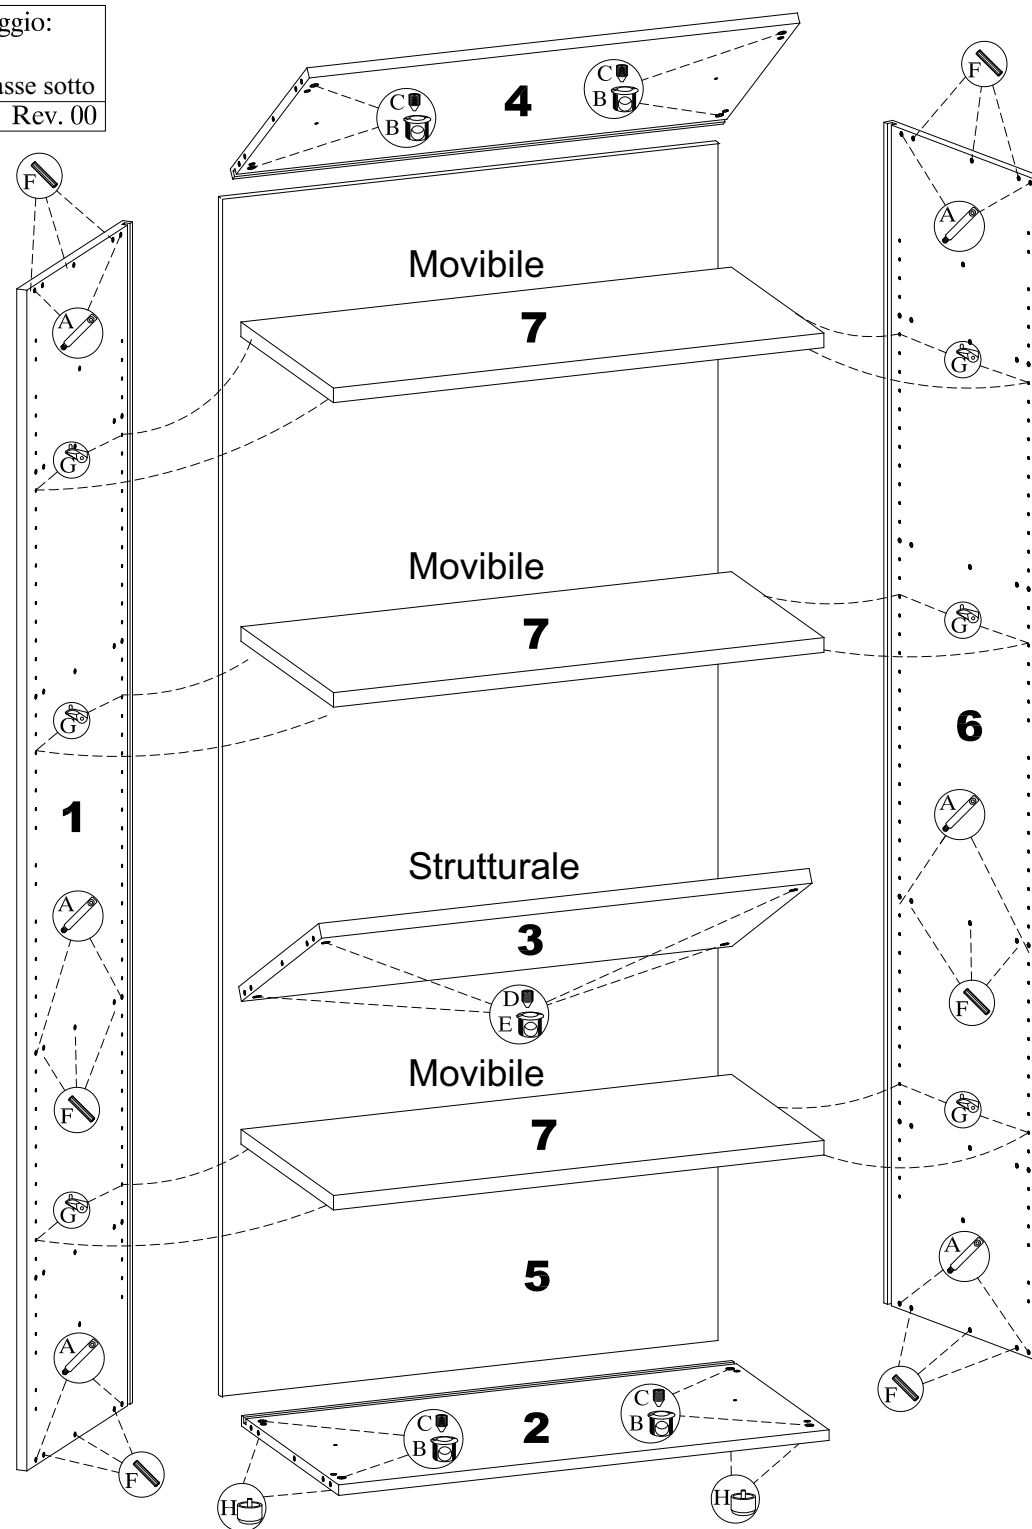


Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°12 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

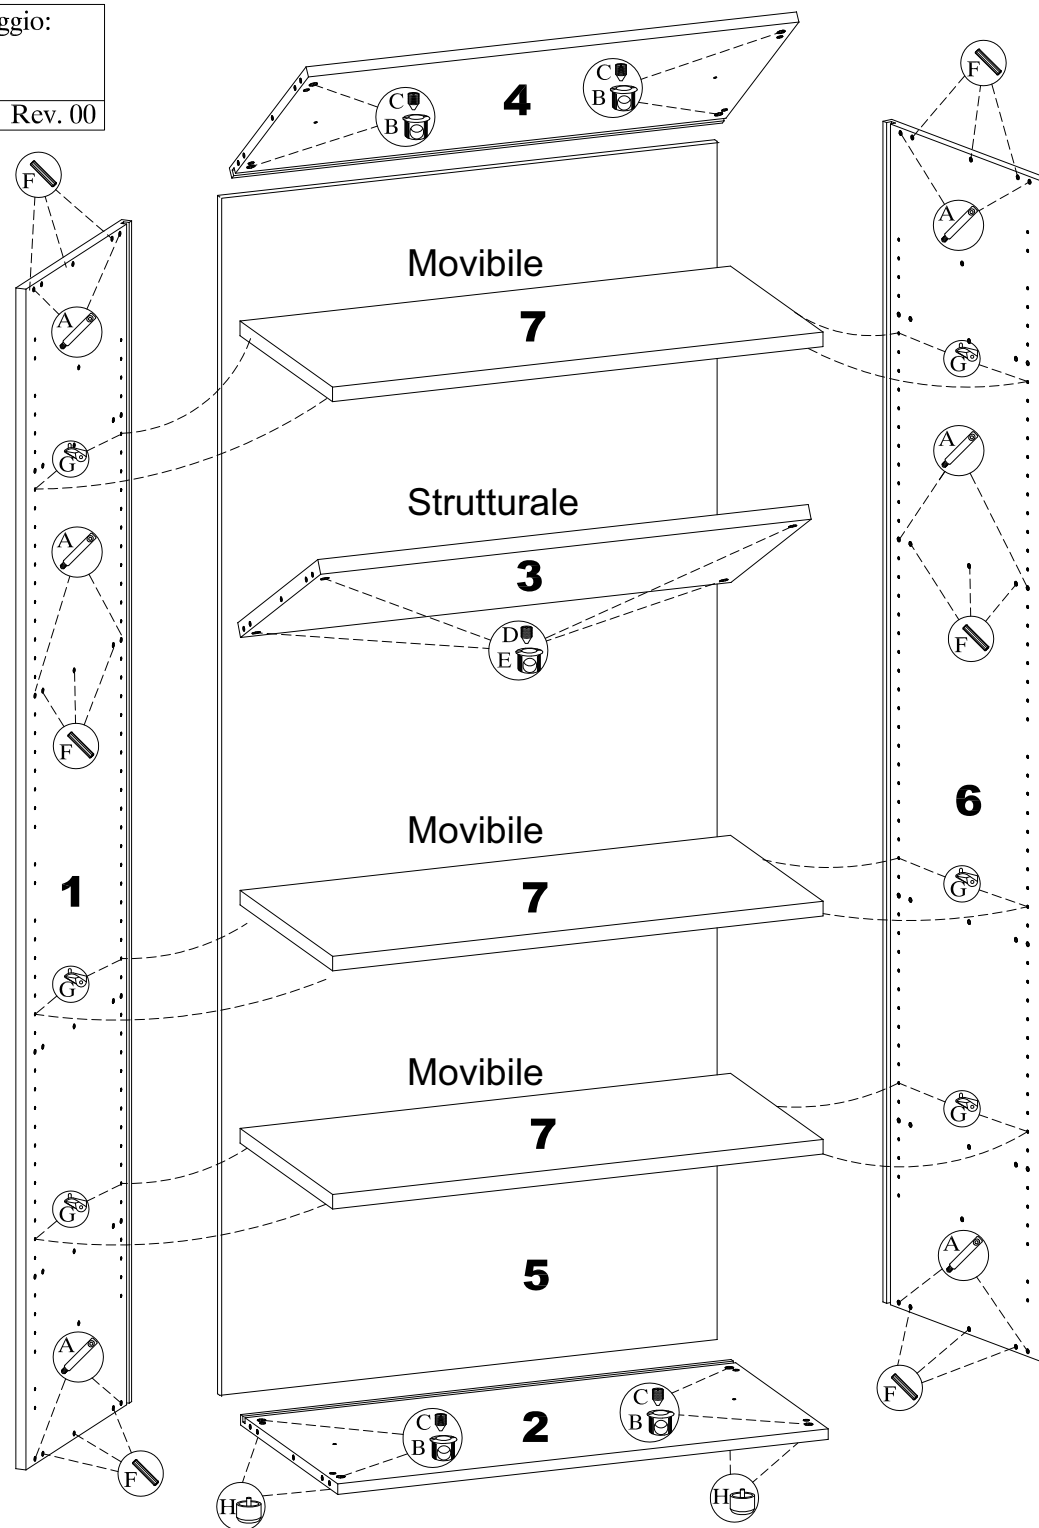


Schema di montaggio: Carcassa mobile basso

Ferramenta:
A - n°8 Tiranti
B - n°8 Barilotti
C - n°8 Grani da 8
D - n°12 Spine legno
E - n°4 Reggimensola
F - n°4 Piedini a vite
G - n°4 Copriforo da 8

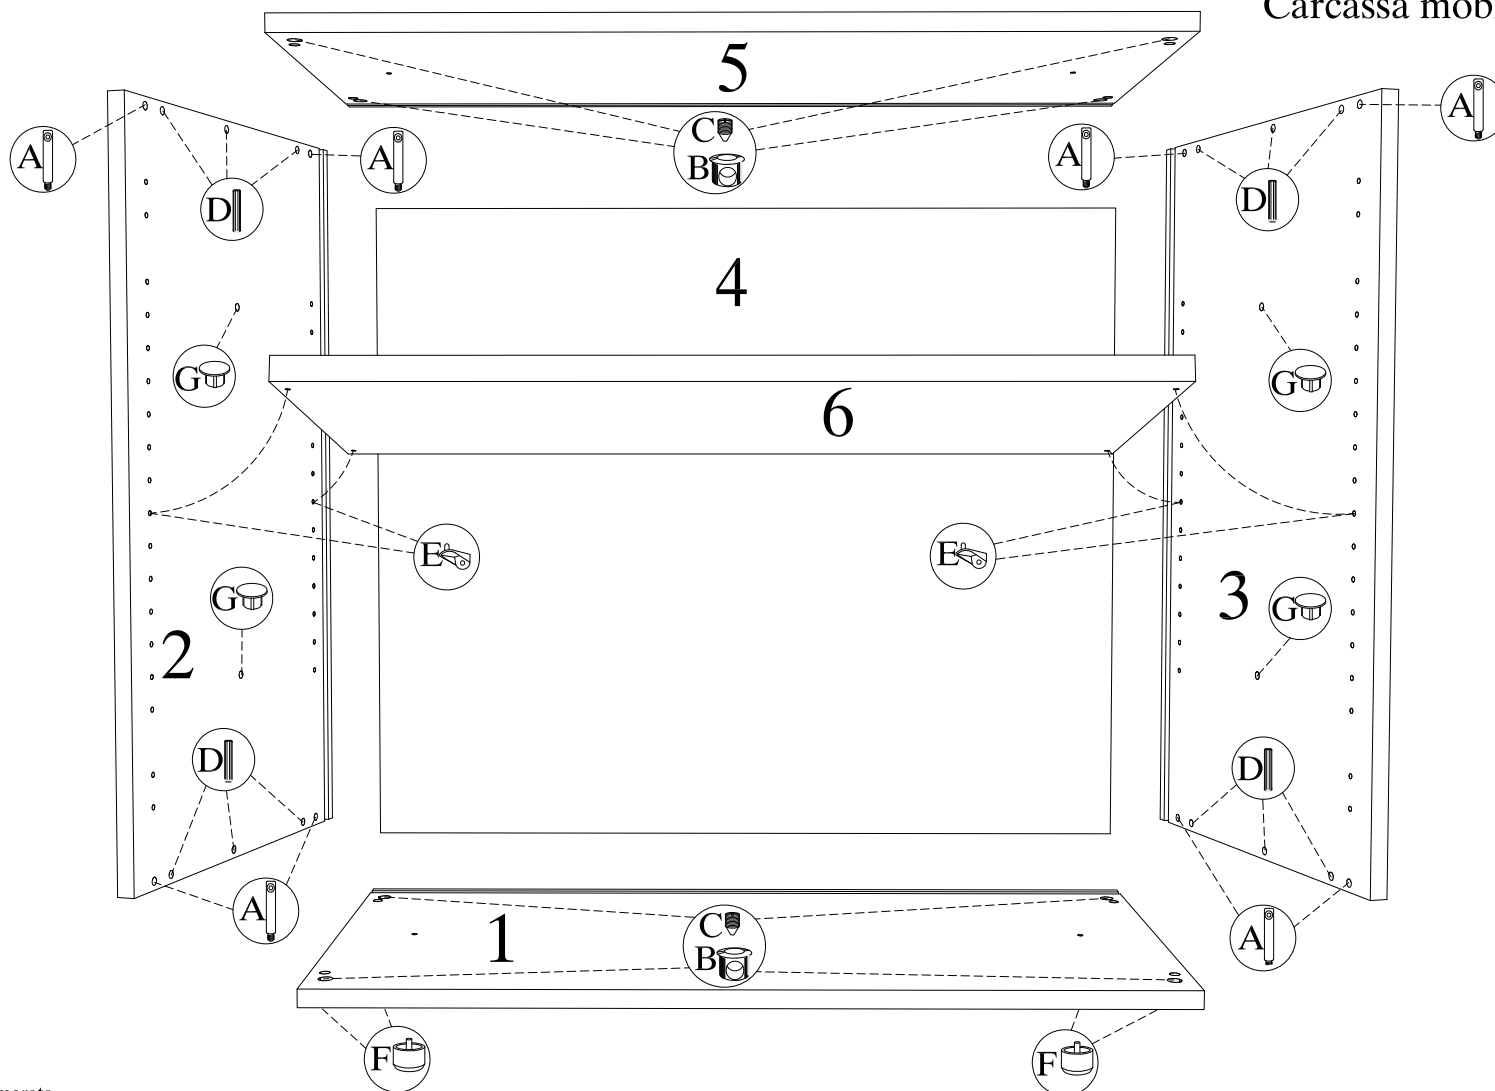

Sequenza di montaggio numerata

Schema di montaggio: Mobile di servizio

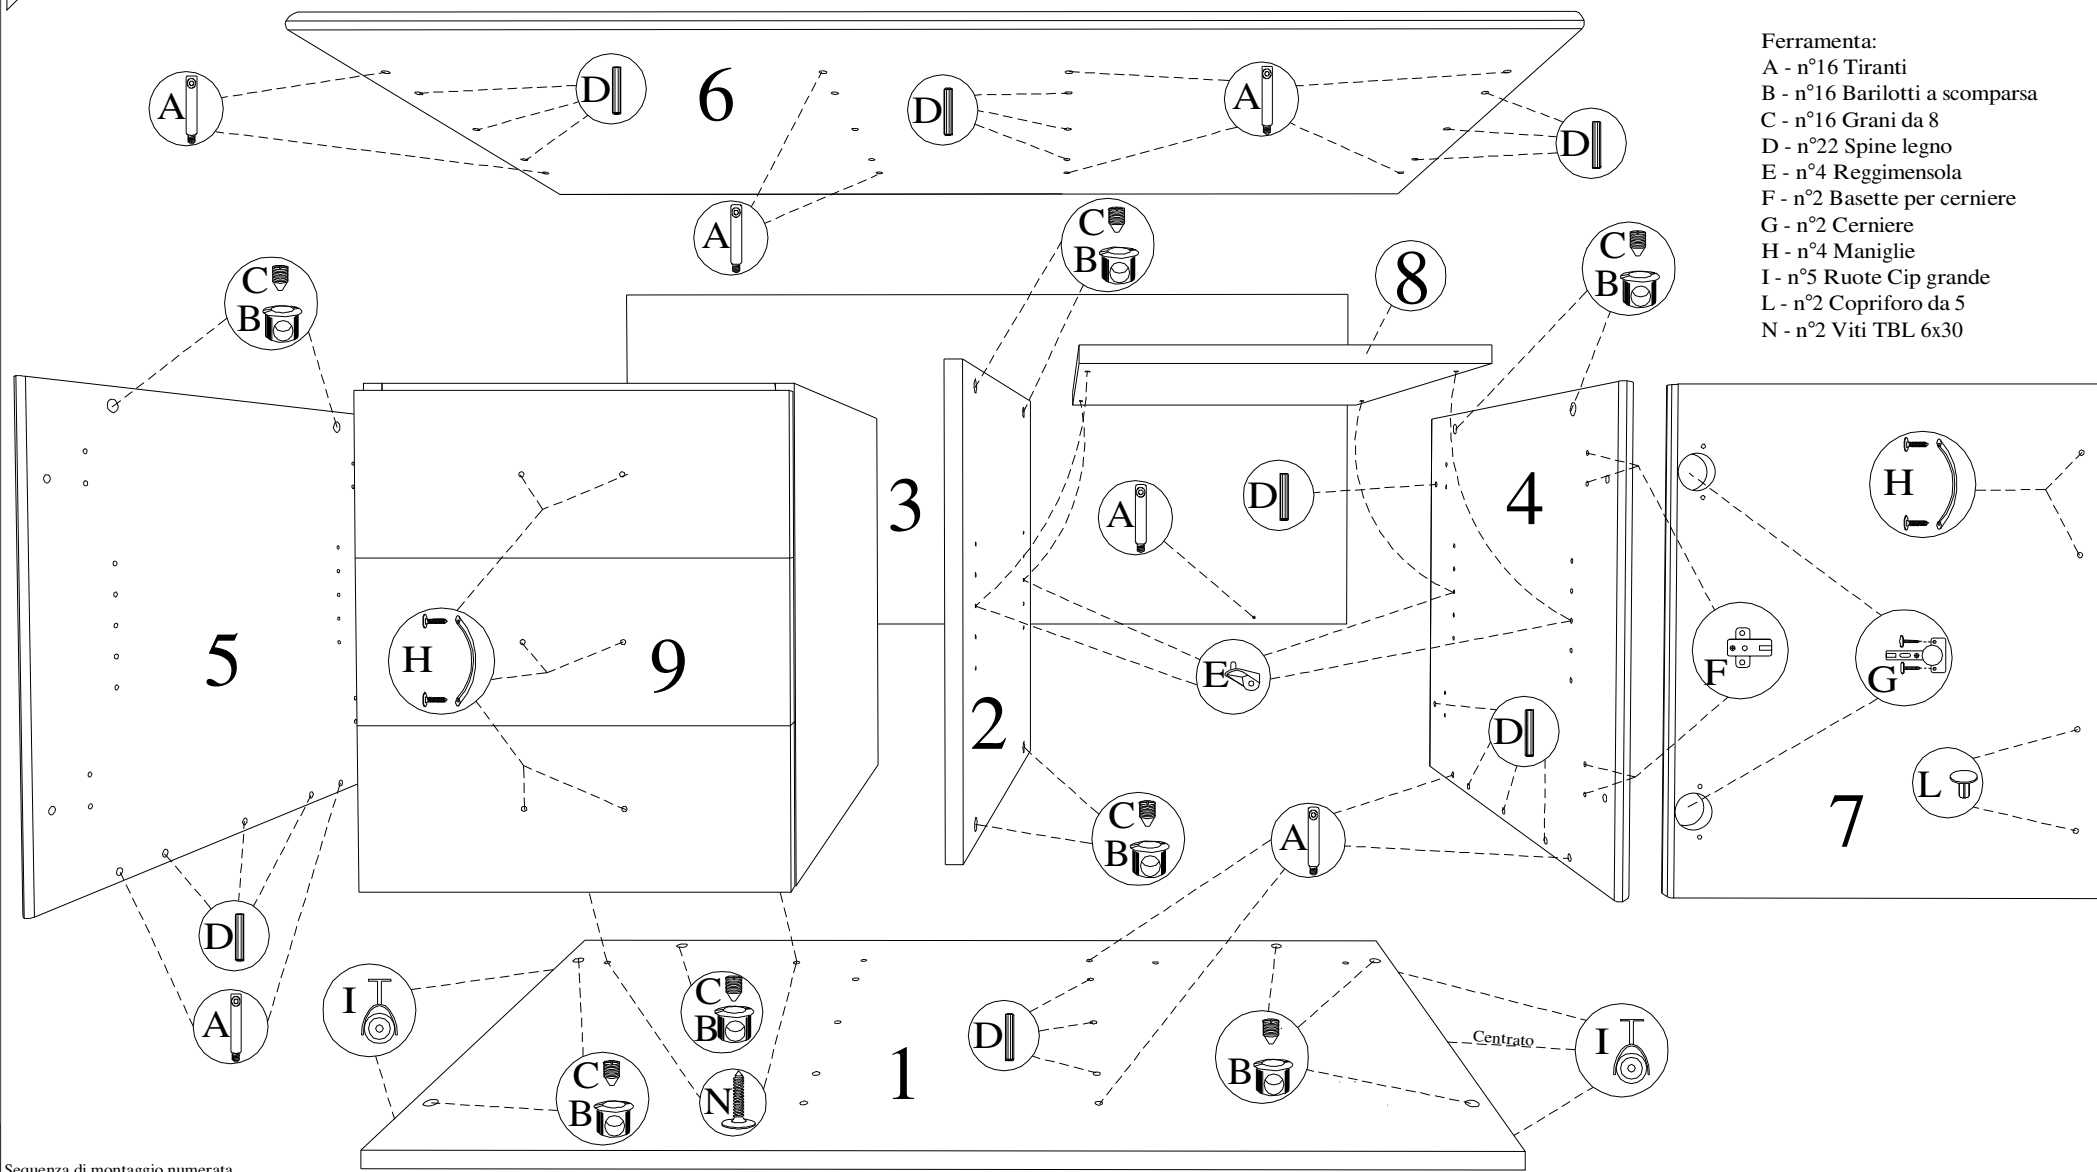

Ferramenta:


- A - n°16 Tiranti
- B - n°16 Barilotti a scomparsa
- C - n°16 Grani da 8
- D - n°22 Spine legno
- E - n°4 Reggimensola
- F - n°2 Basette per cerniere
- G - n°2 Cerniere
- H - n°4 Maniglie
- I - n°5 Ruote Cip grande
- L - n°2 Copriforo da 5
- N - n°2 Viti TBL 6x30

Denominazione art.:	Codice schema: Mobile di servizio	Disegnato da: ASTI MARIO	Approvazione: MAUGERI CARMELO		 FLYCOM MOBILI UFFICIO C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
Schema di montaggio: Mobile di servizio da 120		Data emissione: 02/09/2002	Revisione: 00		


Schema di montaggio: Carcassa mobile medio

Ferramenta:

- A - n°8 Tiranti
- B - n°8 Barilotti
- C - n°8 Grani da 8
- D - n°12 Spine legno
- E - n°8 Reggimensola
- F - n°4 Piedini a vite
- G - n°4 Copriforo da 8

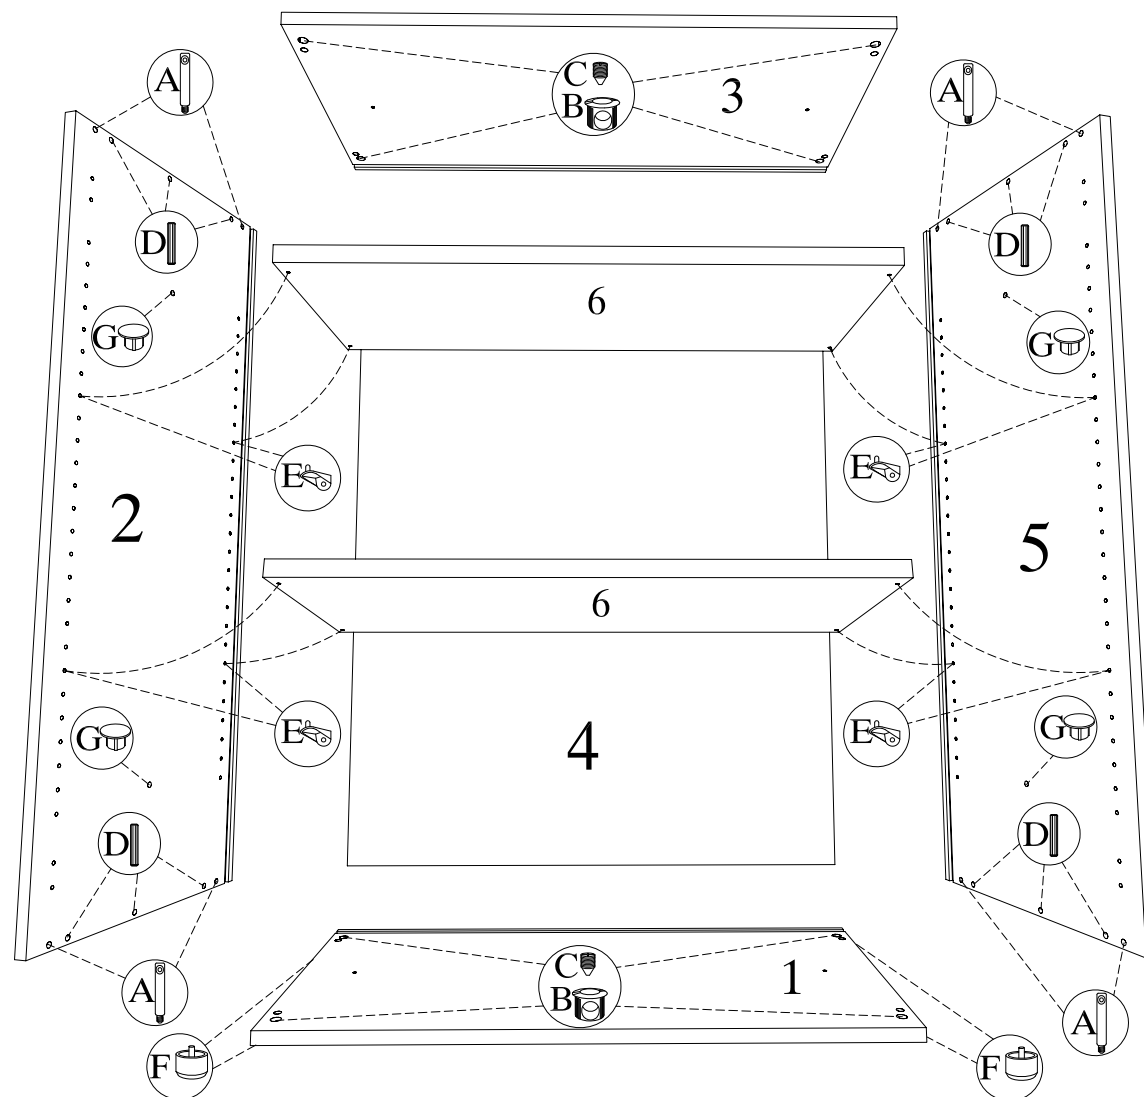

Sequenza di montaggio numerata

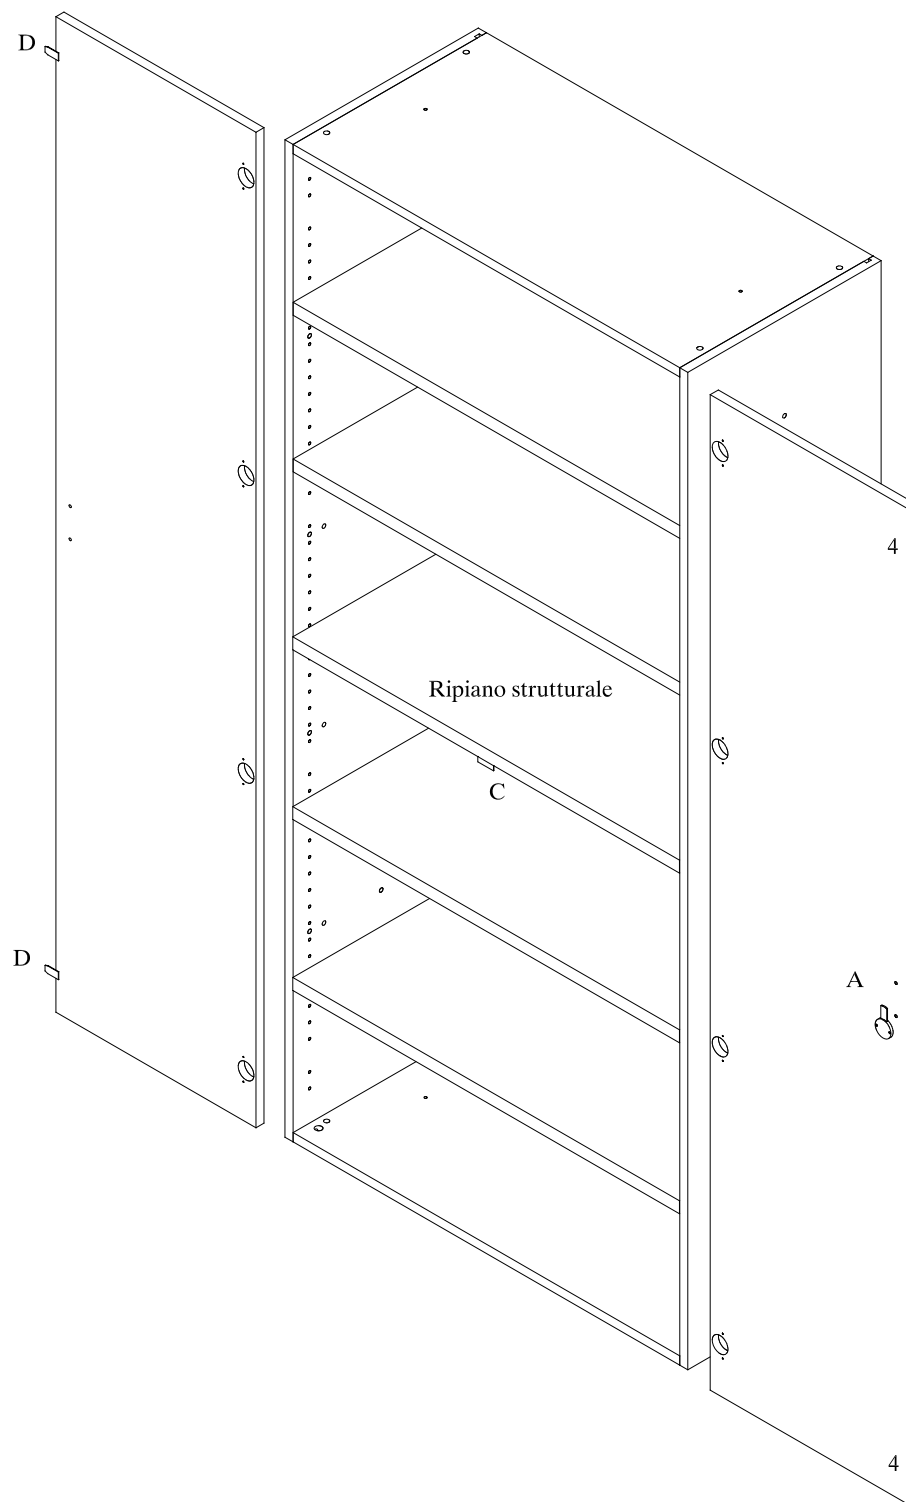

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERRATURA SE01 su mobile h 235
Sequenza di montaggio numerata


A SERRATURA SE01

C PIASTRINA A "L"


D FERMA ANTA

SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE01

Sequenza di montaggio numerata

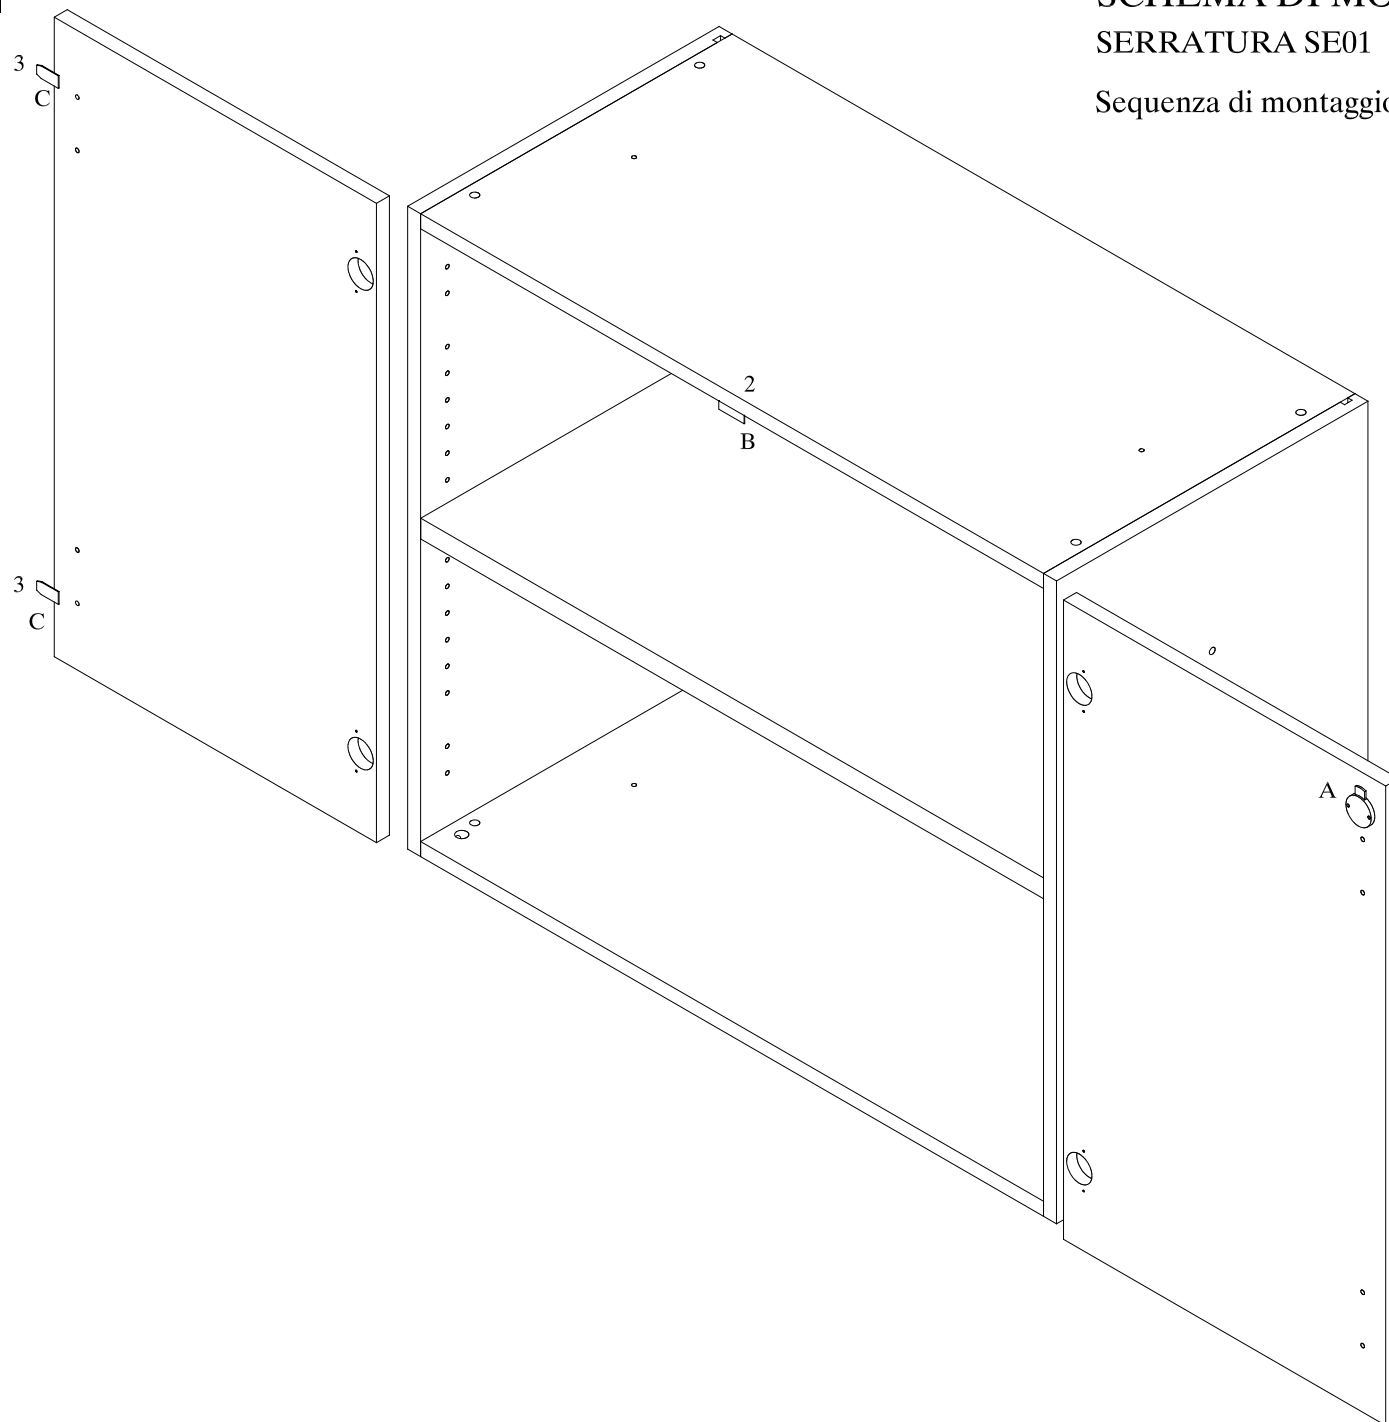


- A** SERRATURA SE01
- B** PIASTRINA A "L"
- C** FERMA ANTA

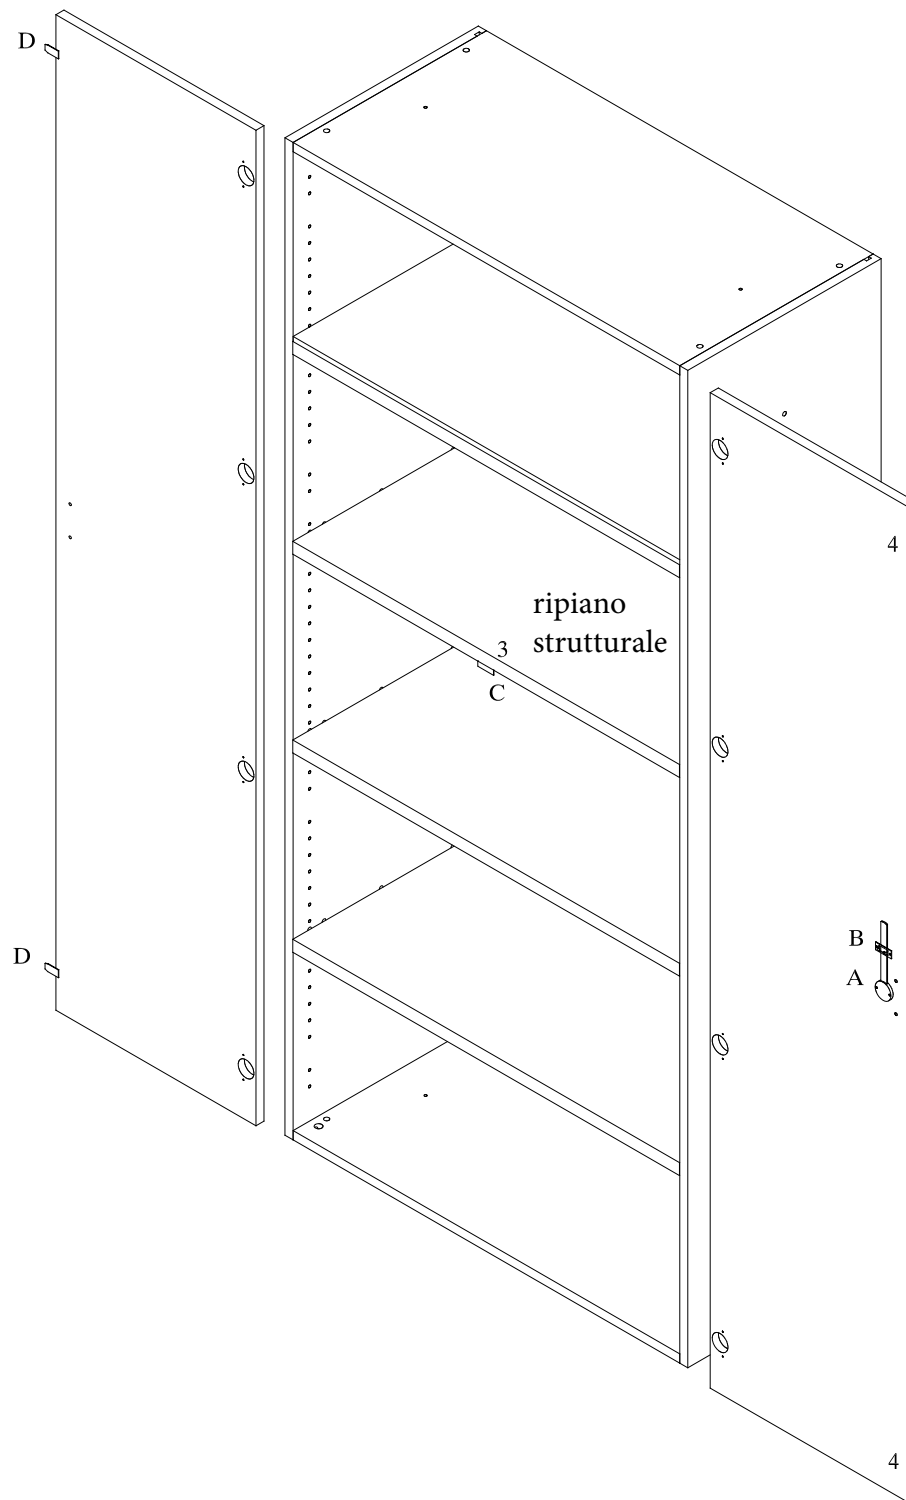

SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE05

Sequenza di montaggio numerata

- A** SERRATURA SE05
- B** GUIDE SERRATURA
- C** PIASTRINA A "L"
- D** FERMA ANTA

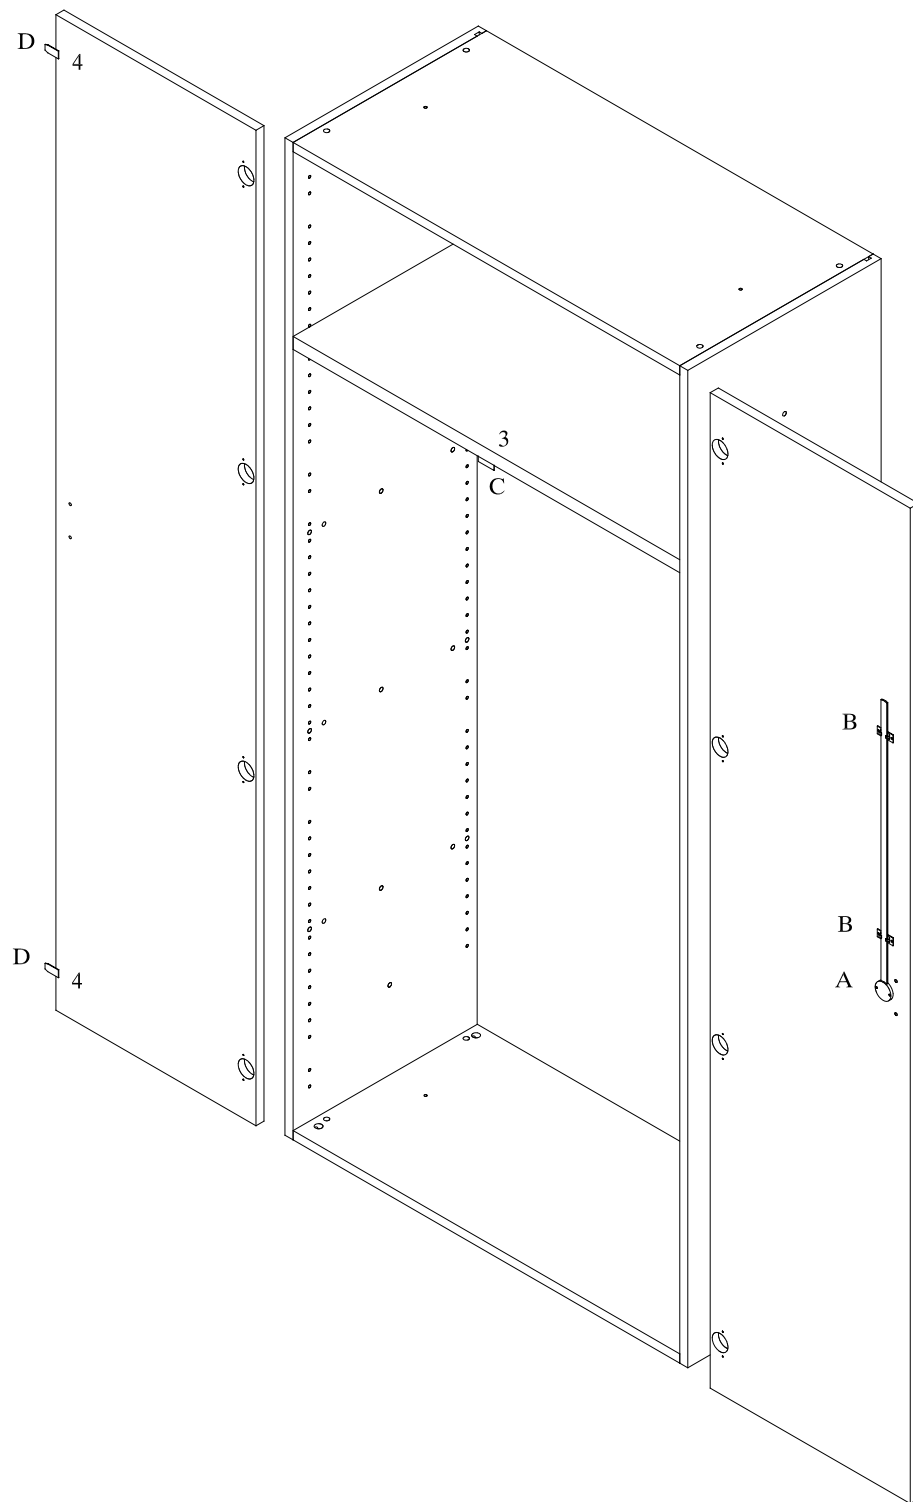


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE07

Sequenza di montaggio numerata


- A** SERRATURA SE07
- B** GUIDE SERRATURA
- C** PIASTRINA A "L"
- D** FERMA ANTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Armadio/Wardrobe
L/W. 120

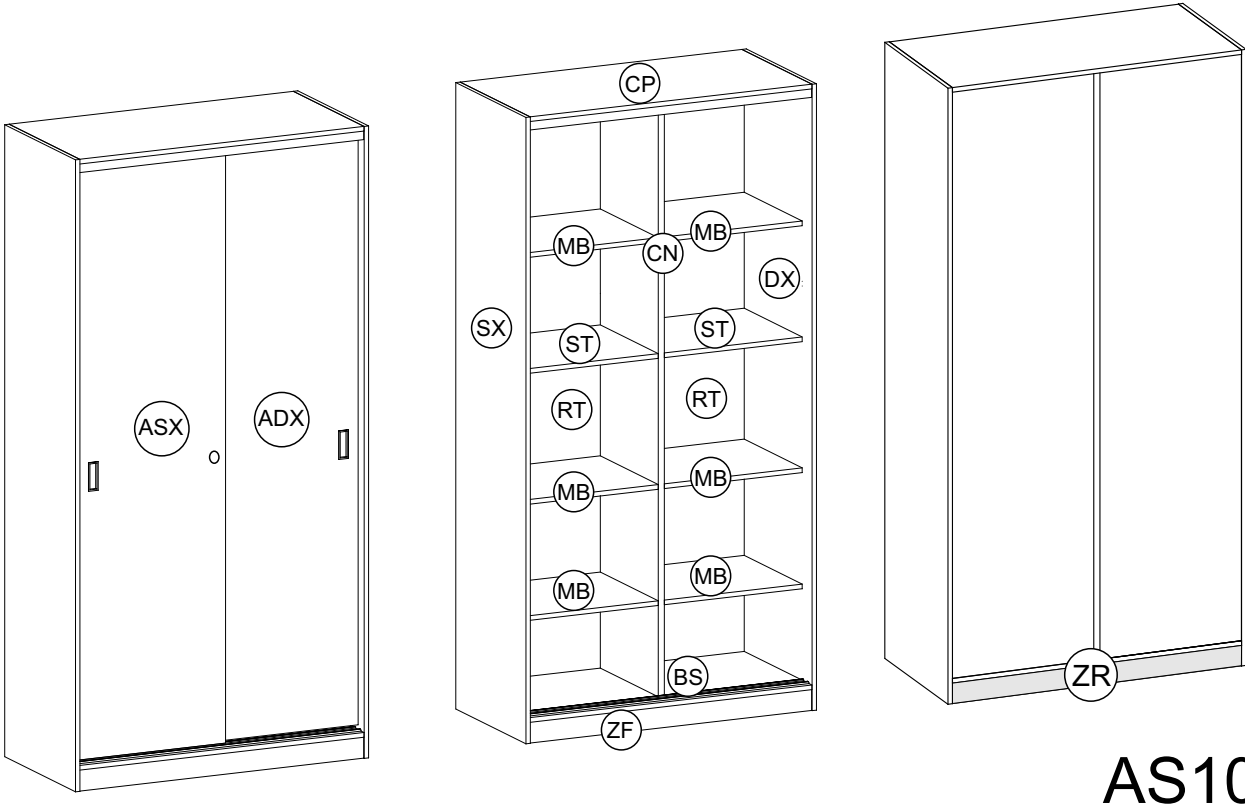

AS102





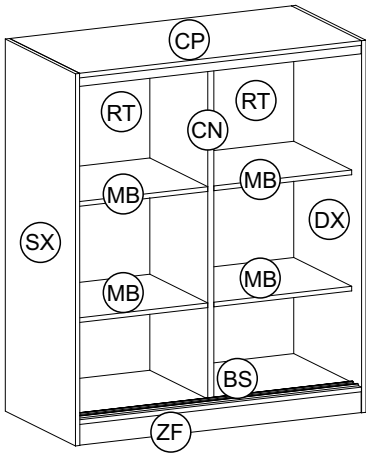


AS101

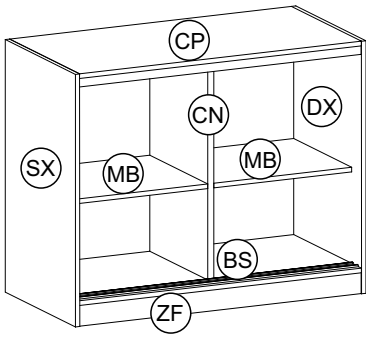


AS100


ASSEMBLY COMPONENTS LIST

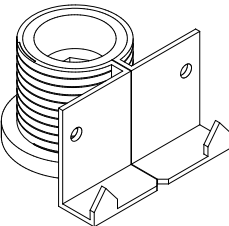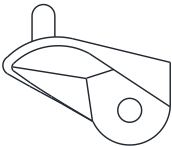 TR	 BR	 GR	 SP
 PD	 VP	 BR	 BR
 ST	 MN	 VM	 PR
 KT			


1

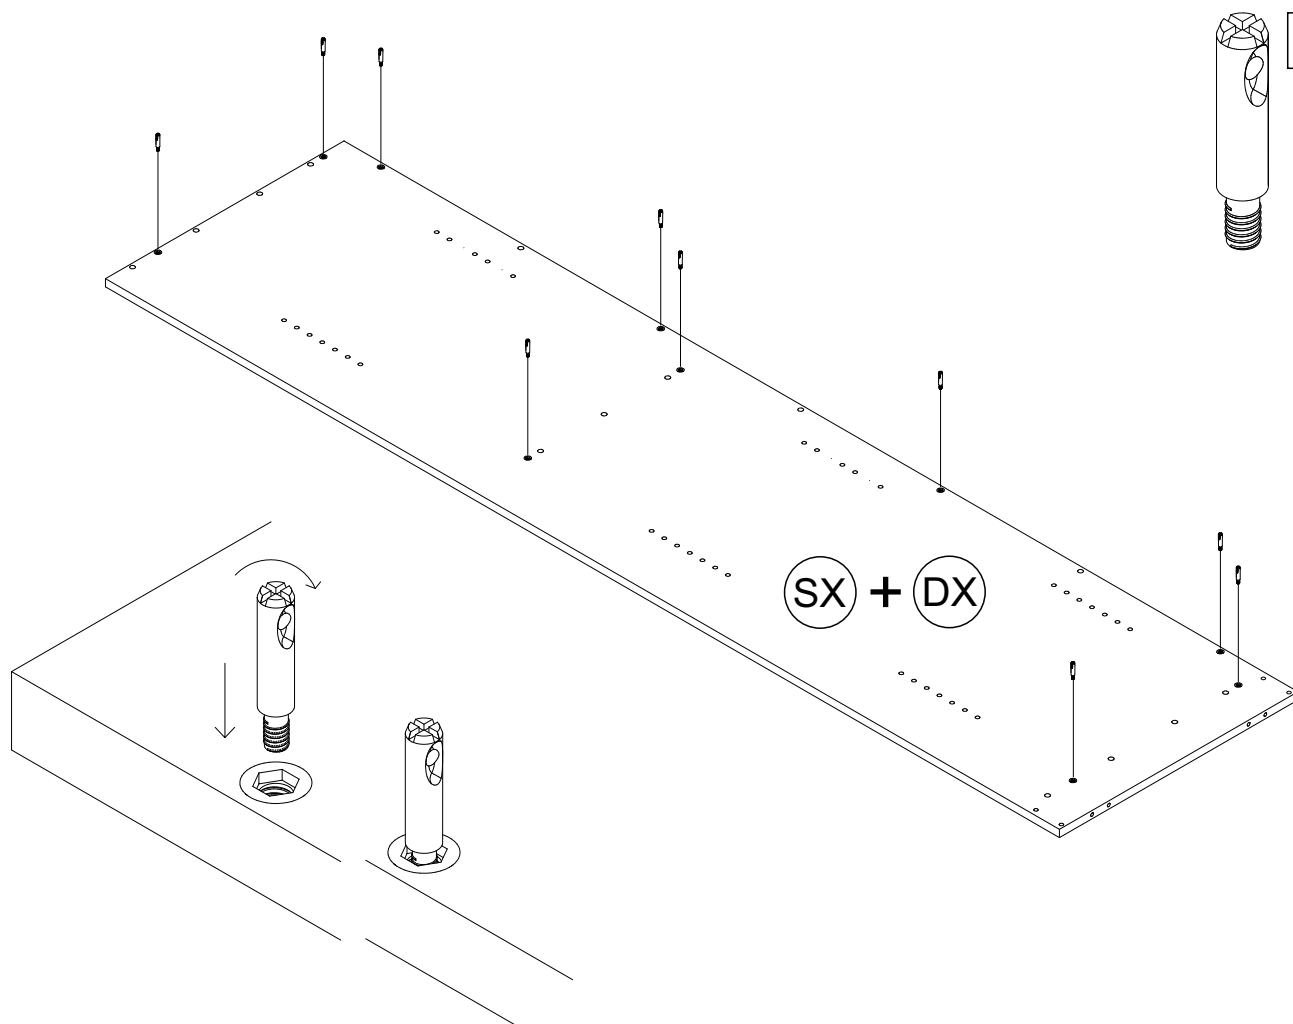


2

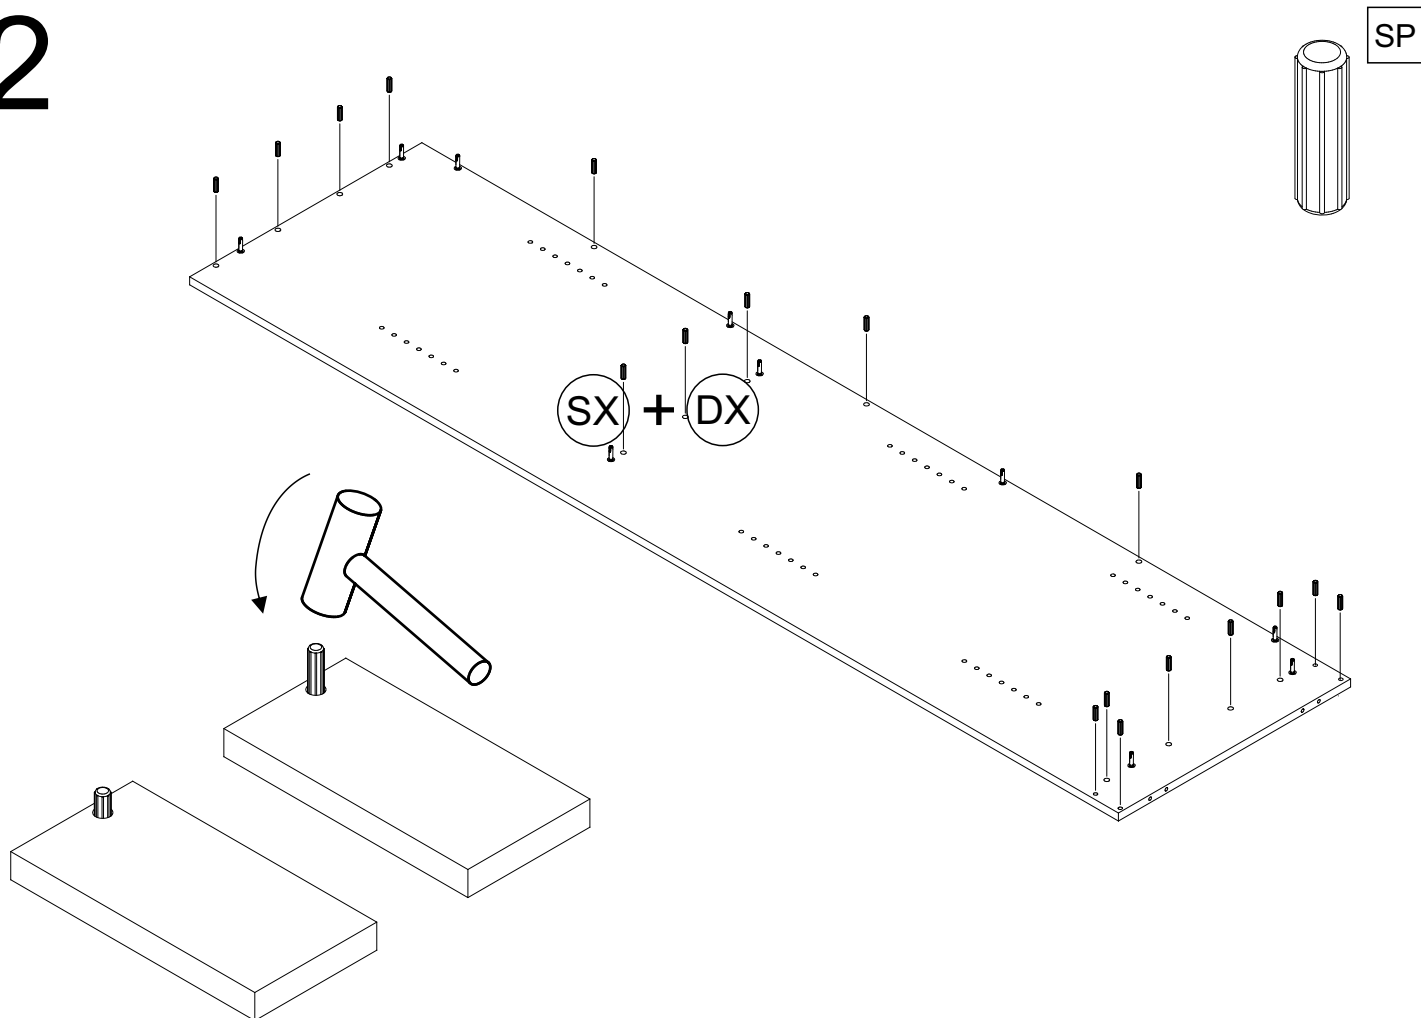


3

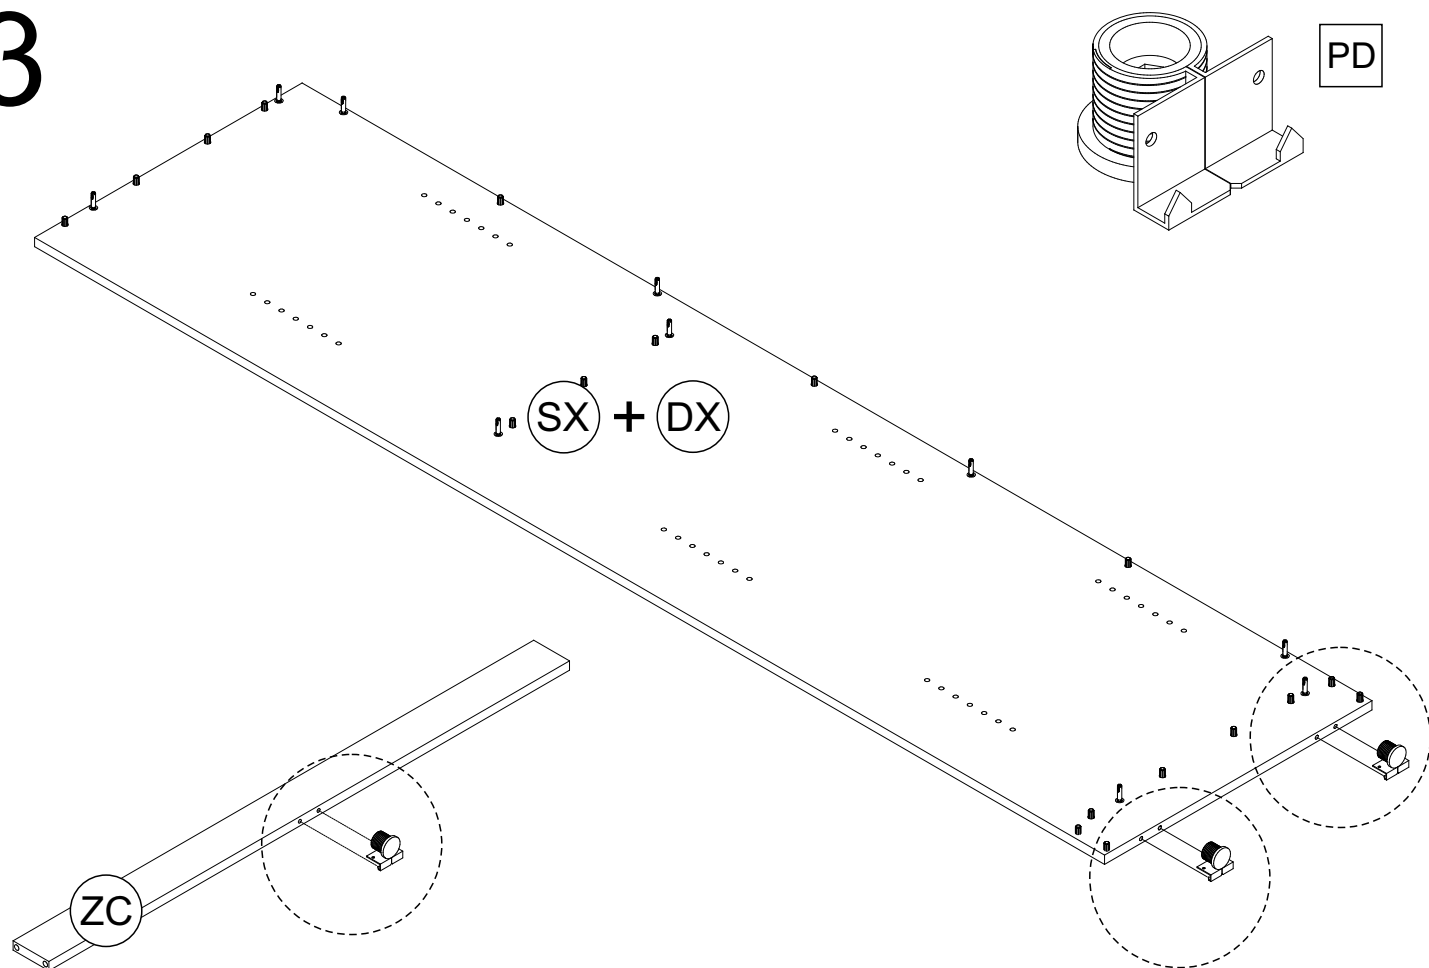



4

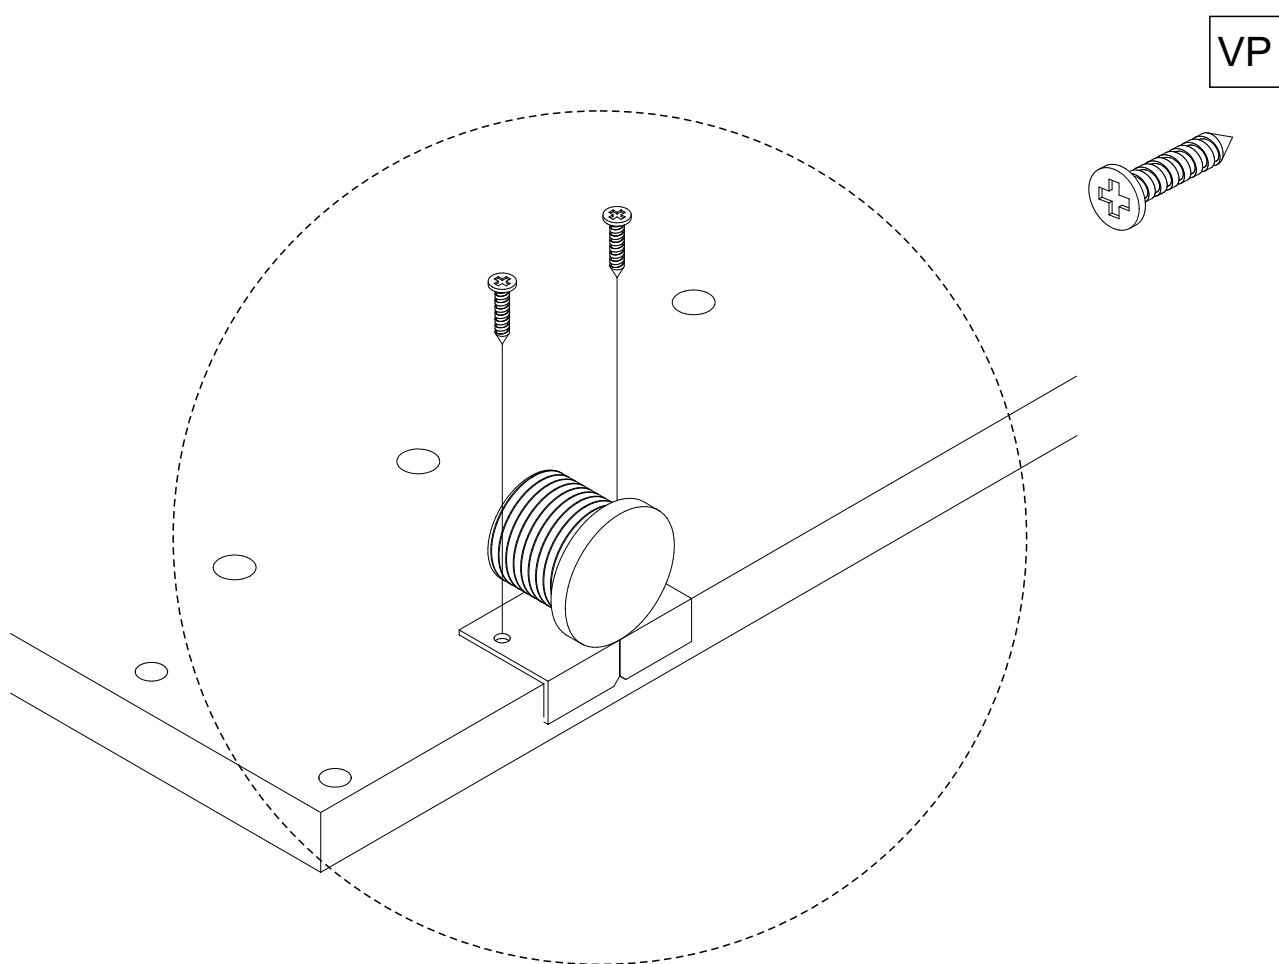

5

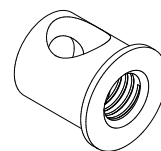


BR

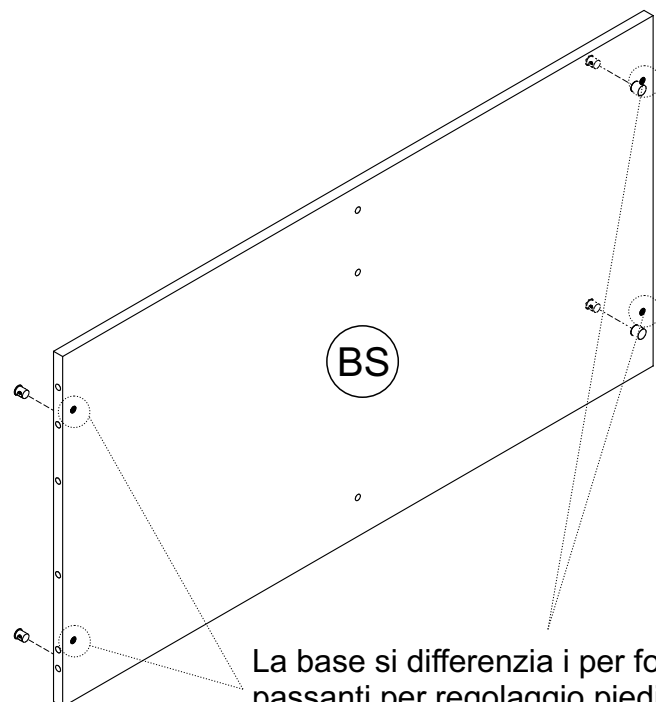
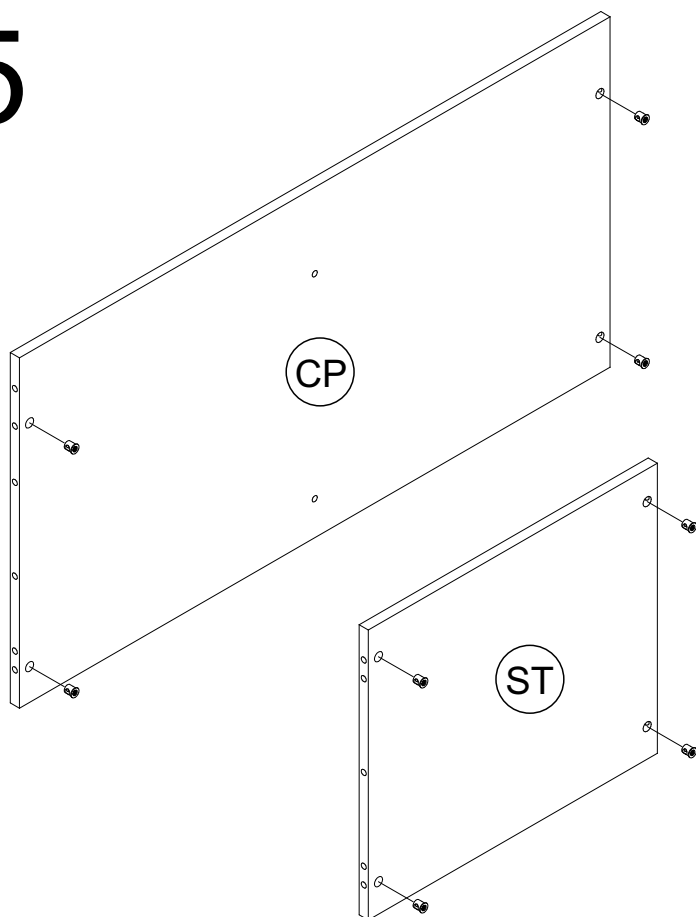


ST = n°2 solo armadio h200/ only wardrobe h200

La base si differenzia i per fori
passanti per regolaggio piedini
The base differs for these
4 through holes for feet adjustment


6

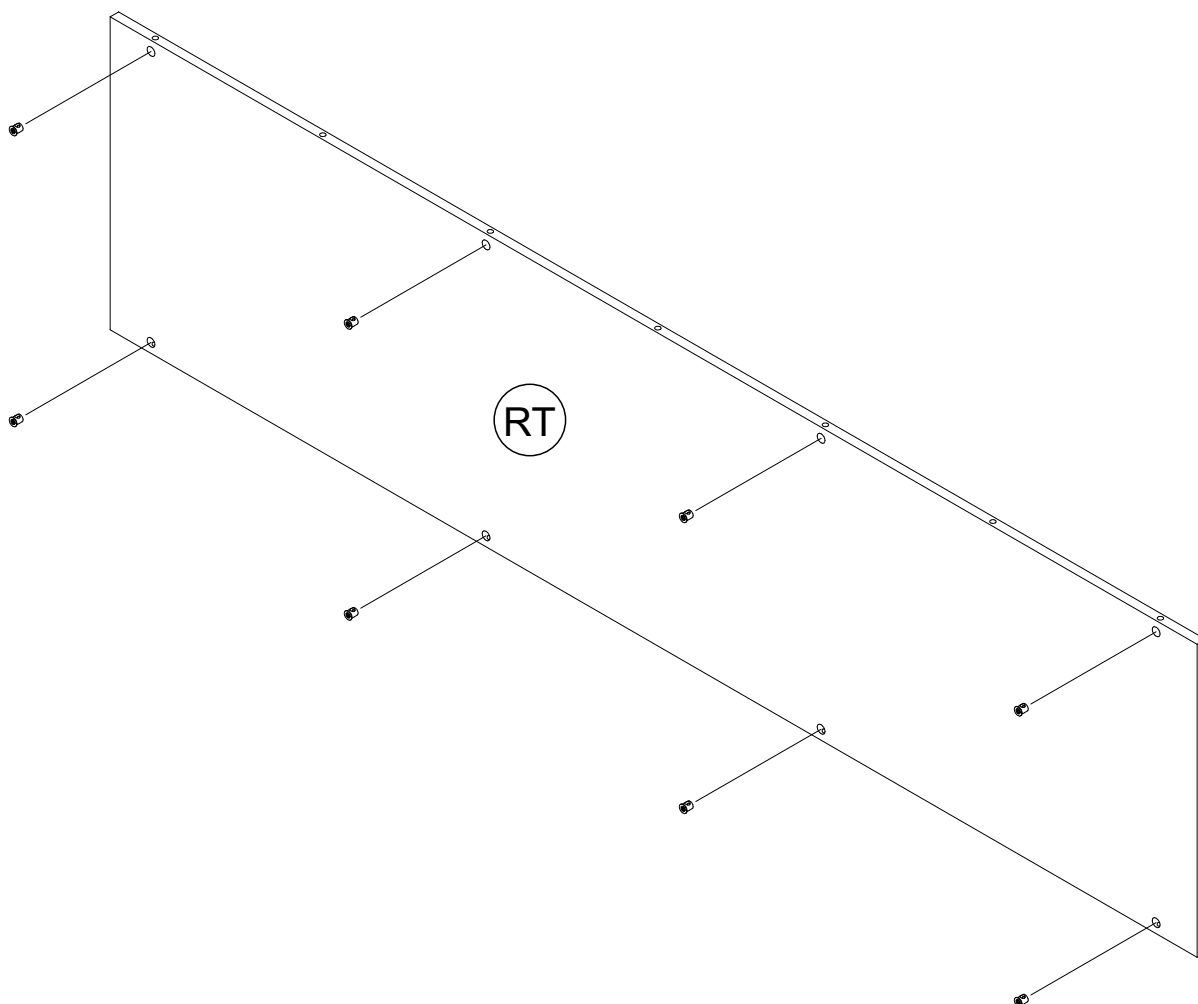


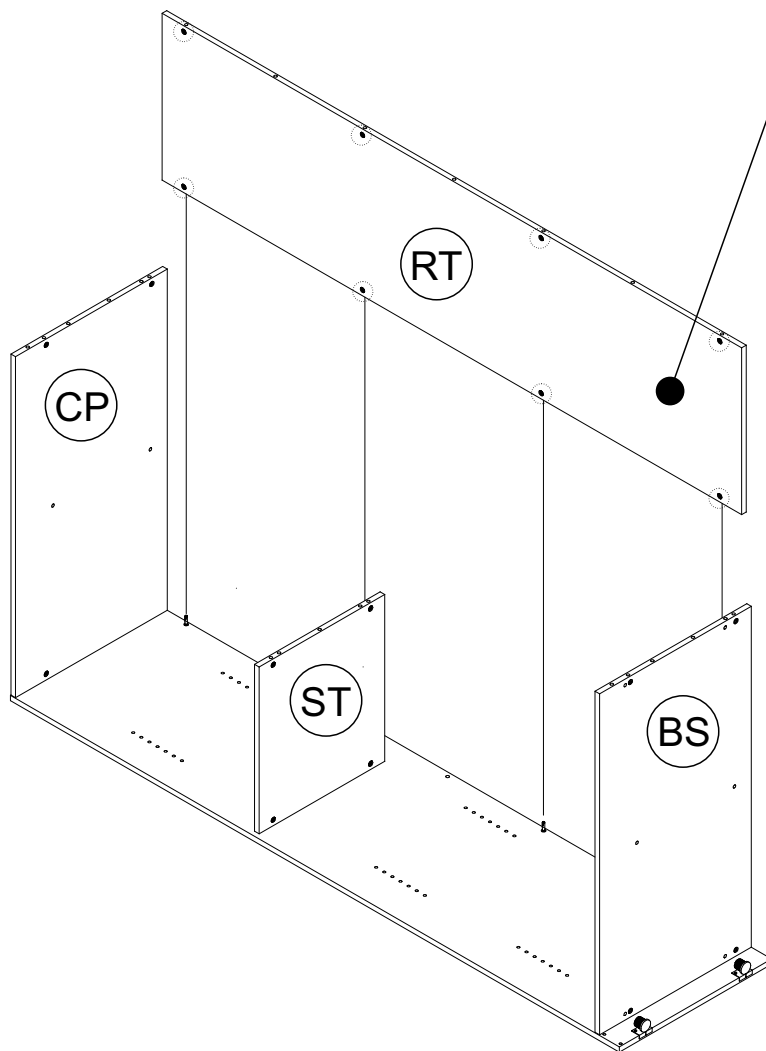
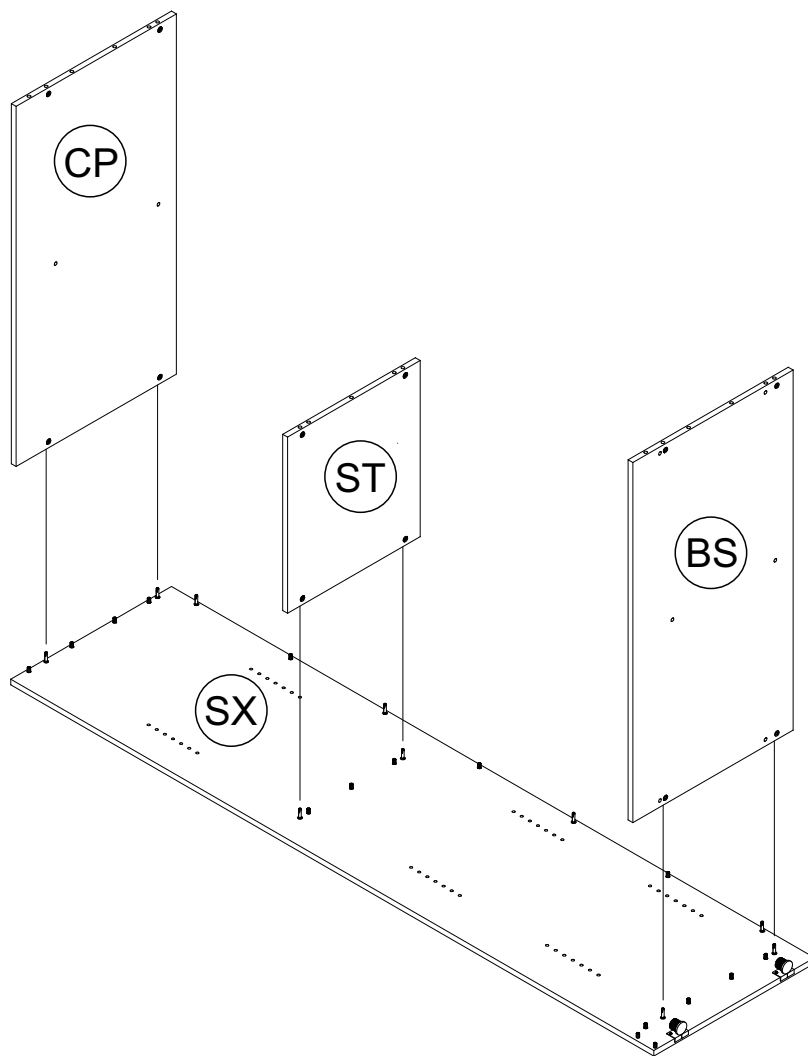


A differenza del diagramma si consiglia di montare la parte posteriore con i fori dietro per evitare di essere visti all'interno
Unlike the diagram it is advisable to mount the rear part with the holes behind to prevent them from being seen inside



9




GR

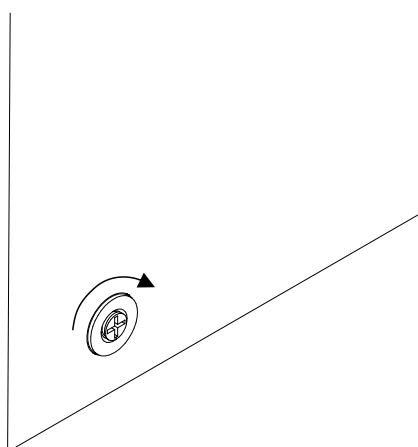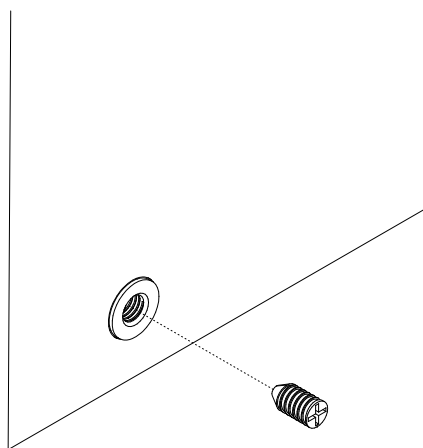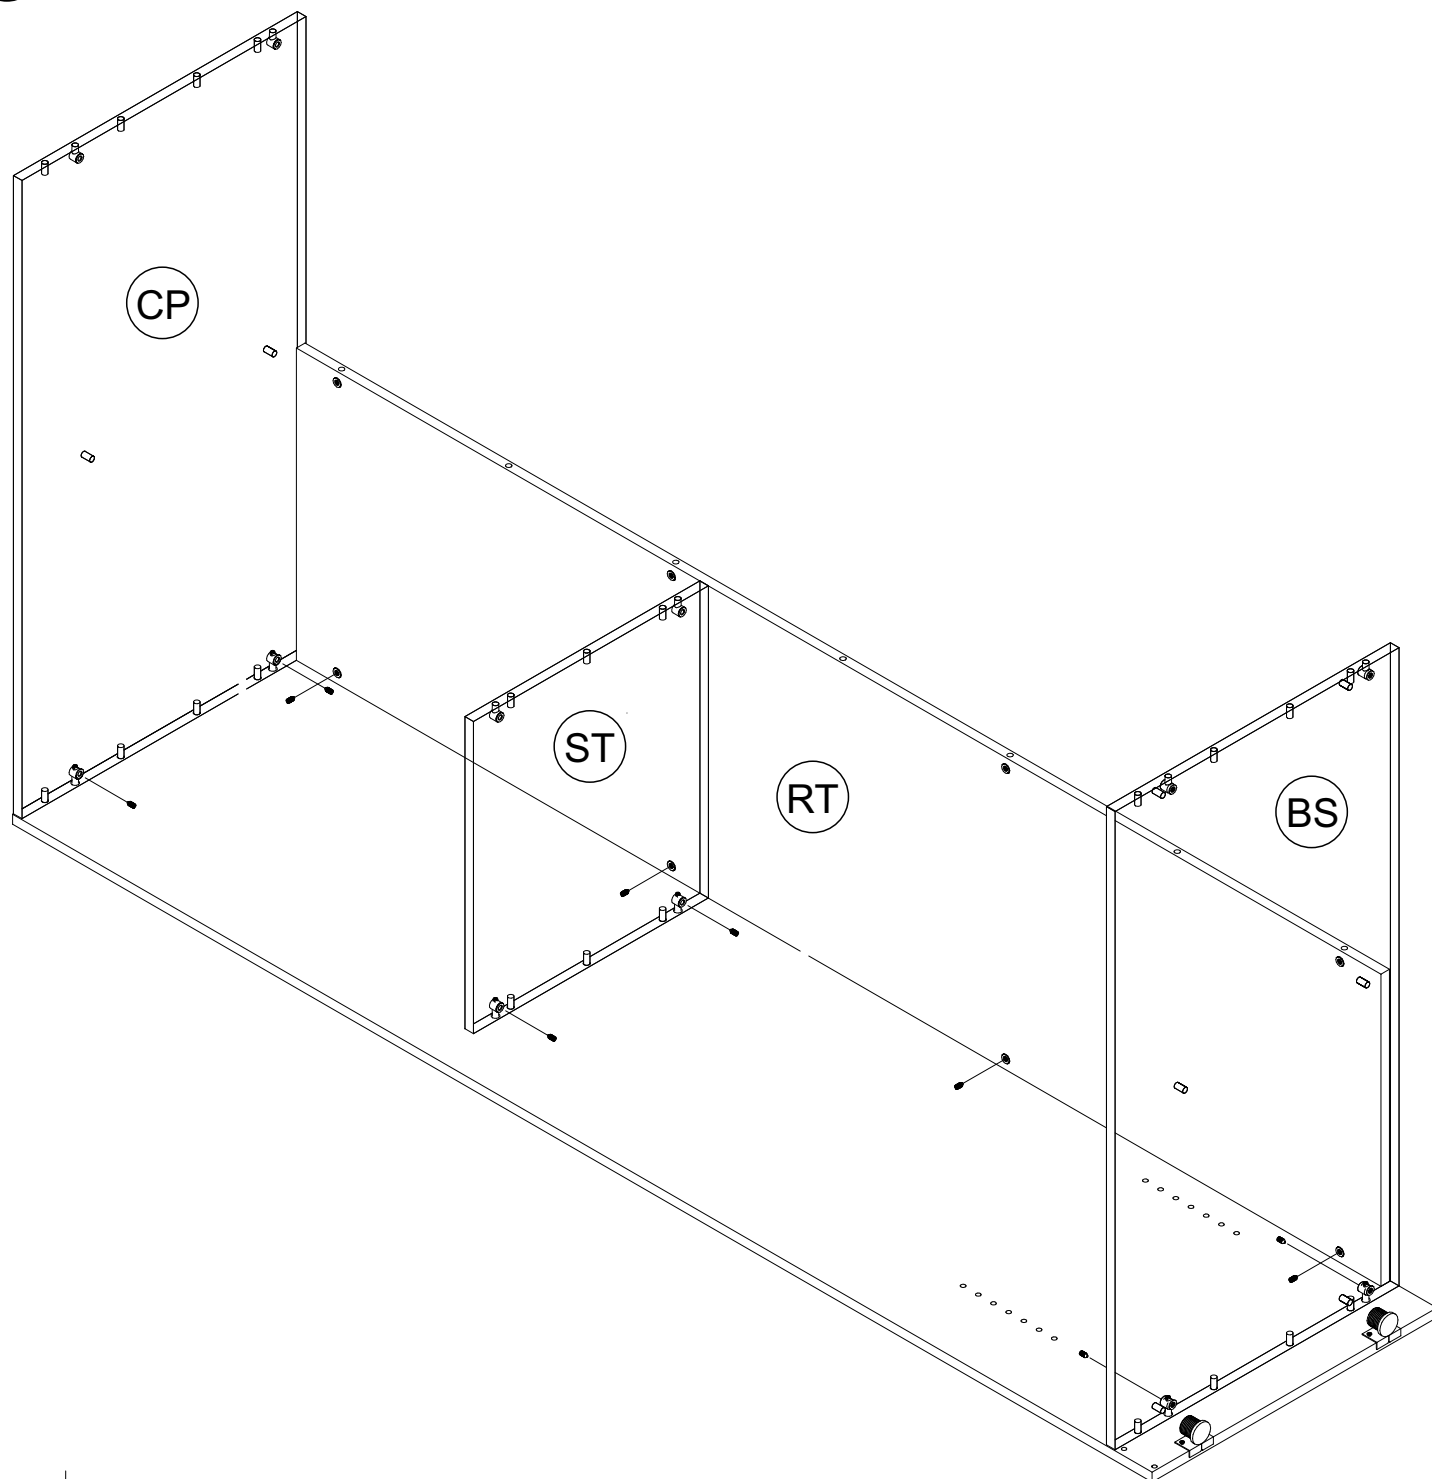


10

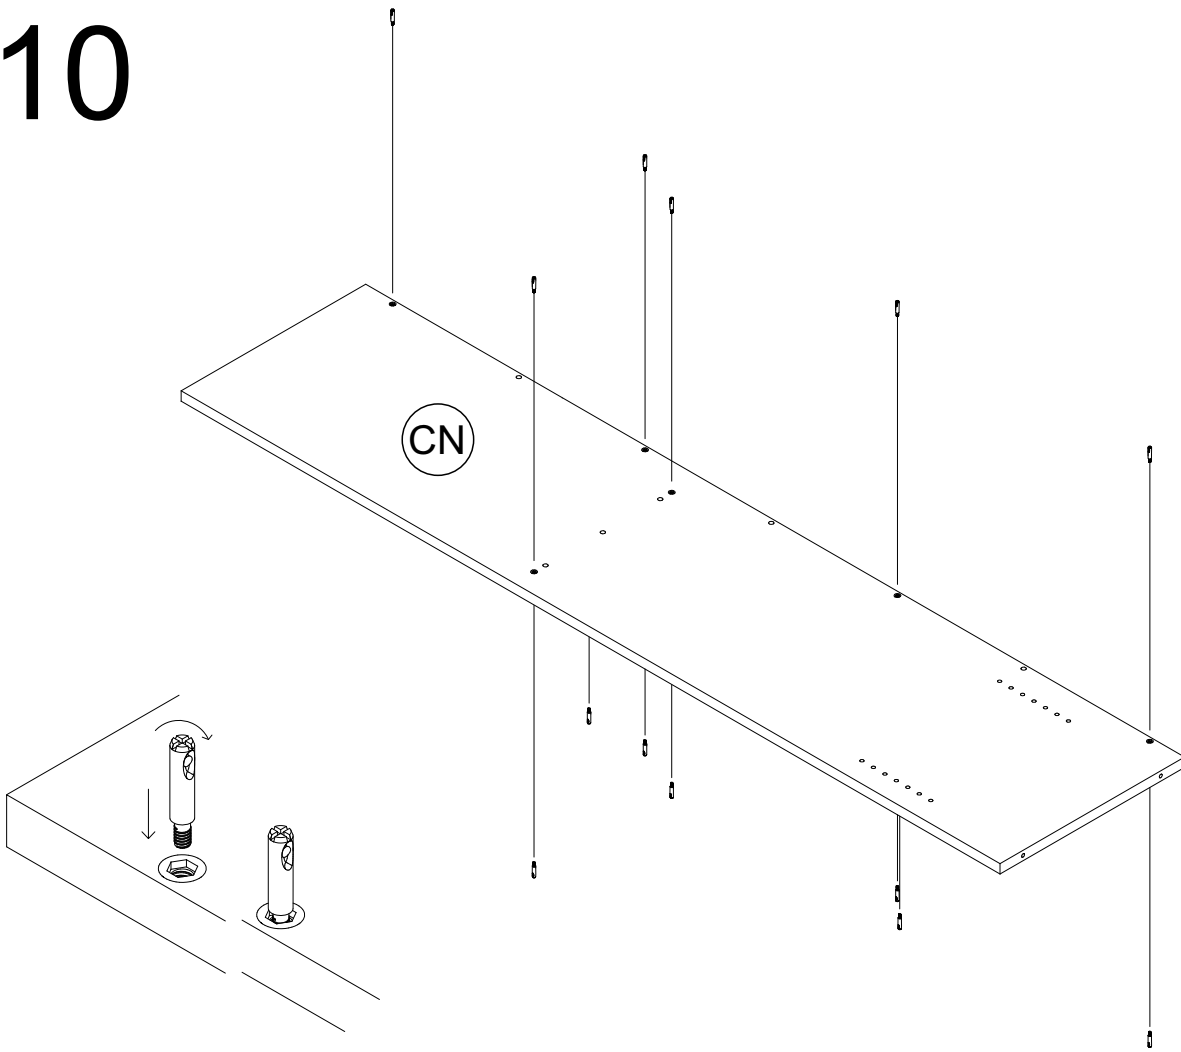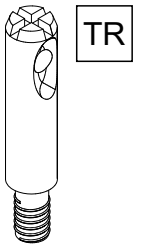



11

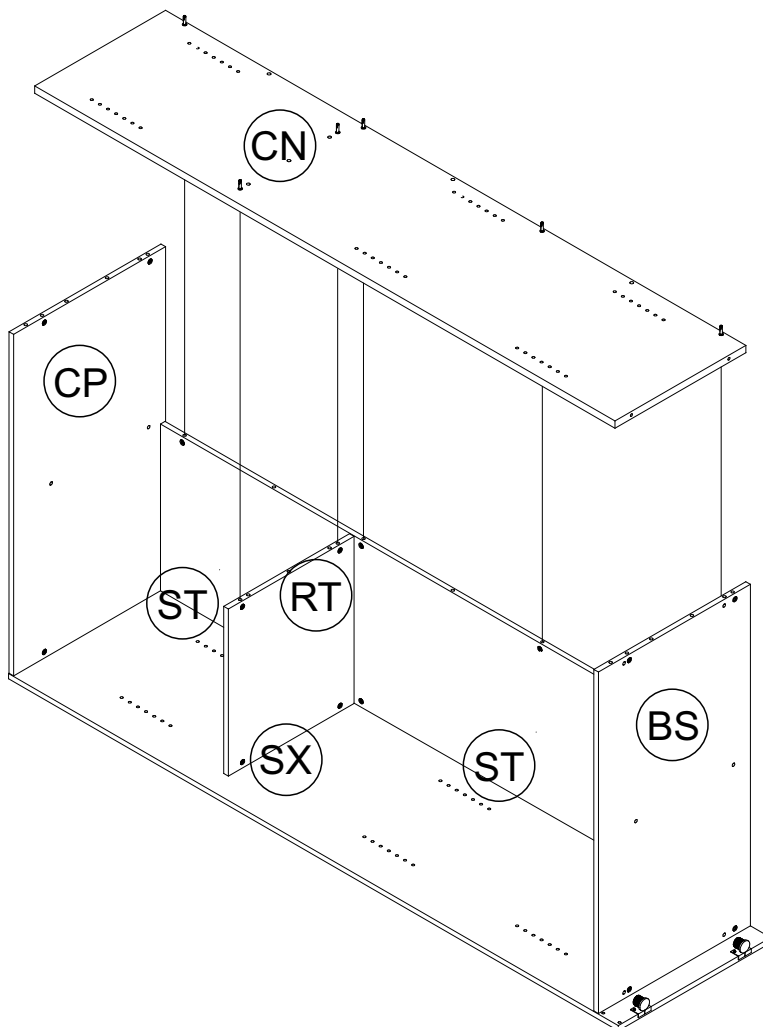


12





GR

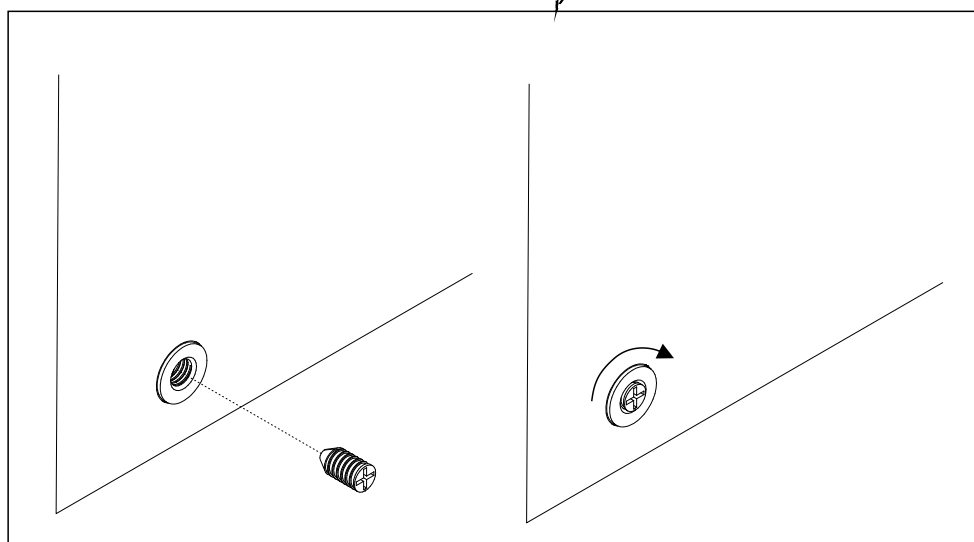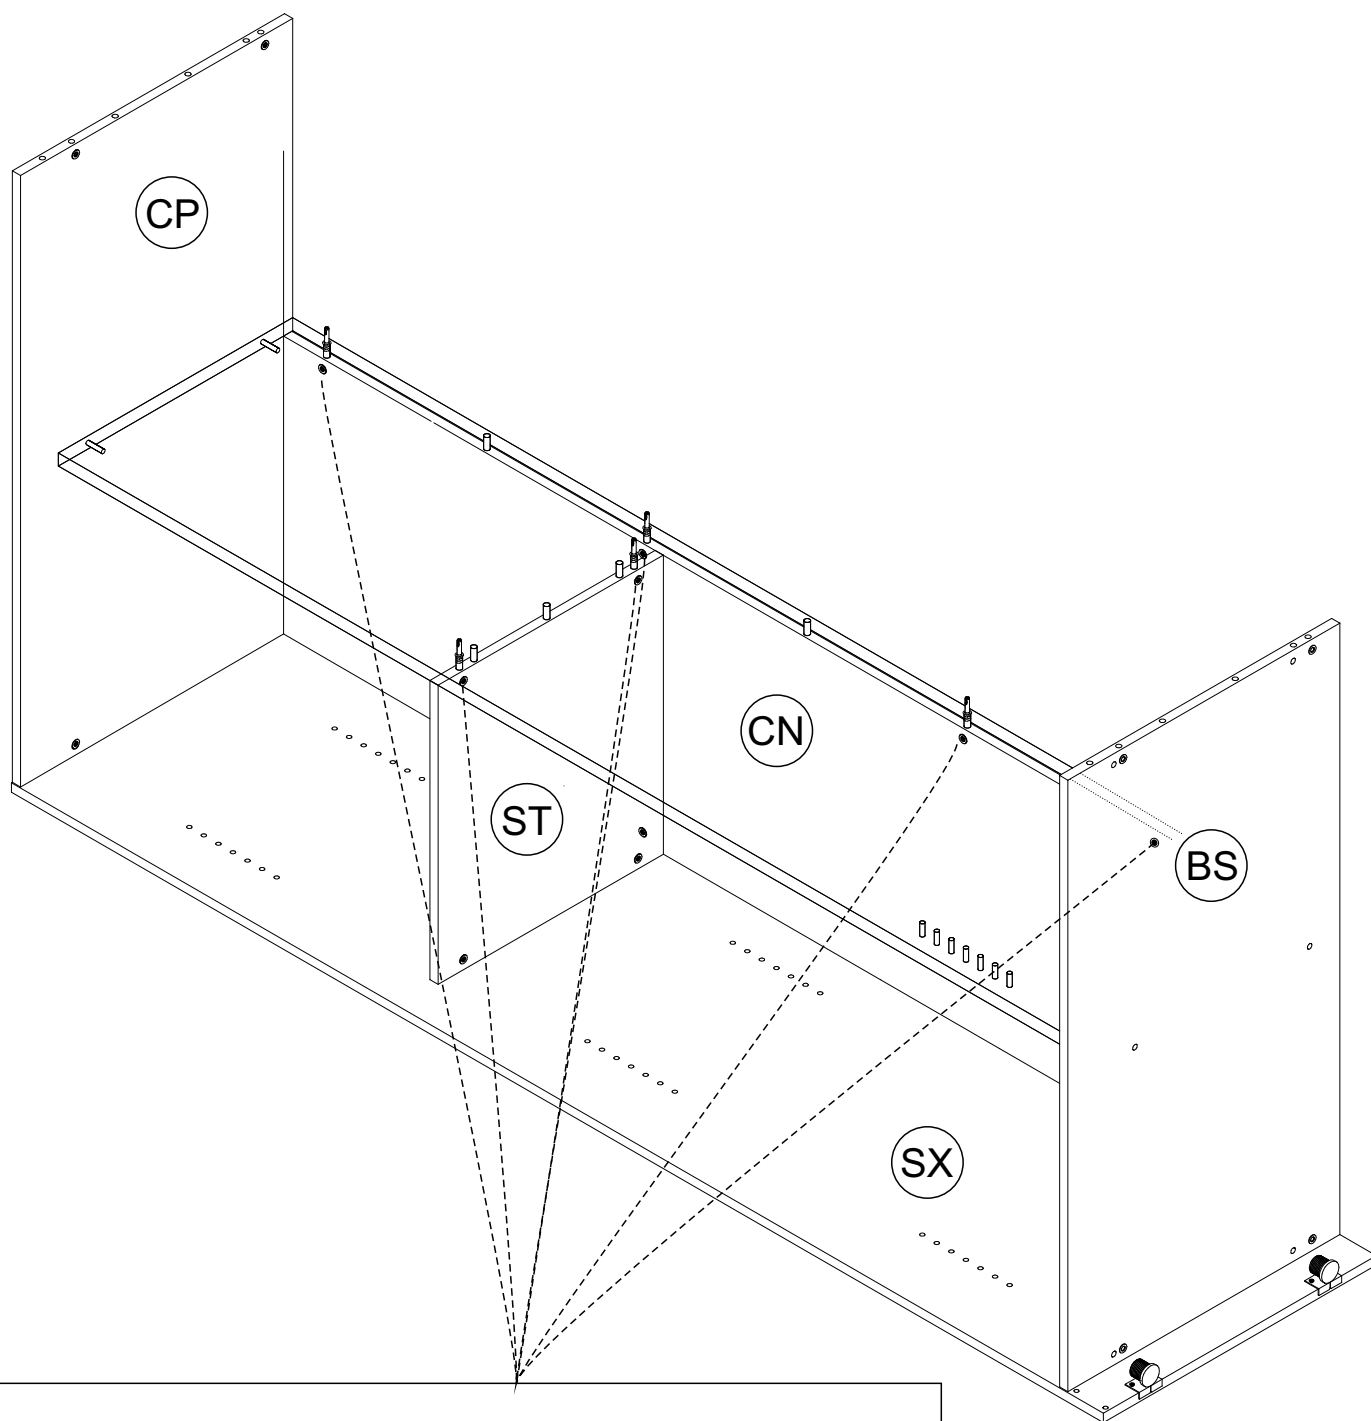



13

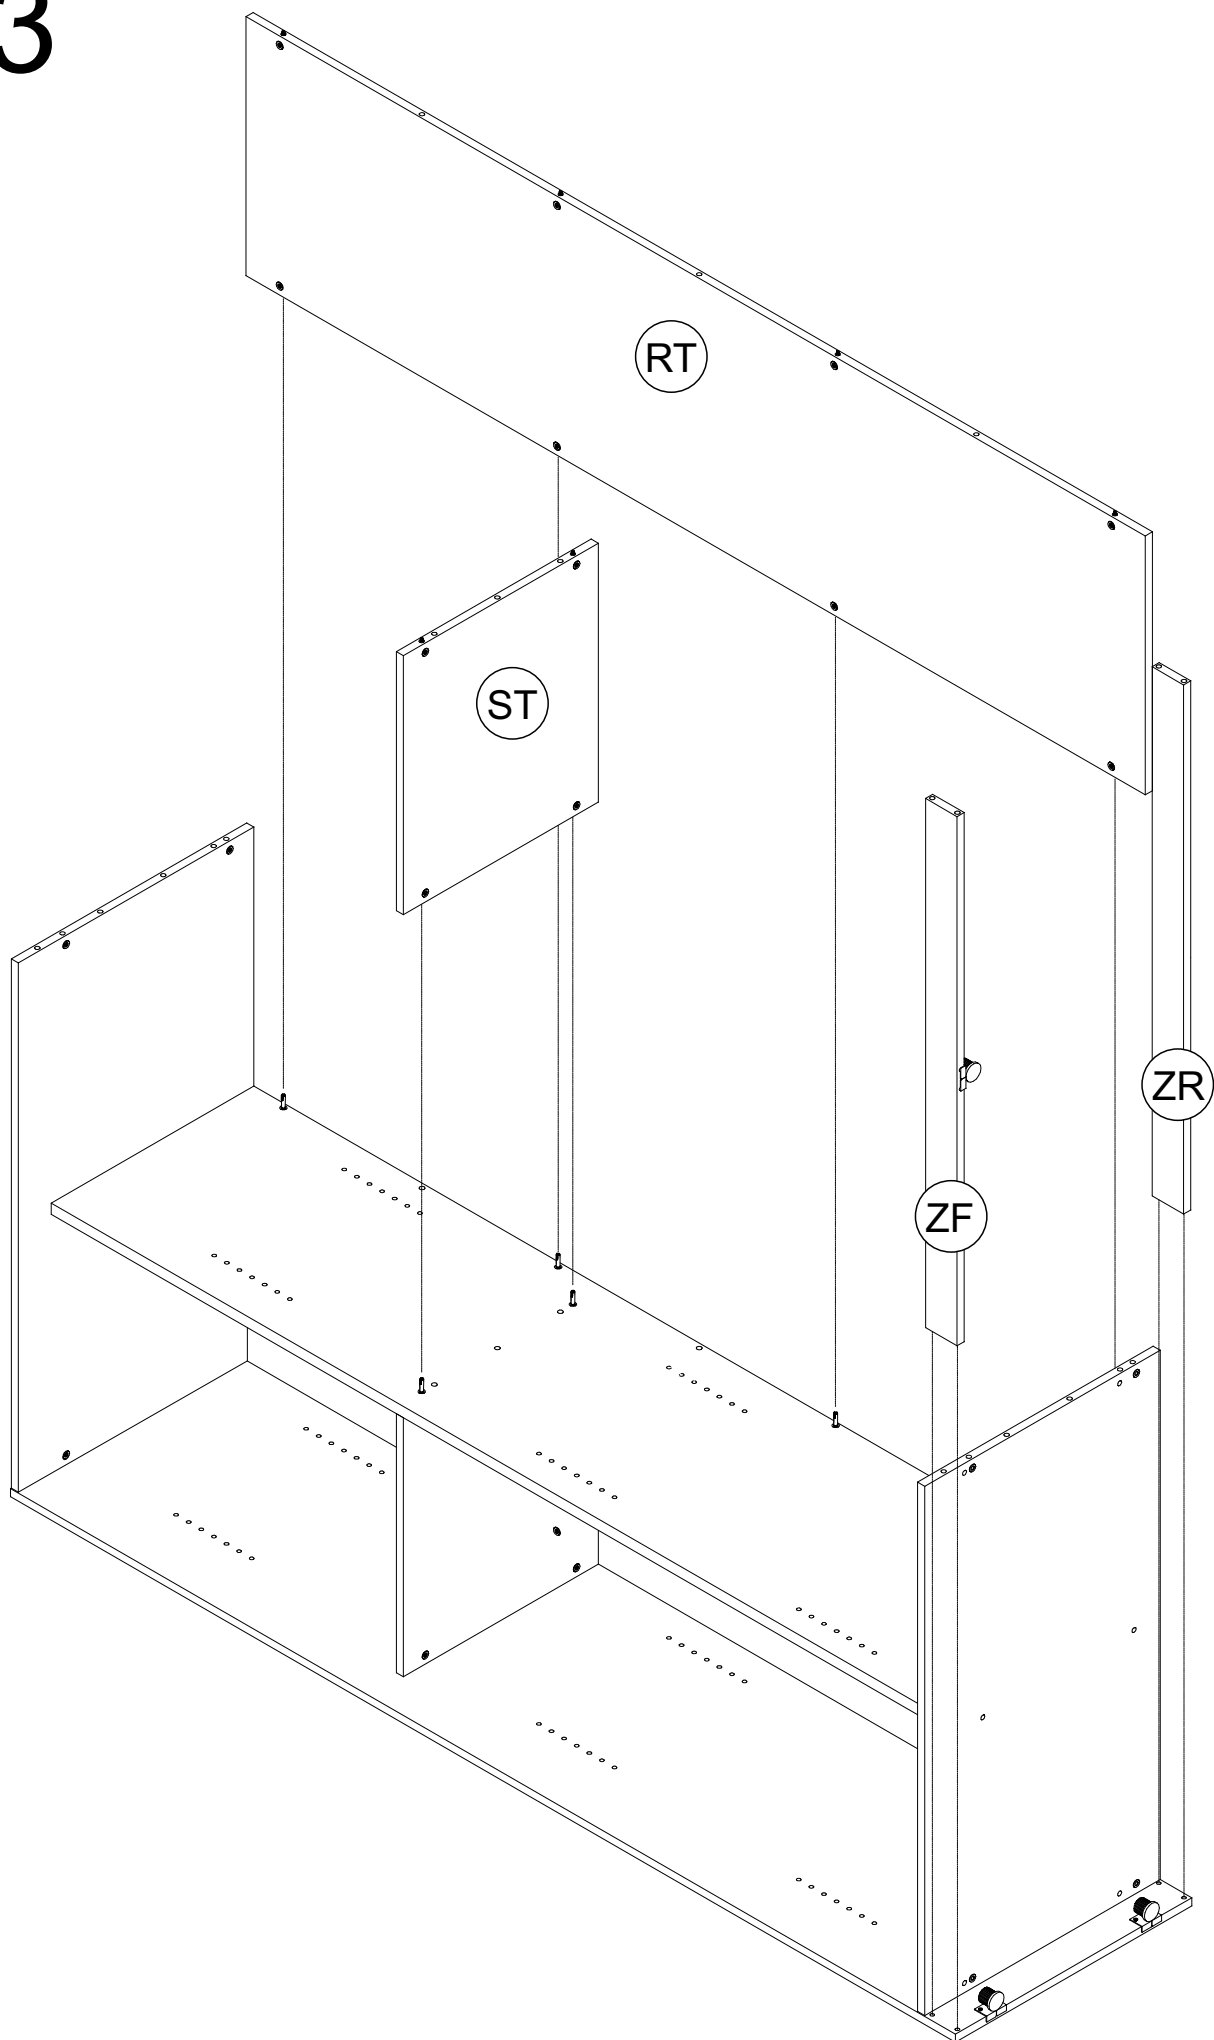

14

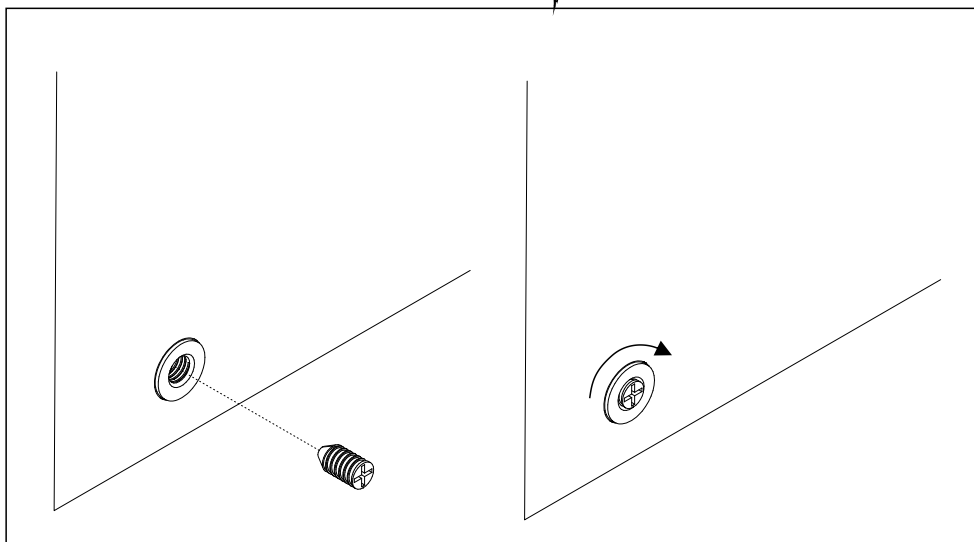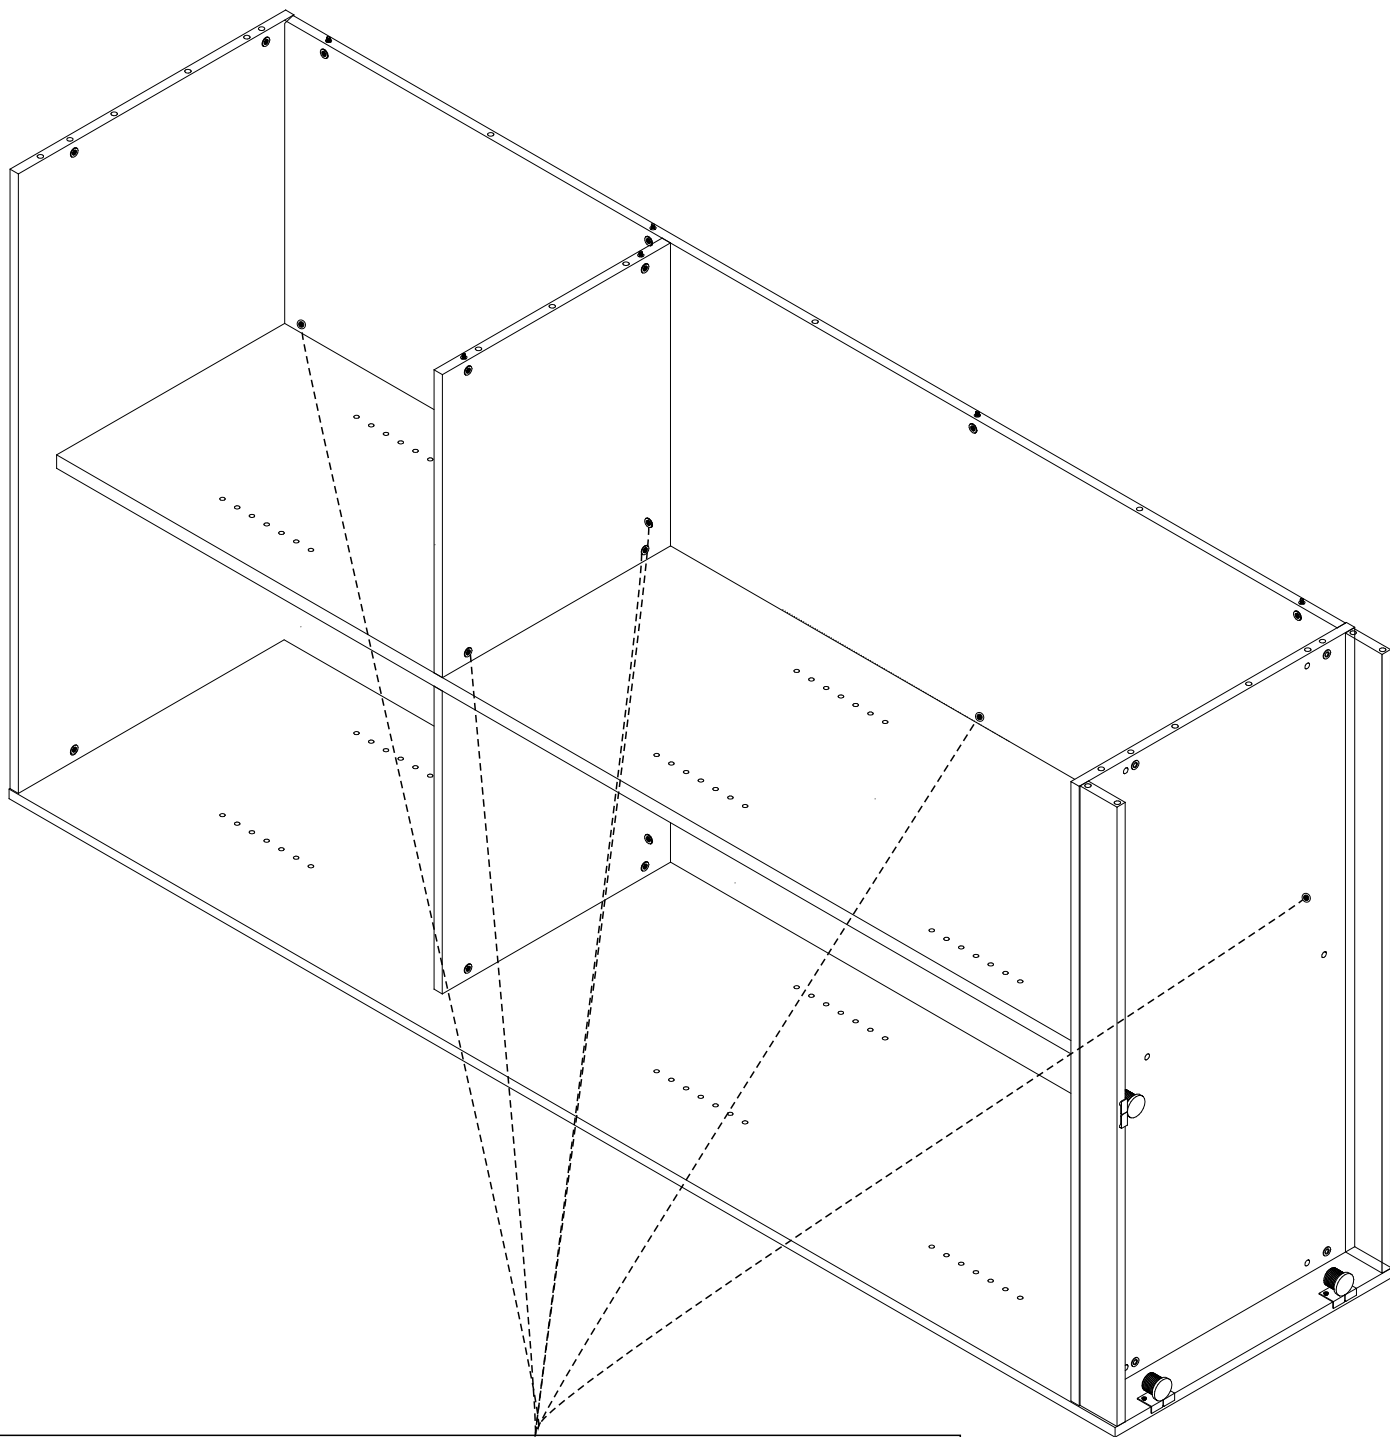


15

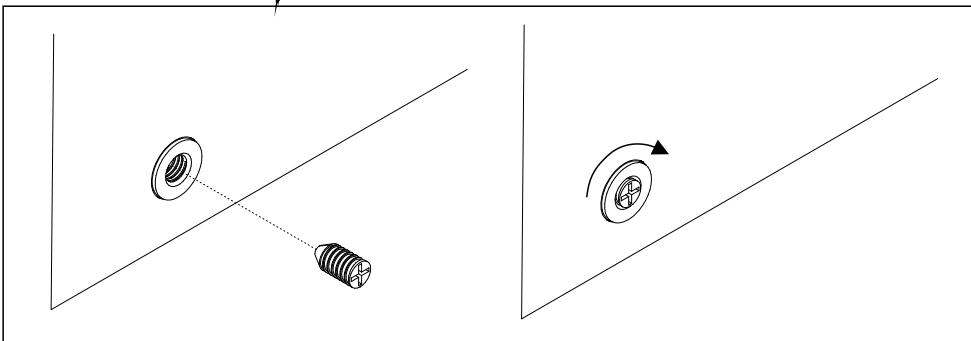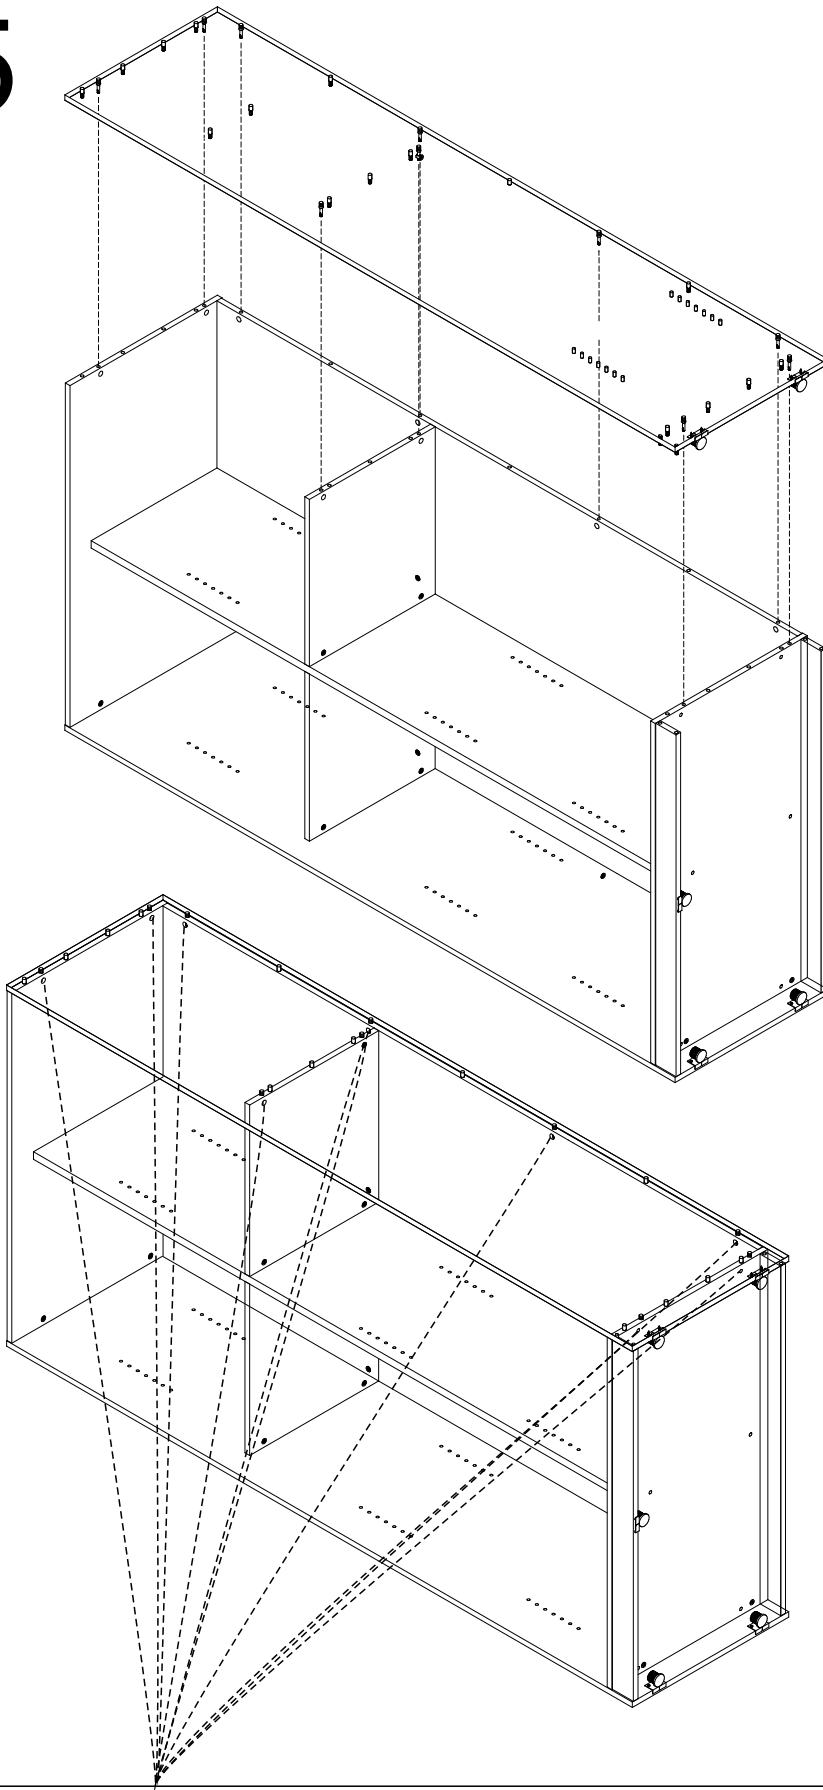


16



BR

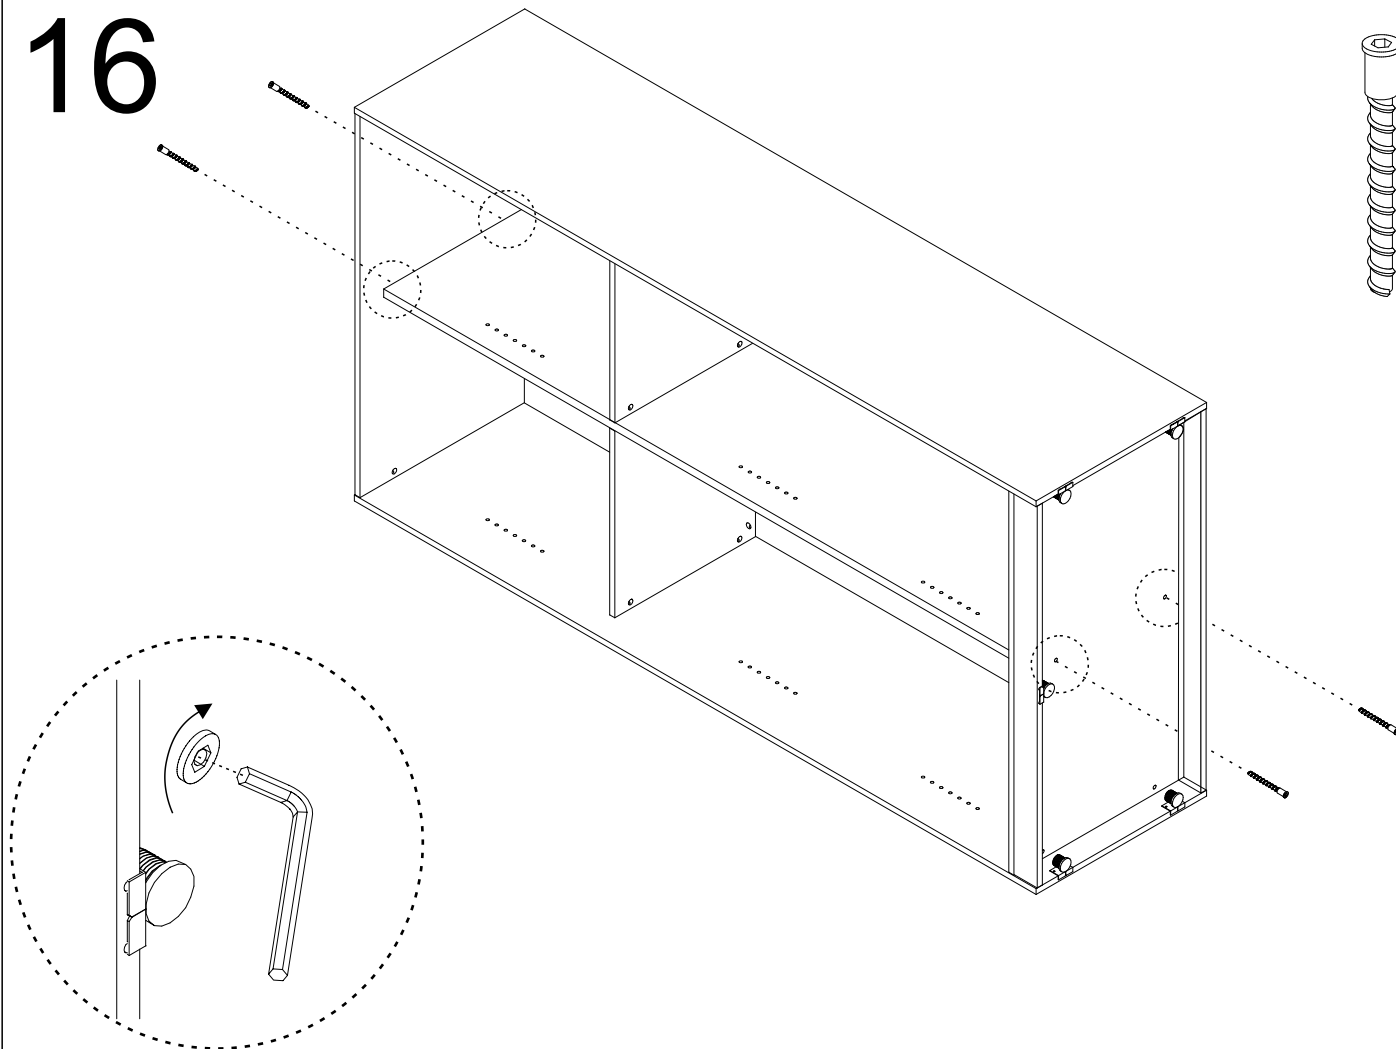


17

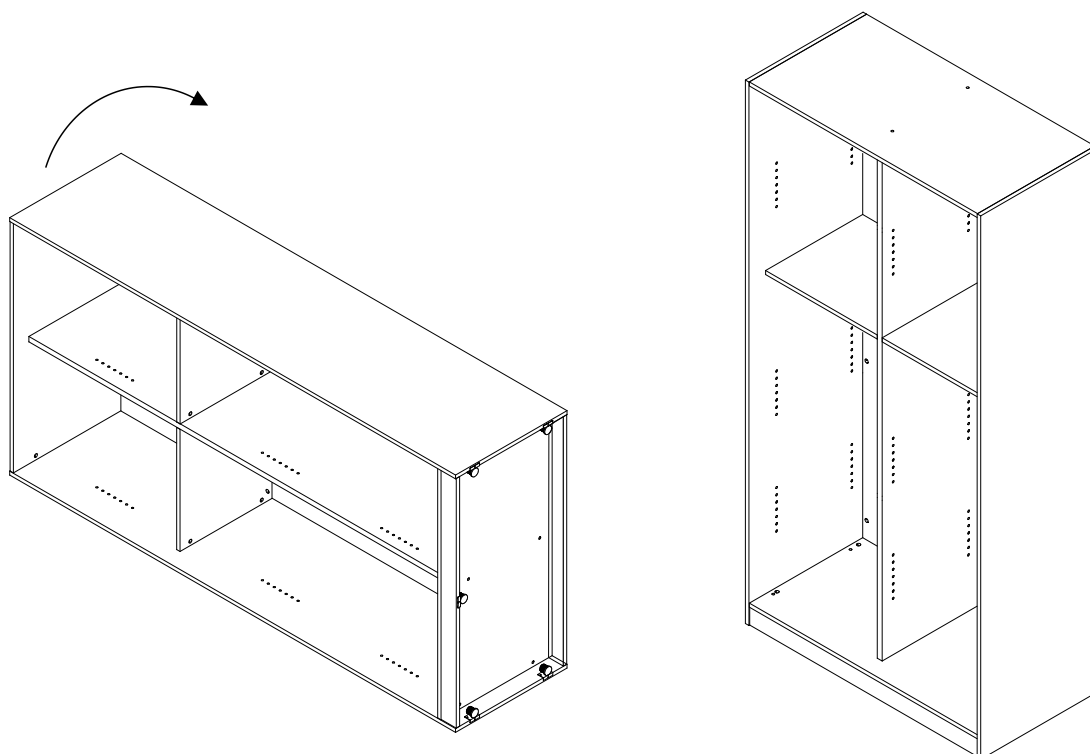



18

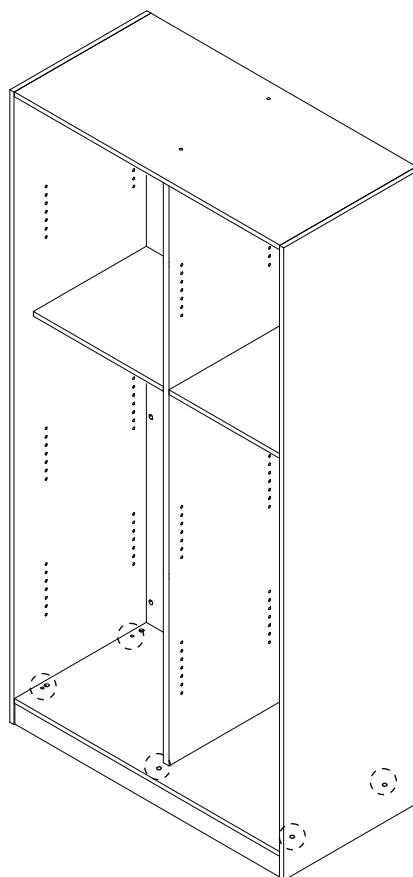
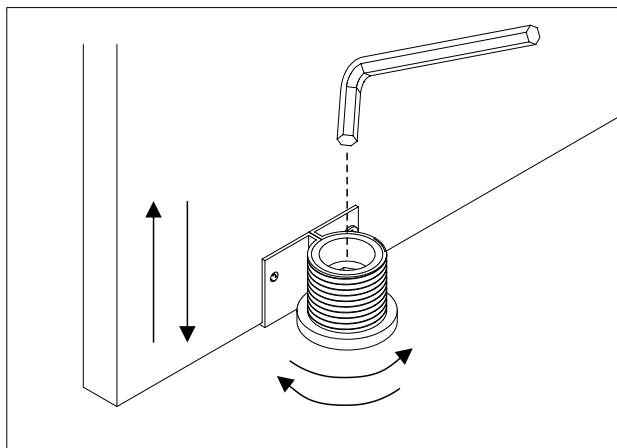


19

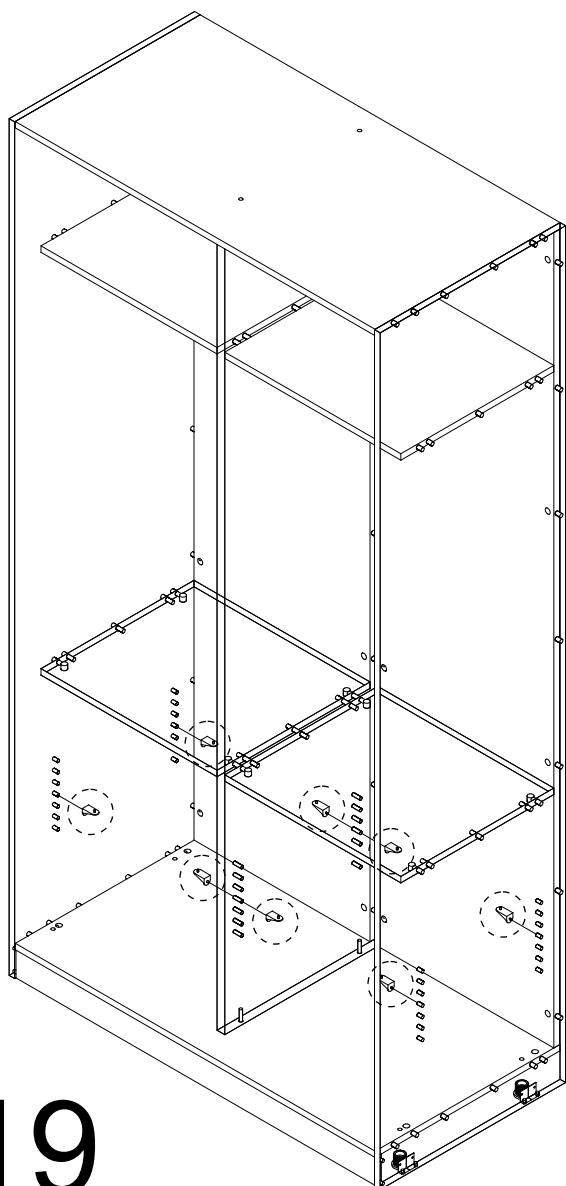


BR

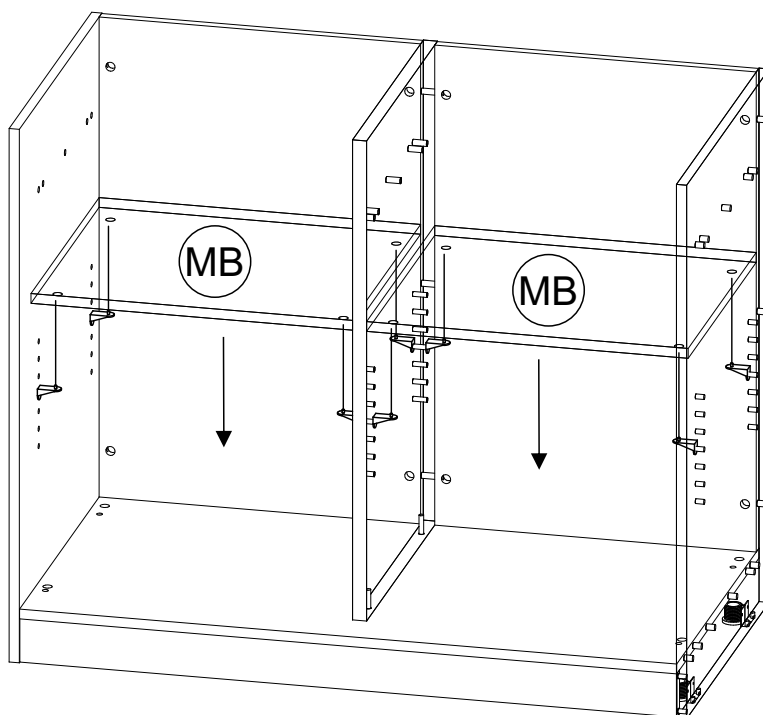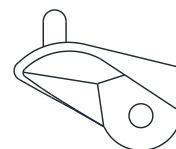

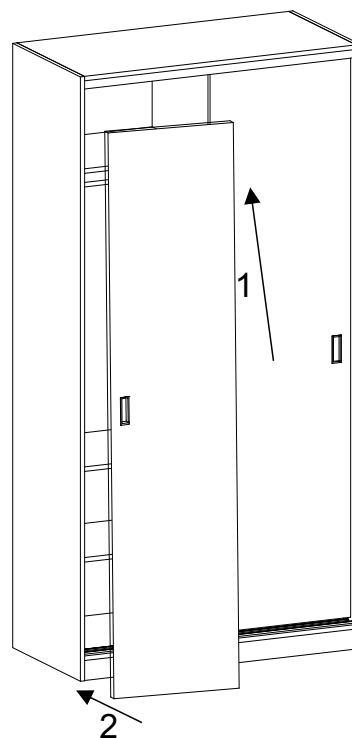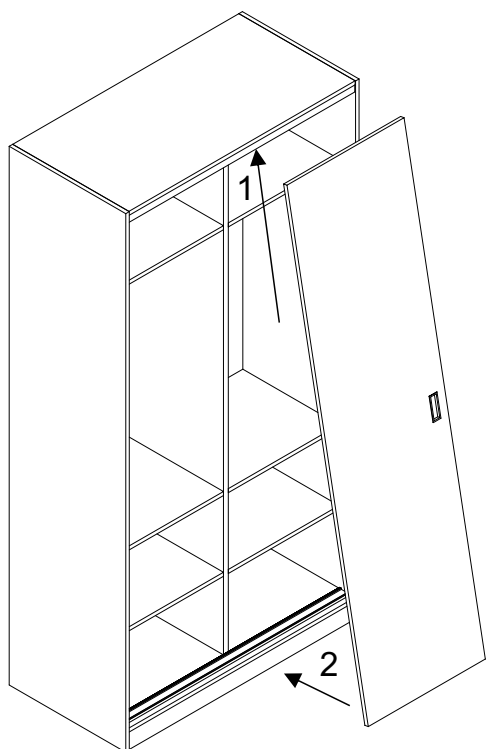

Battiporta
adesivi/
Adhesive
bumpers
for doors






Freno per porte
Brake for the door


21

ST

MN

VM

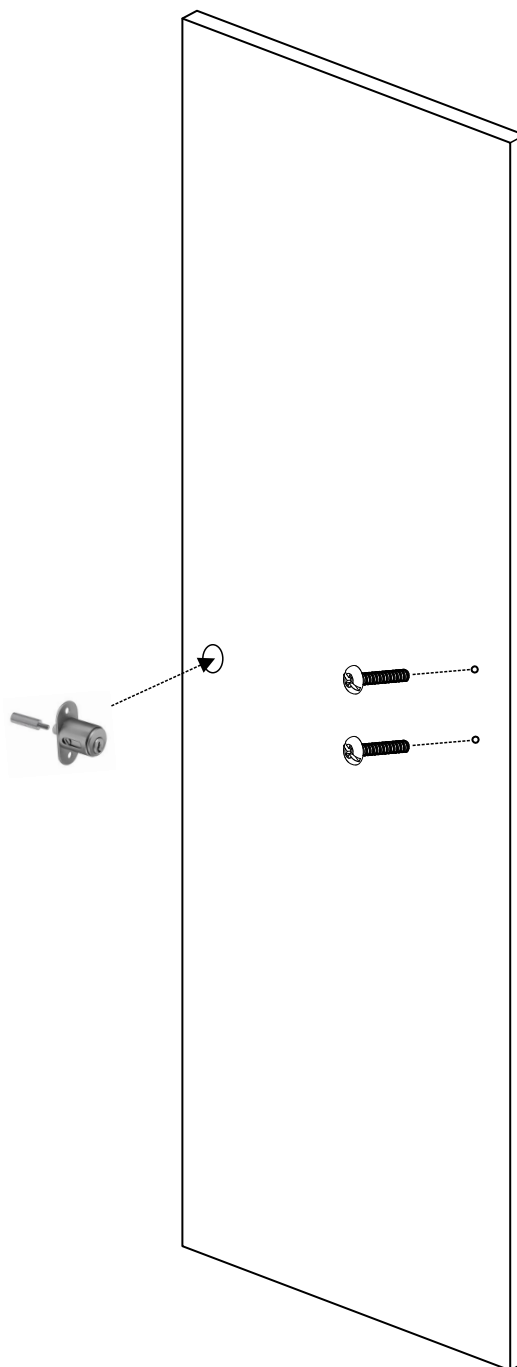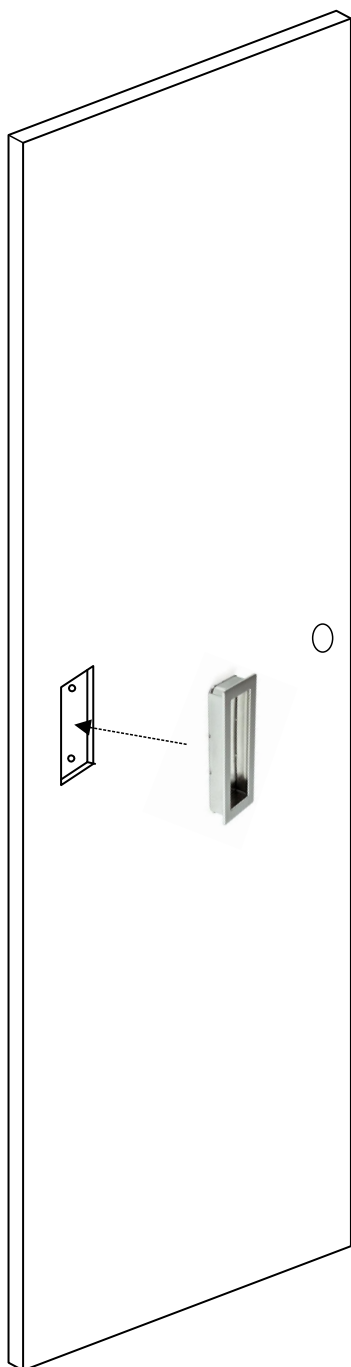

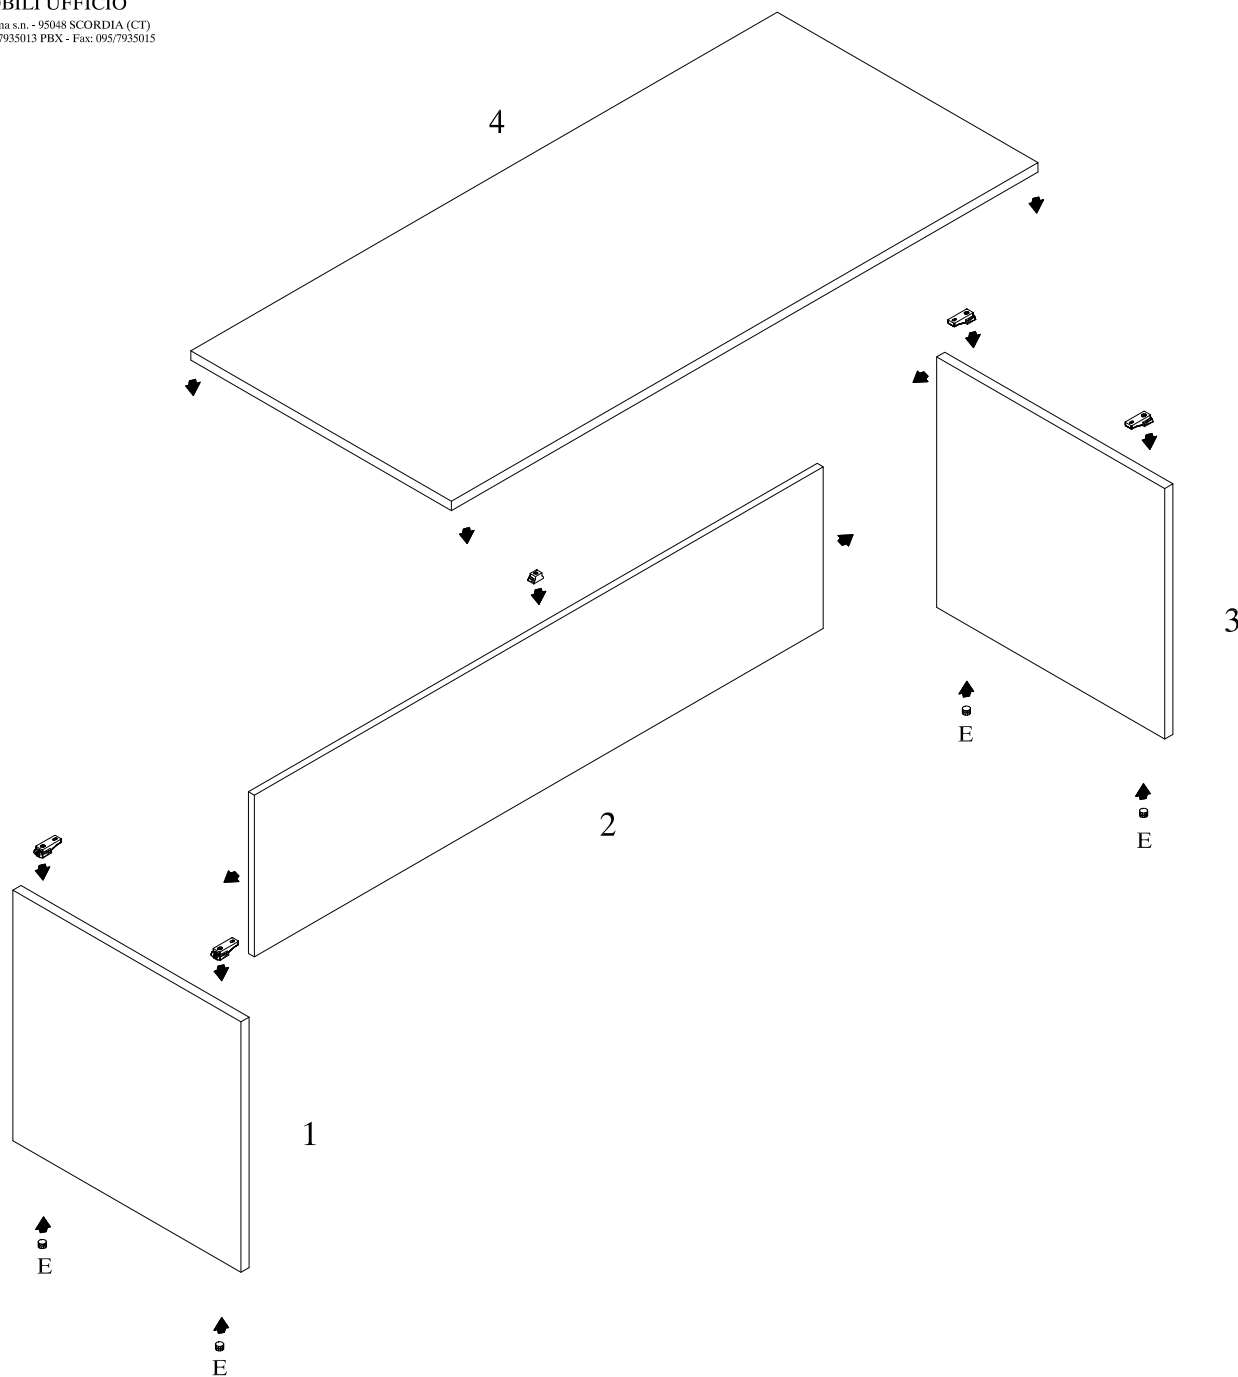

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE DERBY SCRIVANIE - DATTILO


DE098-DE099-DE100-DE101-DE102-DE103

DE106-DE107-DE108-DE109-DE110

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n. BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n. BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. TIRANTI 7X35
- D  n. SPINE LEGNO
- E  n. 4 PIEDINI

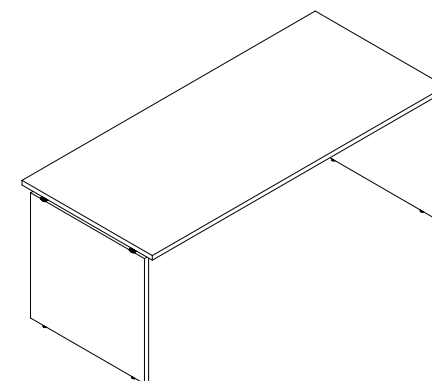



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE DERBY WORKSTATION a L
DE119-DE120

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n. BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n. BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. TIRANTI 7X35
- D  n. SPINE LEGNO
- E  n. 5 PIEDINI

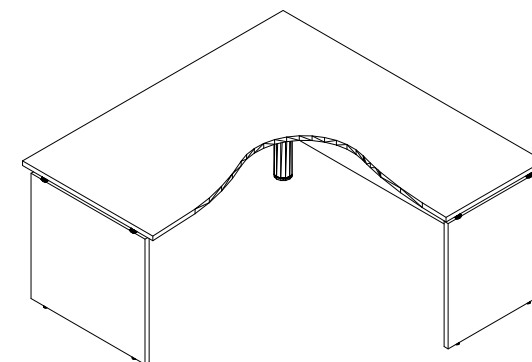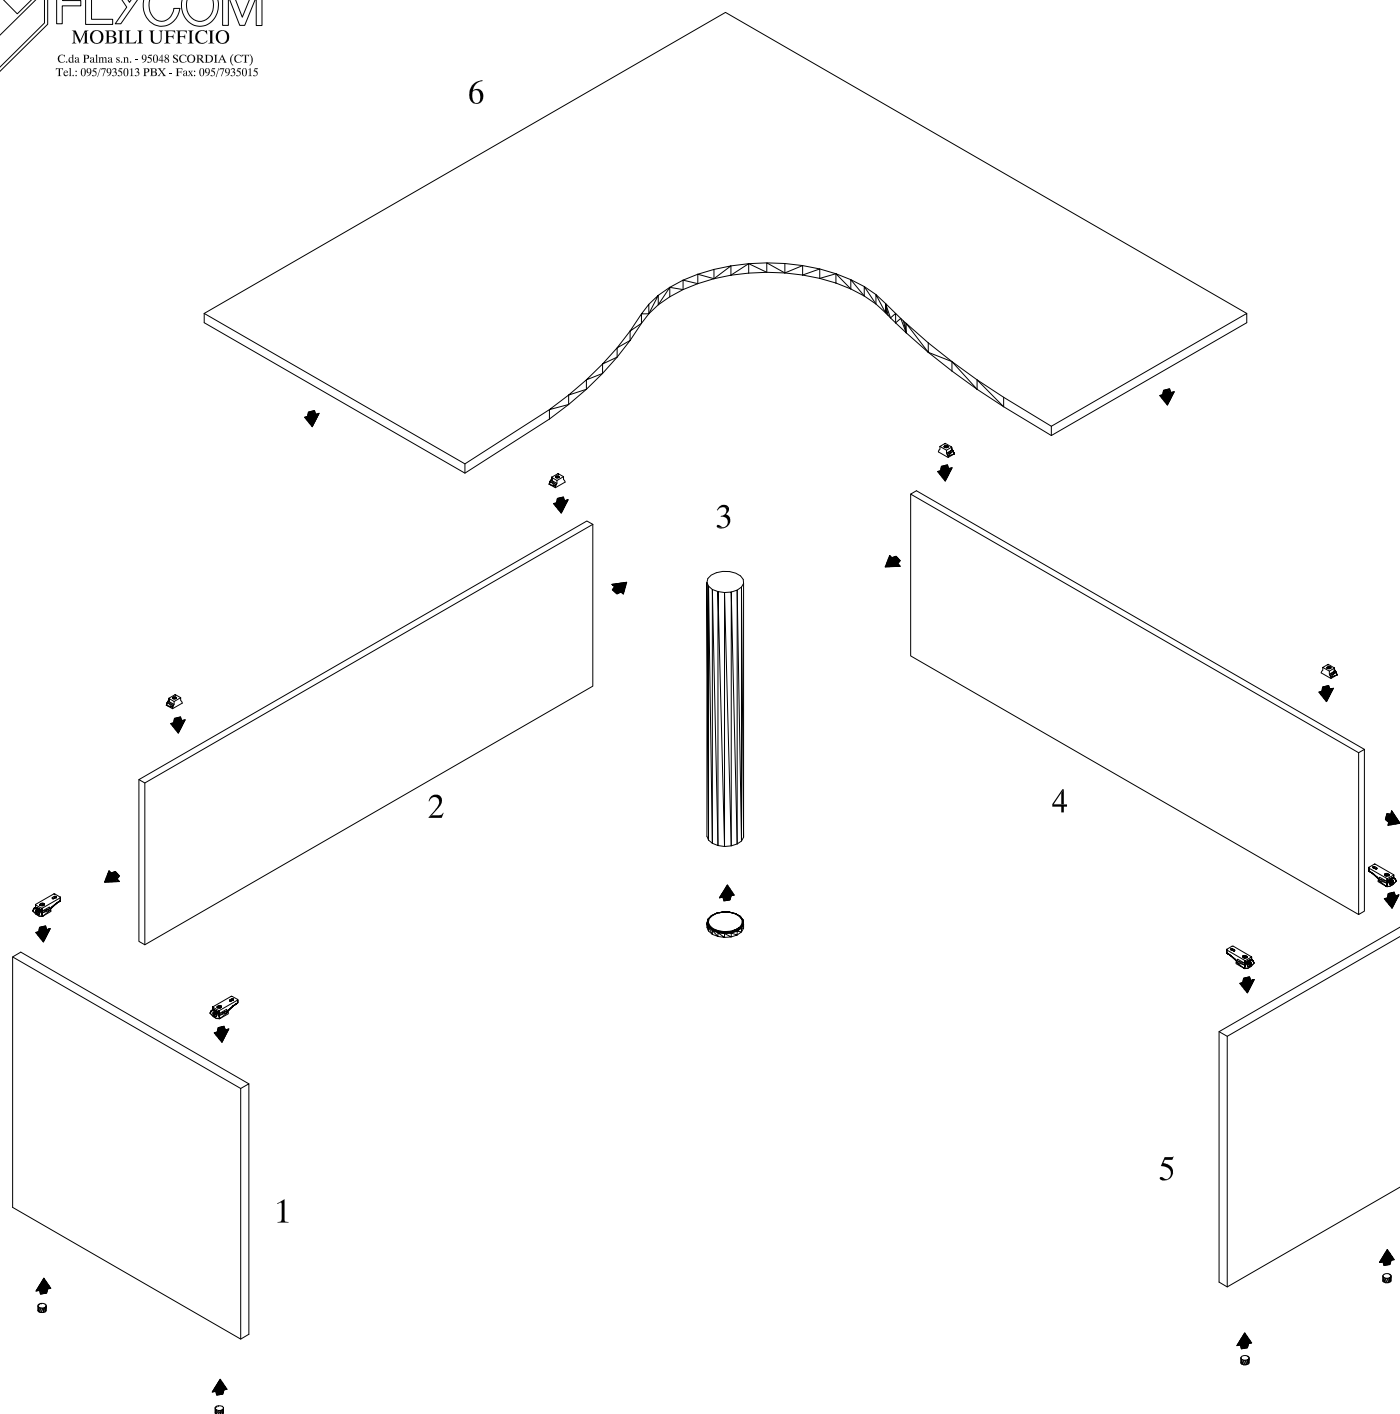


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE DERBY WORKSTATION a L
CASSETTIERA-CLASSIFICATORE
DE621-DE622


Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta

- A  n. BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n. BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. TIRANTI 7X35
- D  n. SPINE LEGNO
- E  n. PIEDINI

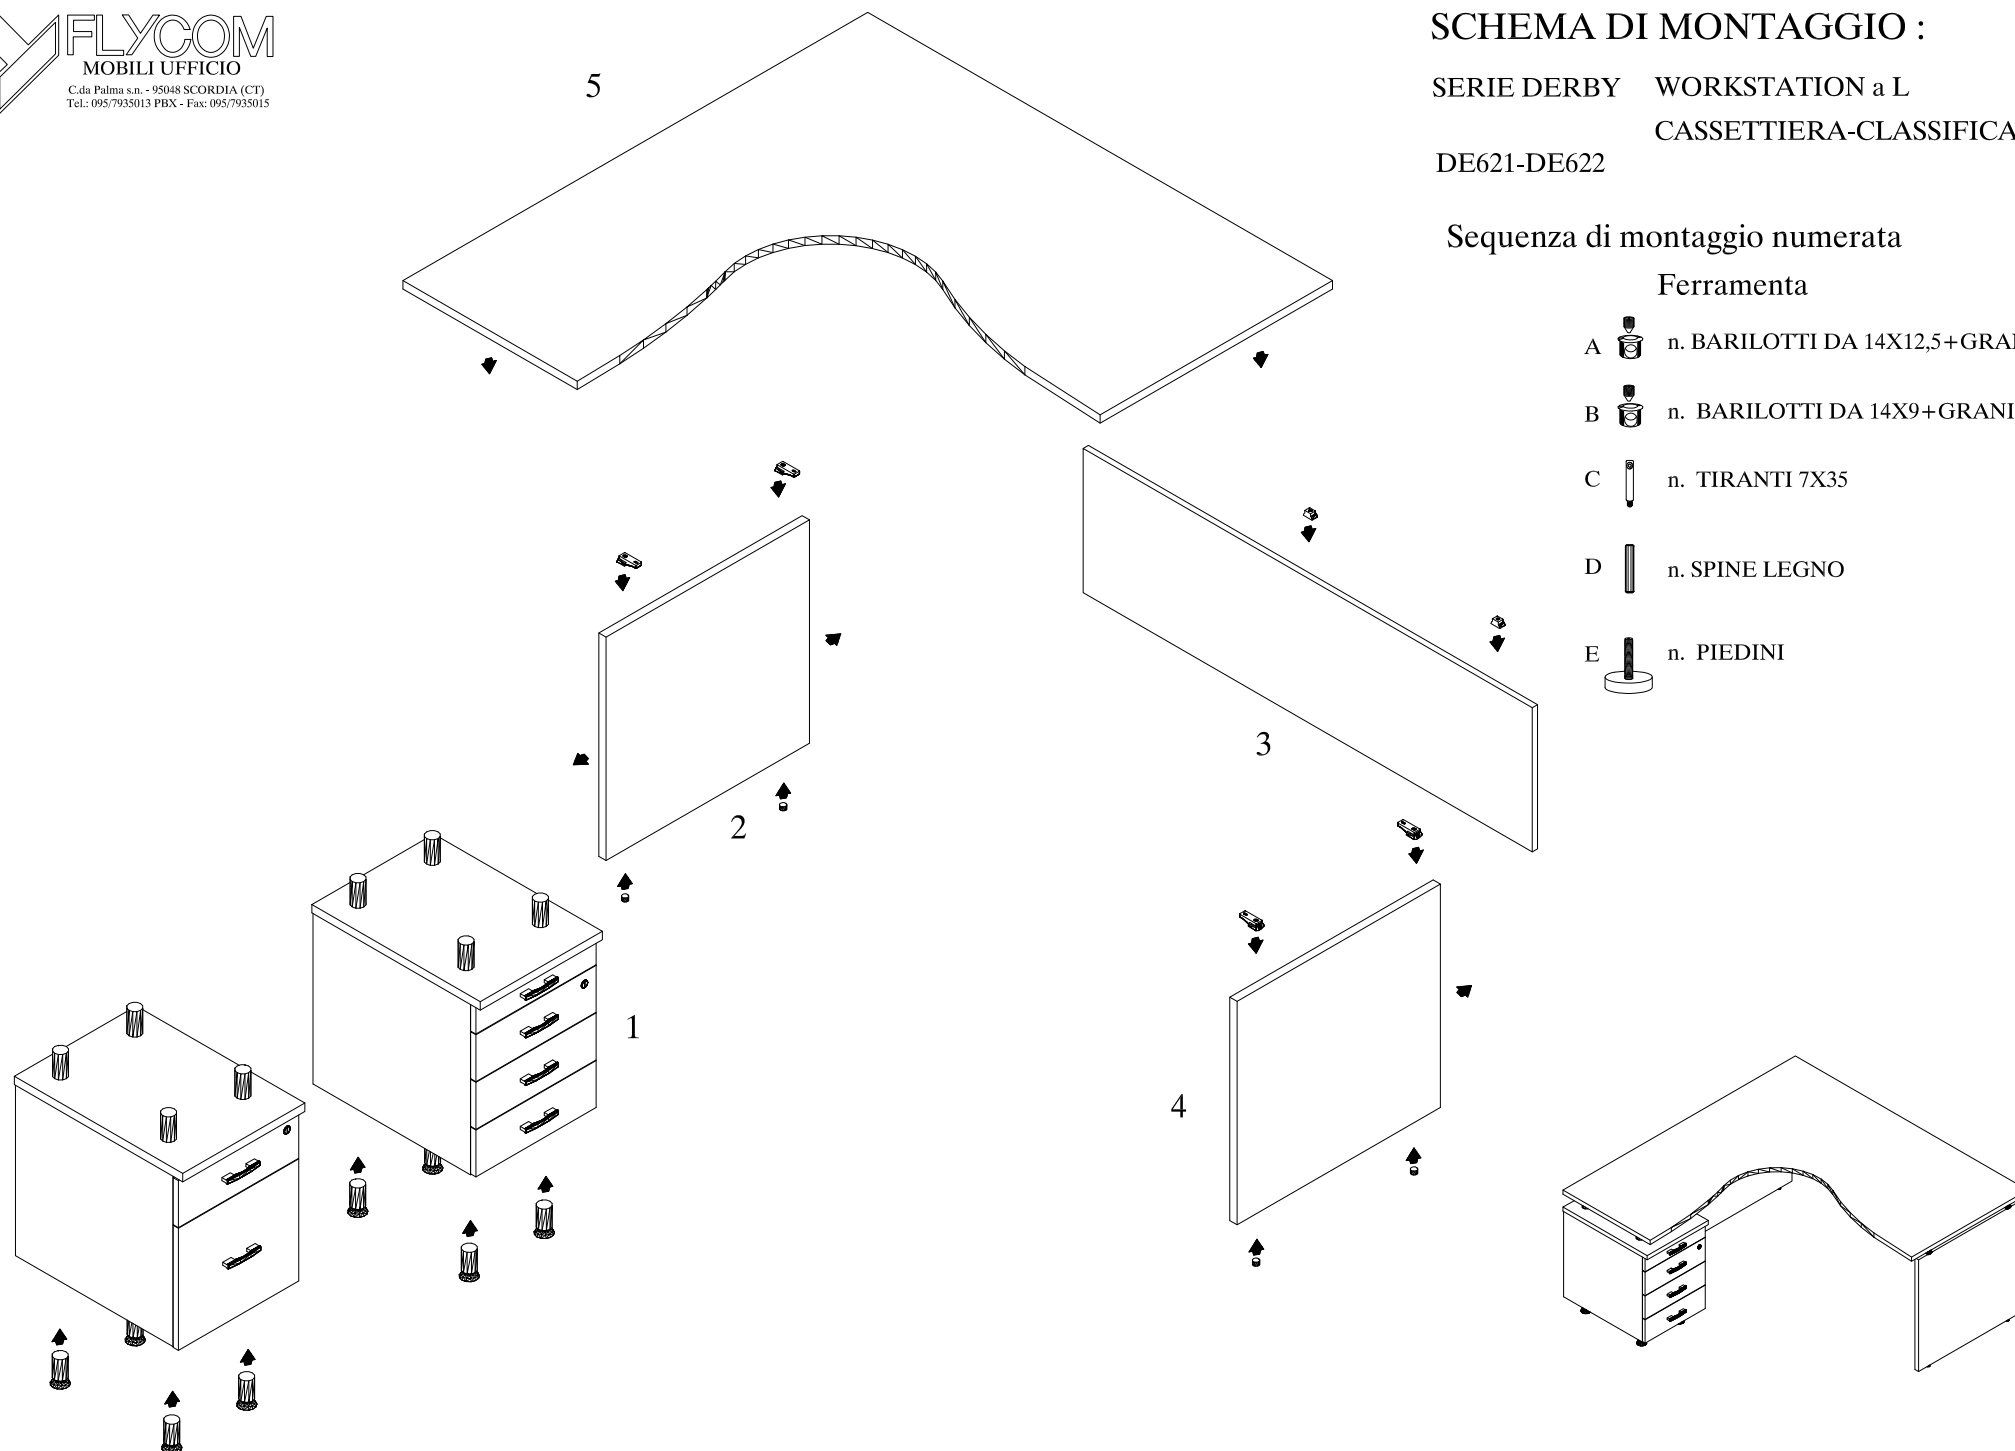


Schema di montaggio:
LINE-DERBY
 Scrivanie - Dattilo - Supporti

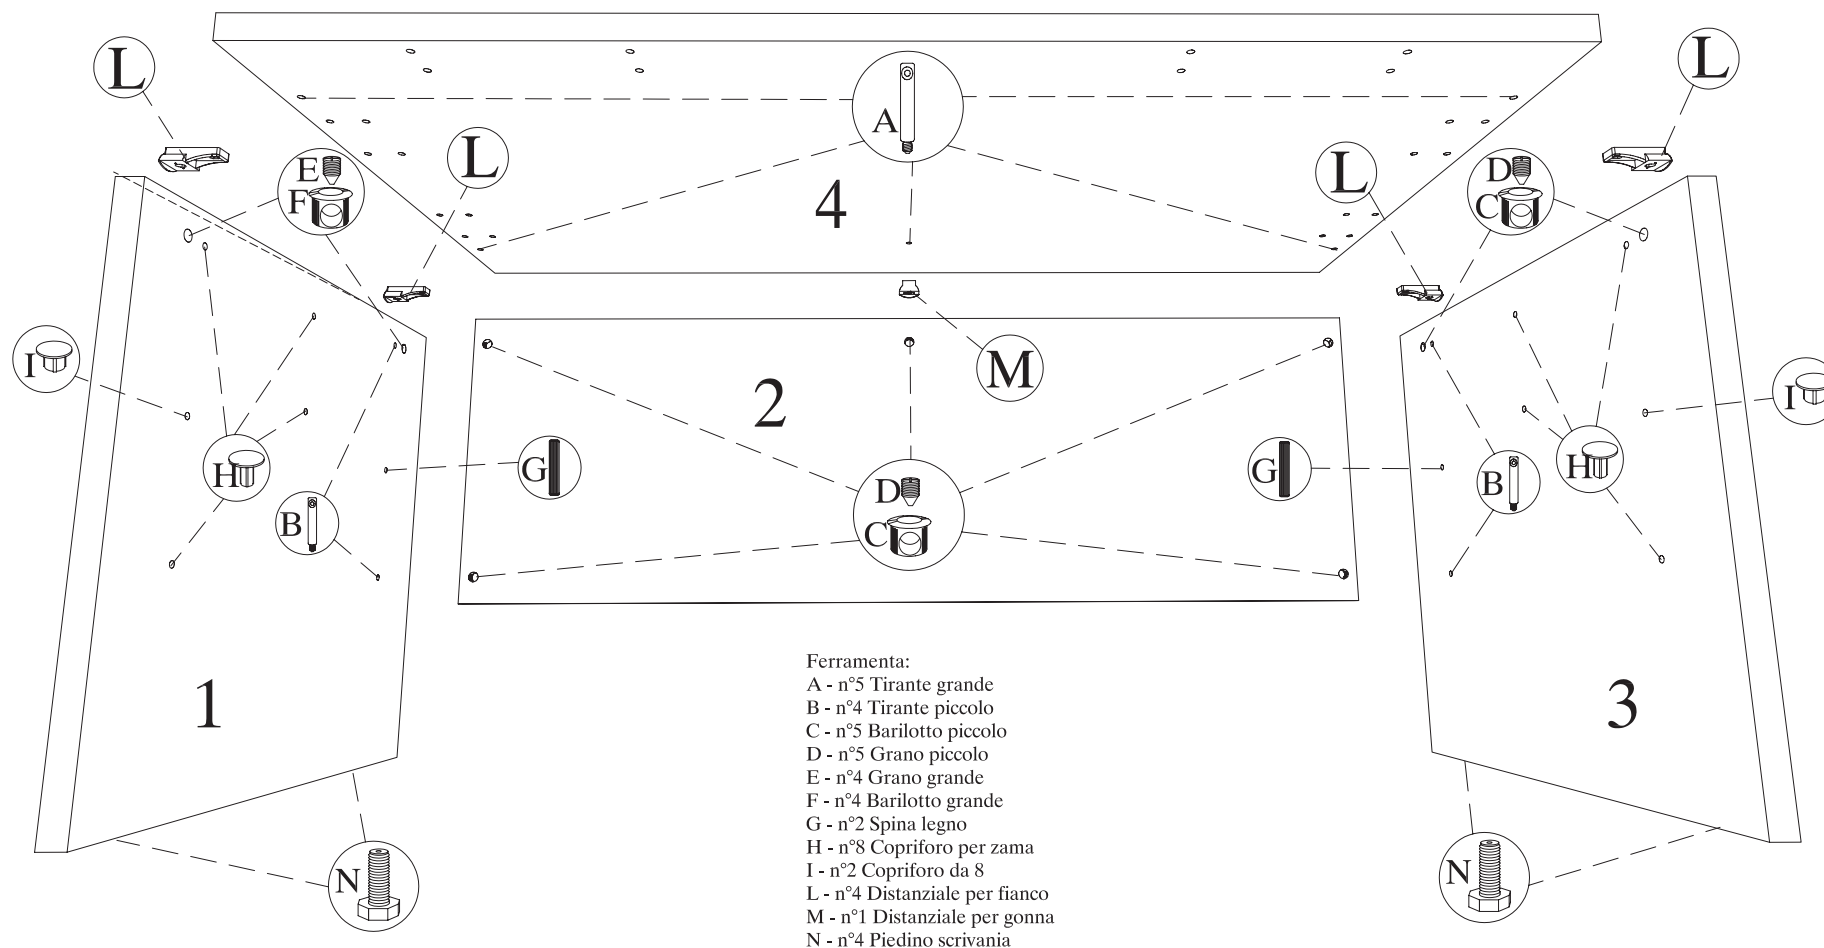


Sequenza di montaggio numerata

Schema di montaggio:
LINE-DERBY
Allungo dattilo

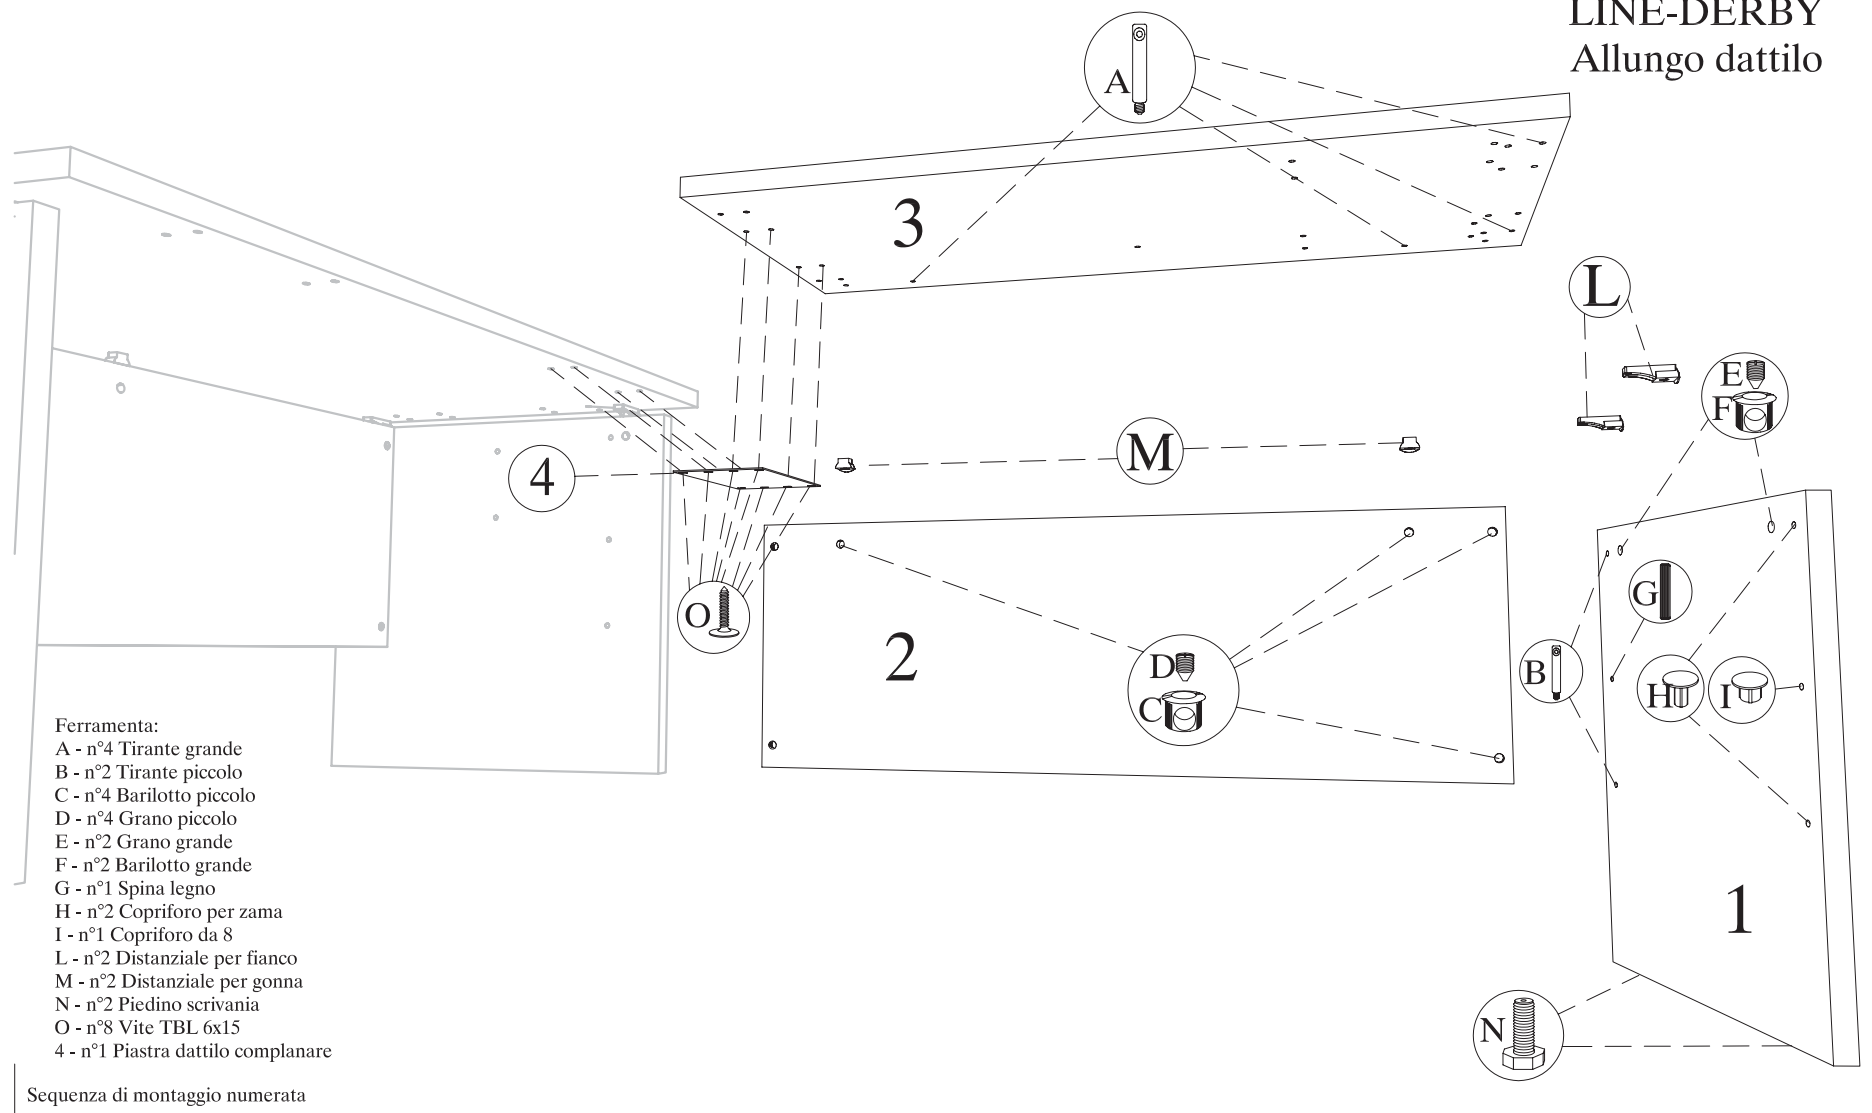

Ferramenta:


- A - n° 2 Barilotto grande
- B - n° 2 Grano grande
- C - n° 12 Barilotto piccolo
- D - n° 12 Grano piccolo
- E - n° 14 Tirante
- F - n° 5 Spina legno
- G - n° 6 Piedino
- H - n° 8 Vite TC+ 6x15 zincata
- I - n° 8 Copriforo da 5
- L - n° 1 Staffa reception dx
- M - n° 1 Staffa reception sx
- N - n° 4 Reggiripiano
- O - n° 4 Cerniera
- P - n° 4 Basetta per cerniera
- Q - n° 2 Maniglia

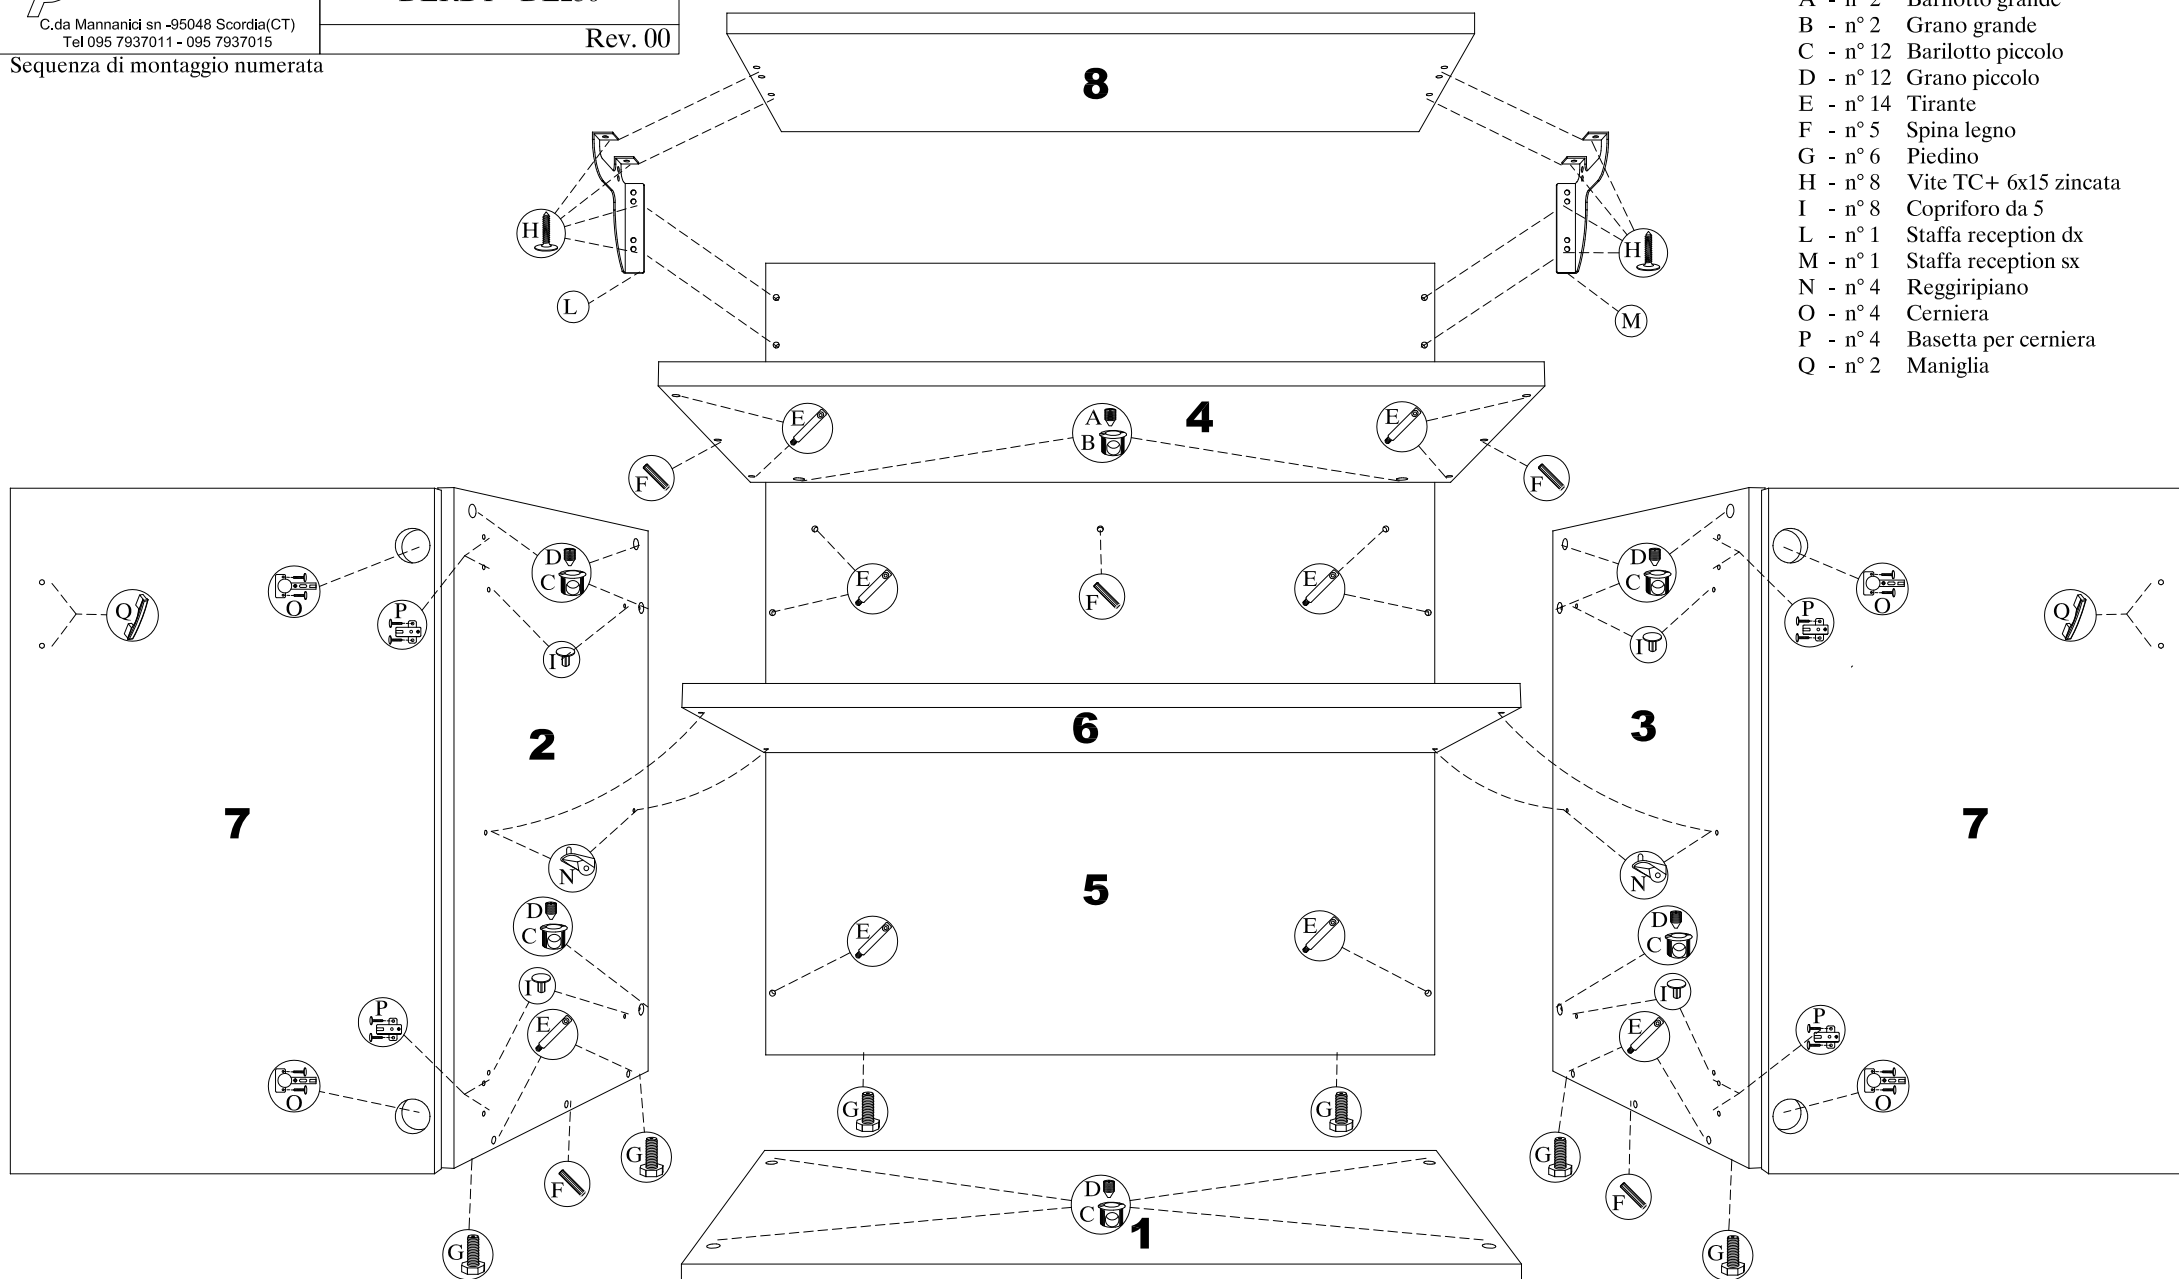

Sequenza di montaggio numerata


Ferramenta:

- A - n° 40 Barilotto
- B - n° 40 Grano
- C - n° 40 Tirante
- D - n° 22 Spina legno
- E - n° 6 Piedino

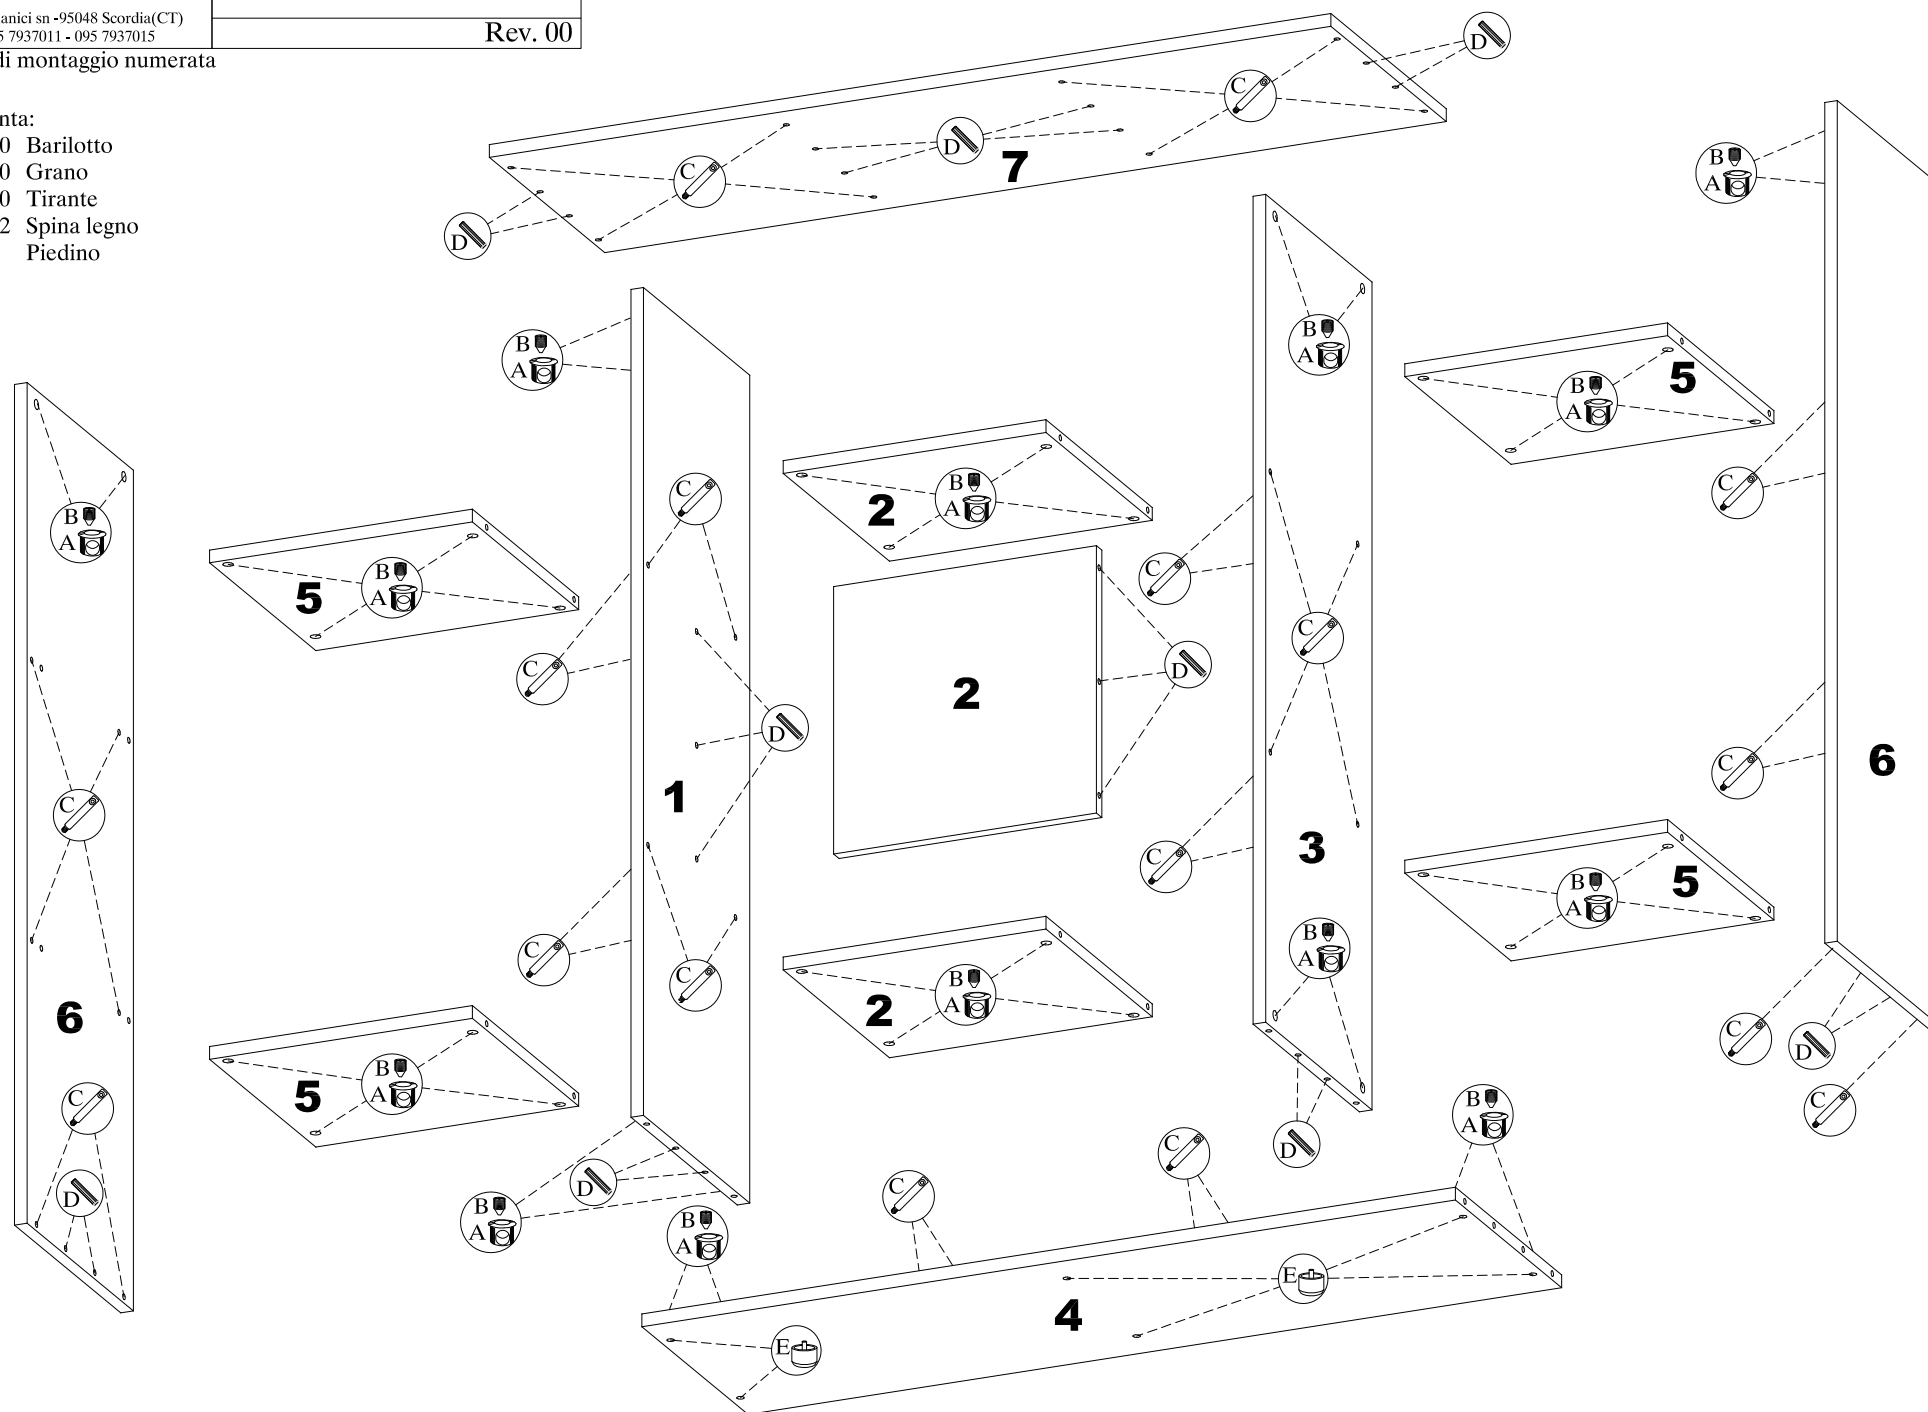


Ferramenta:

- A - n° 2 Barilotto grande
- B - n° 2 Grano grande
- C - n° 12 Barilotto piccolo
- D - n° 12 Grano piccolo
- E - n° 14 Tirante
- F - n° 5 Spina legno
- G - n° 6 Piedino
- H - n° 4 Vite TC+ 6x15 zincata
- I - n° 8 Copriforo da 5
- L - n° 1 Staffa reception dx
- M - n° 1 Staffa reception sx
- N - n° 4 Reggiripiano
- O - n° 4 Cerniera
- P - n° 4 Basetta per cerniera
- Q - n° 2 Maniglia
- R - n° 4 Vite TC+ 6x12 zincata

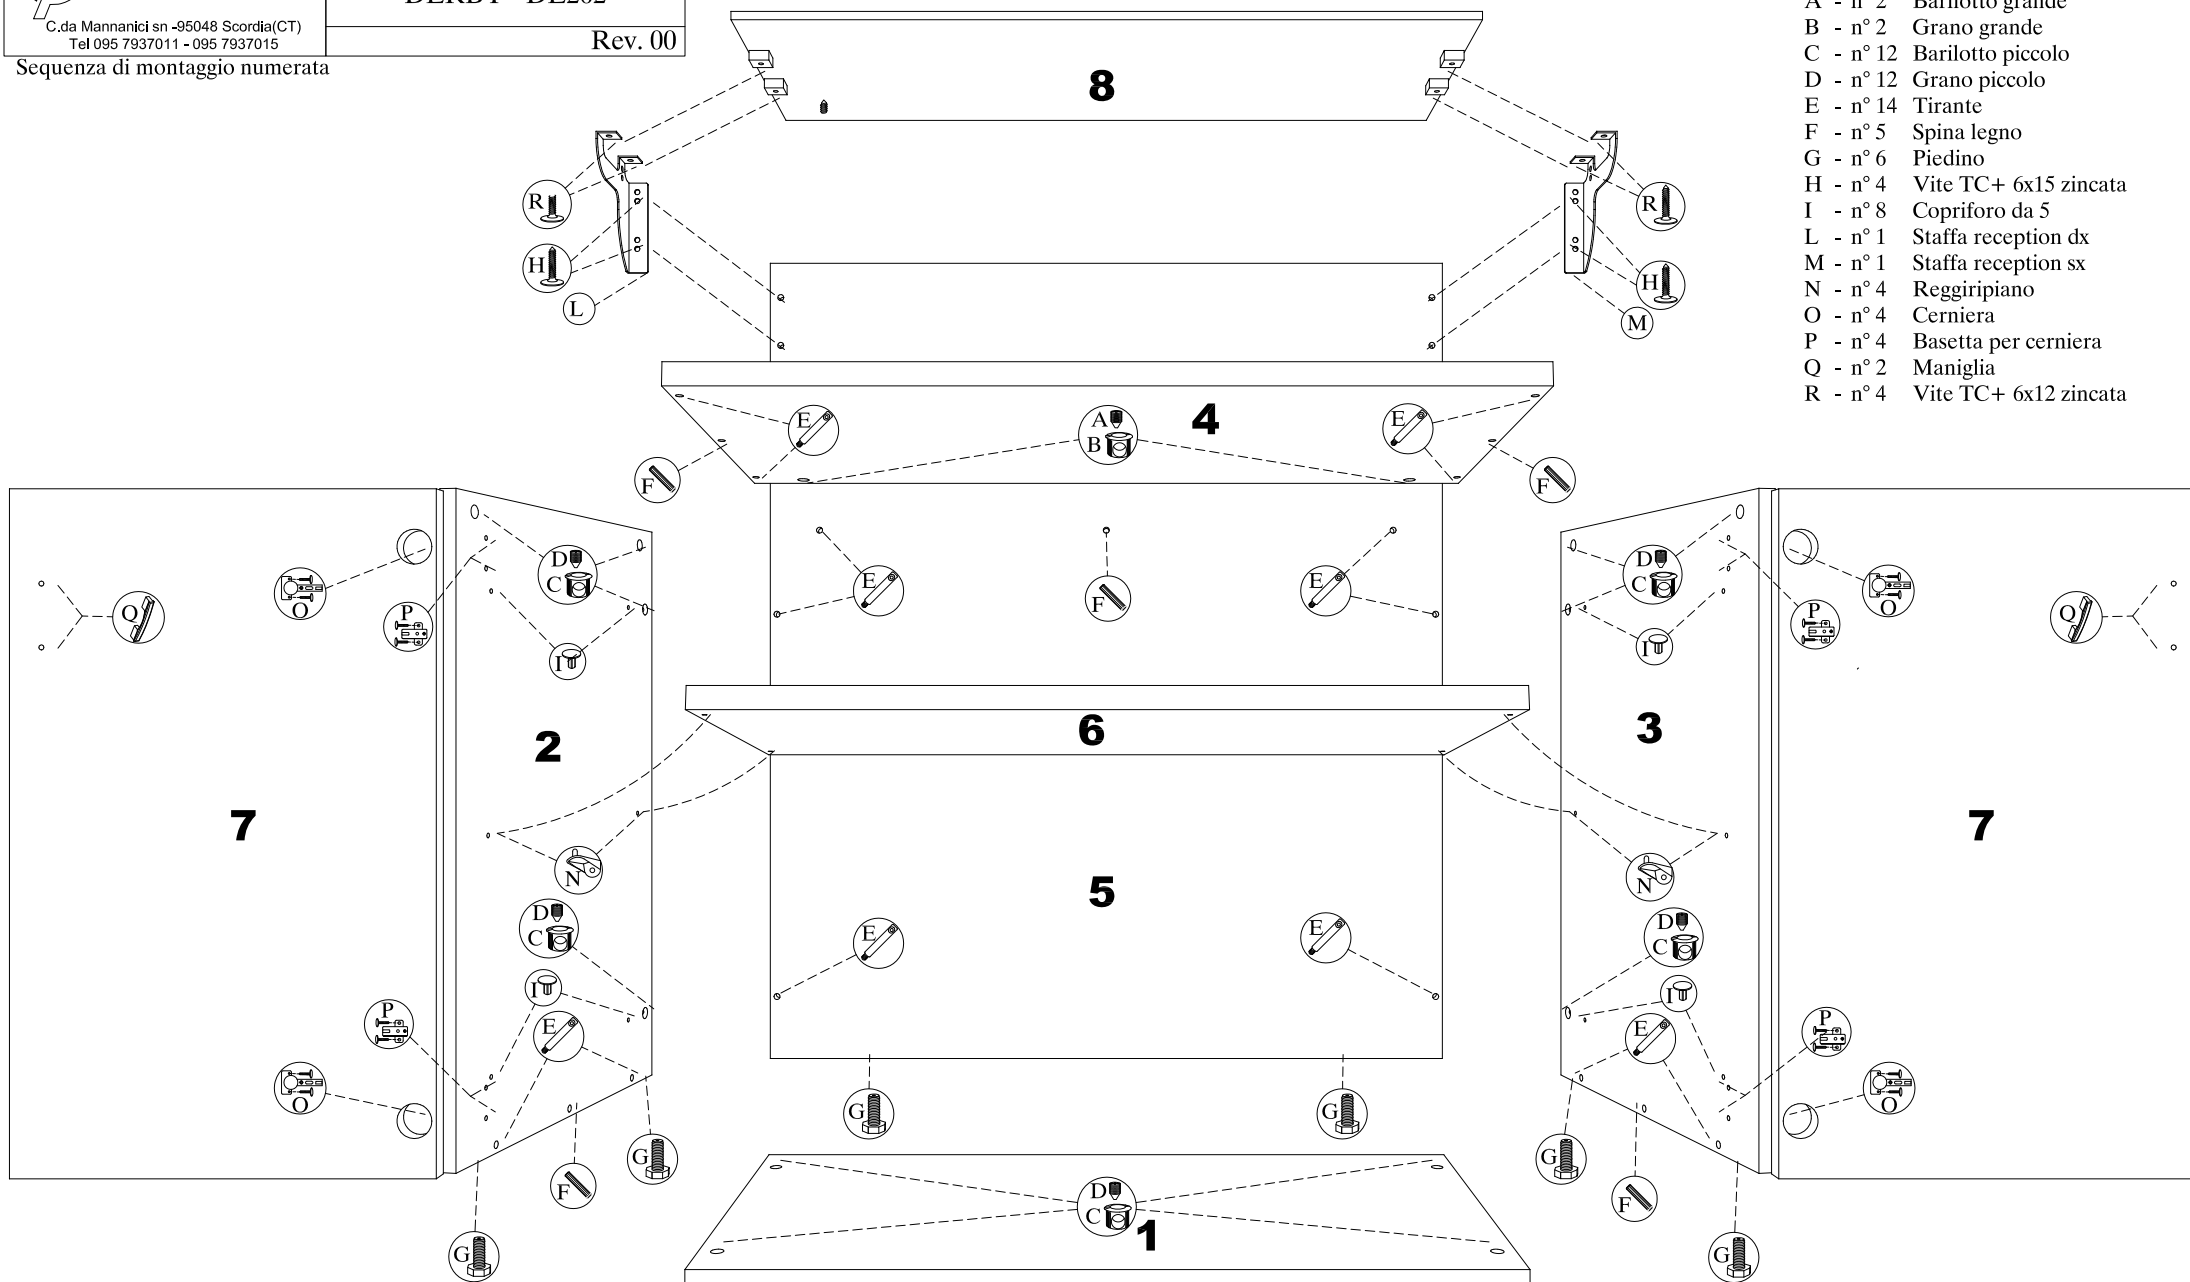


Sequenza di montaggio numerata

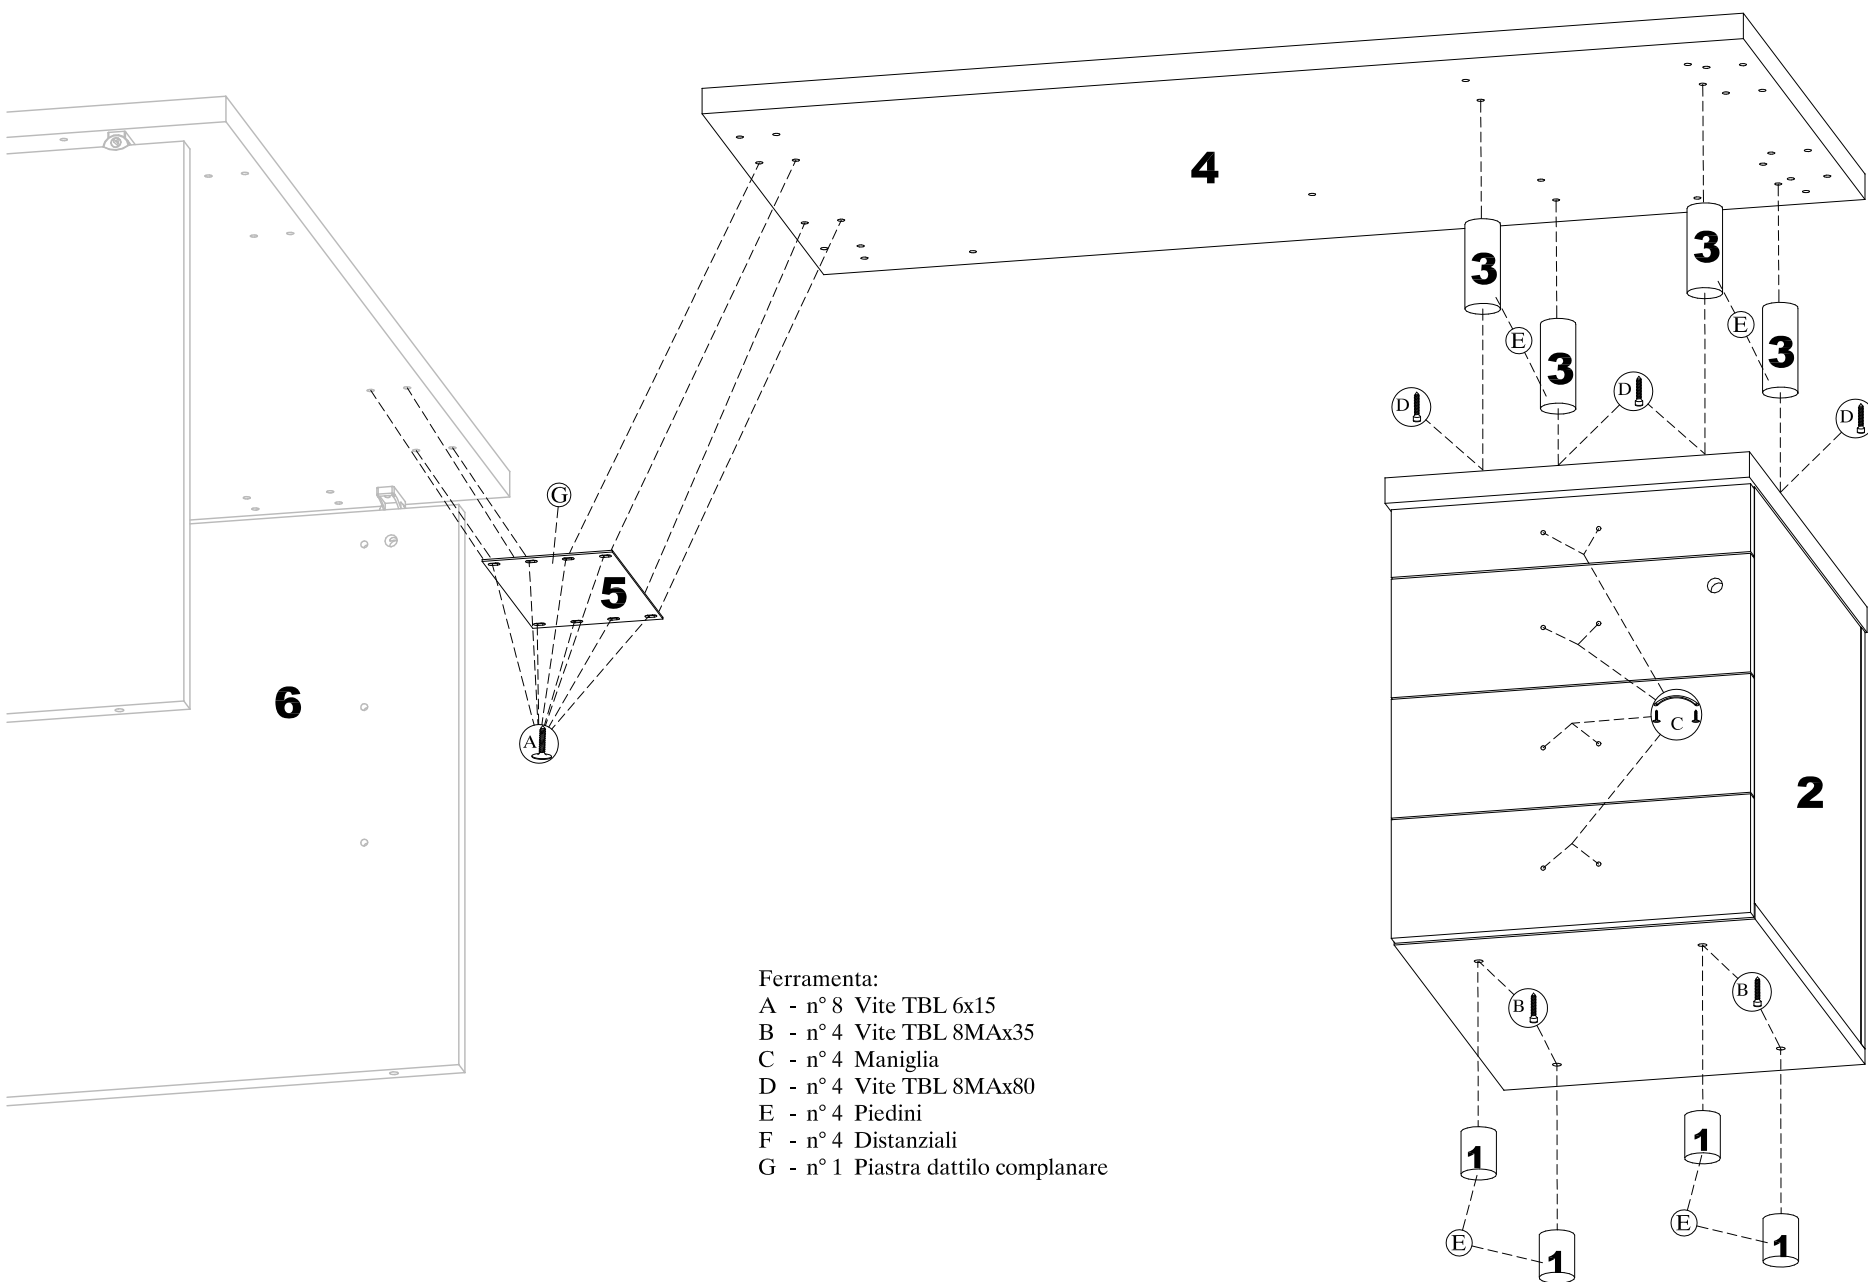


Sequenza di montaggio numerata


- Ferramenta:
- A - n° 4 Barilotto 14x9
 - B - n° 2 Barilotto 14x15
 - C - n° 4 Grano 8x10
 - D - n° 2 Grano 8x15
 - E - n° 4 Tirante 7x70
 - F - n° 2 Tirante 7x35
 - G - n° 1 Spina legno
 - H - n° 2 Piedino
 - I - n° 2 Distanziale fianco
 - L - n° 2 Distanziale traverso
 - M - n° 8 Vite TBL 6x15
 - N - n° 1 Piastra dattilo
 - O - n° 2 Copriforo da 6
 - P - n° 1 Copriforo da 8

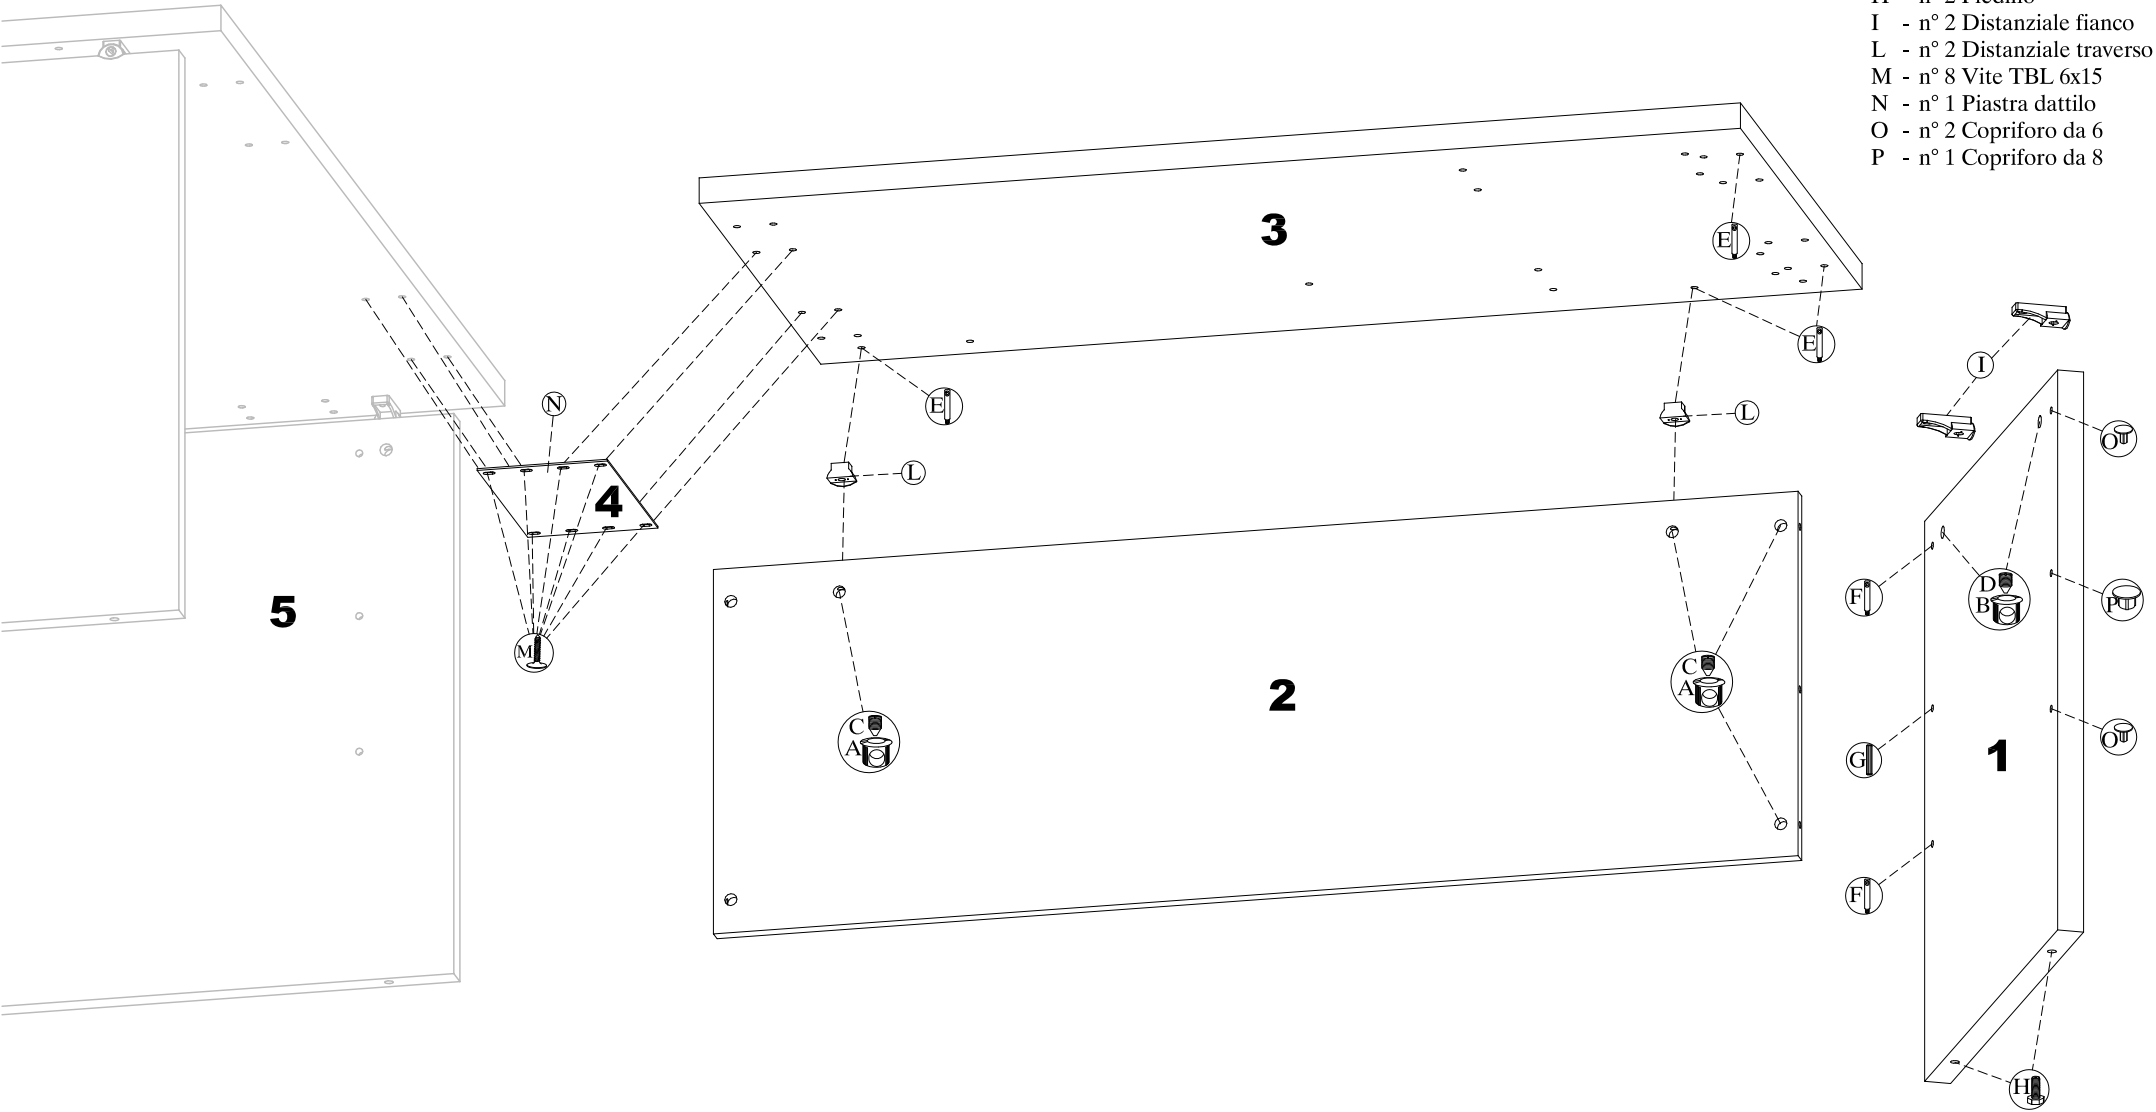


Sequenza di montaggio numerata

- Ferramenta:
- A - n° 4 Barilotto
 - B - n° 4 Grano
 - C - n° 4 Tirante
 - D - n° 4 Spina legno
 - E - n° 8 Barilotto sottopiano
 - F - n° 8 Tirante per piano
 - G - n° 6 Piedino

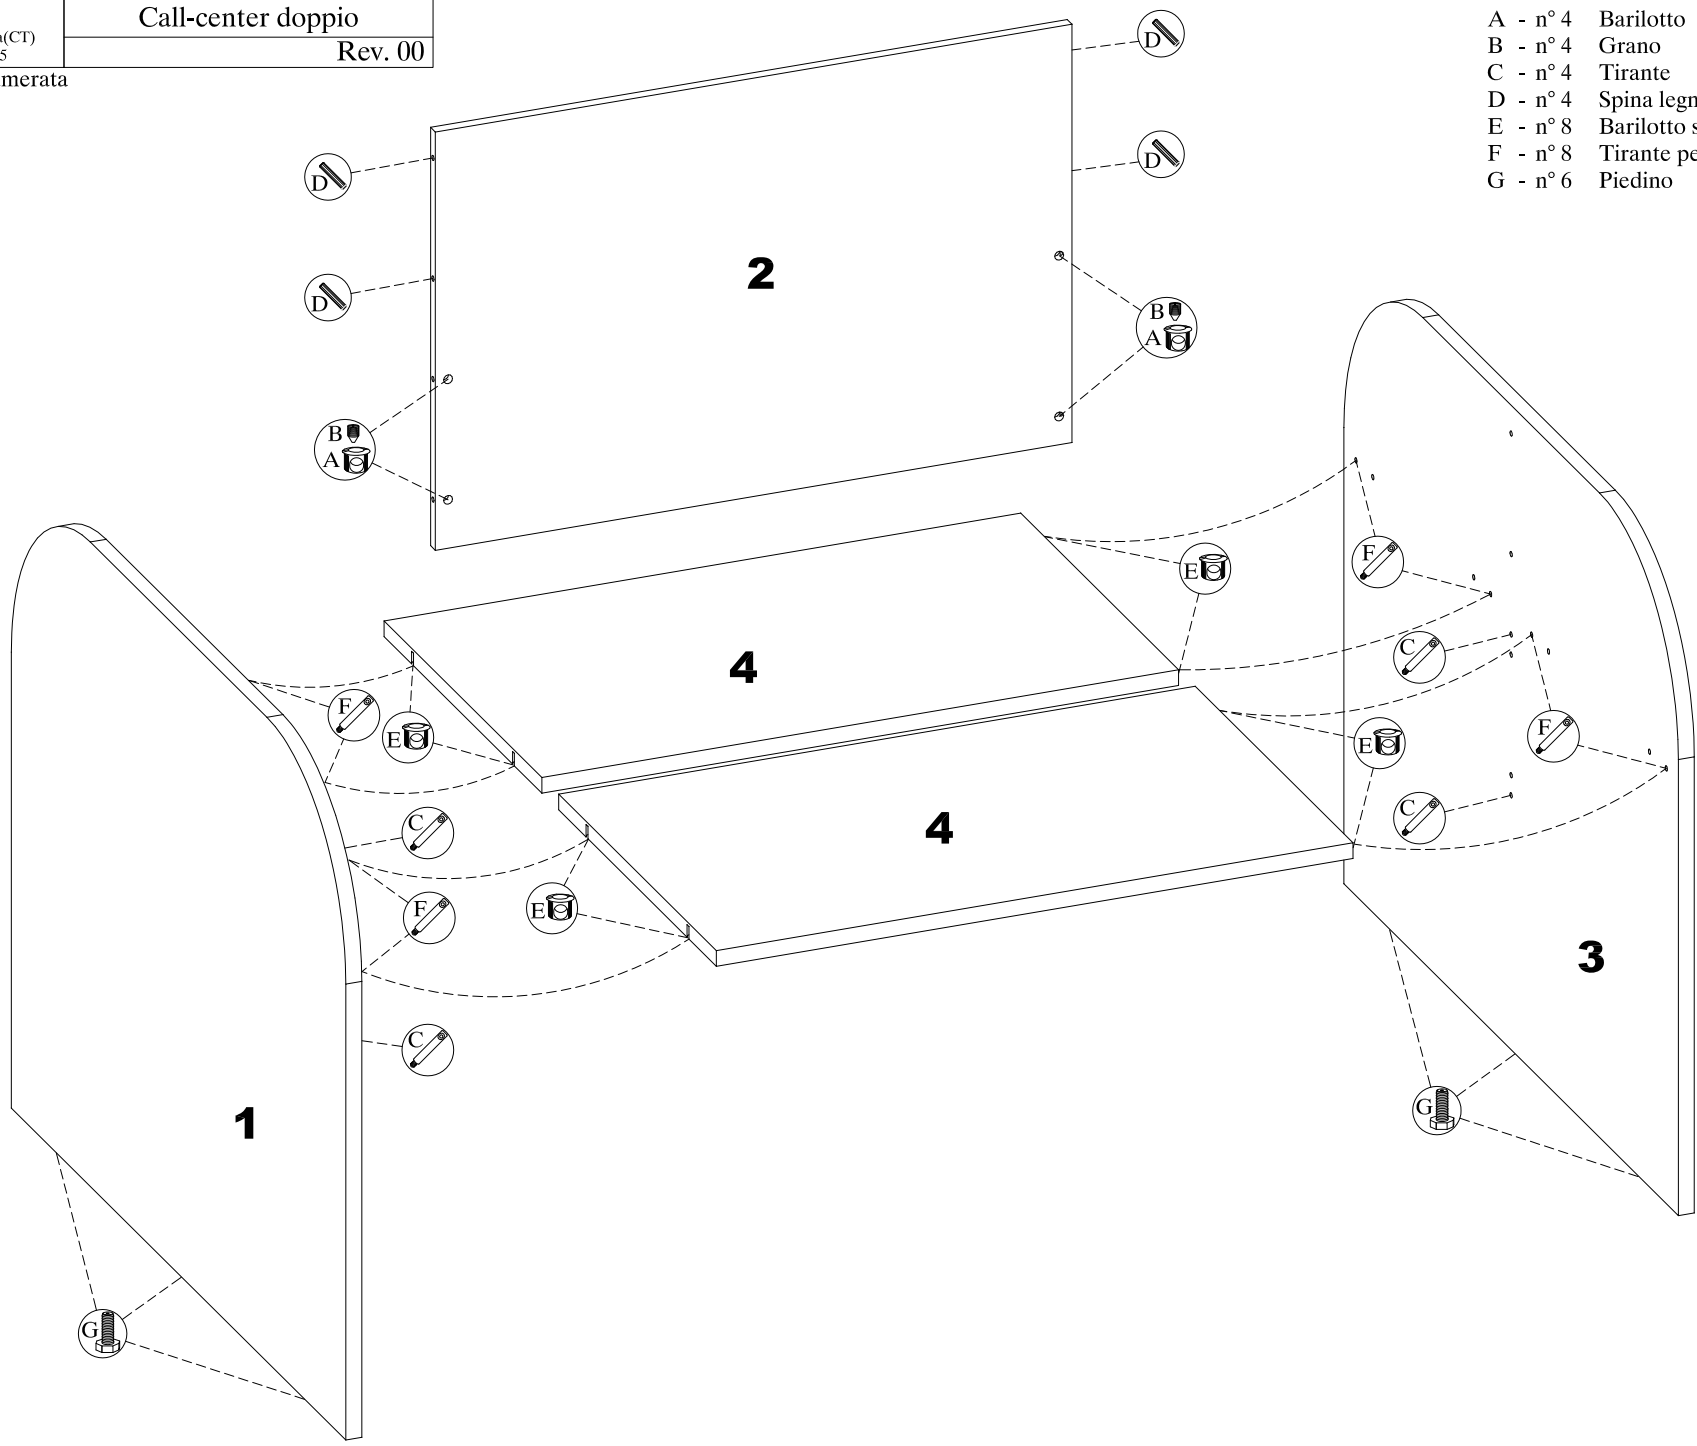

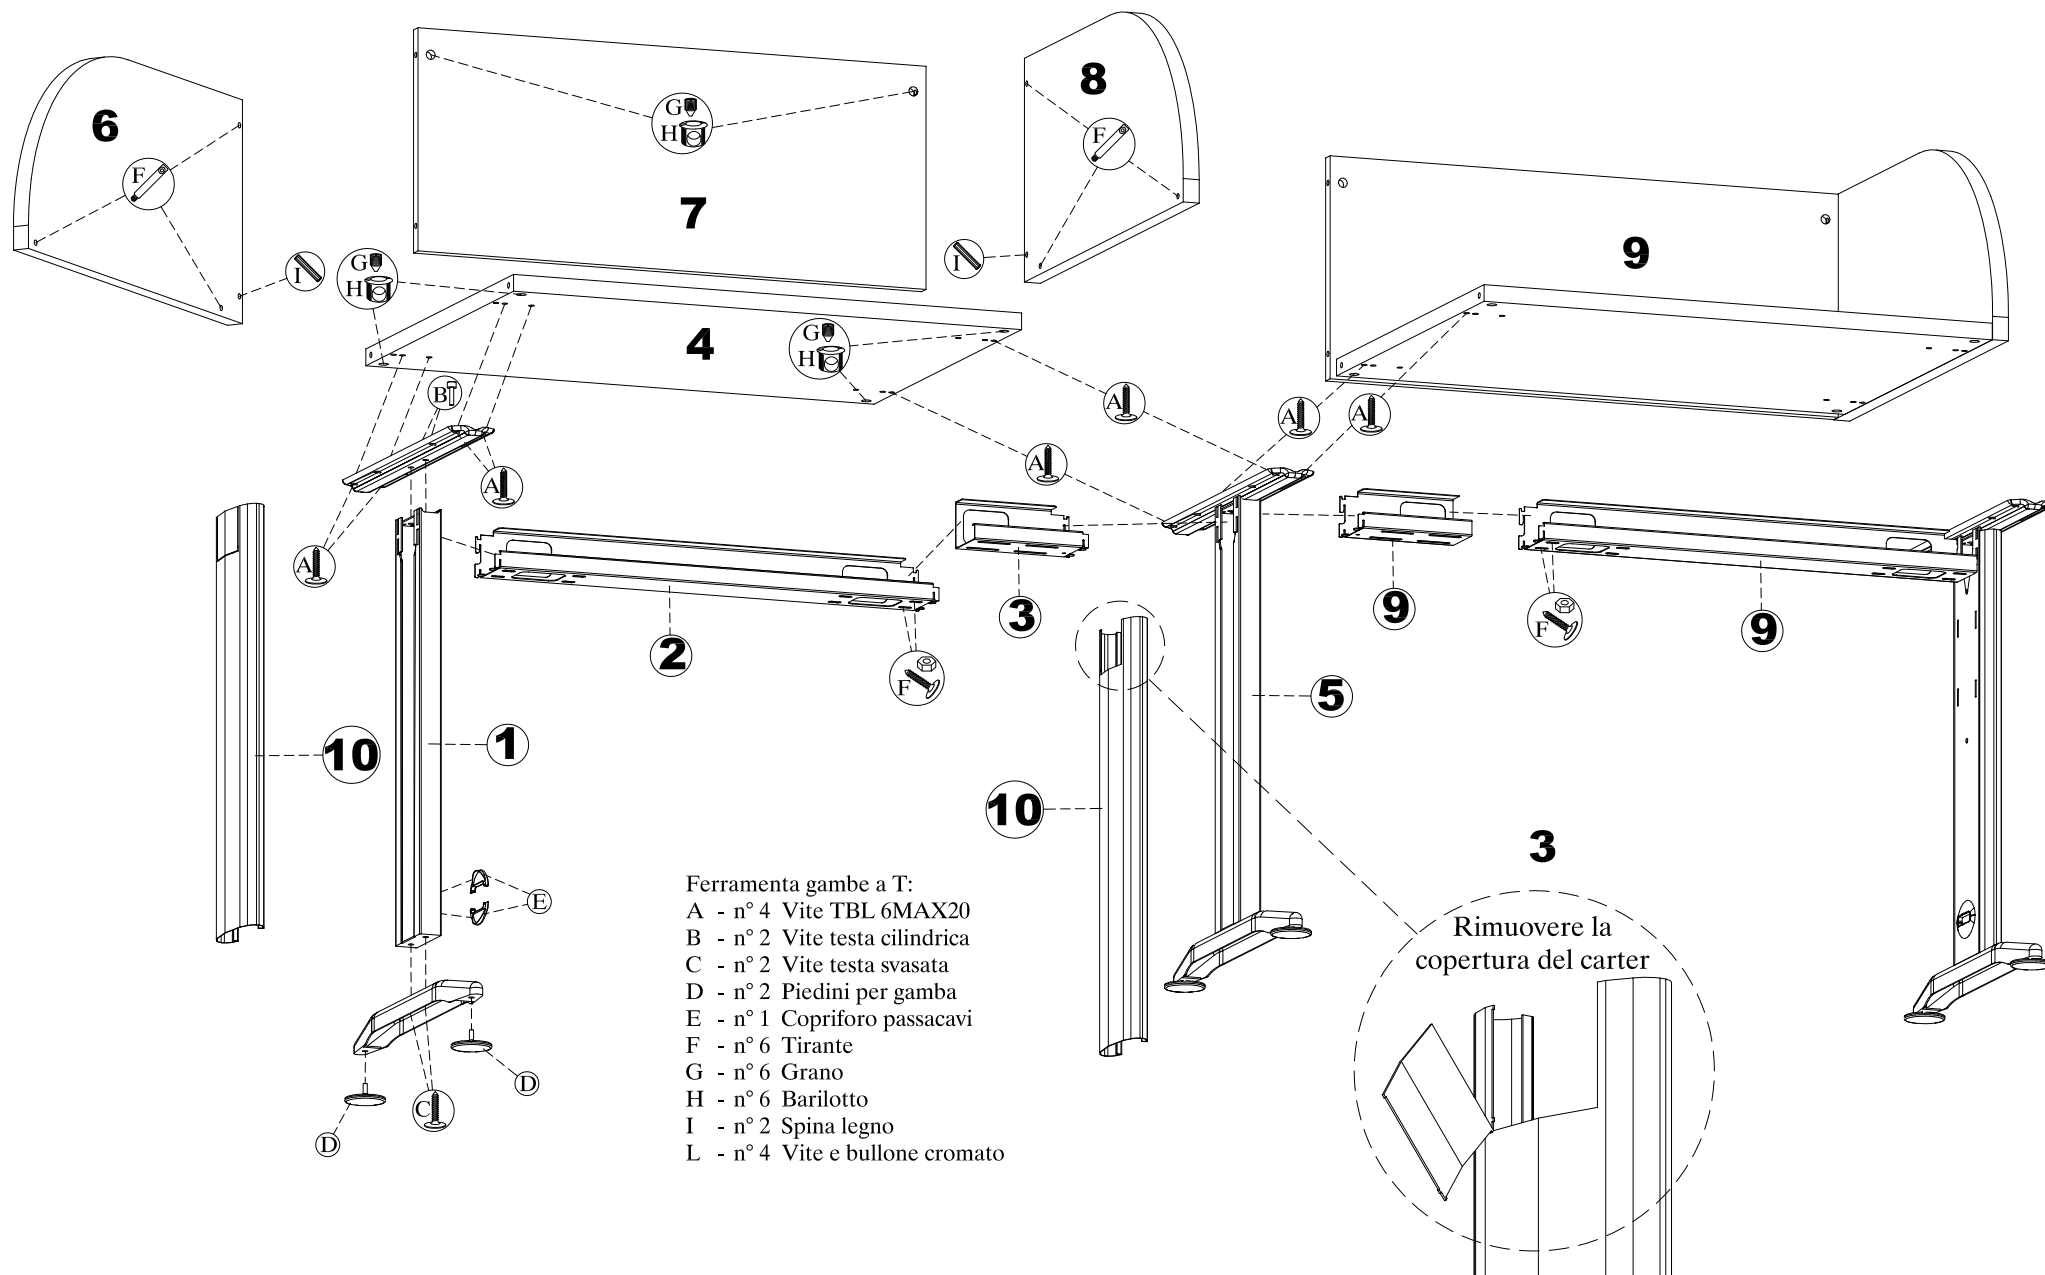


Sequenza di montaggio numerata

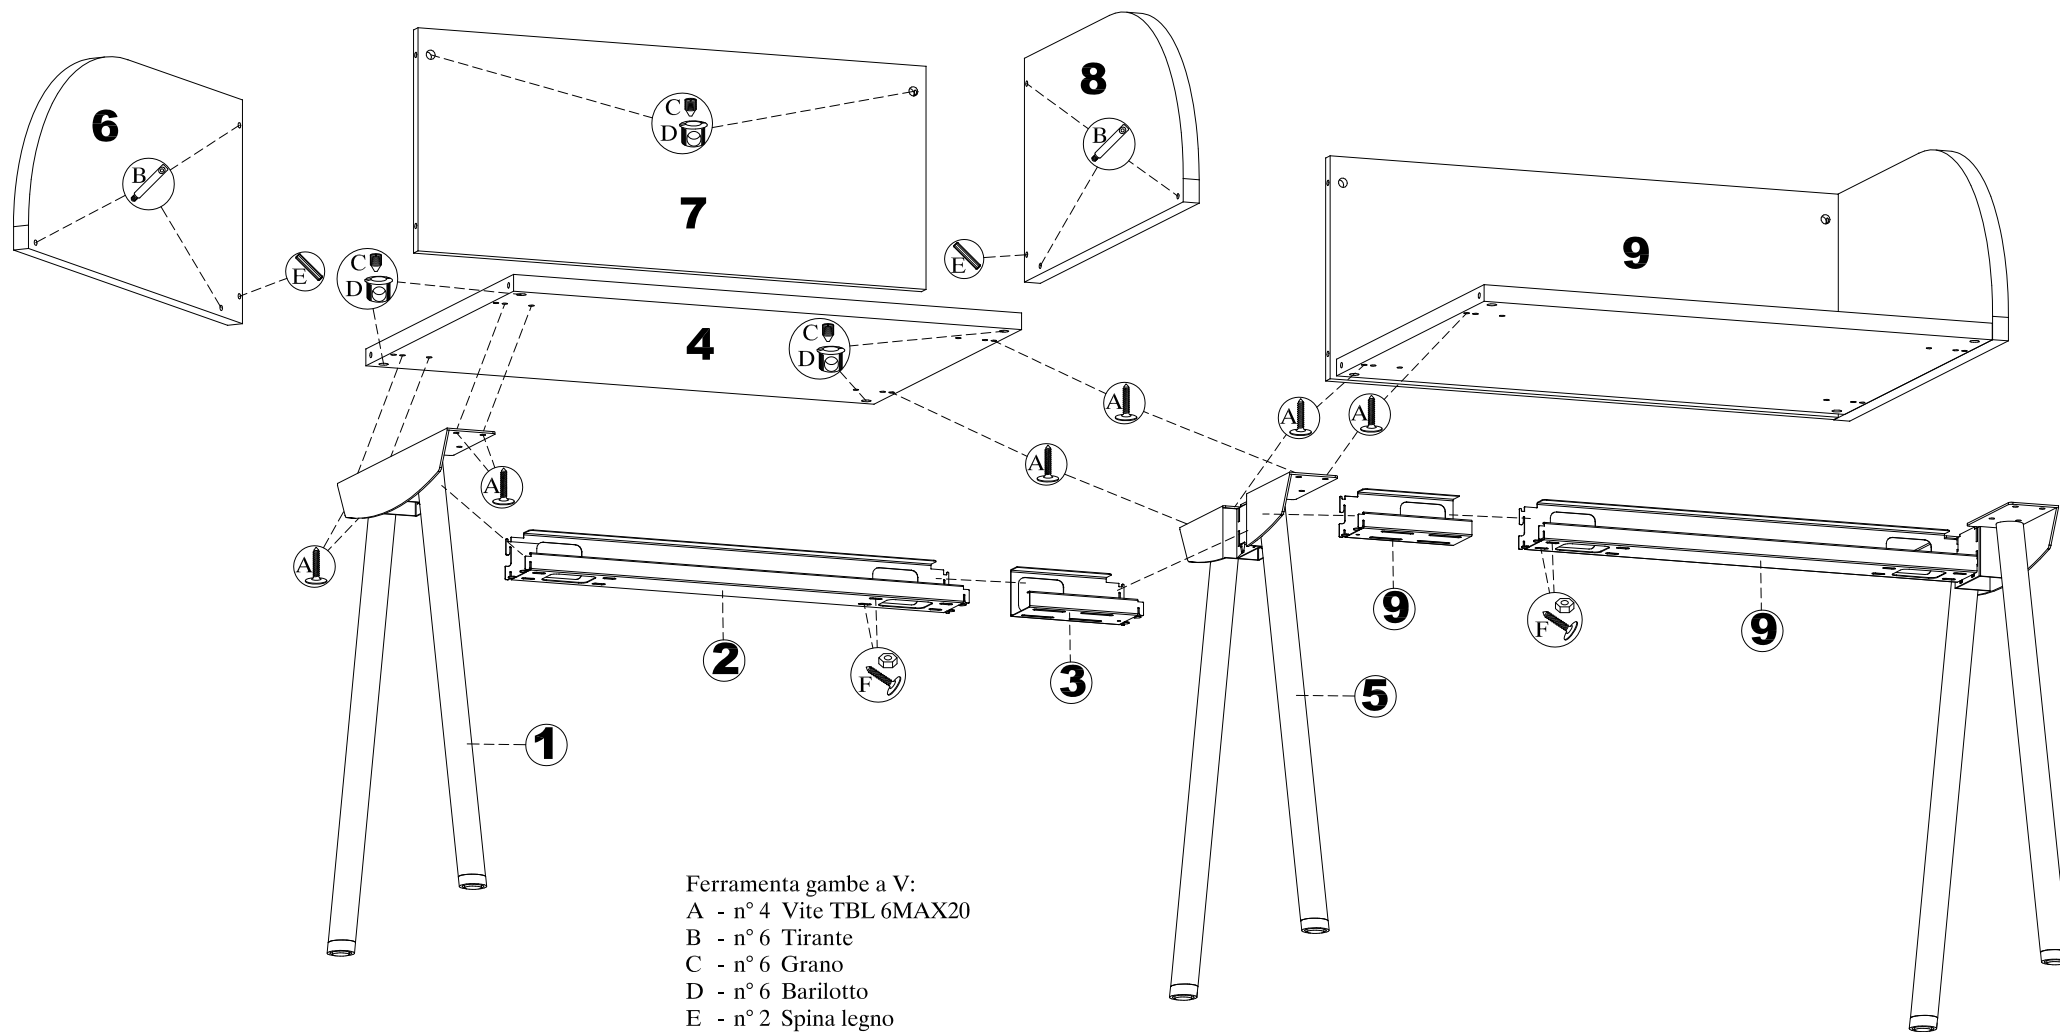

Ferramenta gambe a V:


- A - n° 4 Vite TBL 6MAX20
- B - n° 6 Tirante
- C - n° 6 Grano
- D - n° 6 Barilotto
- E - n° 2 Spina legno
- F - n° 4 Vite e bullone cromato


Sequenza di montaggio numerata

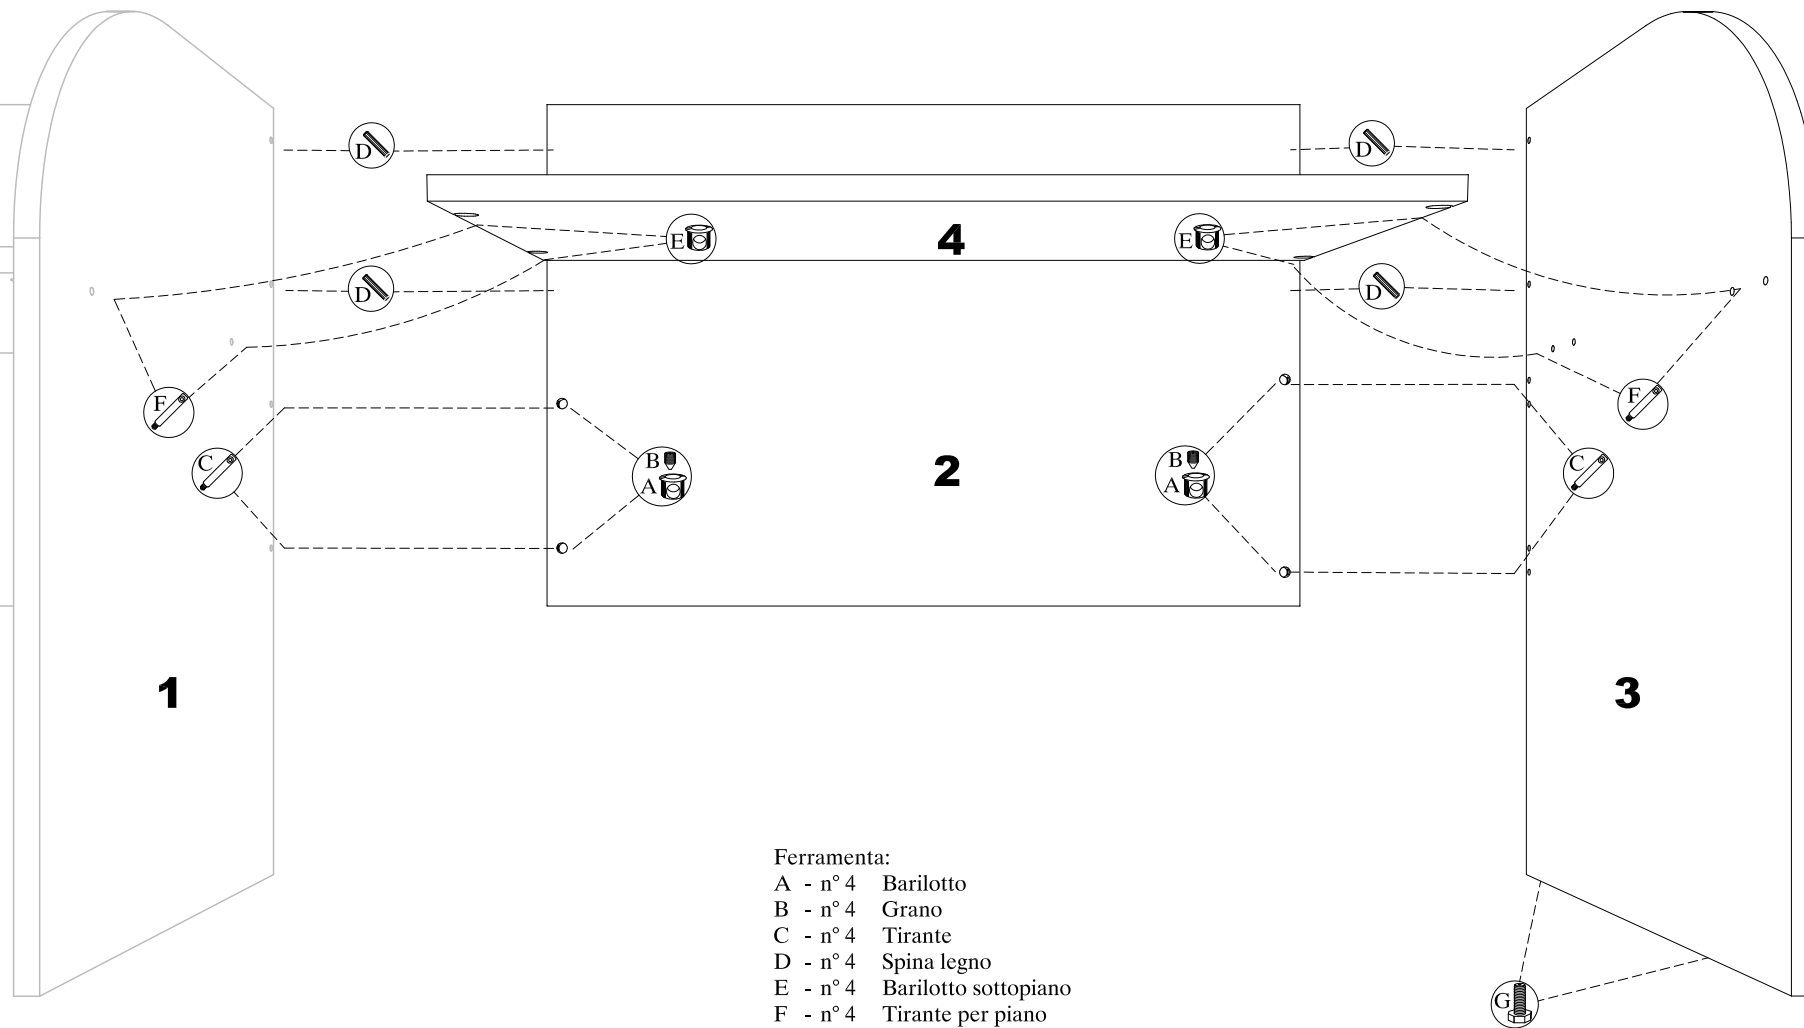

Ferramenta gambe a T:

- A - n° 16 Vite TBL 6MAX20
- B - n° 4 Vite testa cilindrica
- C - n° 4 Vite testa svasata
- D - n° 4 Piedini per gamba
- E - n° 2 Copriforo passacavi
- F - n° 6 Tirante
- G - n° 6 Grano
- H - n° 6 Barilotto
- I - n° 2 Spina legno

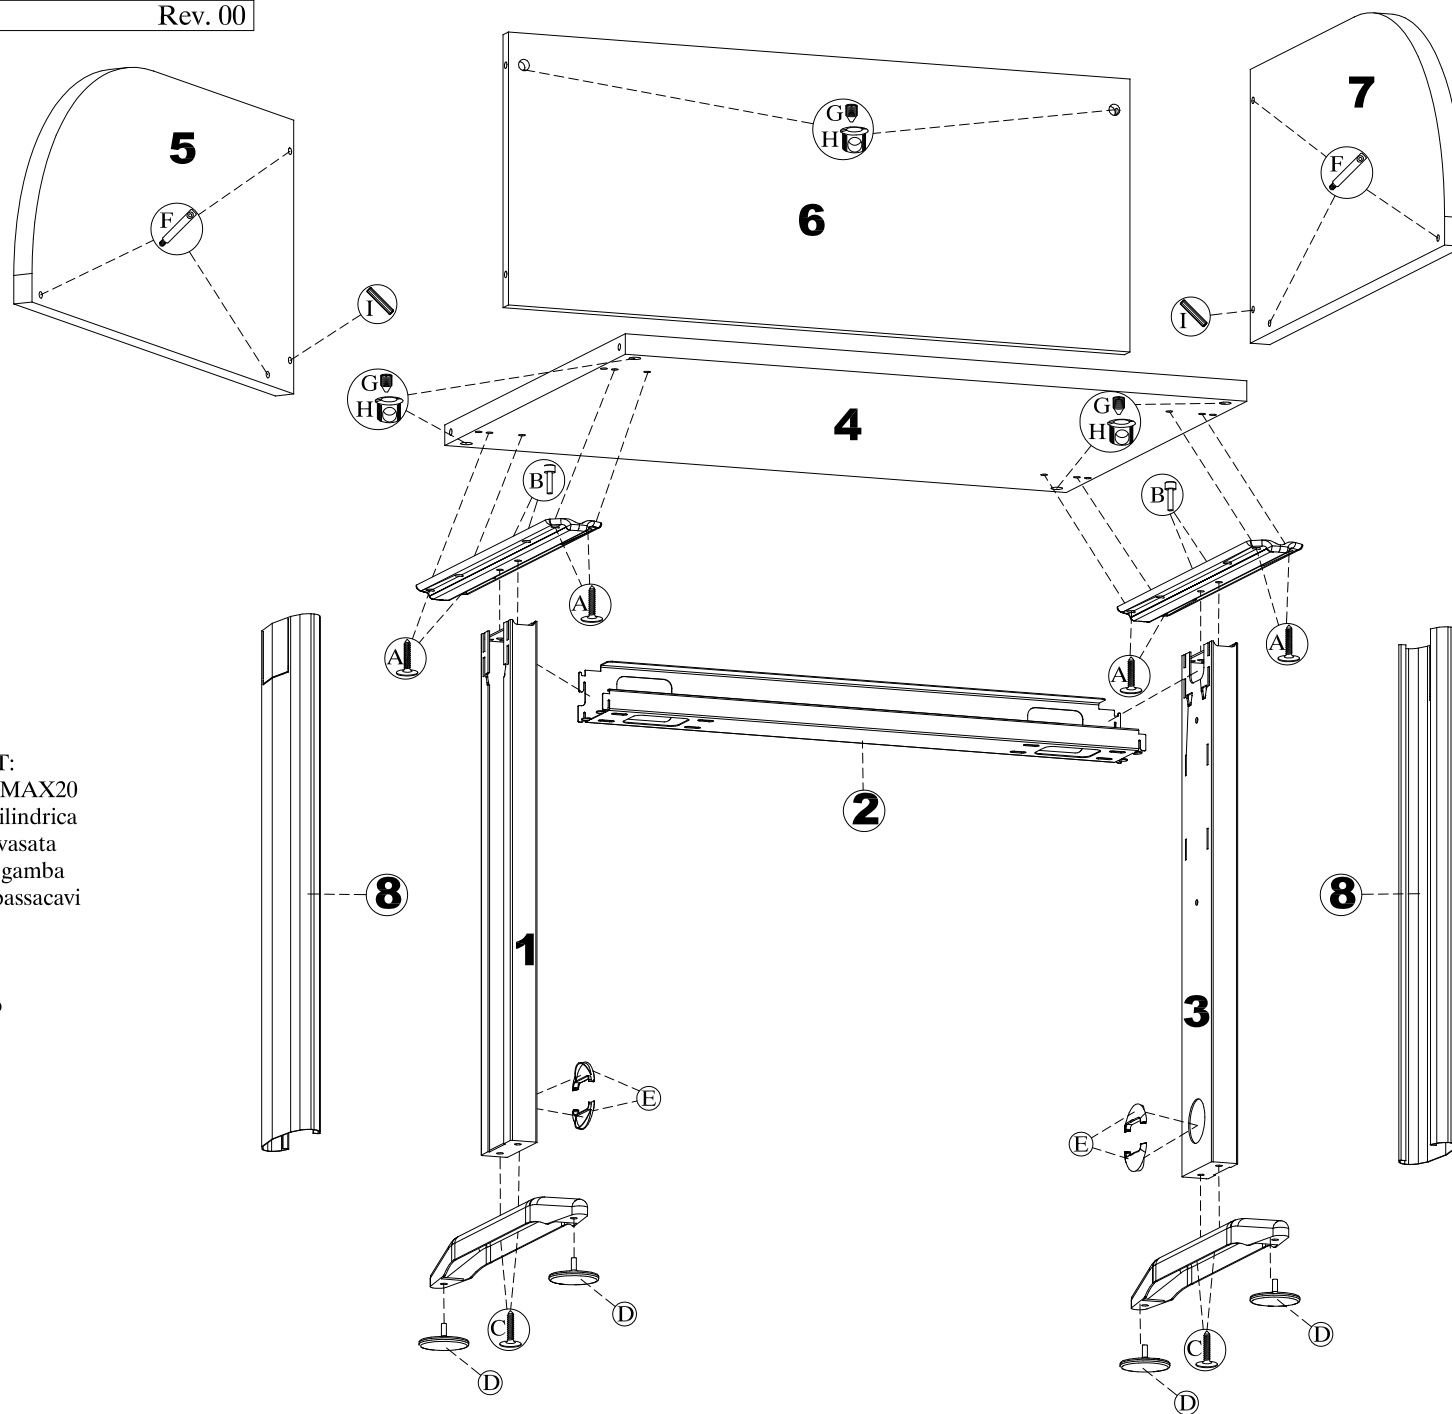

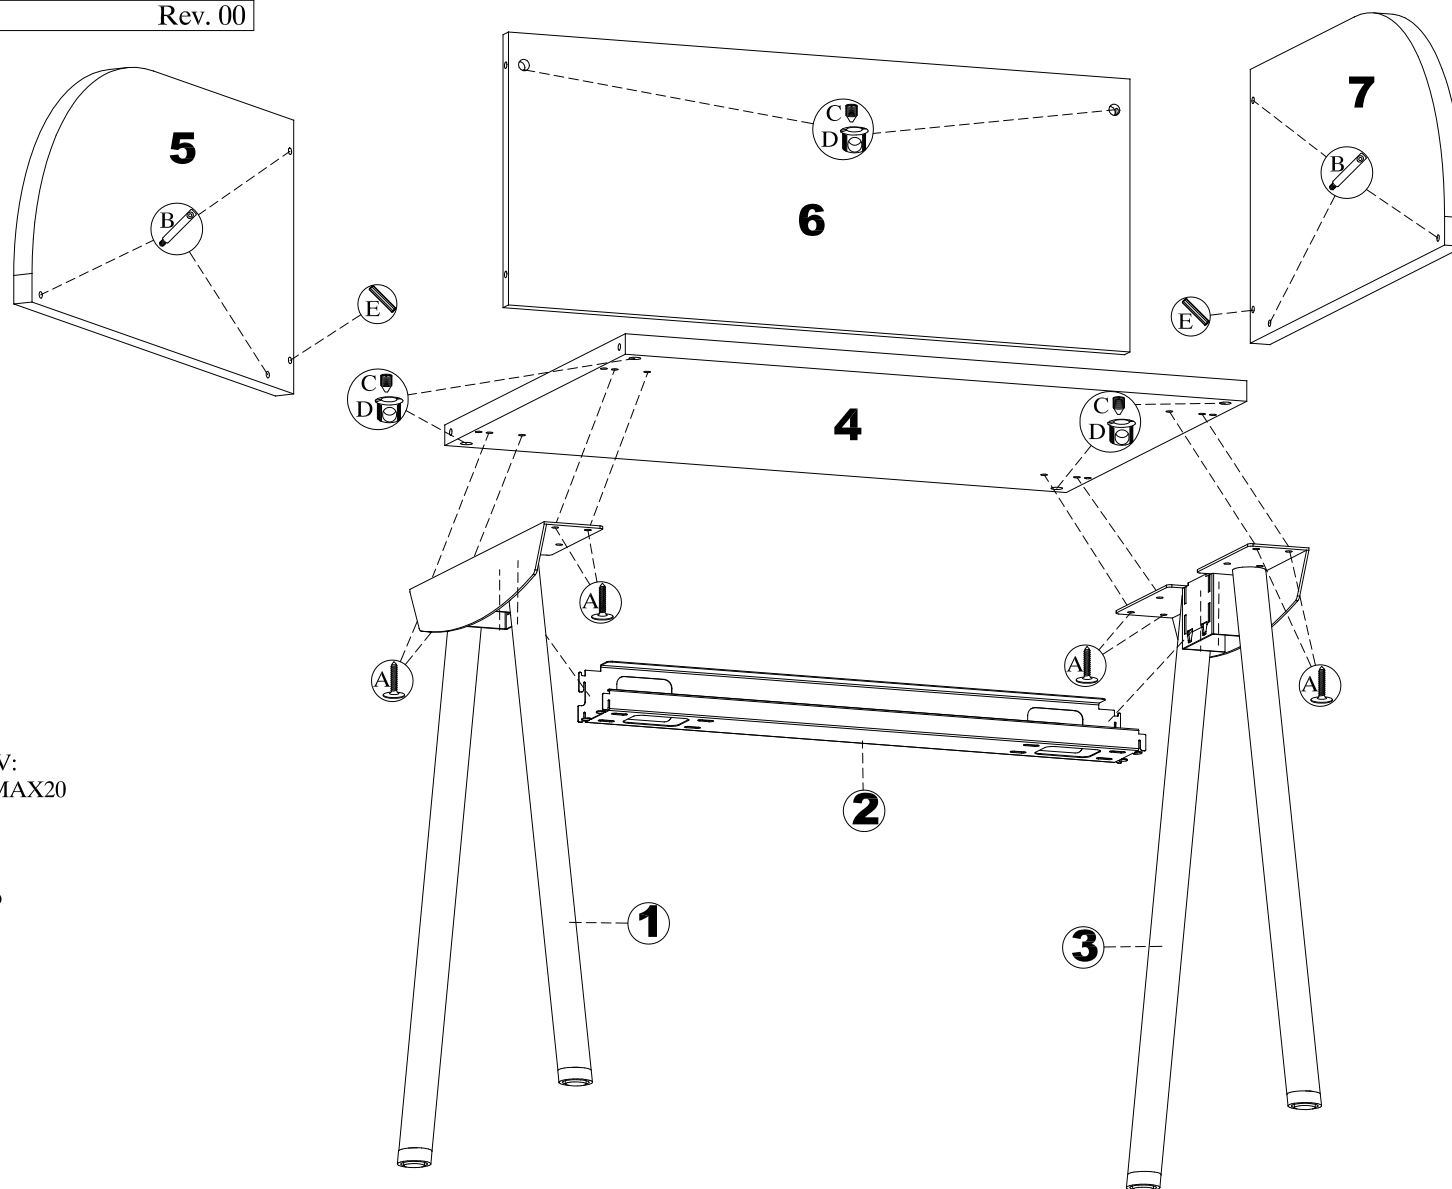

Ferramenta gambe a V:


A - n° 8 Vite TBL 6MAX20

B - n° 6 Tirante

C - n° 6 Grano


D - n° 6 Barilotto

E - n° 2 Spina legno

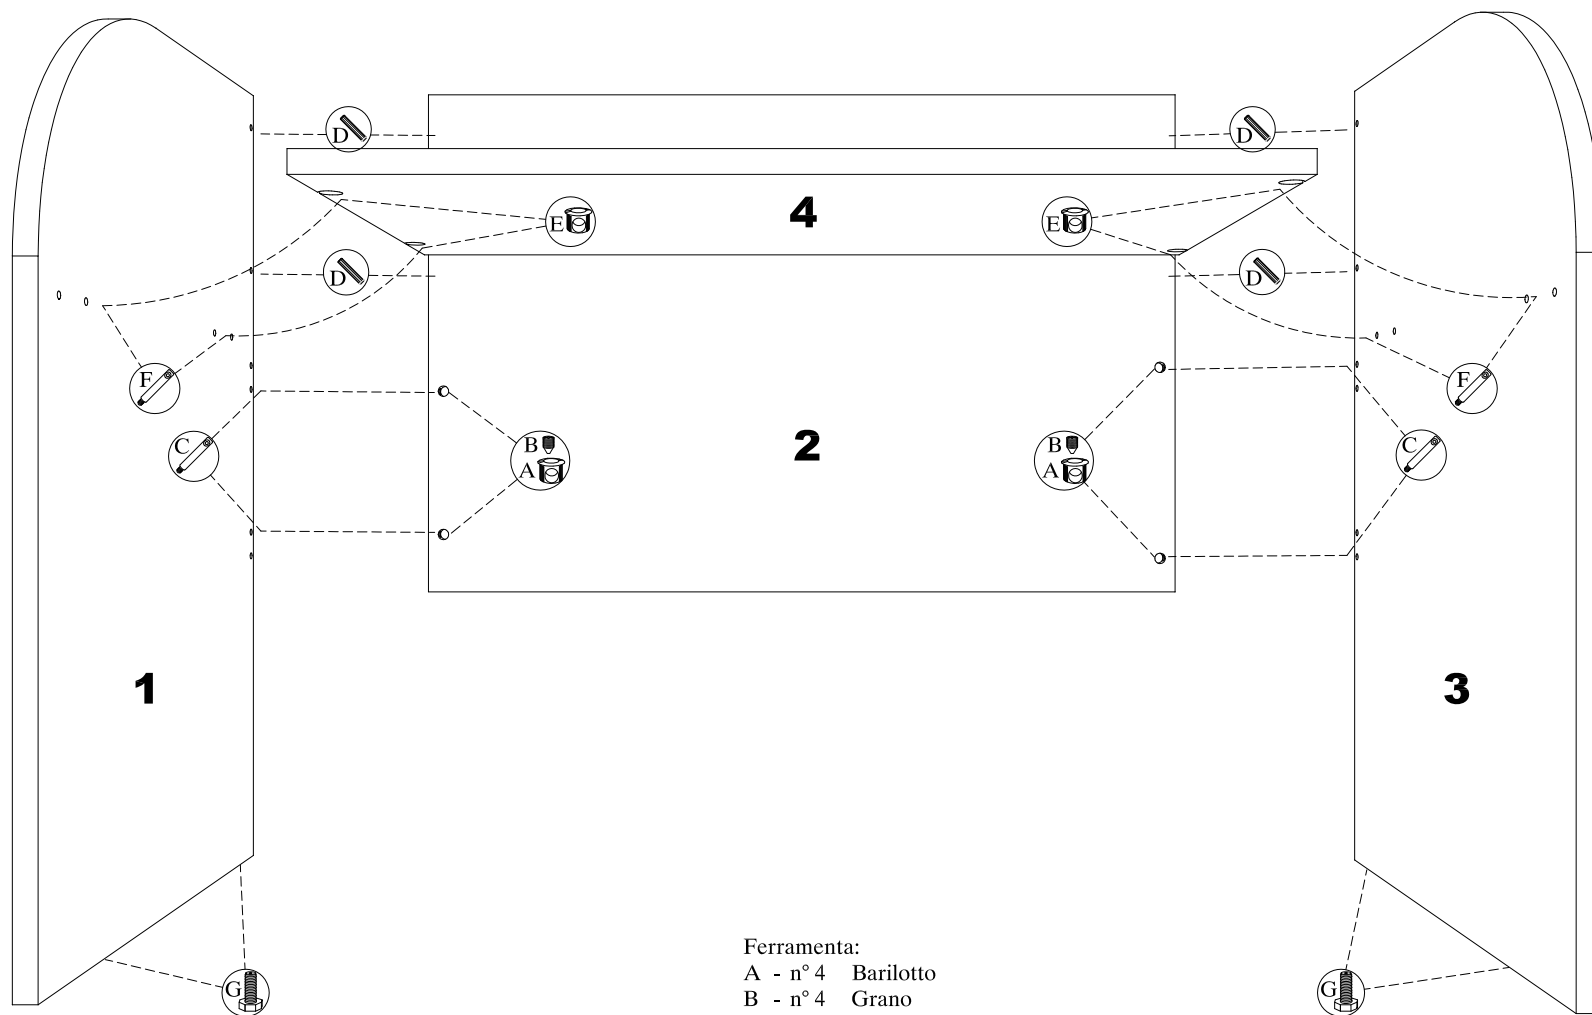

Ferramenta:

- A - n° 4 Barilotto
- B - n° 4 Grano
- C - n° 4 Tirante
- D - n° 4 Spina legno
- E - n° 4 Barilotto sottopiano
- F - n° 4 Tirante per piano
- G - n° 4 Piedino

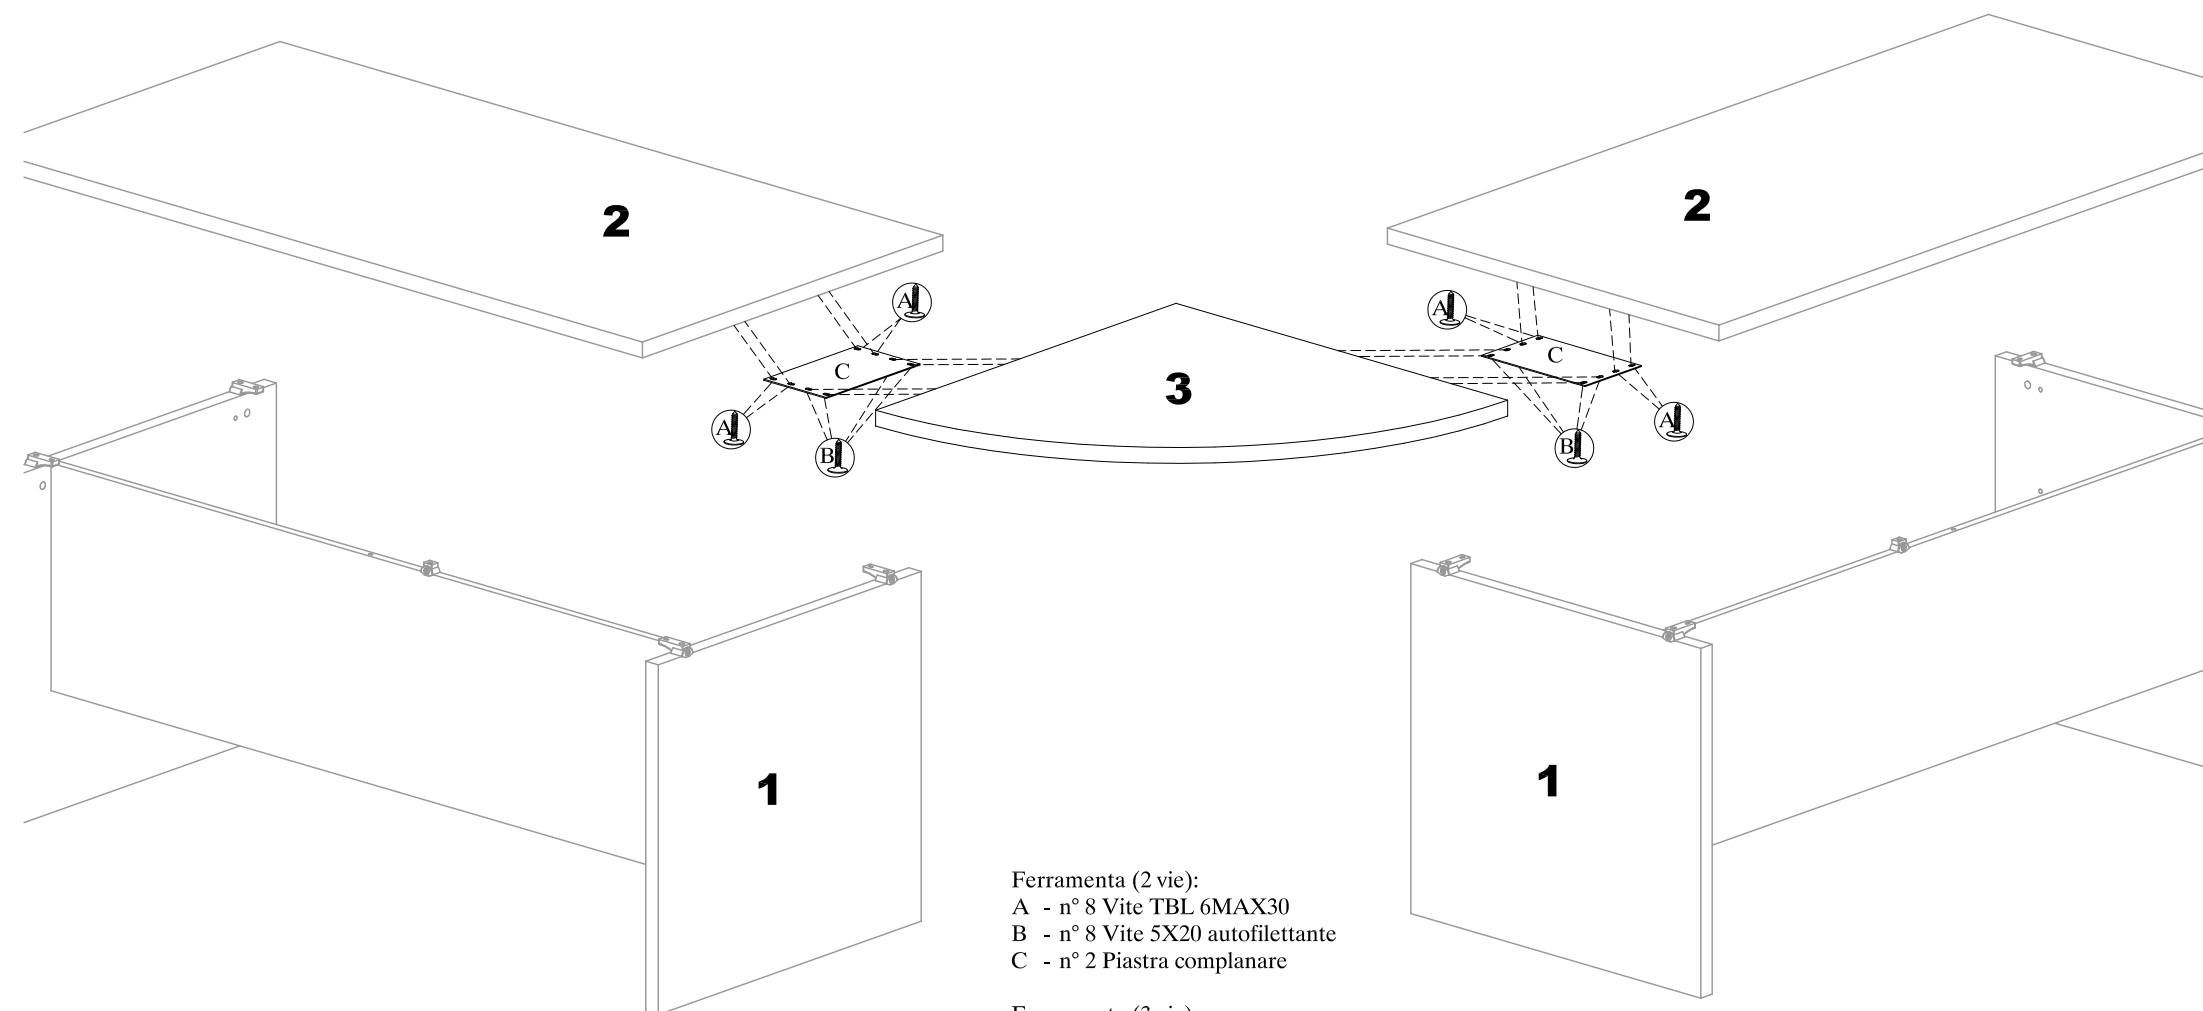

Ferramenta (2 vie):

- A - n° 8 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 8 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 2 Piastra complanare

Ferramenta (3 vie):


- A - n° 12 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 12 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 3 Piastra complanare


Ferramenta (2 vie):


- A - n° 16 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 16 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 4 Piastra complanare


Ferramenta:

- A - n° 3 Barilotto grande
- B - n° 3 Grano grande
- C - n° 4 Barilotto piccolo
- D - n° 4 Grano piccolo
- E - n° 7 Tirante
- F - n° 1 Spina legno
- G - n° 5 Piedino
- H - n° 1 Vite TC+ 6x15 zincata
- I - n° 8 Copriforo da 5
- L - n° 4 Vite TBL 6MAX30
- M - n° 8 Vite TBL 6MAX15
- N - n° 1 Staffa complanare

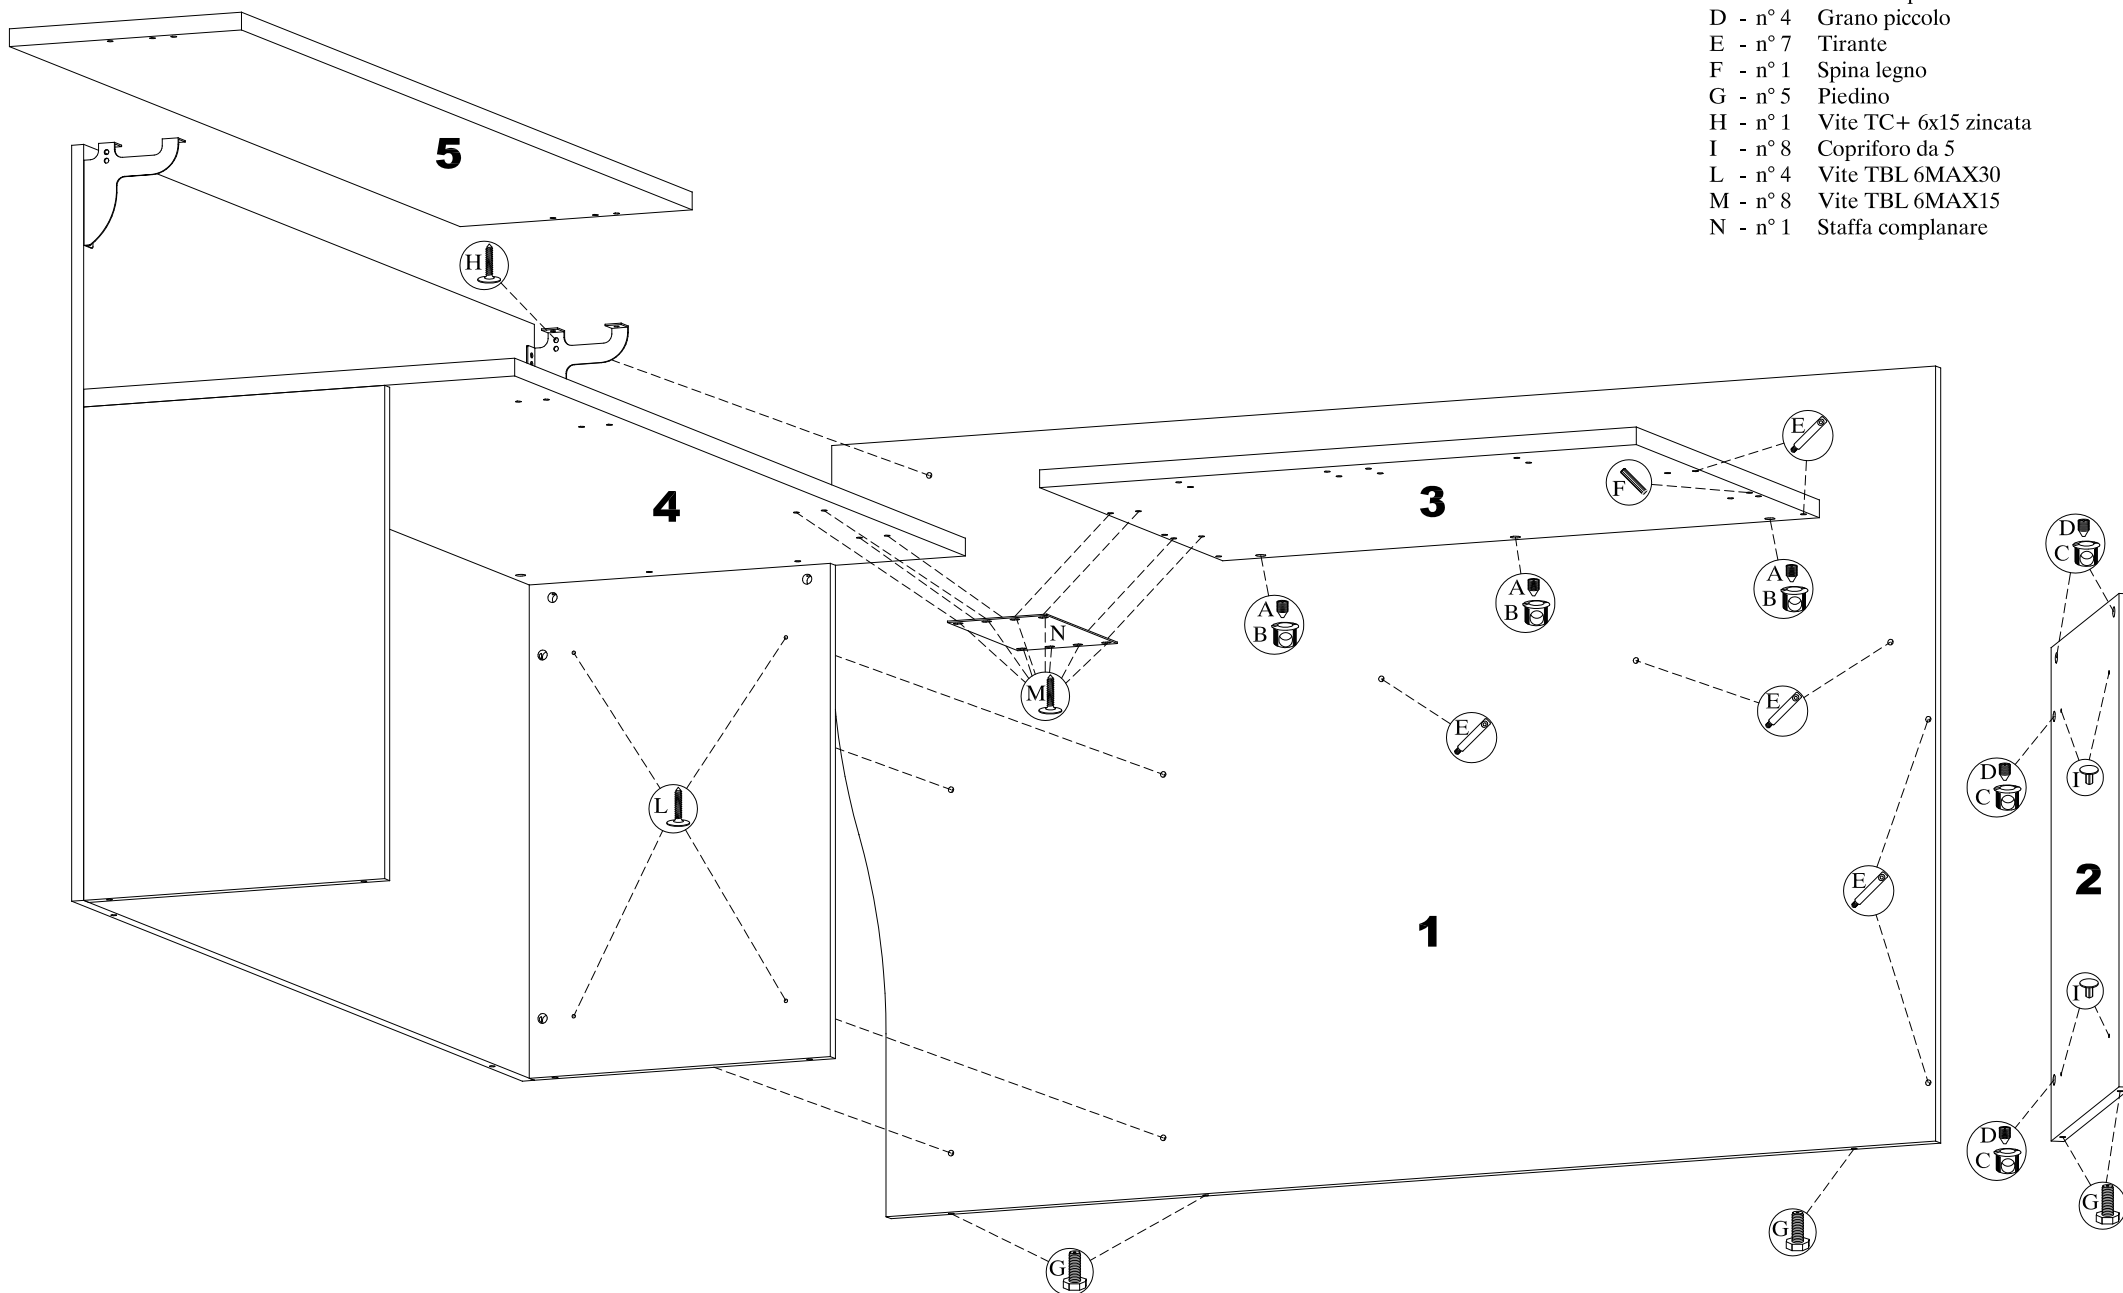

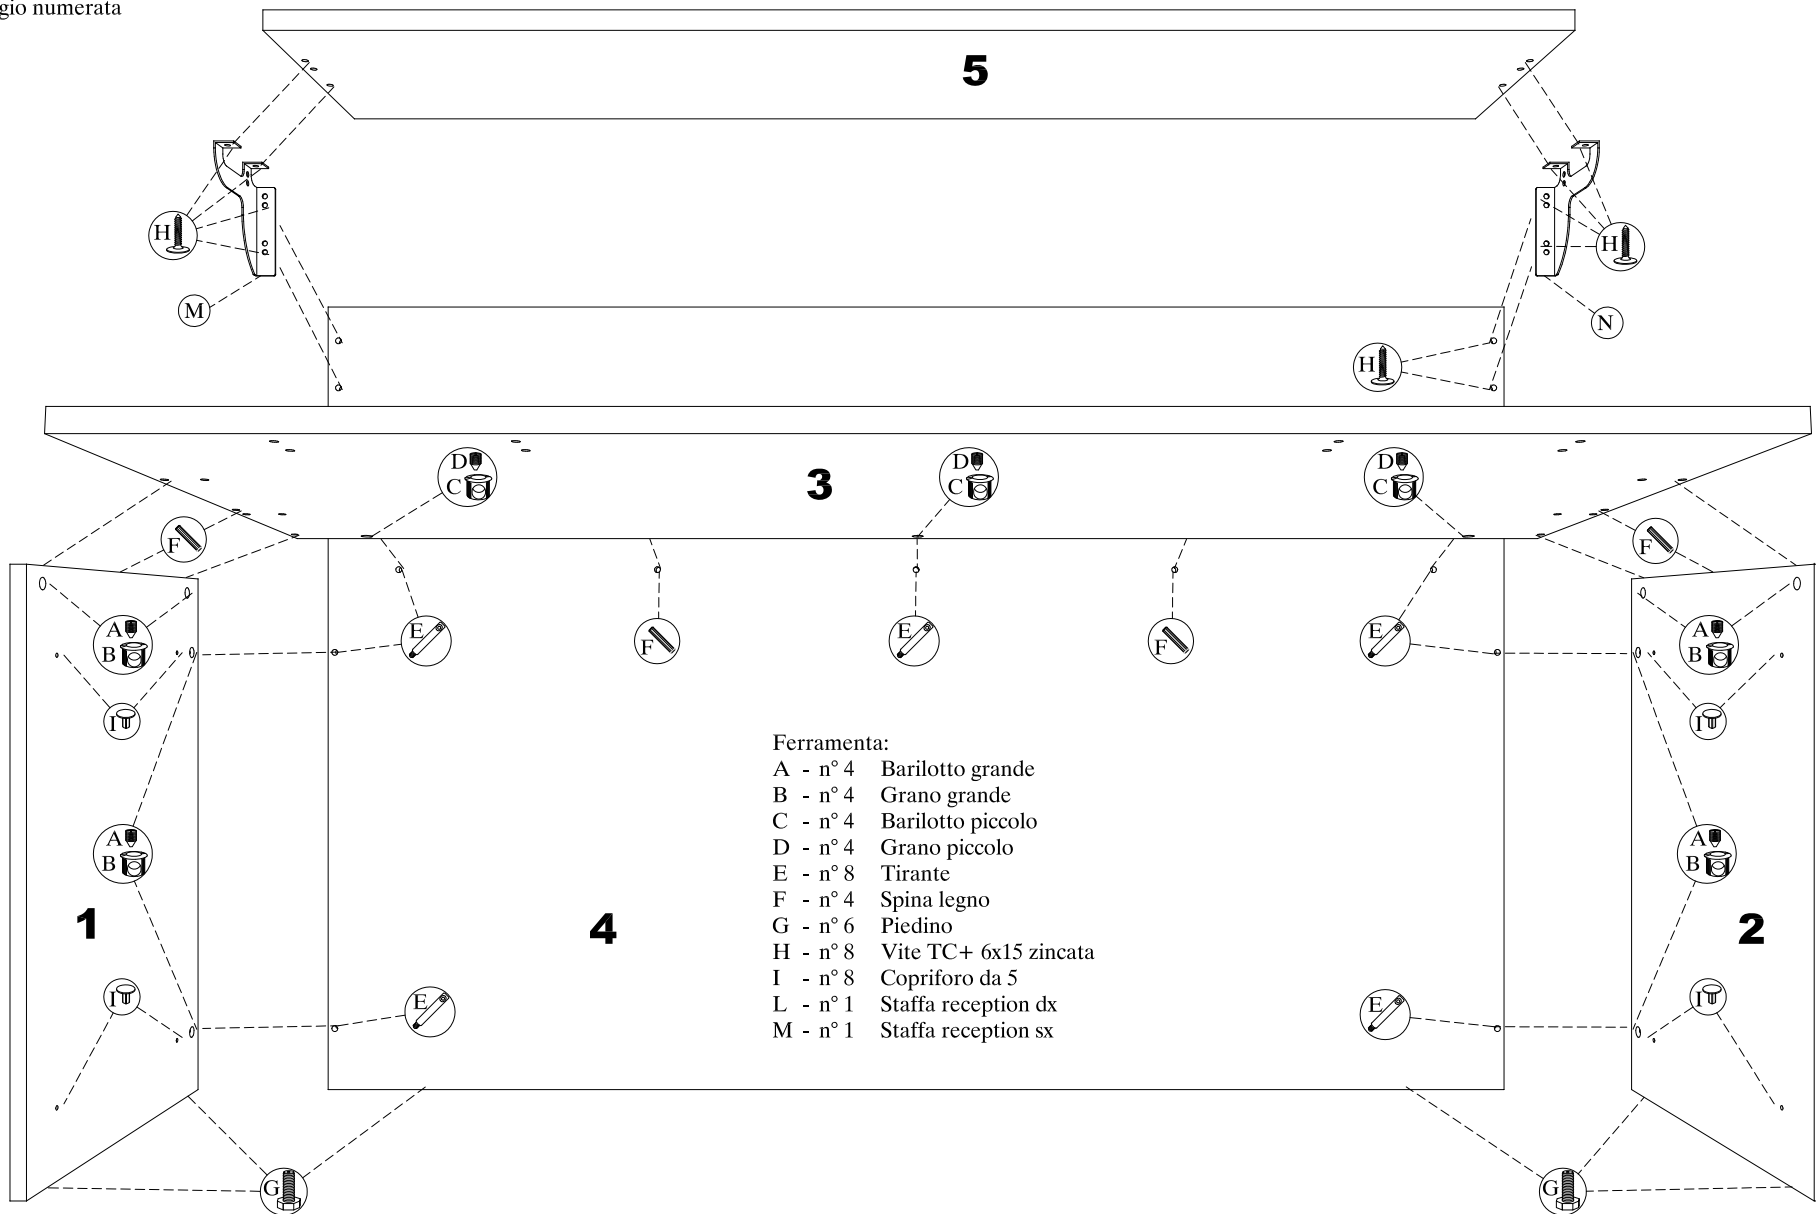


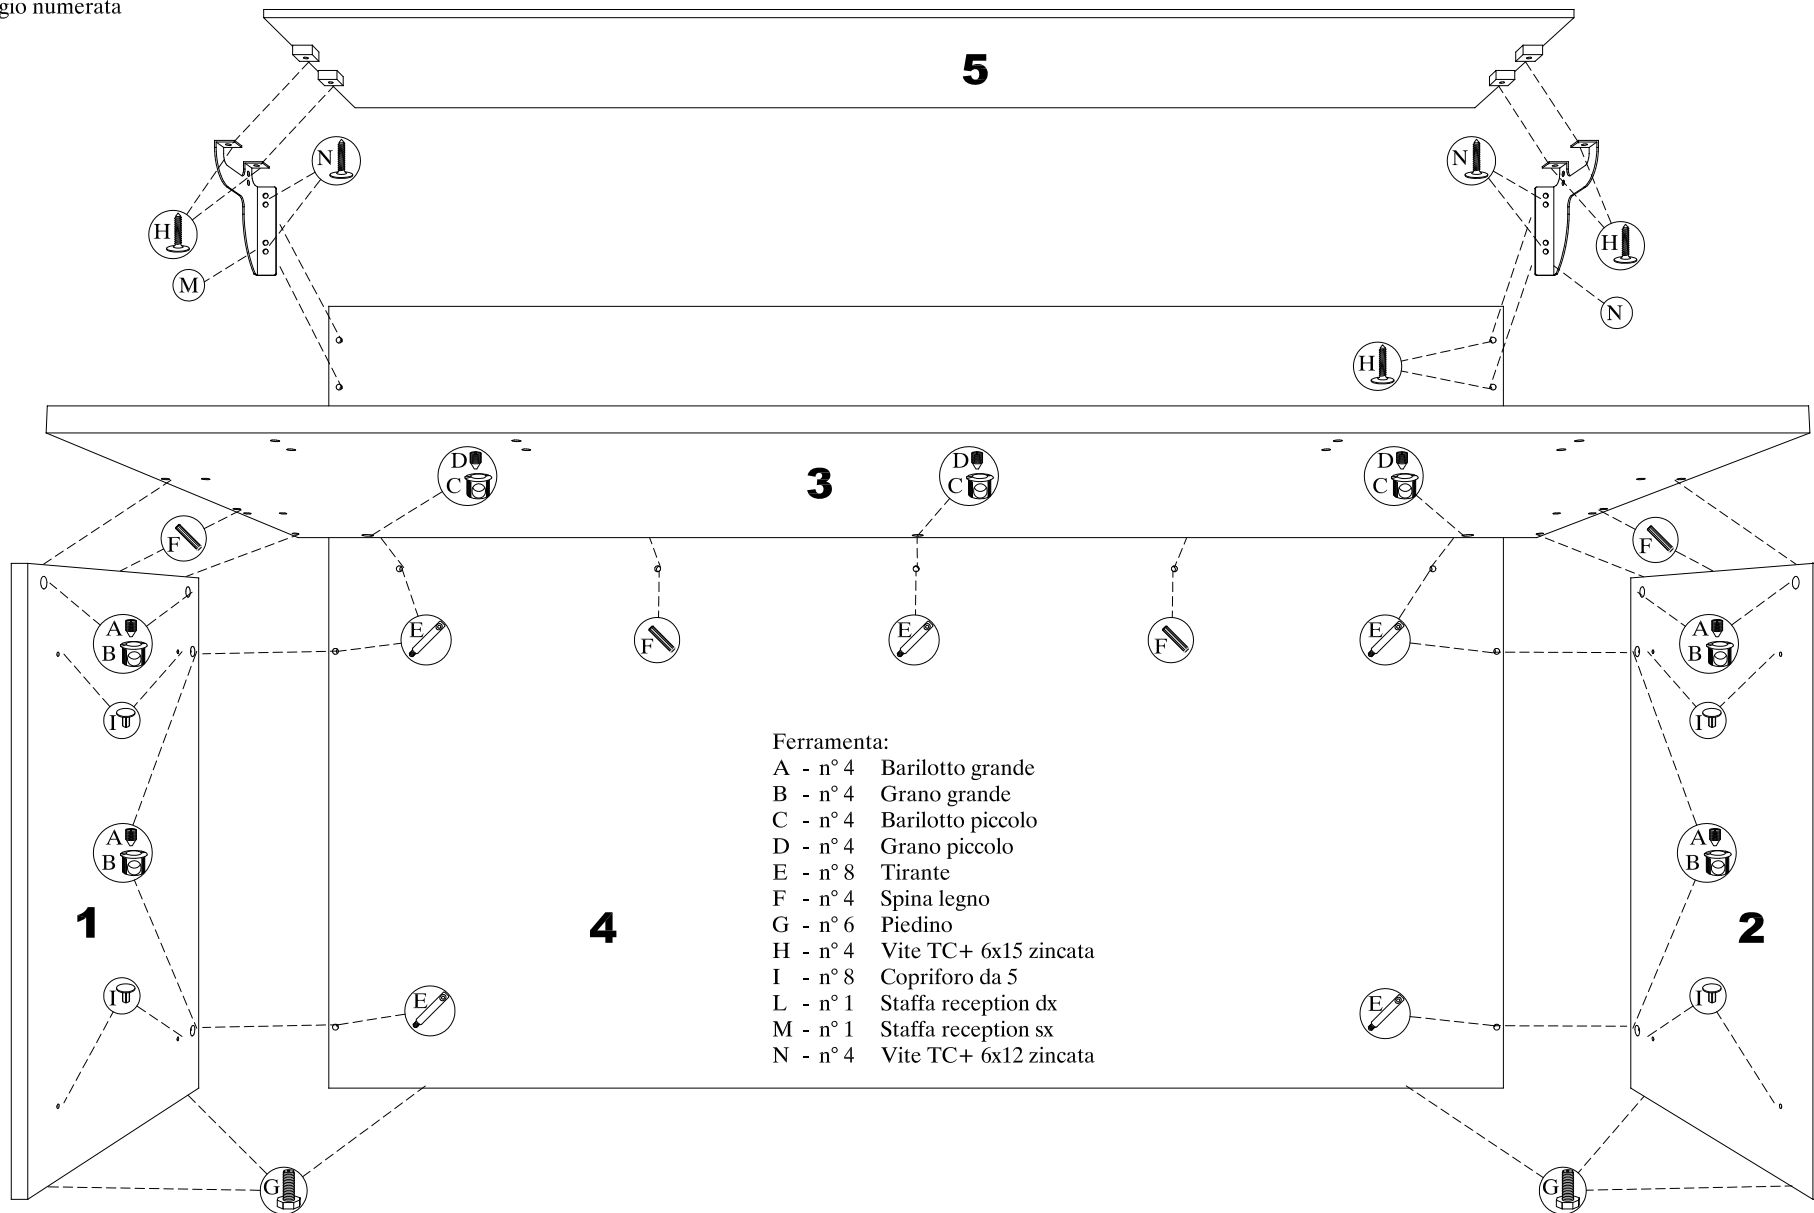

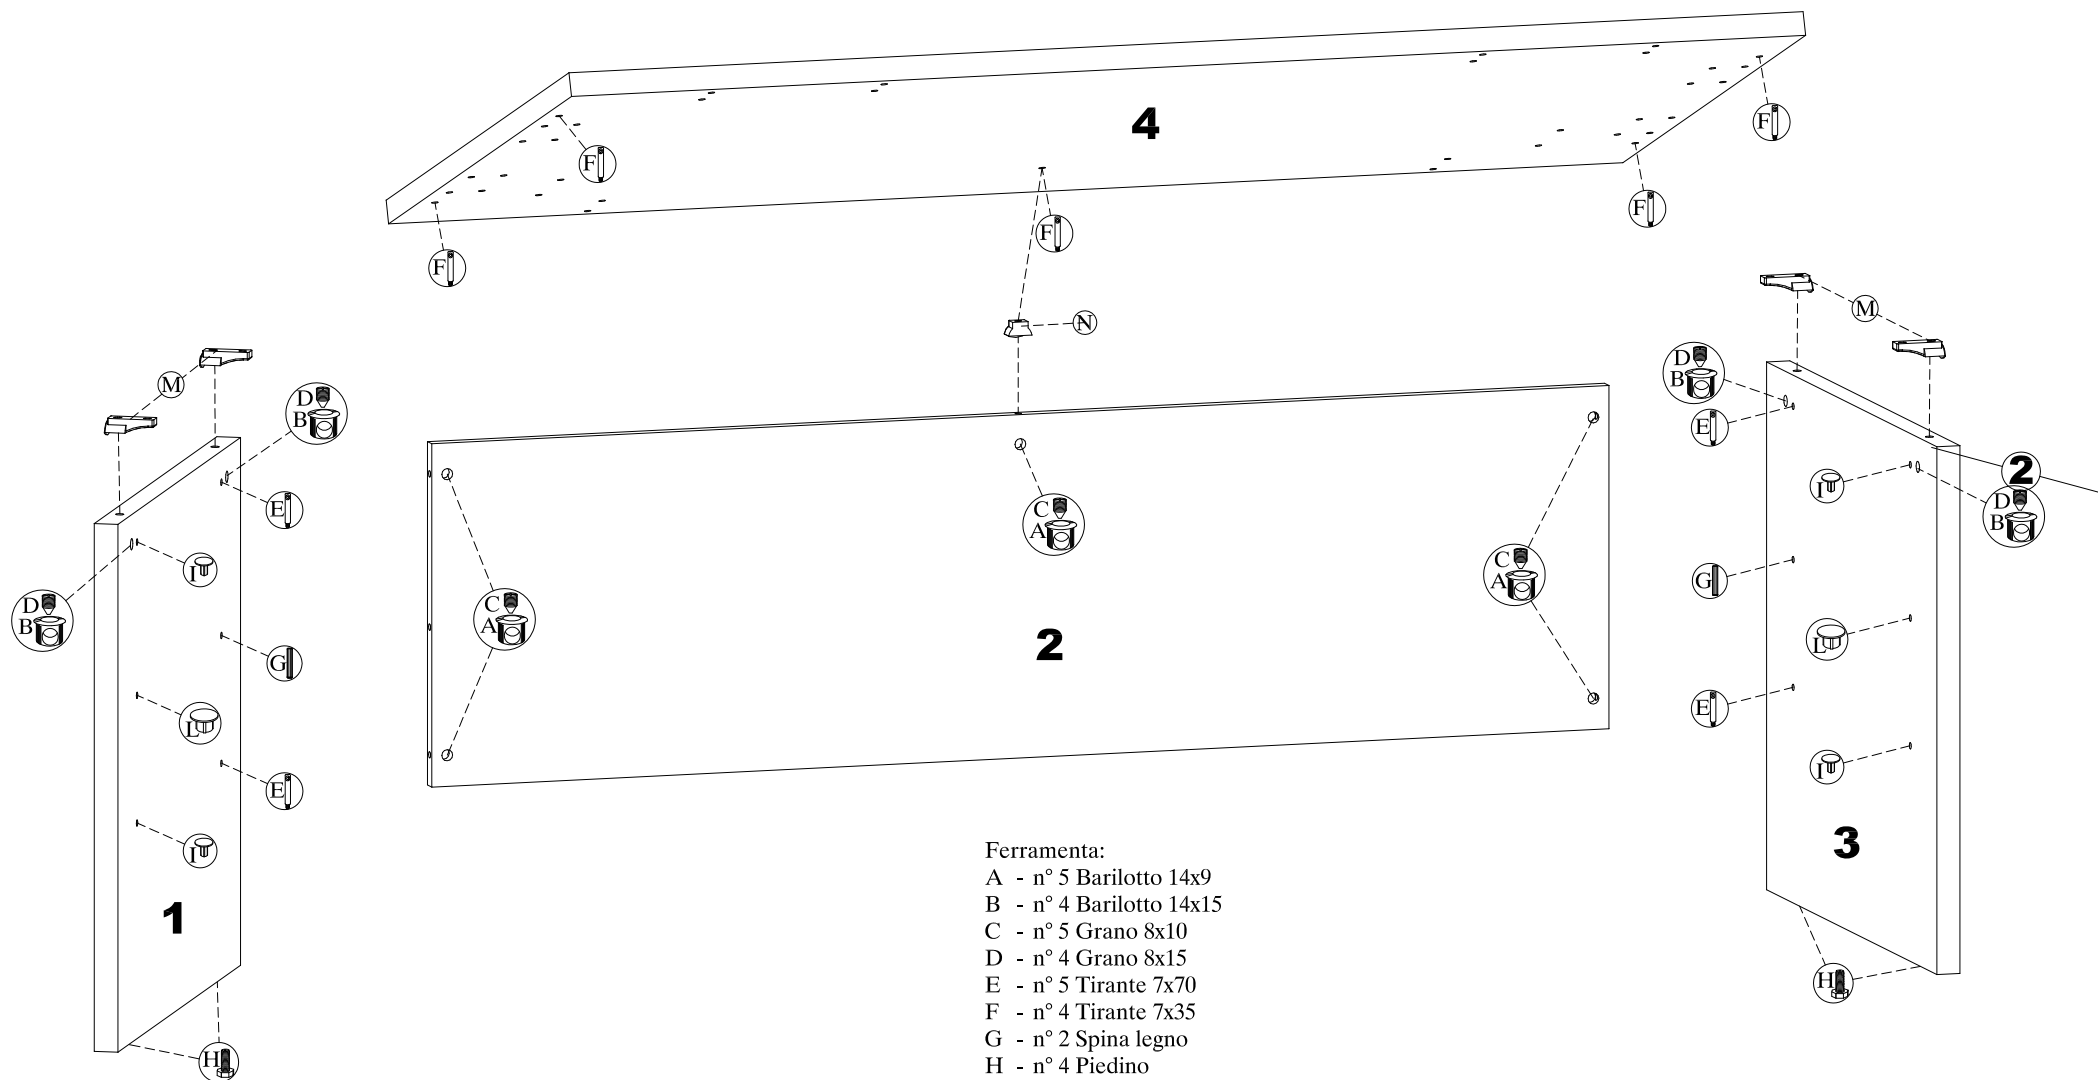

Ferramenta:

- A - n° 5 Barilotto 14x9
- B - n° 4 Barilotto 14x15
- C - n° 5 Grano 8x10
- D - n° 4 Grano 8x15
- E - n° 5 Tirante 7x70
- F - n° 4 Tirante 7x35
- G - n° 2 Spina legno
- H - n° 4 Piedino
- I - n° 4 Copriforo da 6
- L - n° 2 Copriforo da 8
- M - n° 4 Distanziale fianco
- N - n° 1 Distanziale traverso

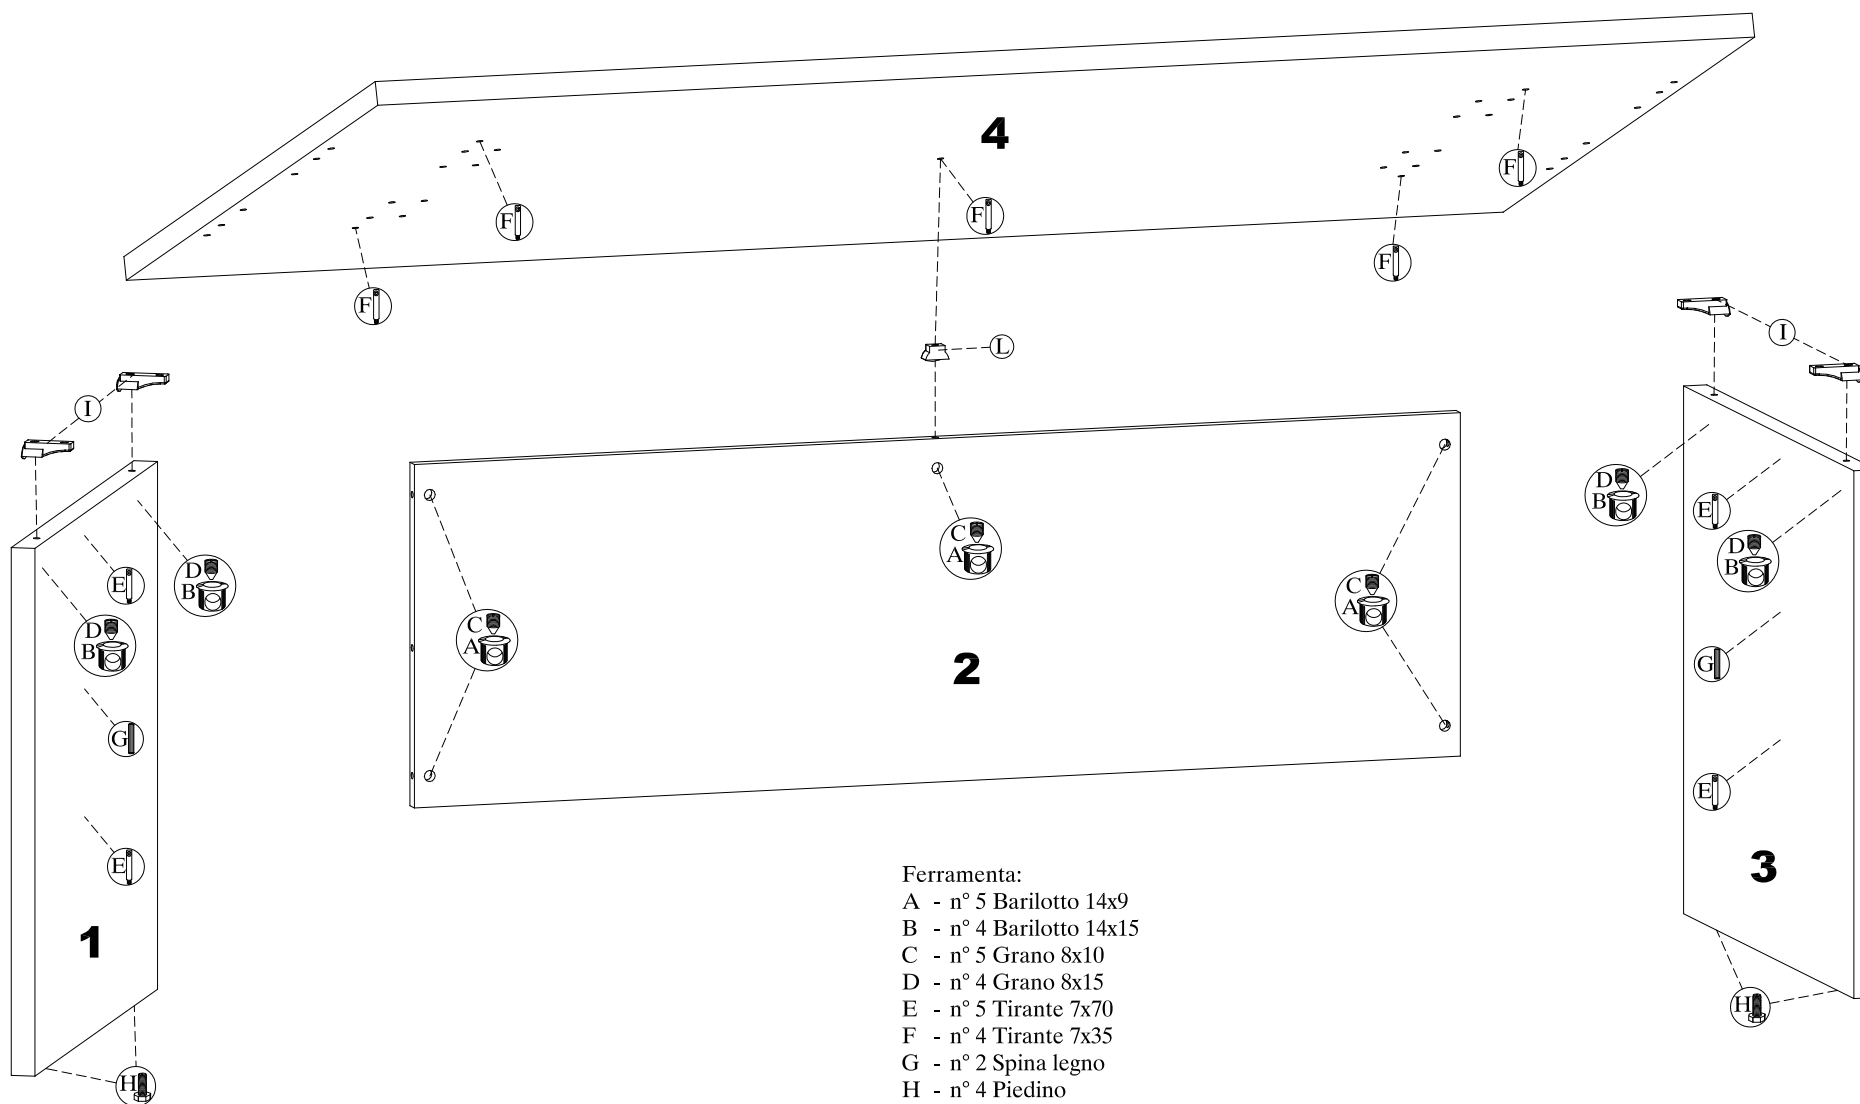

Ferramenta:

- A - n° 5 Barilotto 14x9
- B - n° 4 Barilotto 14x15
- C - n° 5 Grano 8x10
- D - n° 4 Grano 8x15
- E - n° 5 Tirante 7x70
- F - n° 4 Tirante 7x35
- G - n° 2 Spina legno
- H - n° 4 Piedino
- I - n° 4 Distanziale fianco
- L - n° 1 Distanziale traverso


Schema di montaggio:

DE676-DE677-DE829

Ferramenta:


A - n° 4 Vite TBL 6MAX15


B - n° 4 Vite TSPCEI 8X35

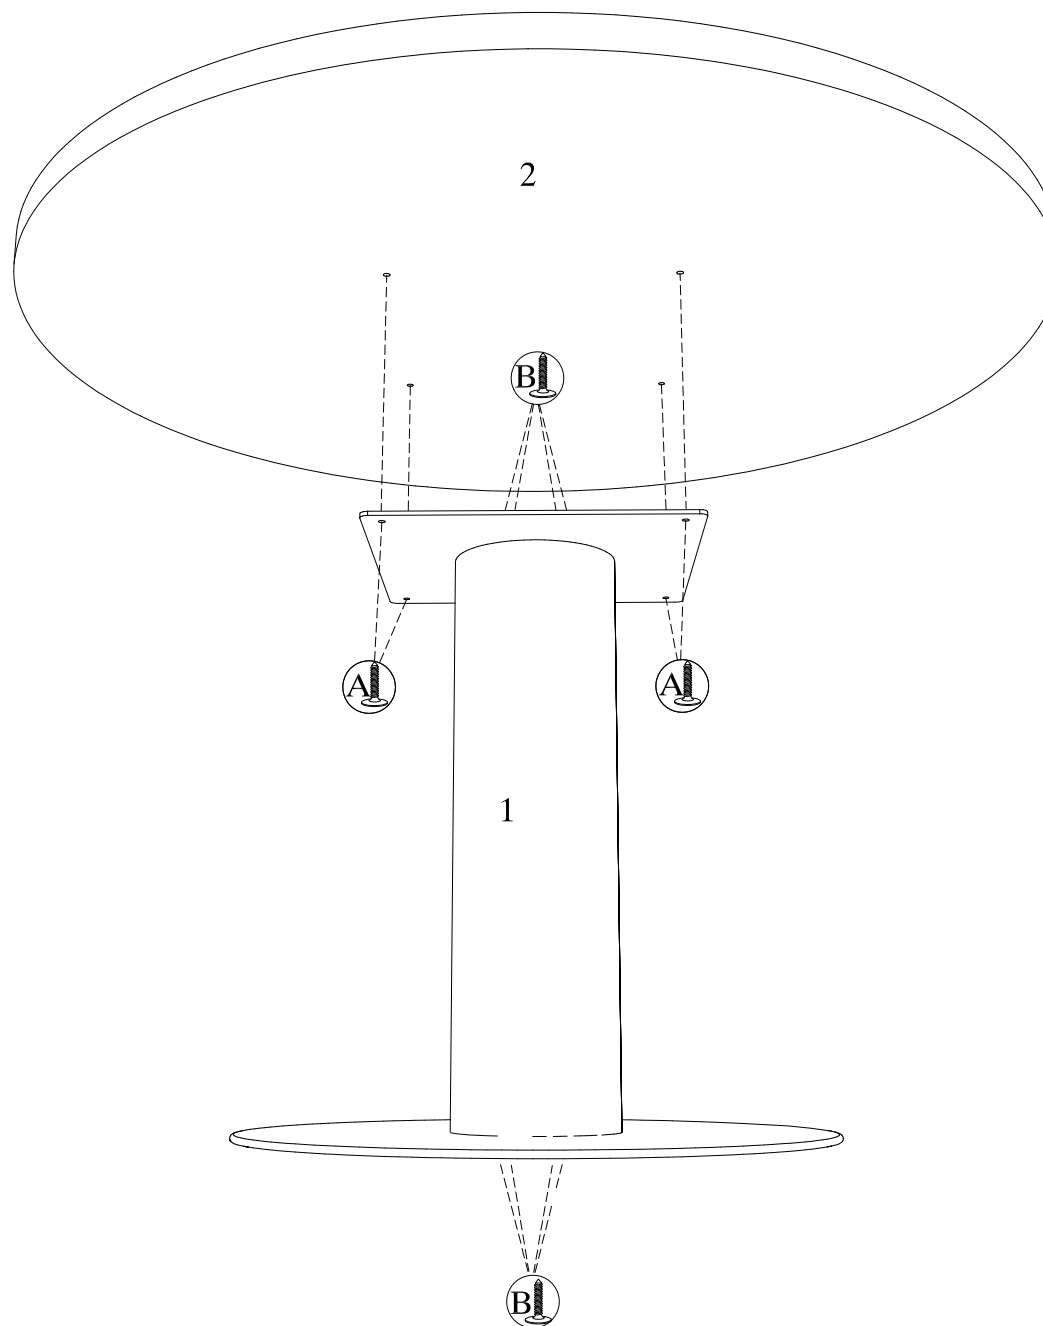


Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

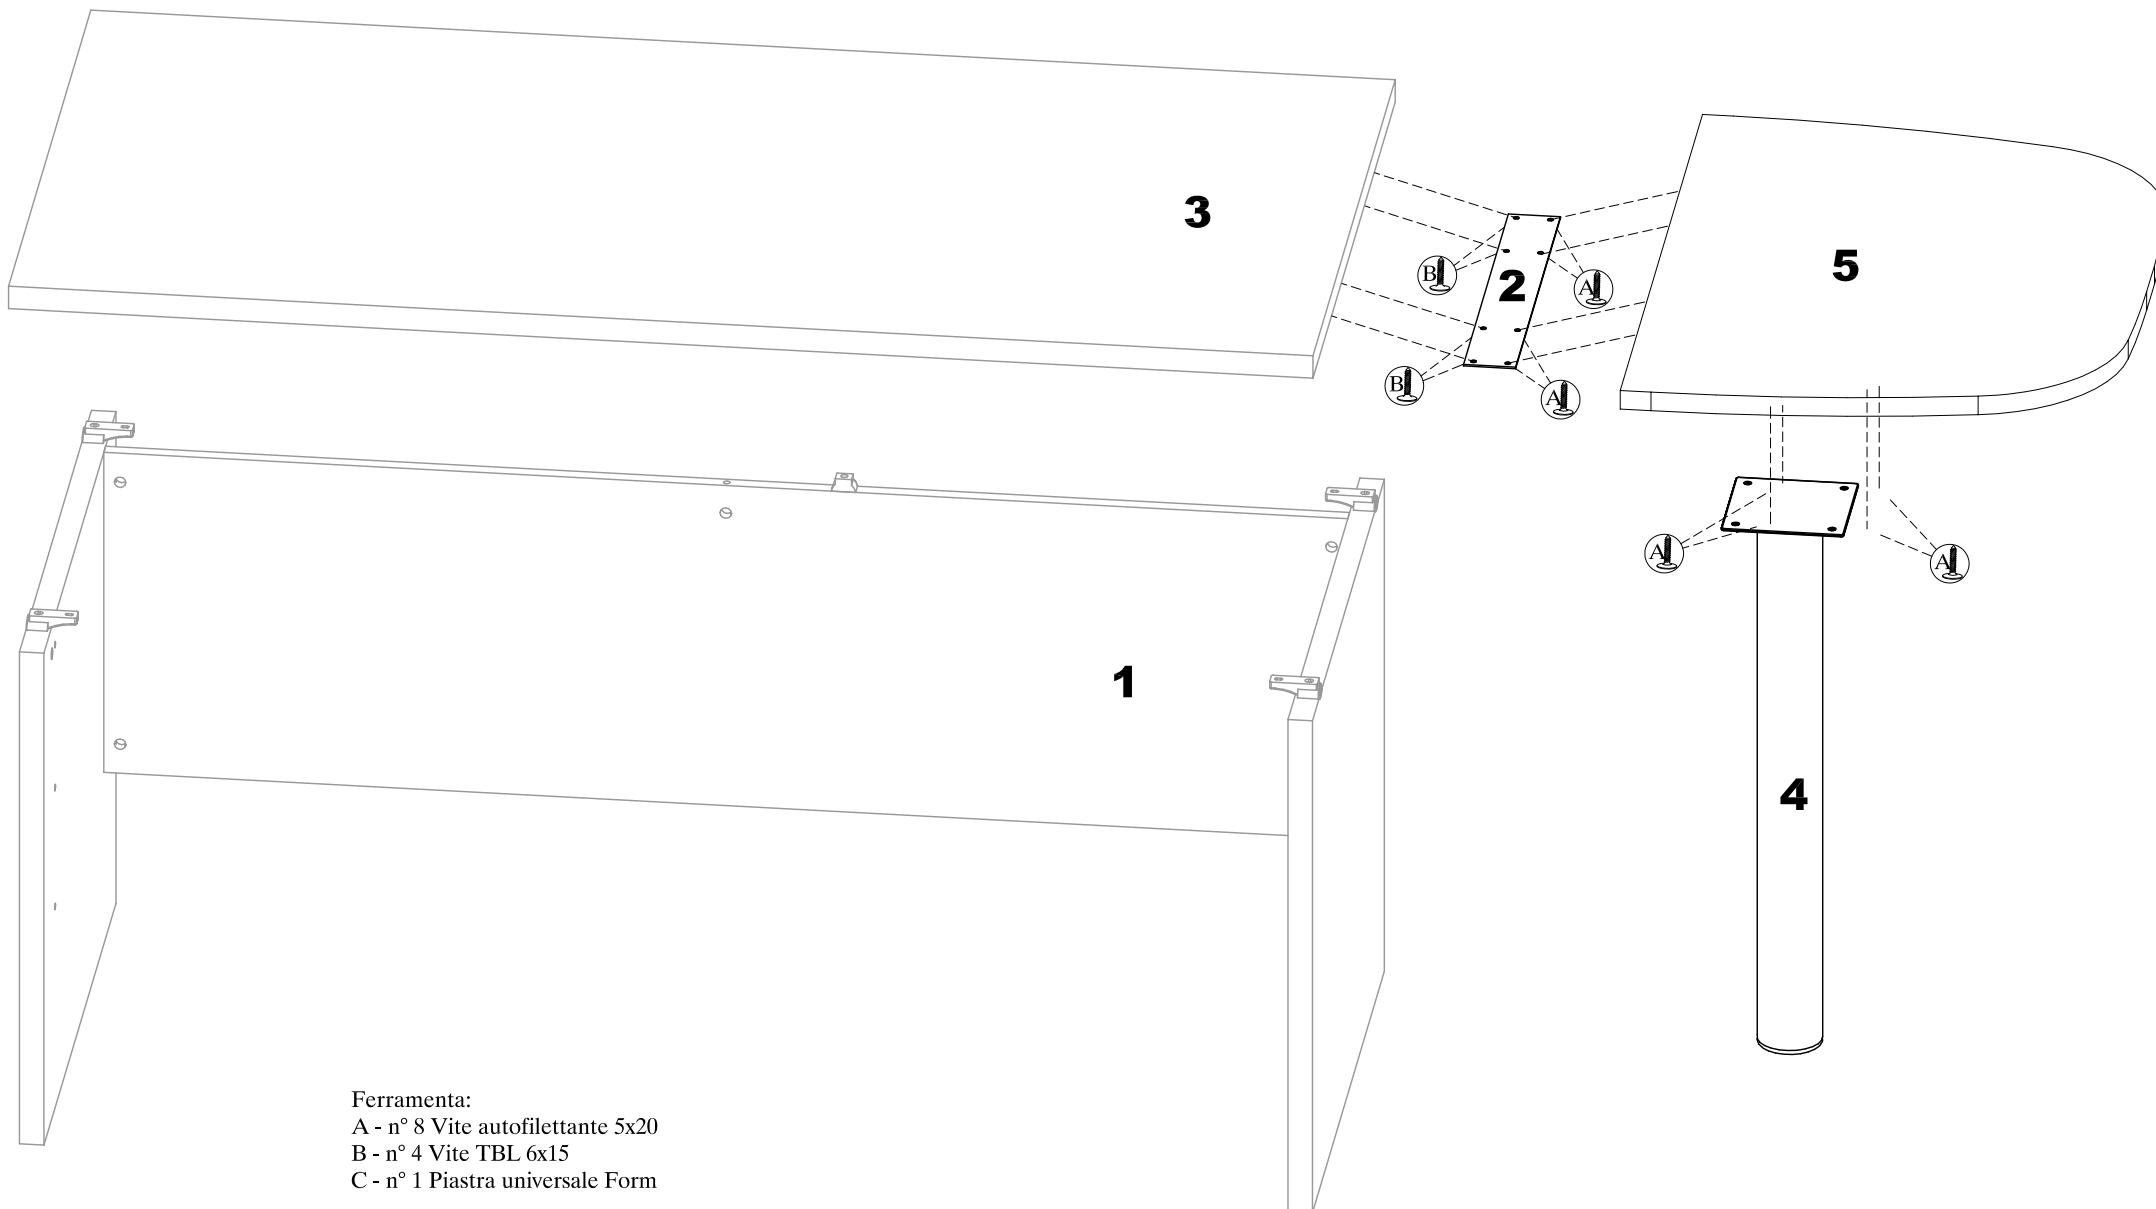


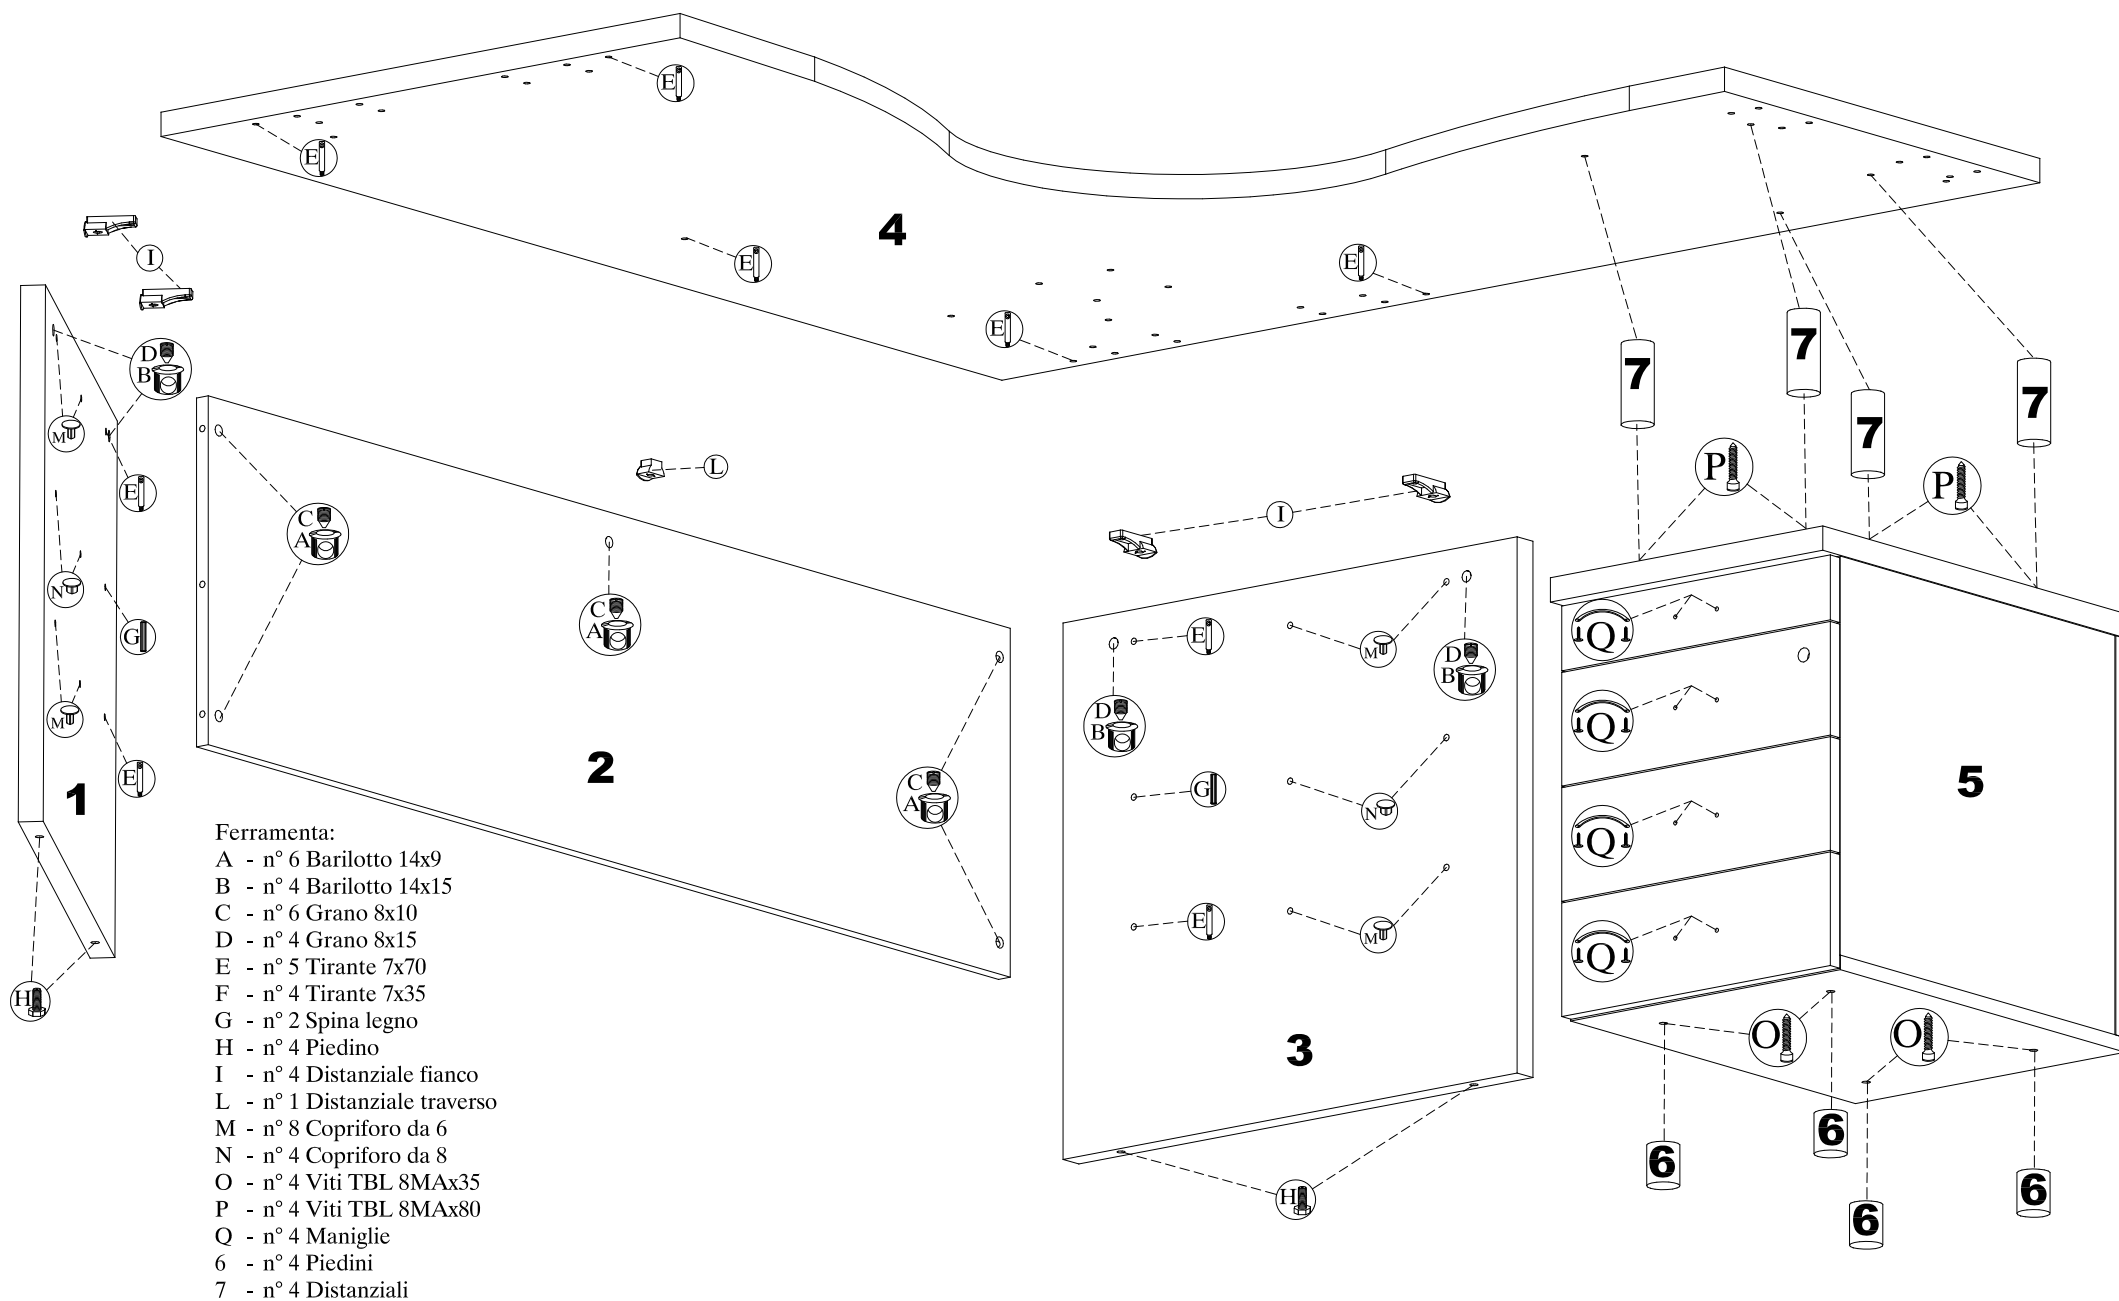


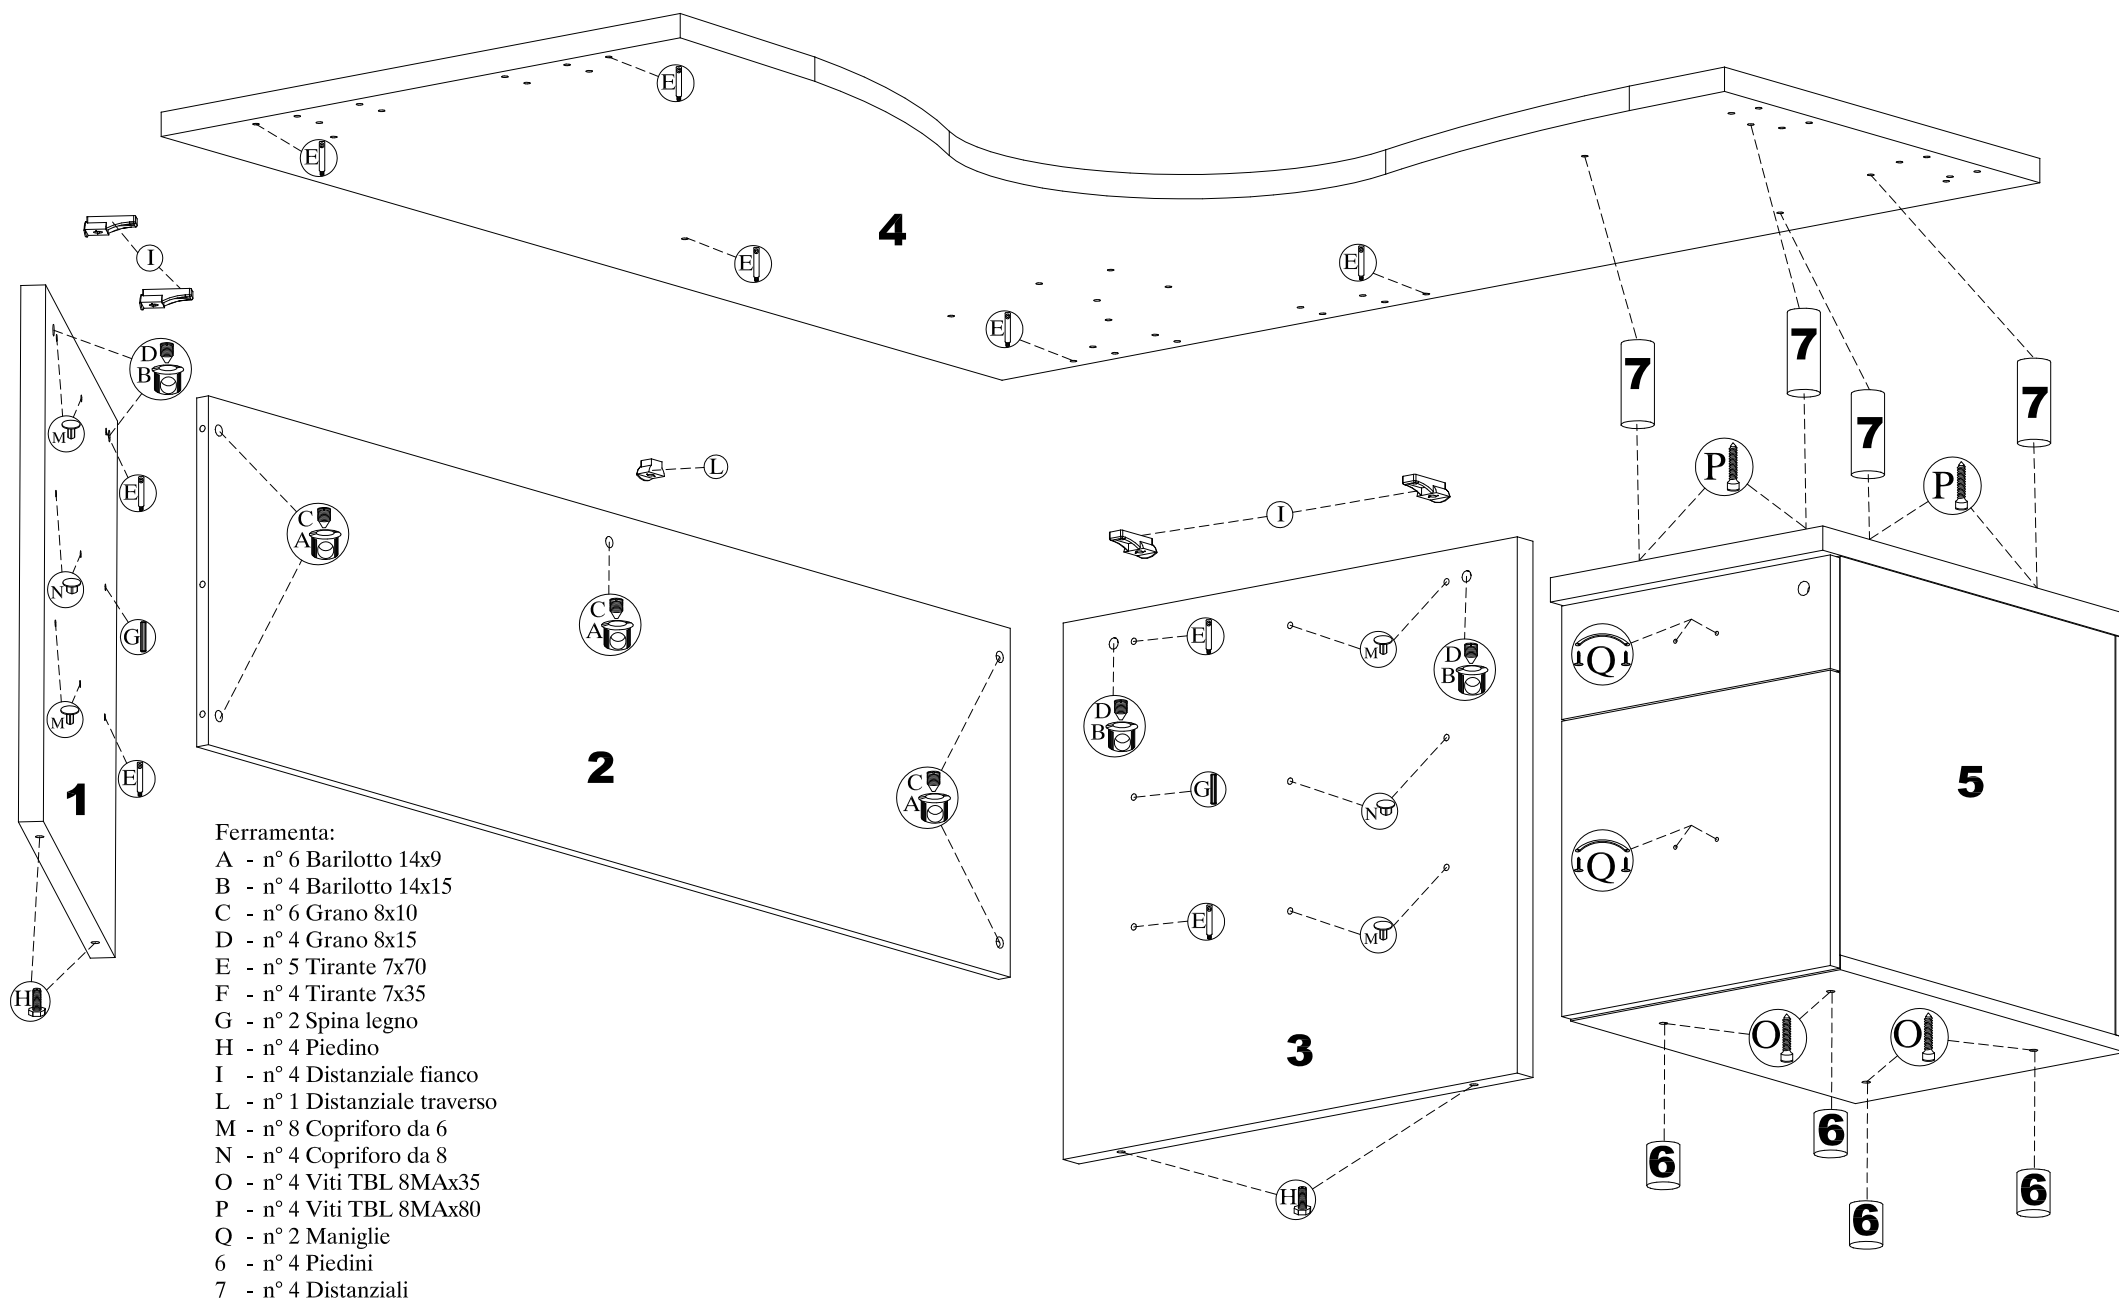


Ferramenta:
A - n° 12 Barilotto 14x9
B - n° 4 Barilotto 14x15
C - n° 12 Grano 8x10
D - n° 4 Grano 8x15
E - n° 8 Tirante 7x70
F - n° 8 Tirante 7x35
G - n° 2 Spina legno
H - n° 4 Piedino
I - n° 4 Distanziale fianco
L - n° 4 Distanziale trasverso
M - n° 6 Copriforo da 6
N - n° 2 Copriforo da 8

Sequenza di montaggio numerata

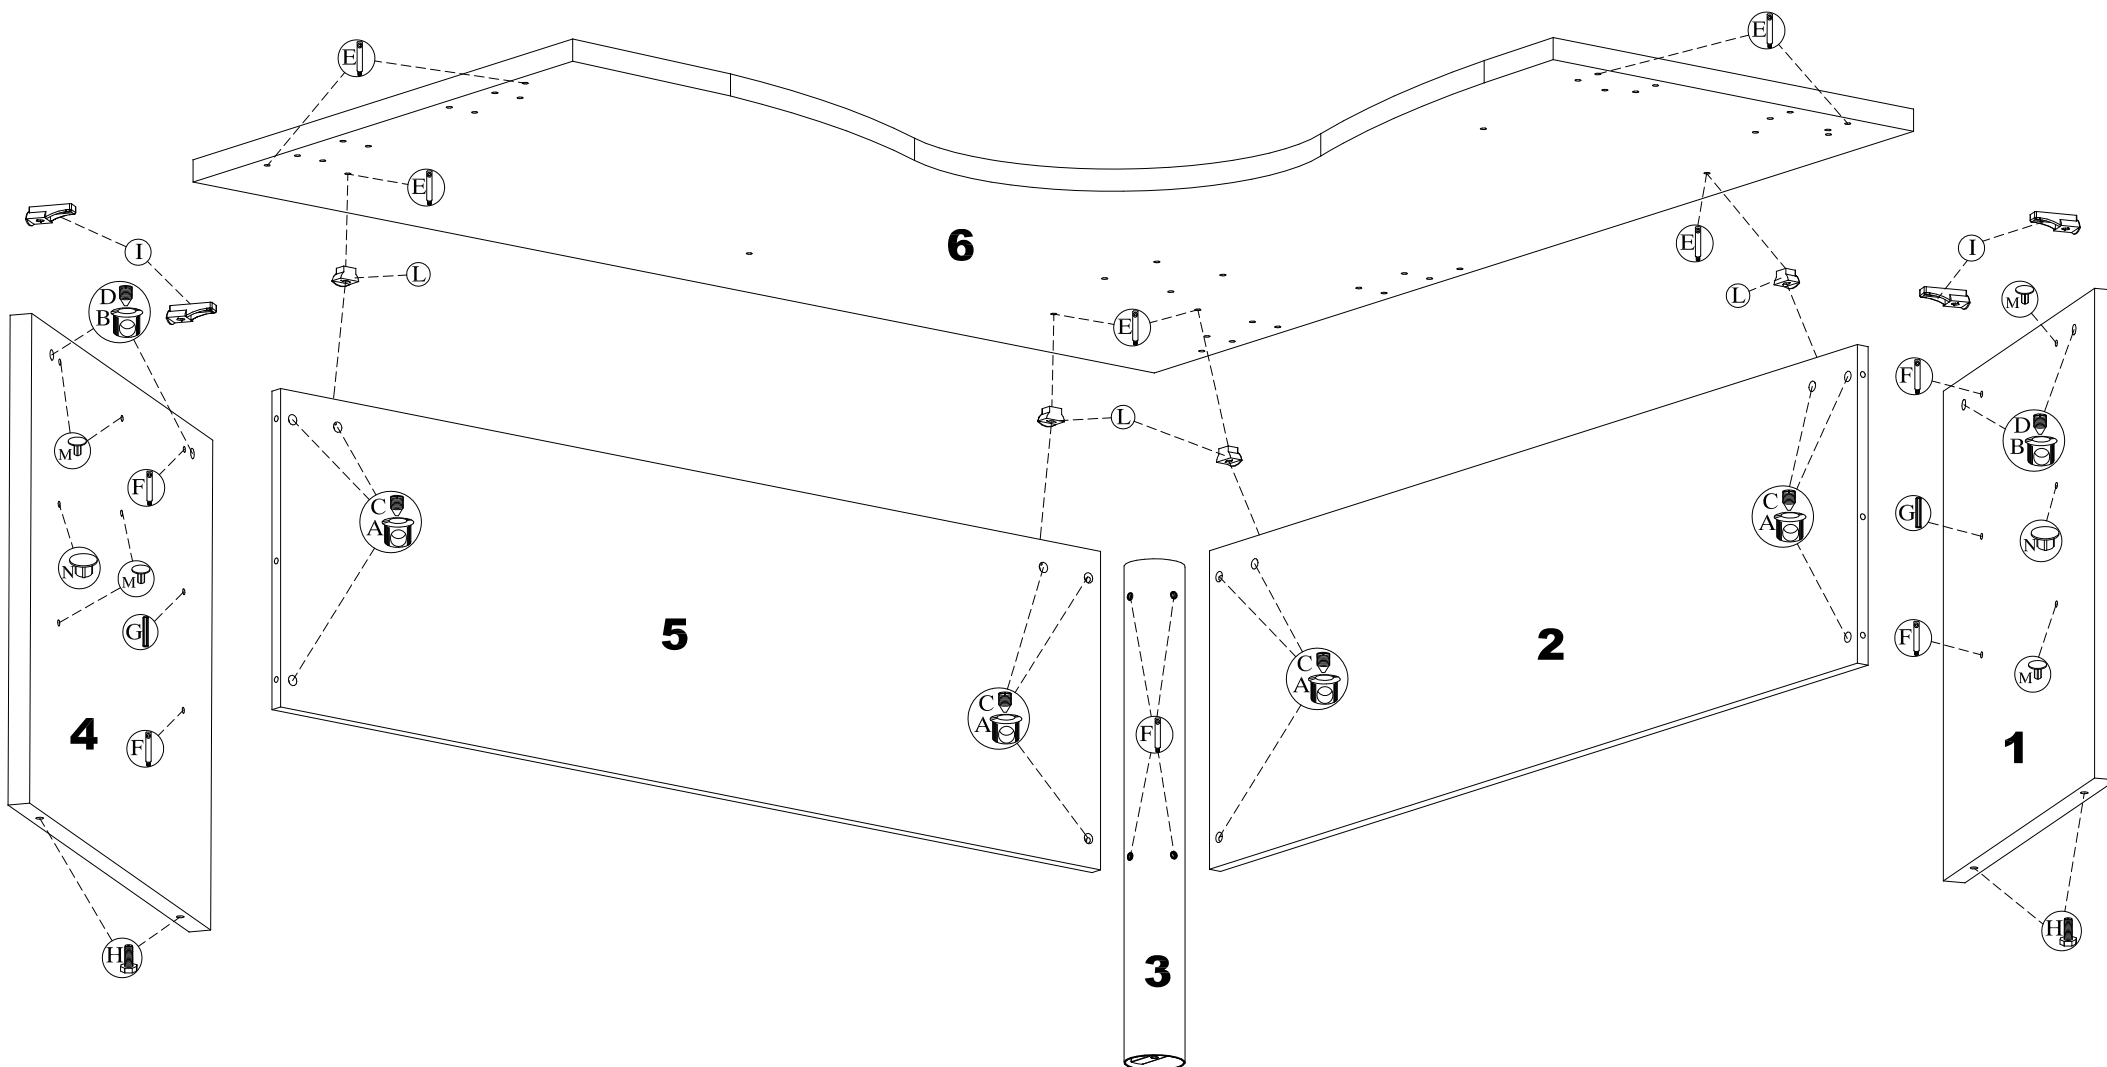





1

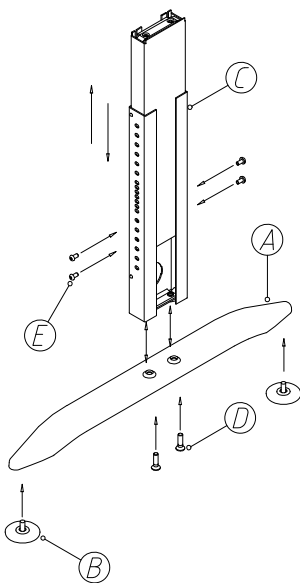


2

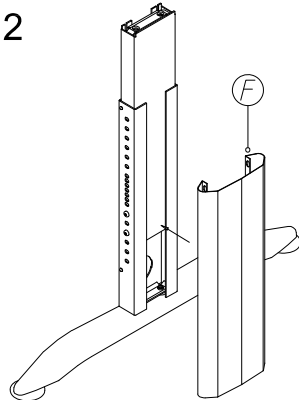


3

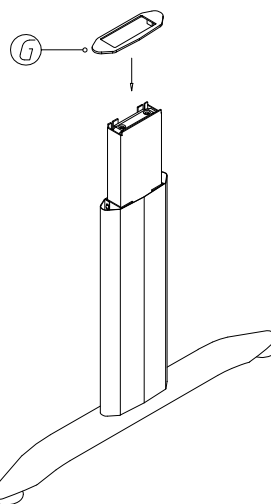


4

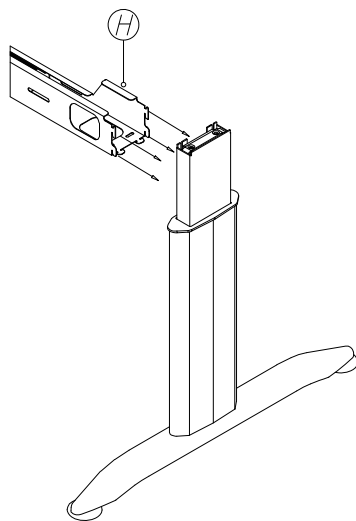


5

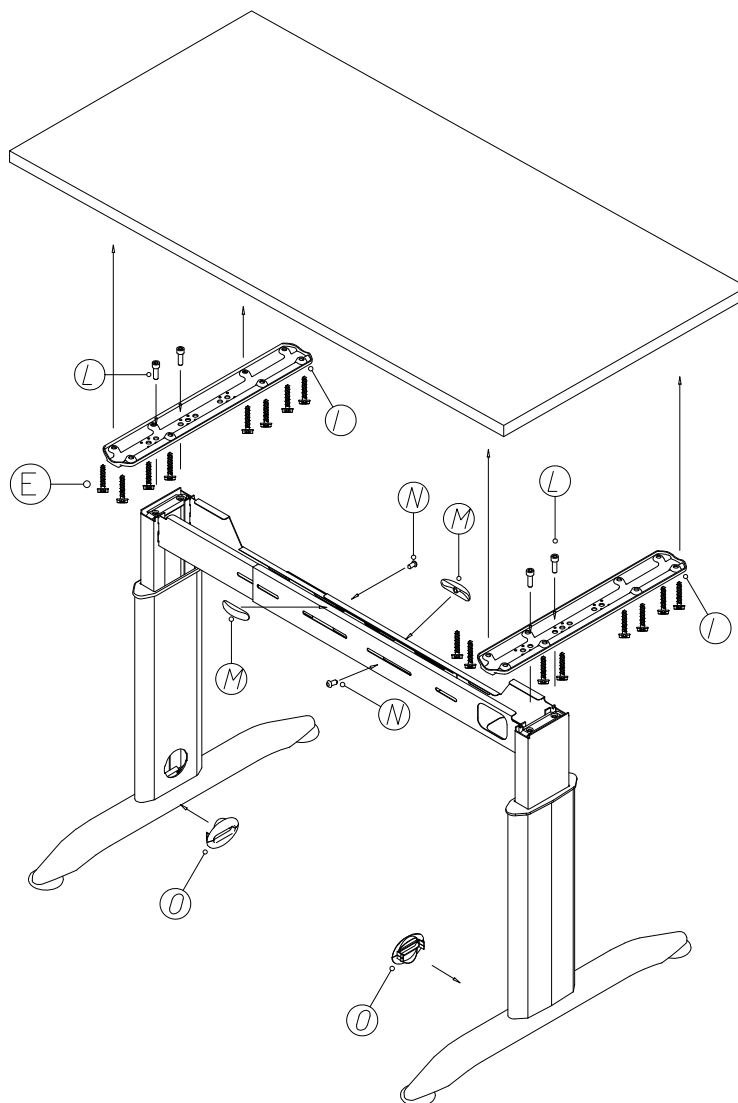


Pz/Pcs	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Qt/Qty	2	4	2	4	24	2	2	1	2	4	2	2	2




1

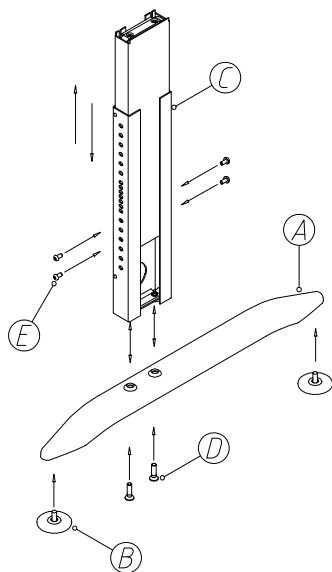


2

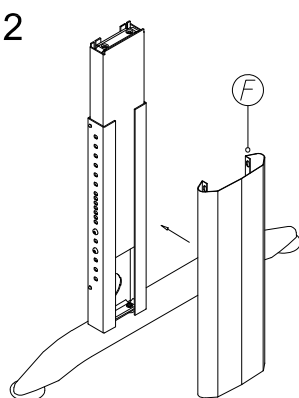


3

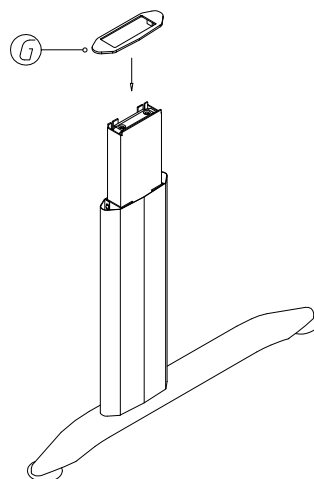

4

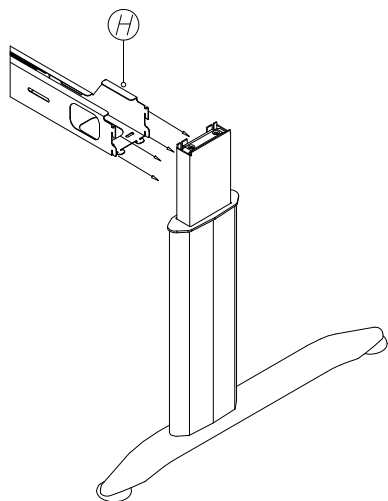


5

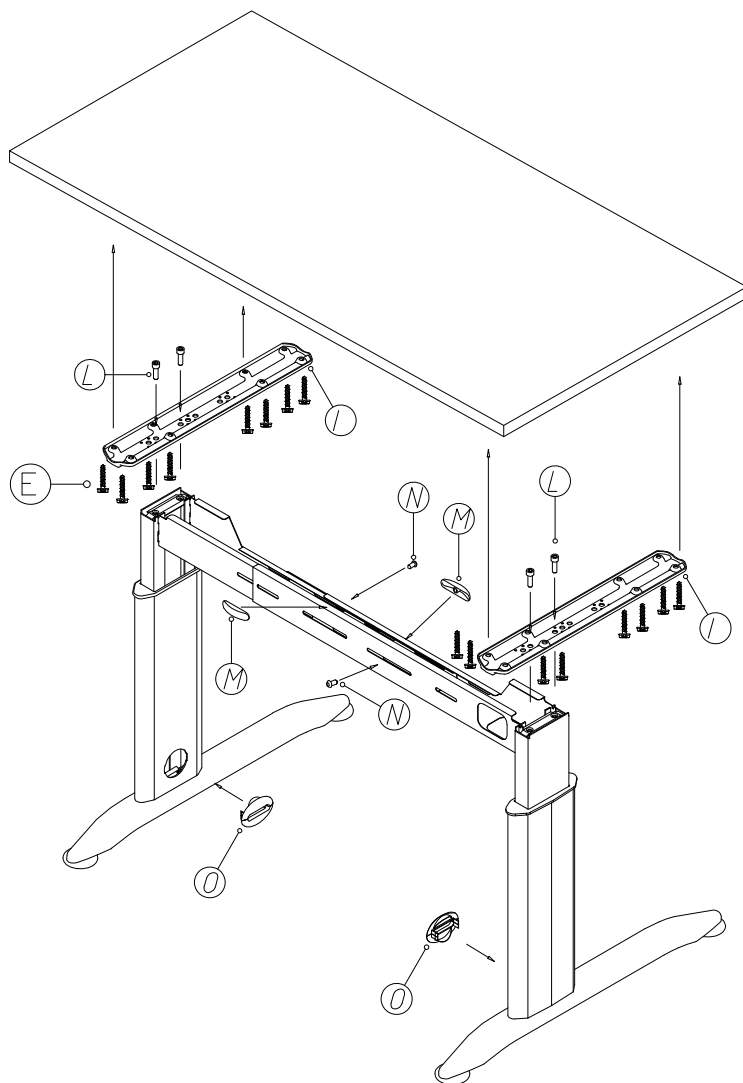

Pz/Pcs	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Qt/Qty	2	4	2	4	24	2	2	1	2	4	2	2	2

Ferramenta:
 A - n°16 Viti TBL 6x15
 B - n° 4 Viti a testa esagonale con dado e rondella


Schema di montaggio:
DERBY
SYSTEM
Scrivanie - Dattilo

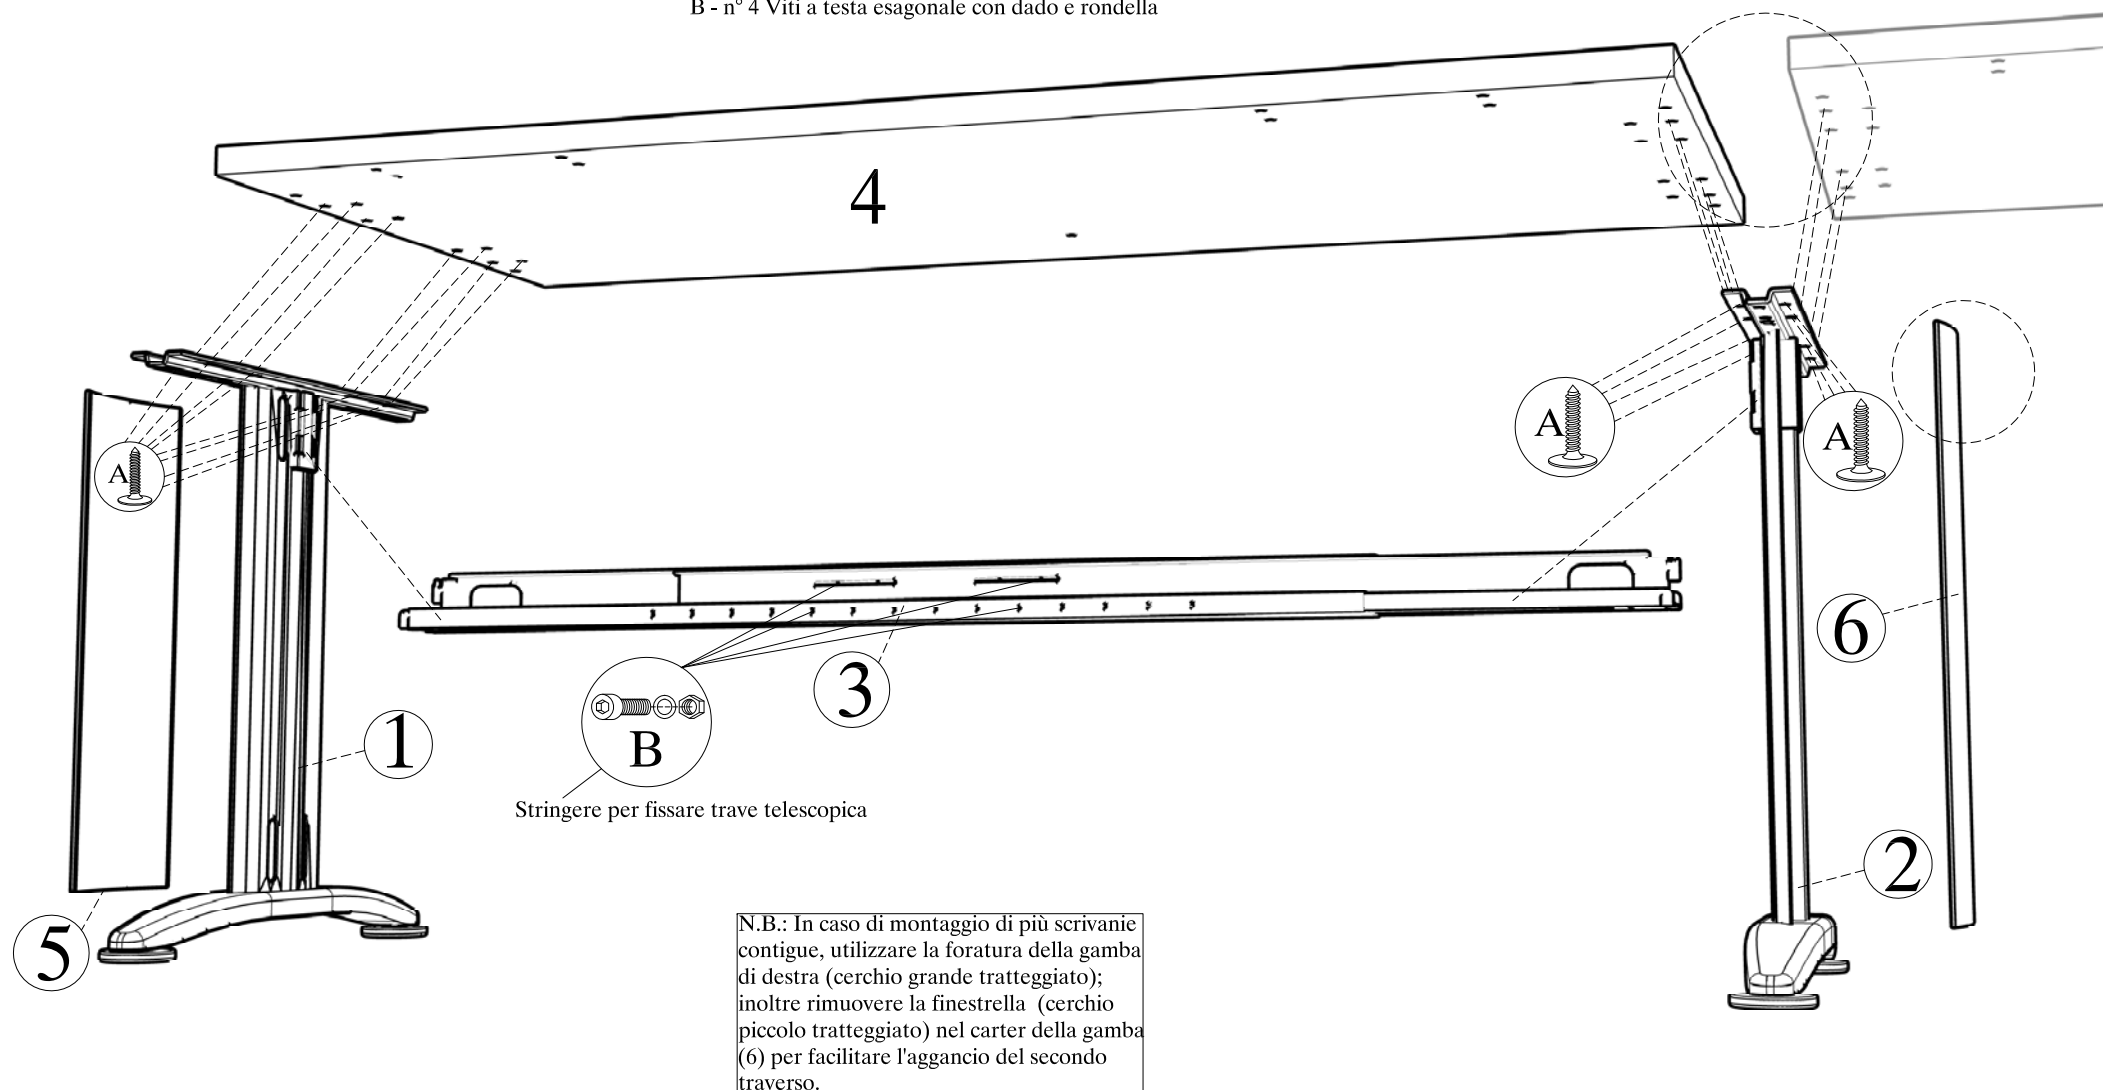

Sequenza di montaggio numerata

Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:	 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
DERBY SYSTEM	Derby system scrivanie	Paolo Trichini		
Schema di montaggio: Scrivanie - Dattilo		Data emissione:	Revisione:	
		17/12/2020	01	


Ferramenta:
A - n°14 Viti TBL 6x15
B - n°2 Viti autofilettate 5x20
2 - n°1 Piastra di raccordo trasversi (art. ST01)
7 - n°1 Piastra di collegamento piani (art. PR01)

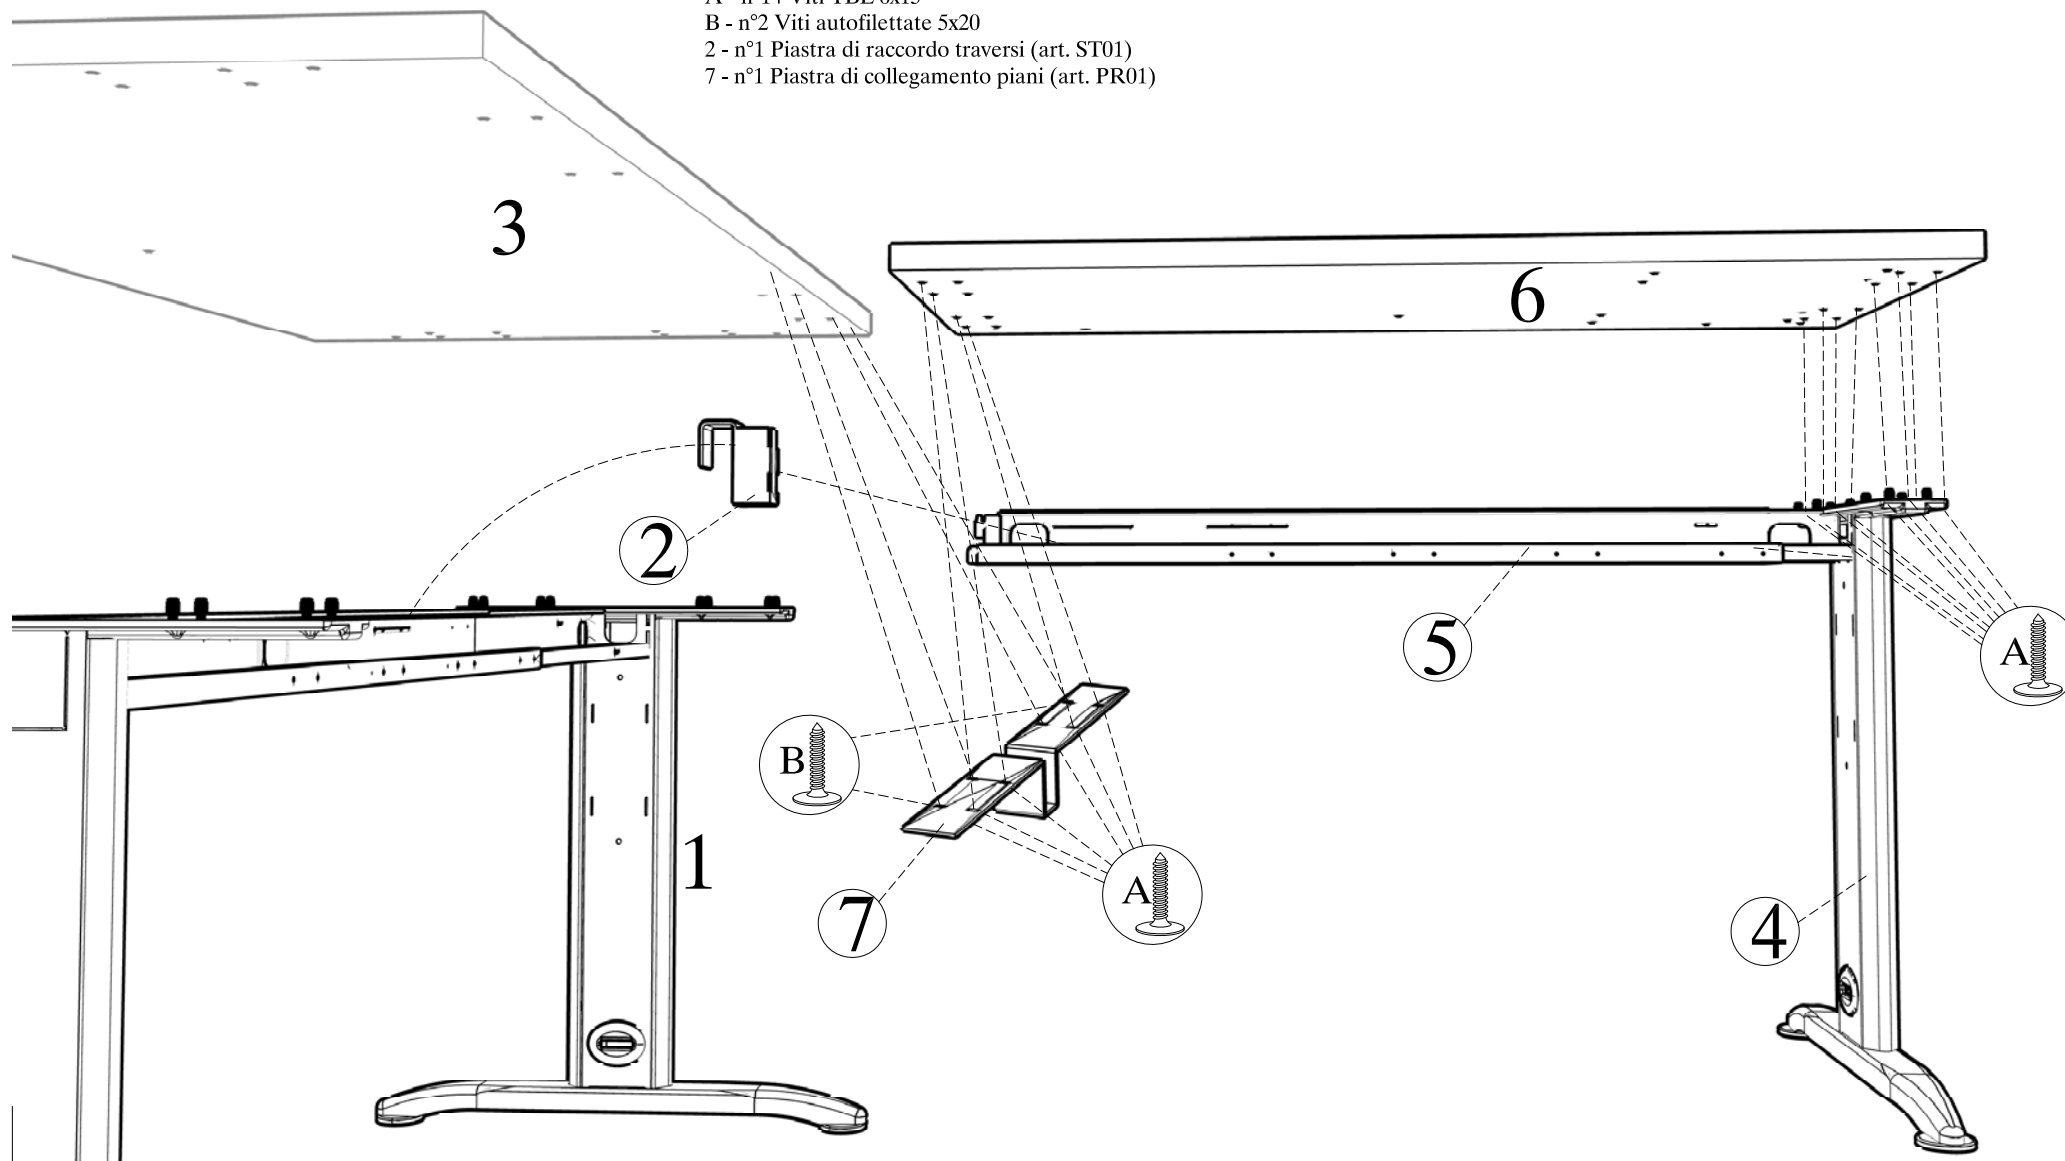

Sequenza di montaggio numerata

Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:	 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
DERBY SYSTEM	Derby system allungo dattilo	Paolo Trichini		
Schema di montaggio: Allungo dattilo		Data emissione: 10/02/2020	Revisione: 00	

Schema di montaggio:
Fianchi di chiusura
reception DERBY-STRATOS

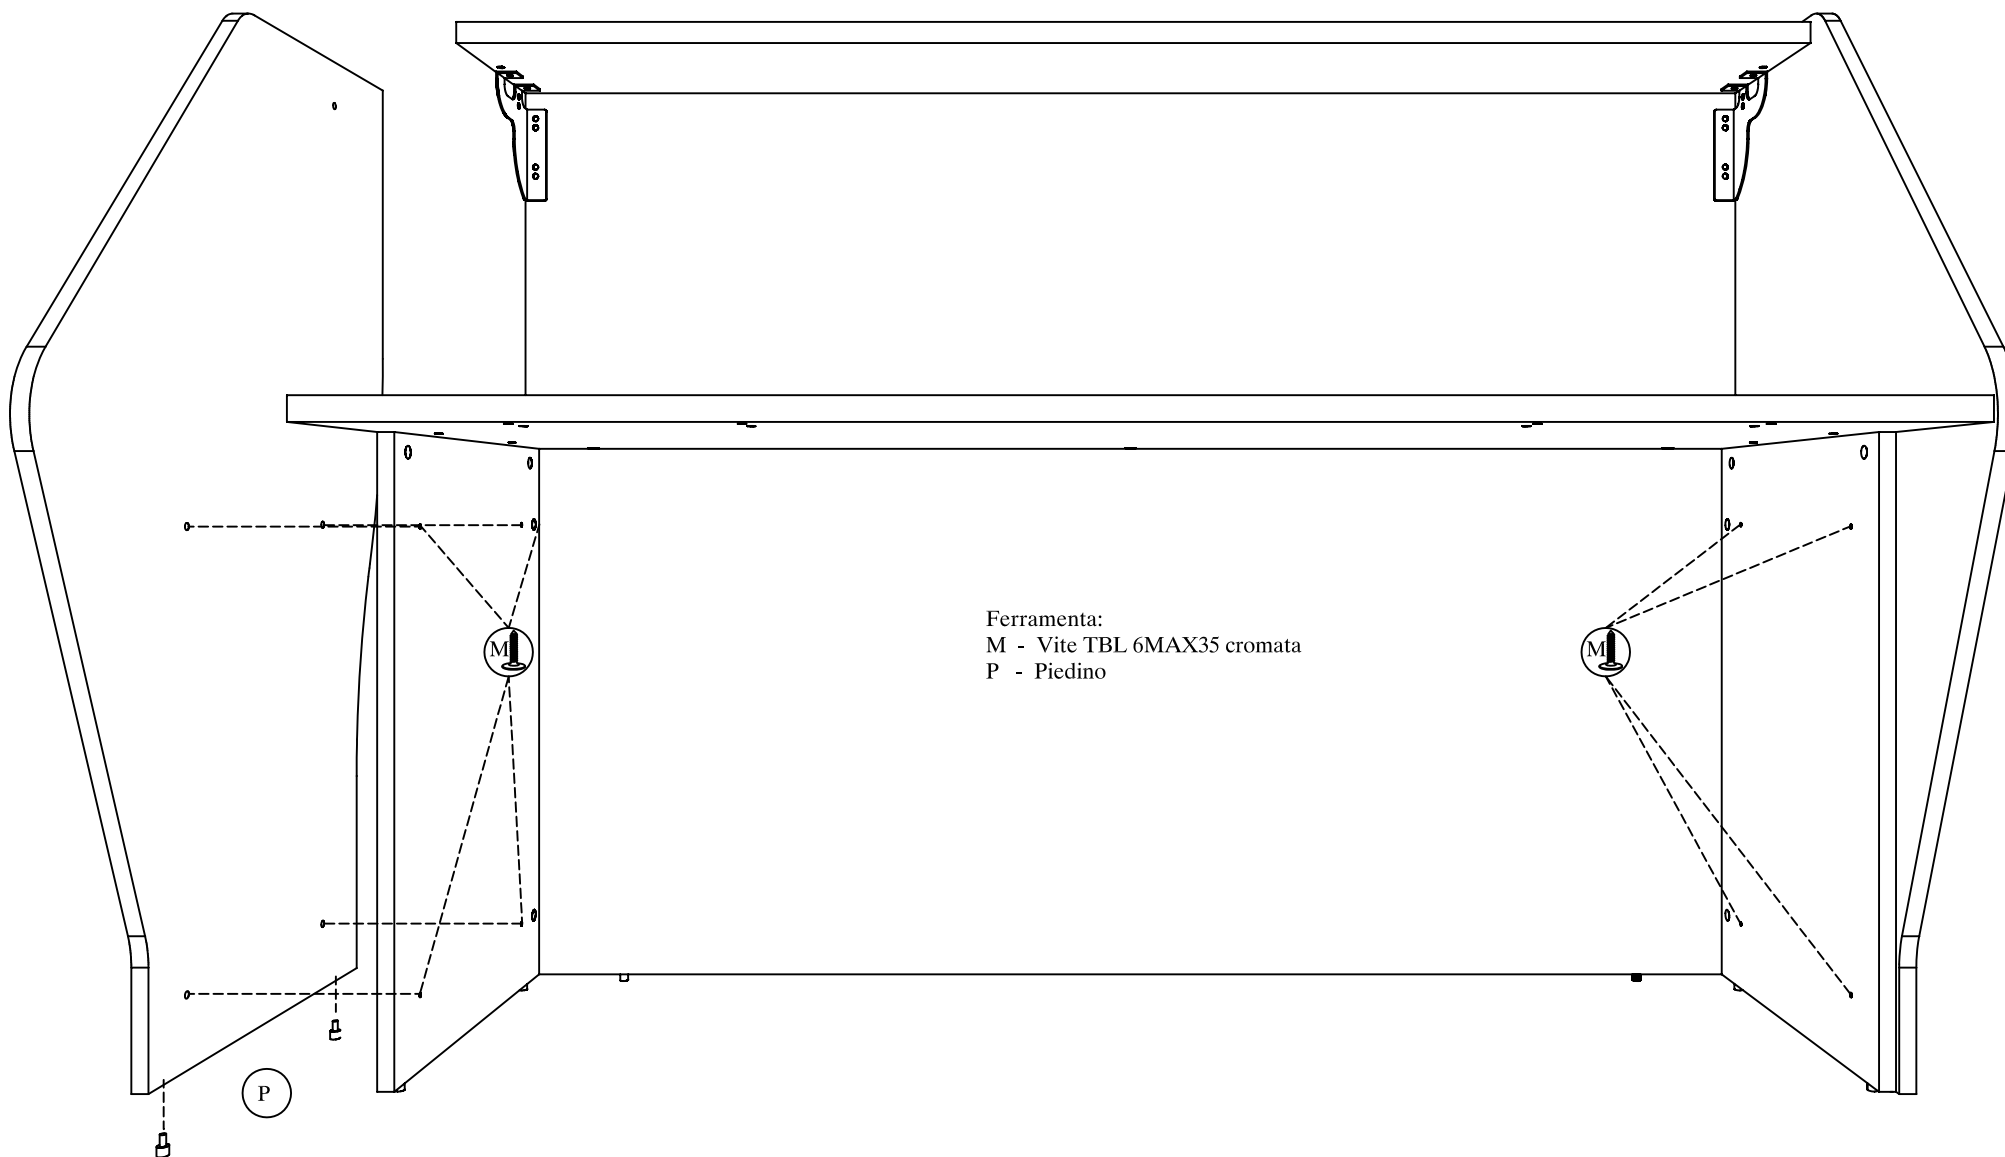


Rev. 00

Schema di montaggio: LINE-DERBY-SPACE-ECO Portacopy

Ferramenta:

- A - n° 12 Tiranti
- B - n° 12 Barilotti
- C - n° 12 Grani da 8
- D - n° 16 Spine legno
- E - n° 8 Reggimensola
- F - n° 4 Basette per cerniere (complete di mostrine)
- G - n° 4 Cerniere
- H - n° 2 Maniglie
- I - n° 4 Ruote CIP grandi
- L - n° 4 Tappi da 5

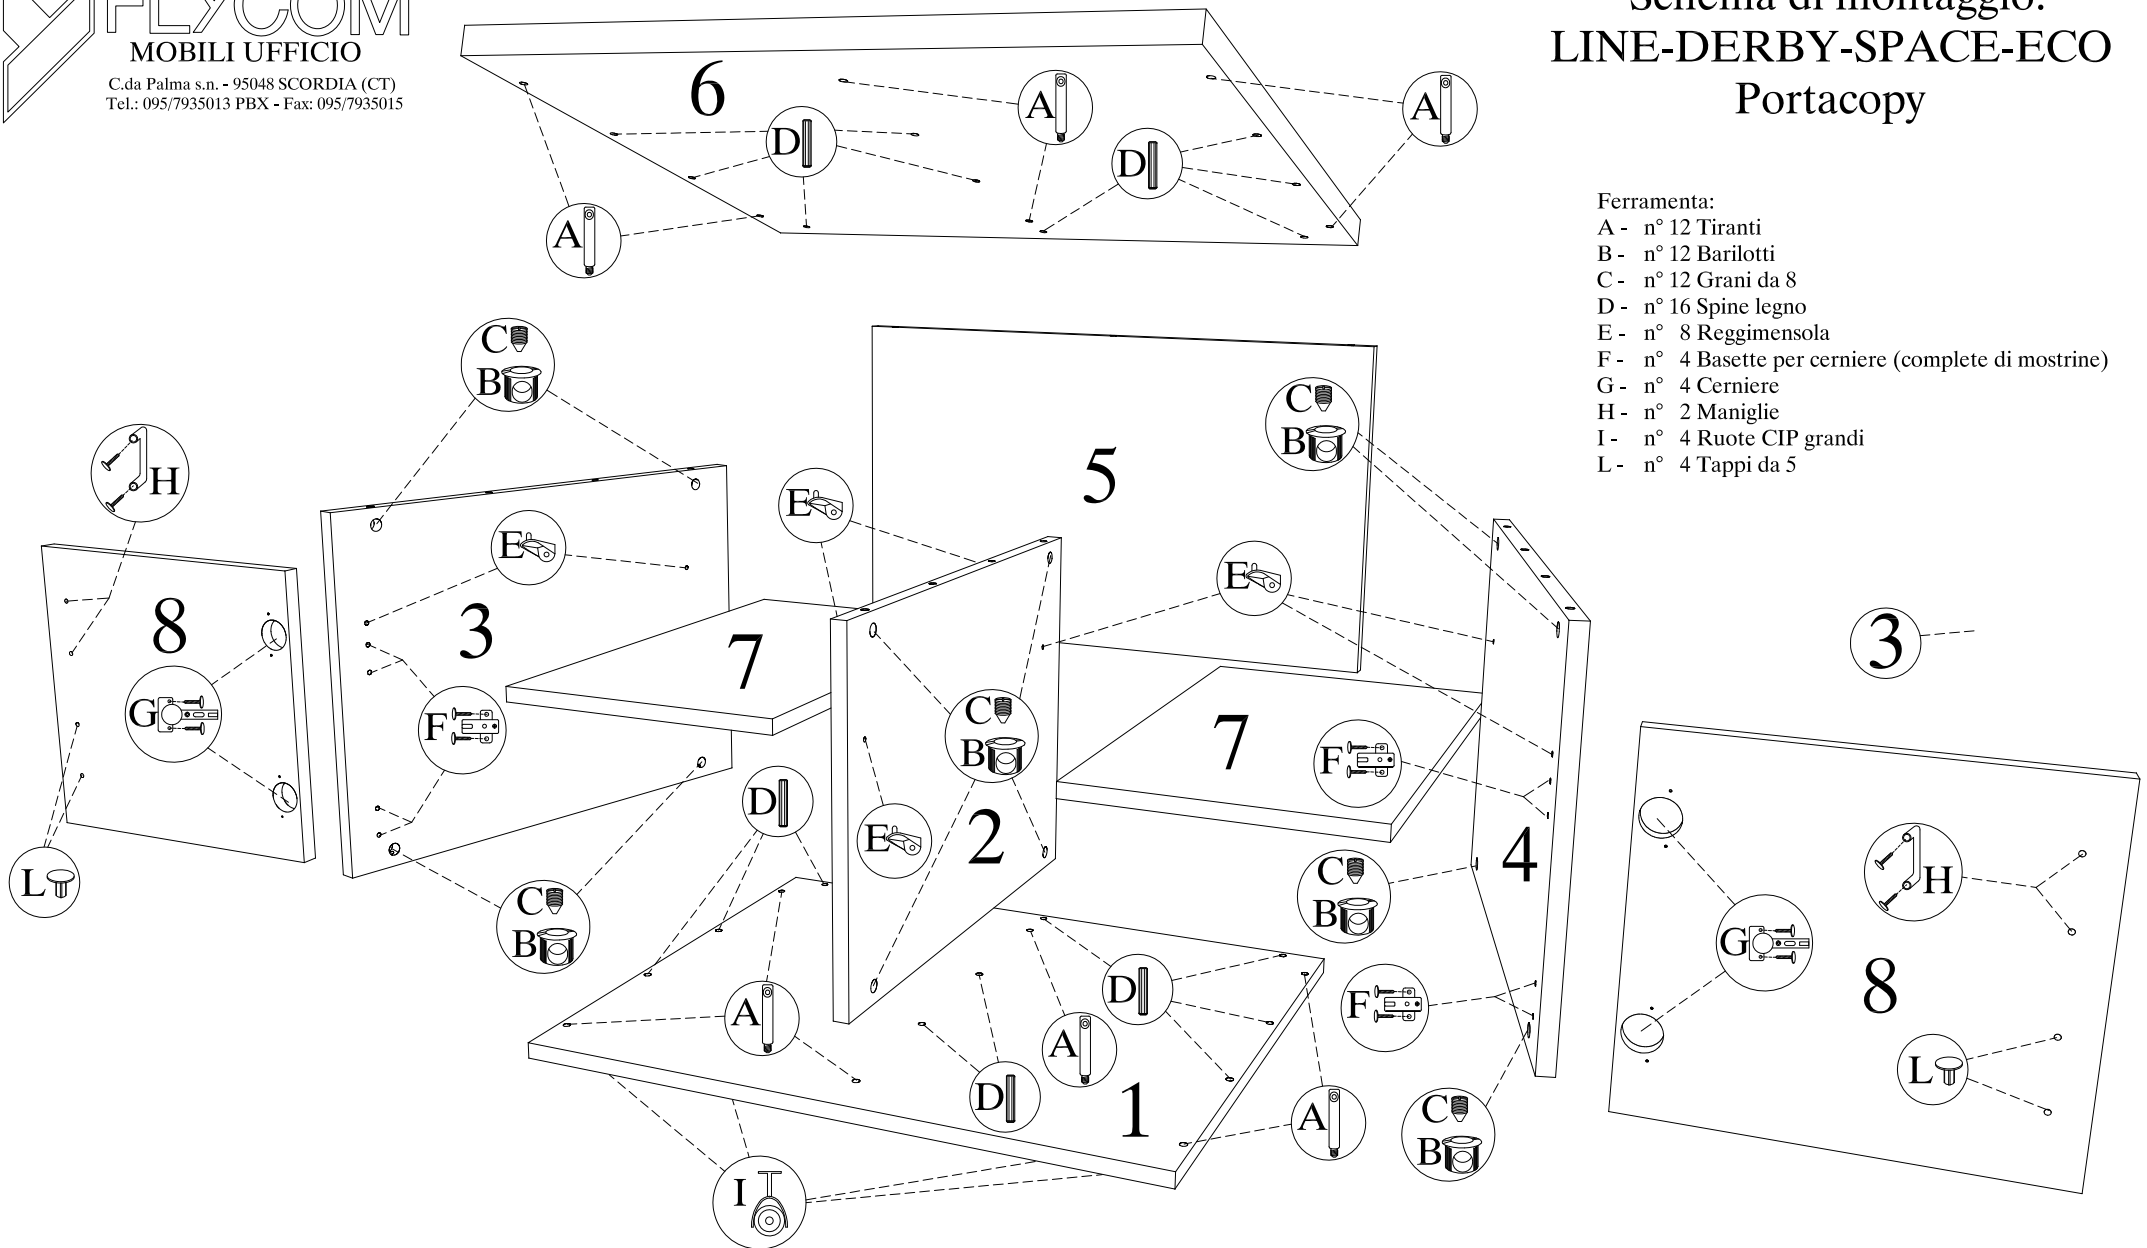


Sequenza di montaggio numerata


Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:		 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
	Line-Derby-Eco portacopy	ASTI MARIO	MAUGERI CARMELO		
LINE-DERBY-SPACE-ECO		Data emissione:	Revisione:		
Schema di montaggio: Portacopy (art. L121, DE147, SP179, E213)		14/09/2007	00		

Schema di montaggio: ECO - DERBY Workstation a "L"


Ferramenta:
A - n°20 Viti TBL 6x15

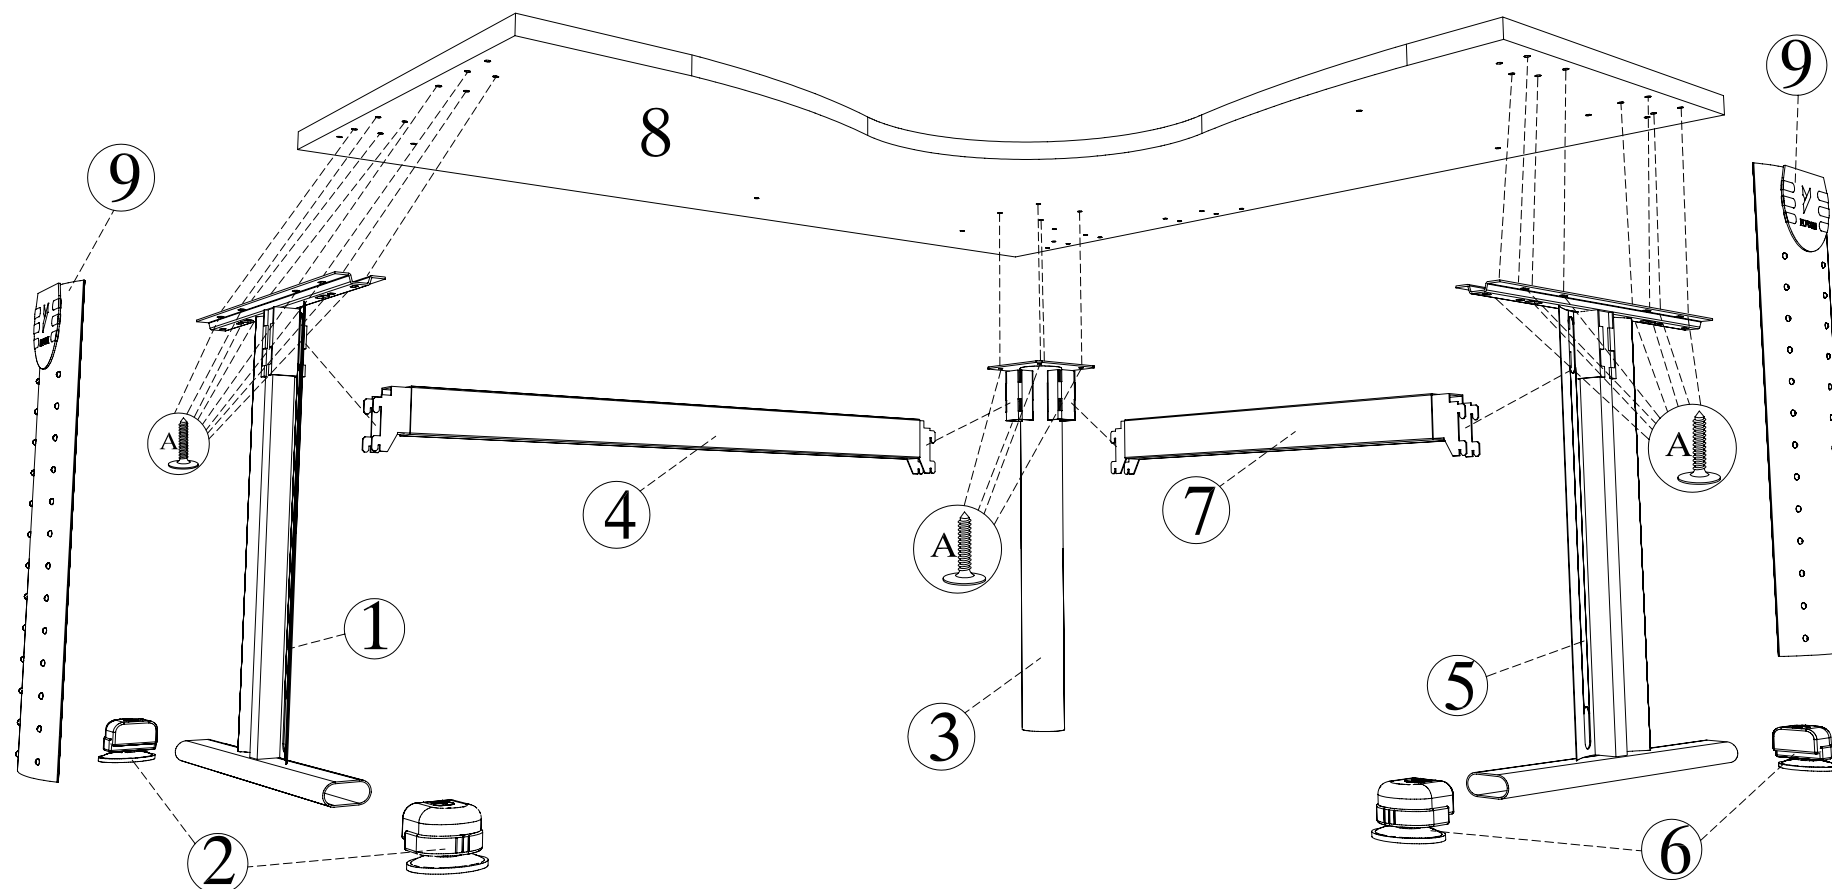

Sequenza di montaggio numerata




Schema di montaggio:
ECO-DERBY SYSTEM
Workstation a "V"

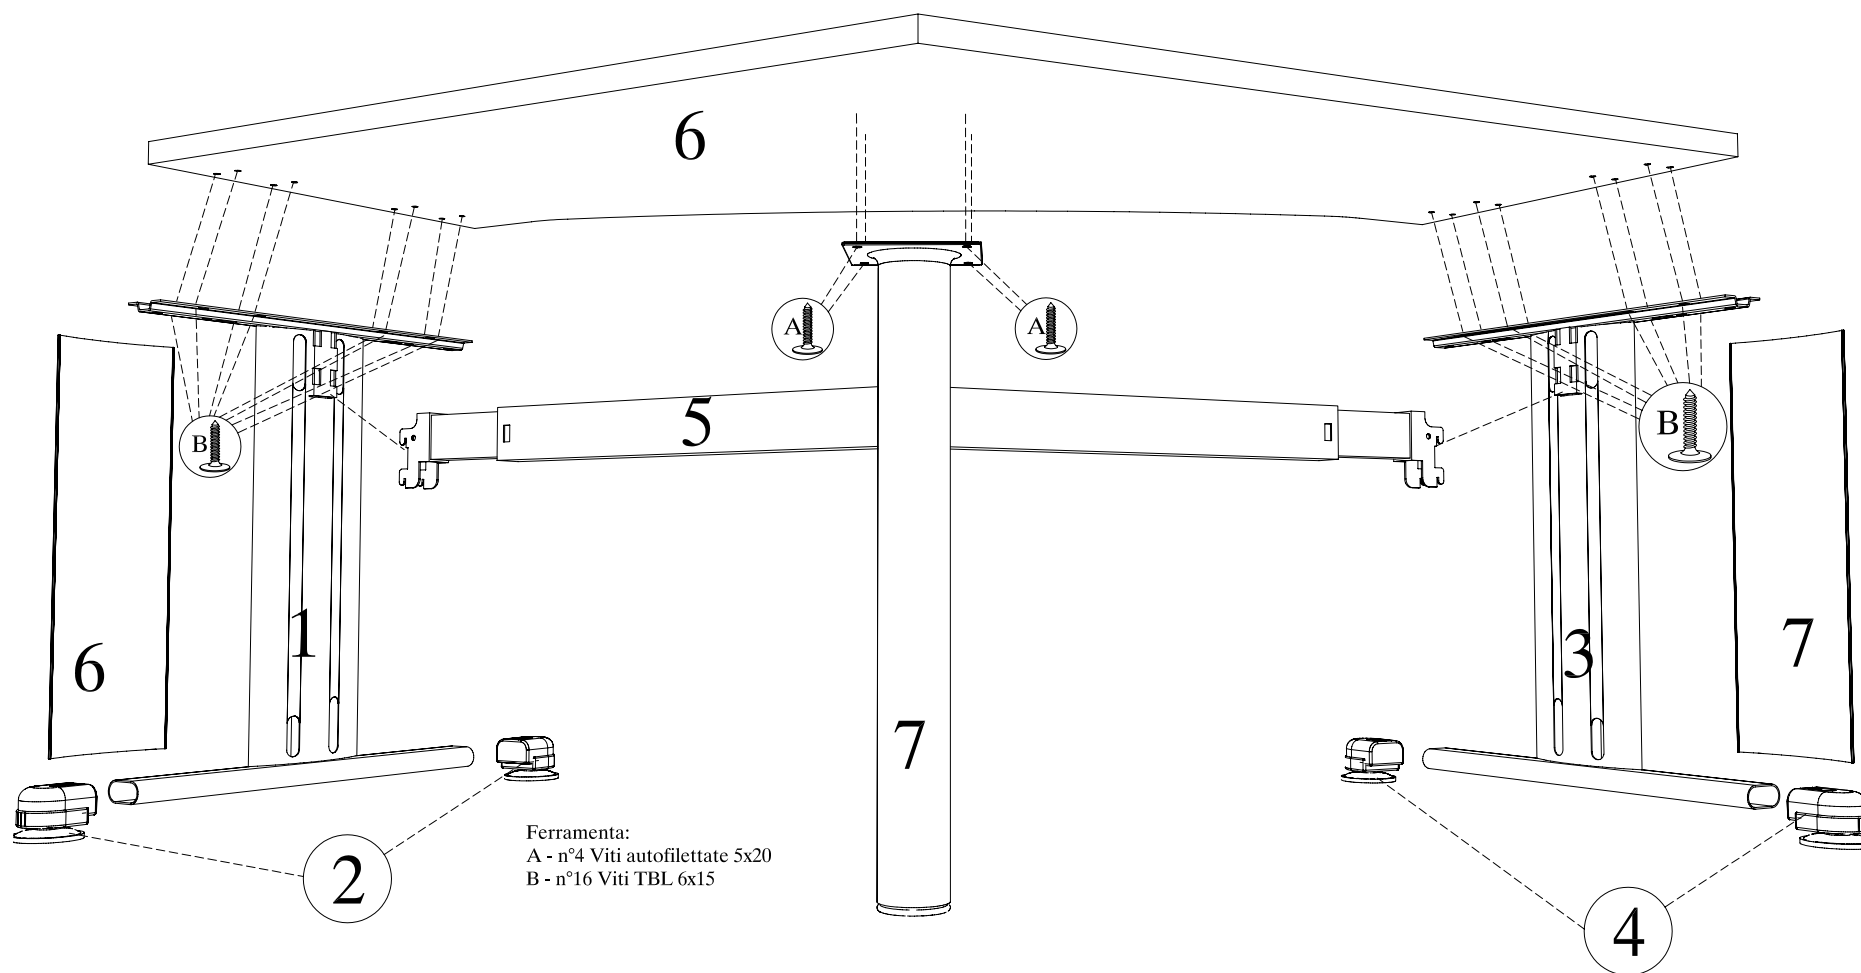


Sequenza di montaggio numerata

Schema di montaggio:
ECO - DERBY SYSTEM
Workstation con cassettera

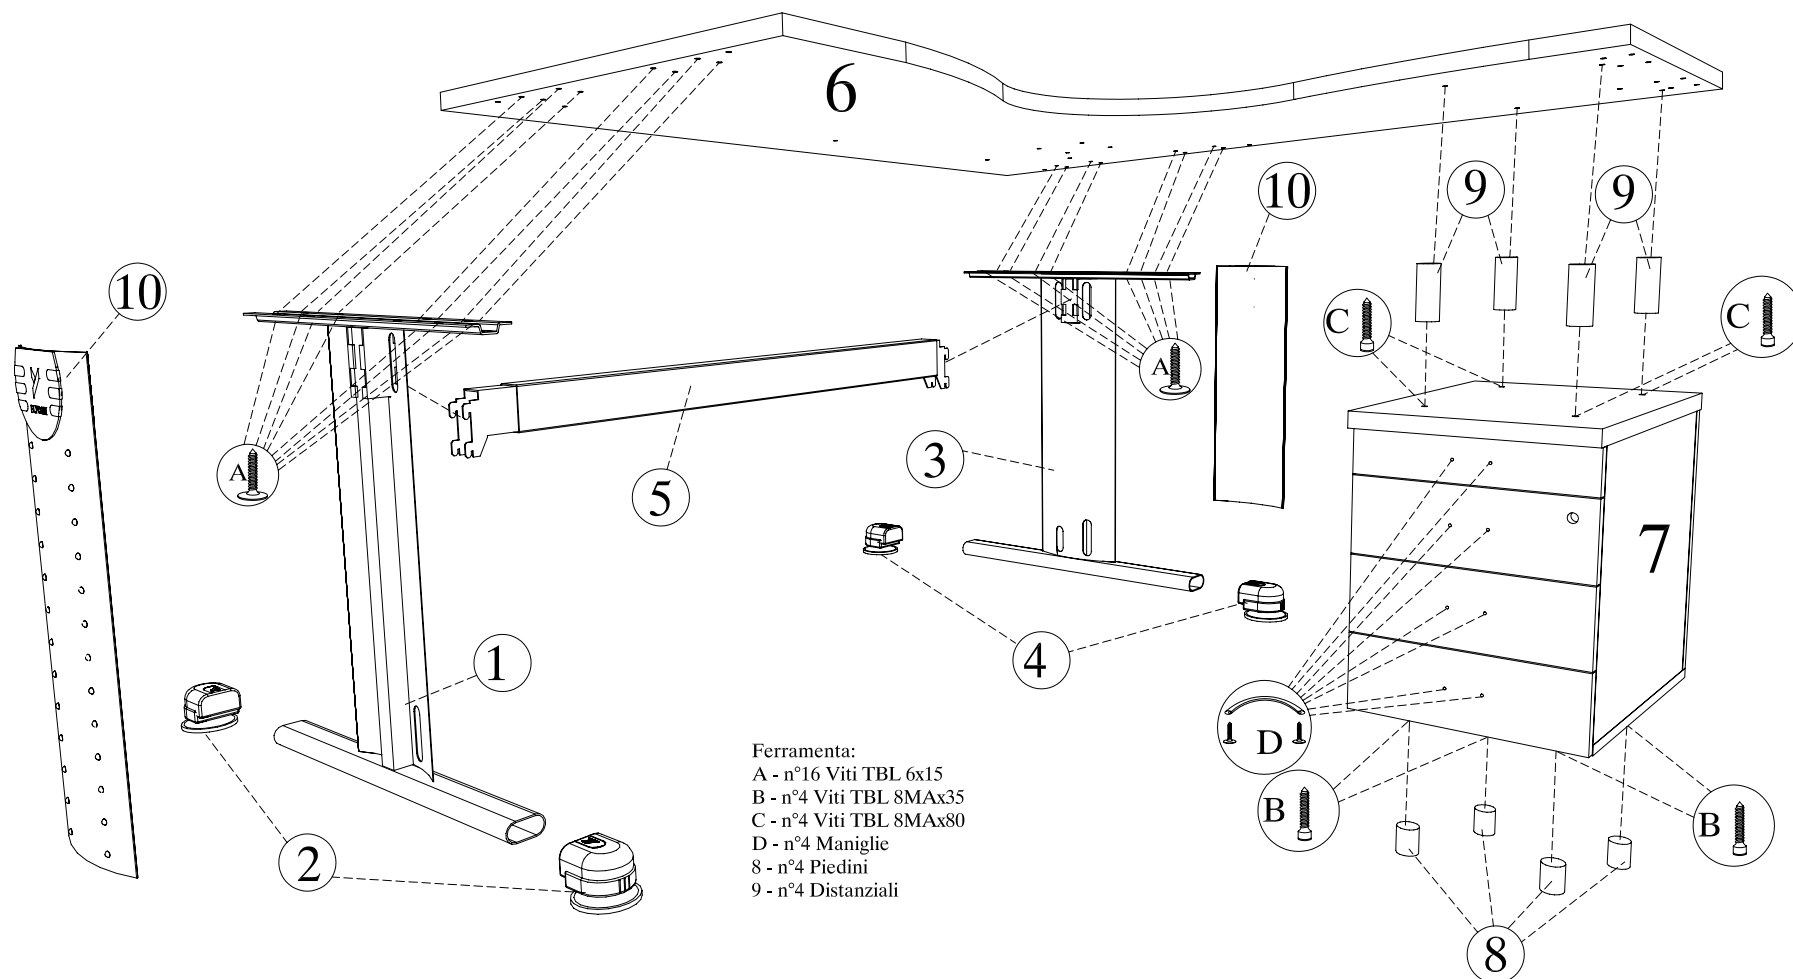

Sequenza di montaggio numerata

Schema di montaggio:
ECO - DERBY SYSTEM
Workstation con classificatore

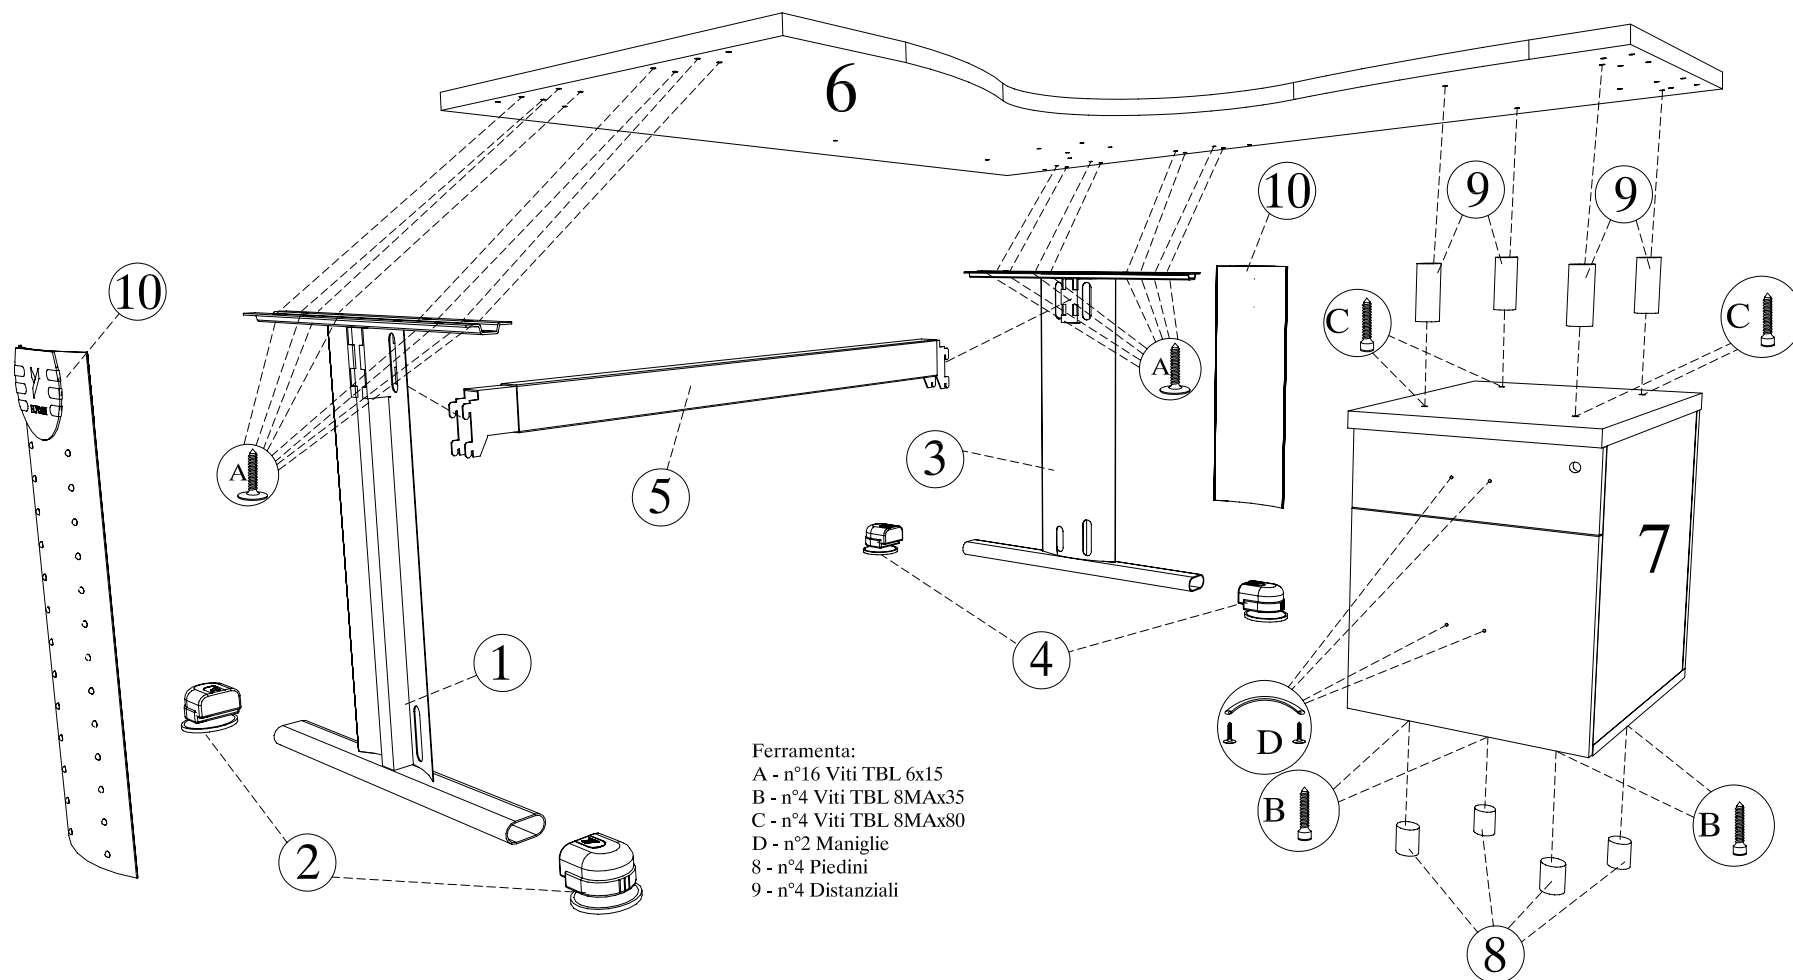

Sequenza di montaggio numerata