


Ferramenta:

- A - n° 4 Distanziale fianco Cubo
- B - n° 1 Distanziale gonna Cubo
- C - n° 5 Barilotto 14x9
- D - n° 4 Barilotto 14x15
- E - n° 5 Grano 8x10
- F - n° 4 Grano 8x15
- G - n° 5 Tirante 7x70
- H - n° 4 Tirante 7x35
- I - n° 2 Spina legno
- L - n° 4 Copriforo da 5
- M - n° 2 Copriforo da 8
- N - n° 4 Piedino scrivania Manager


SCHEMA DI MONTAGGIO :
 SERIE CUBO SCRIVANIE
 CB303-CB304-CB305-CB306-CB307

Sequenza di montaggio numerata

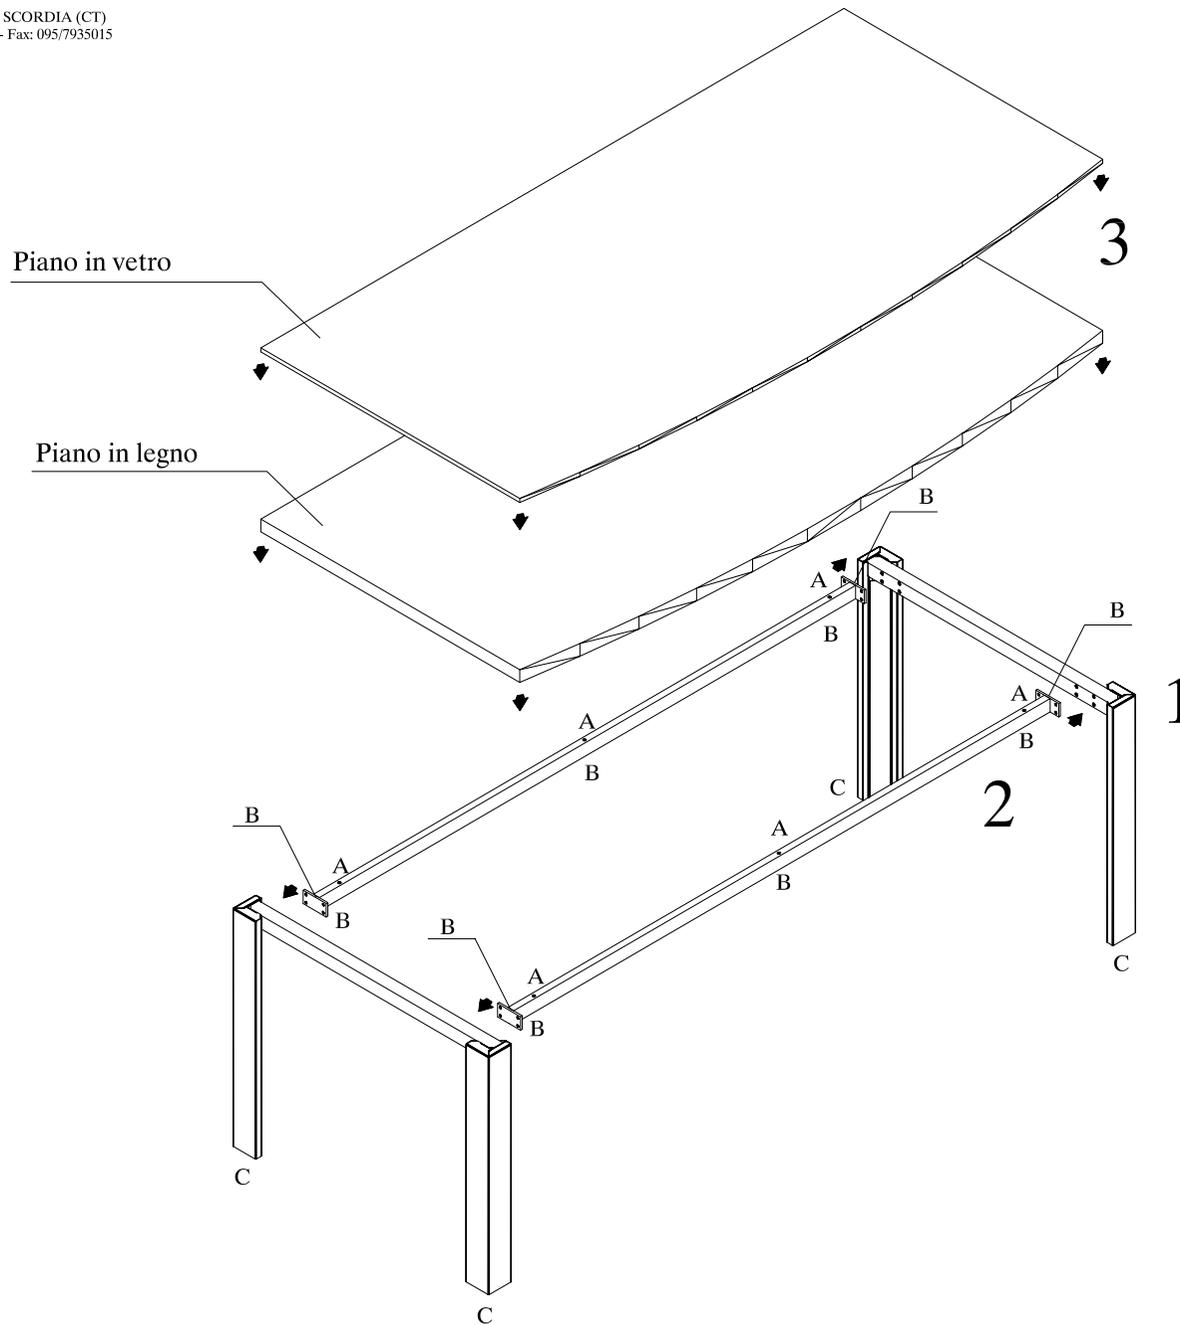

FERRAMENTA:

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 4 PIEDINI

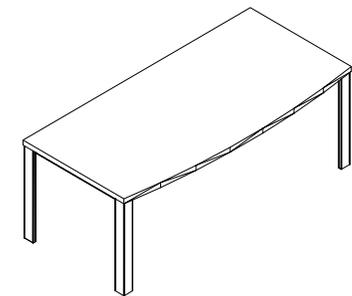



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE PLANO/CUBO Allungo Dattilo


Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- B  n. 5 TIRANTI
- C  n. 3 SPINE LEGNO
- D  n. 3 PIEDINI
- E  n. 1 PIASTRA COMPLANARE CON VITI

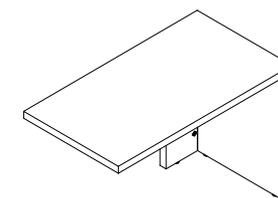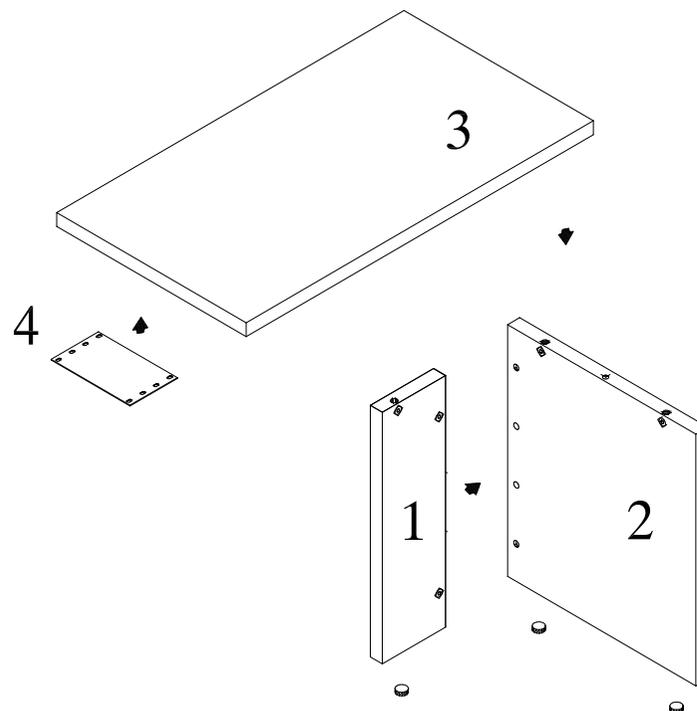


Sequenza di montaggio numerata


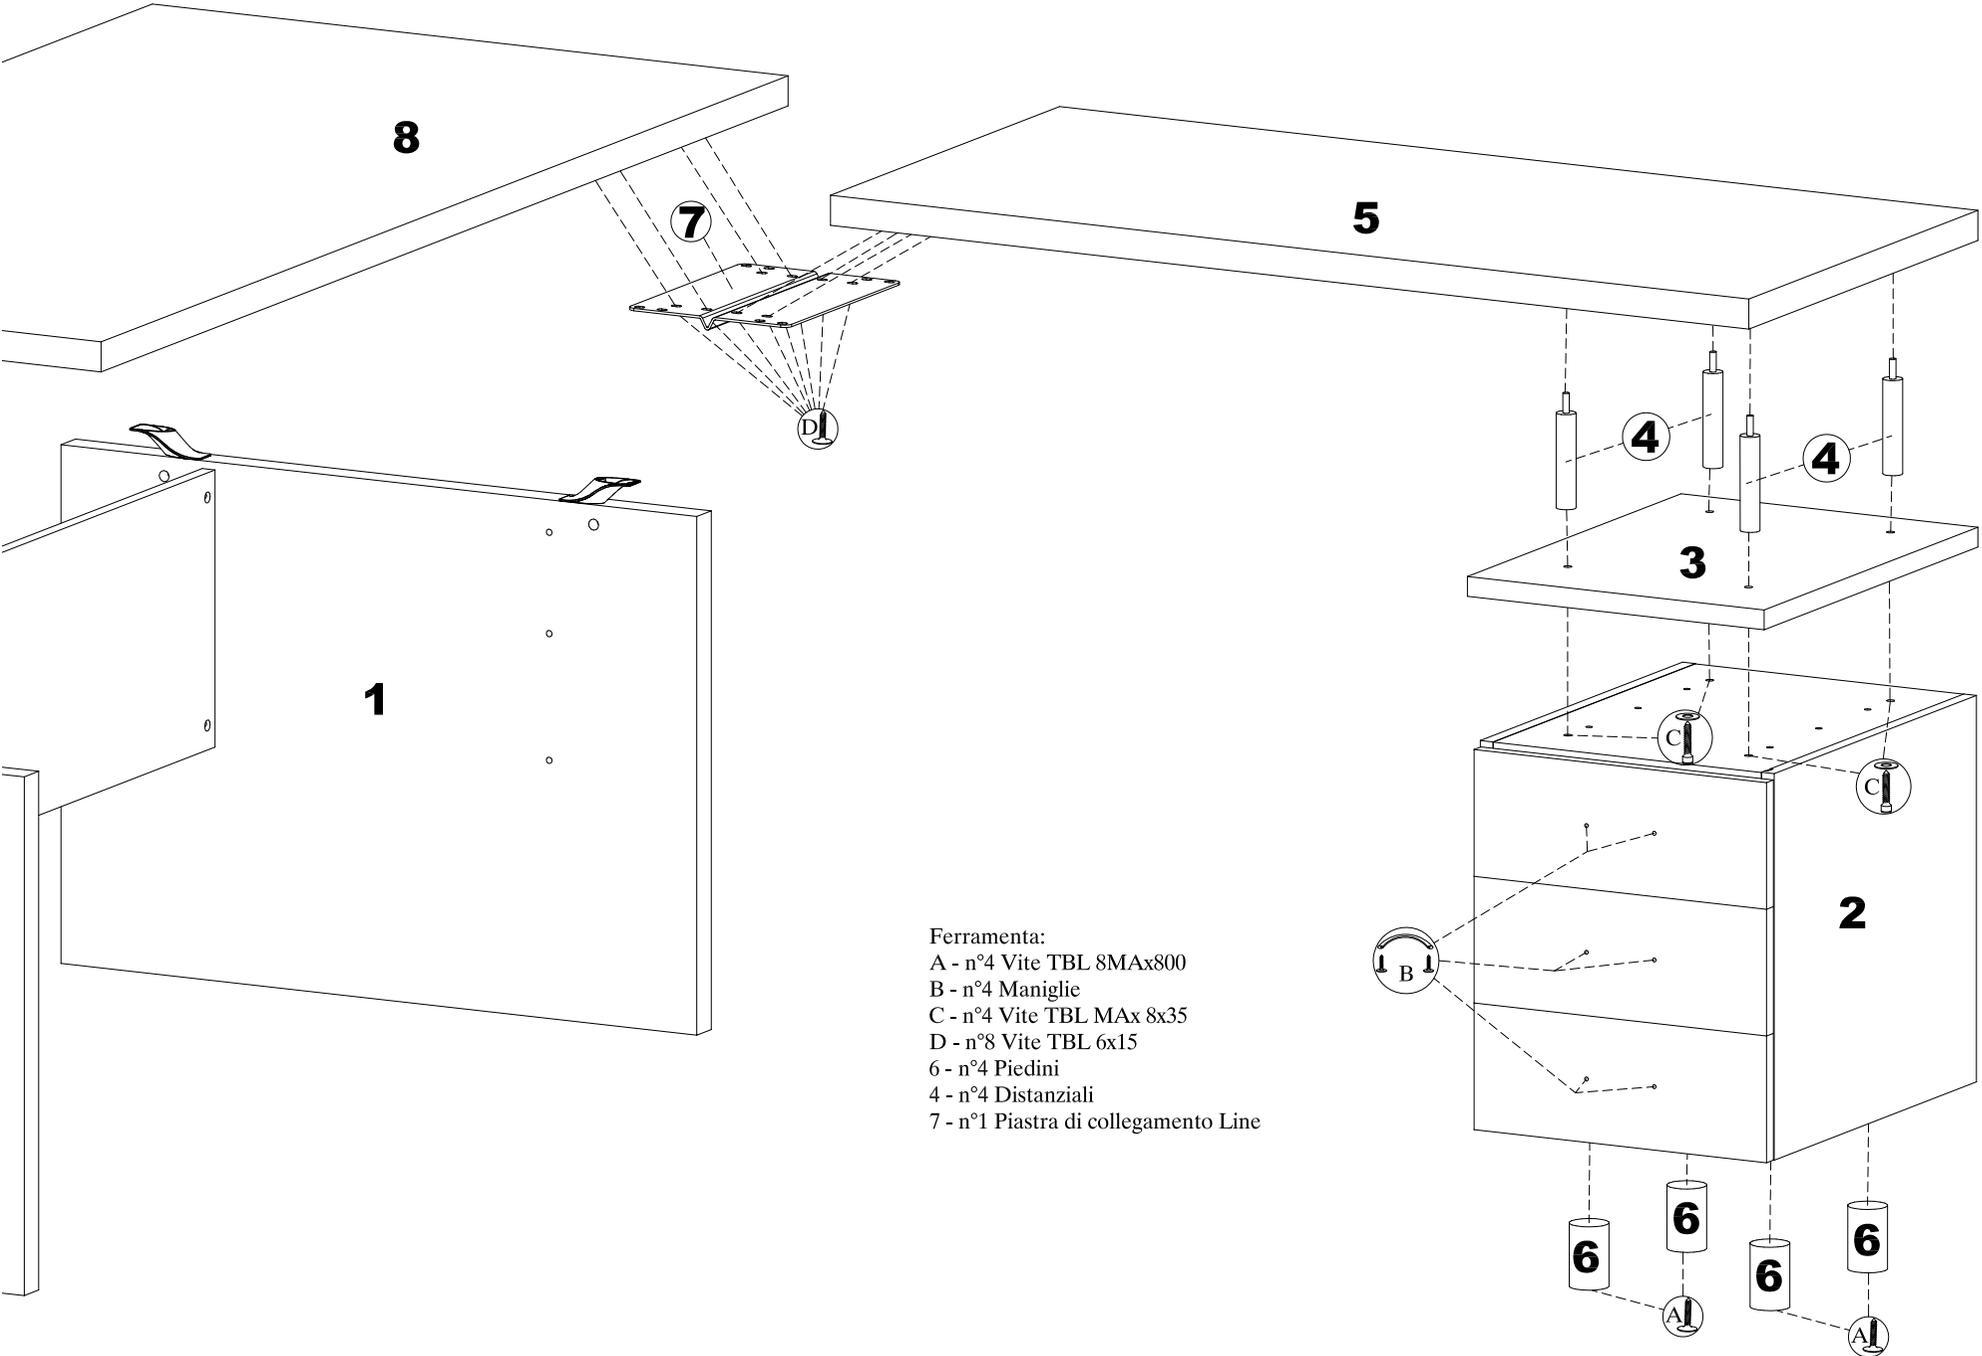


- Ferramenta:
- A - n°4 Vite TBL 8MAx800
 - B - n°4 Maniglie
 - C - n°4 Vite TBL MAx 8x35
 - D - n°8 Vite TBL 6x15
 - 6 - n°4 Piedini
 - 4 - n°4 Distanziali
 - 7 - n°1 Piastra di collegamento Line


SCHEMA DI MONTAGGIO :
 SERIE CUBO SCRIVANIE+ SERVENTE
 CB303S-CB304S-CB305S-CB306S-CB303SC
 CB304SC-CB305SC-CB306SC
 Sequenza di montaggio numerata

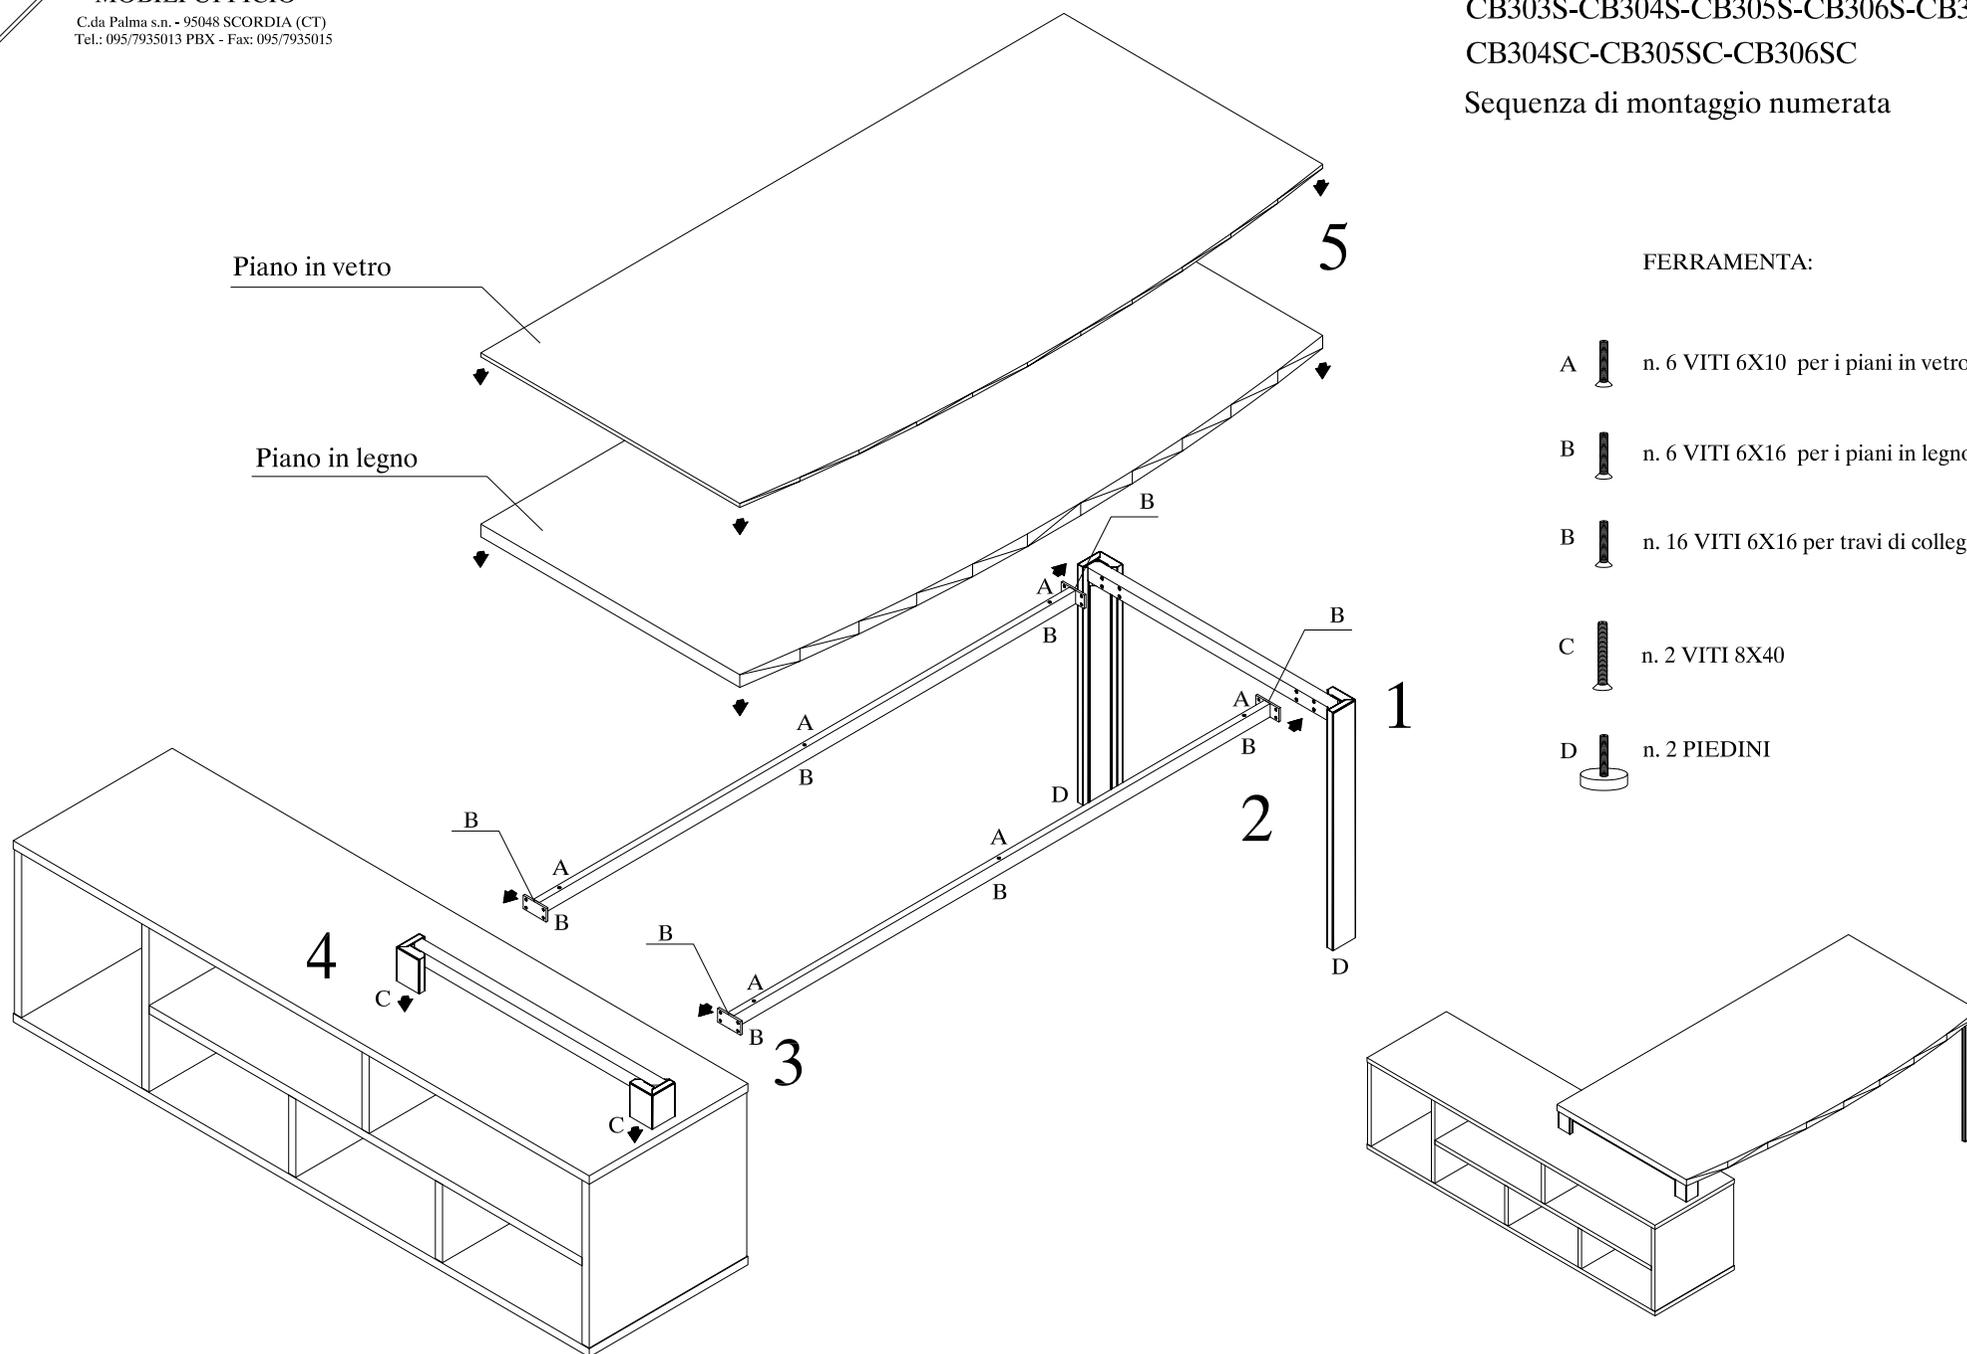

Sequenza di montaggio numerata

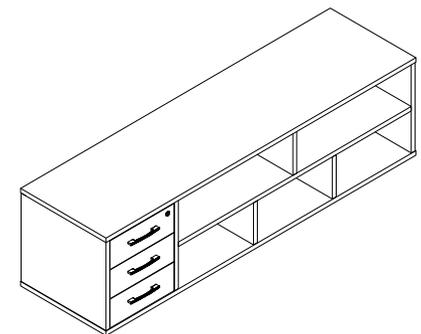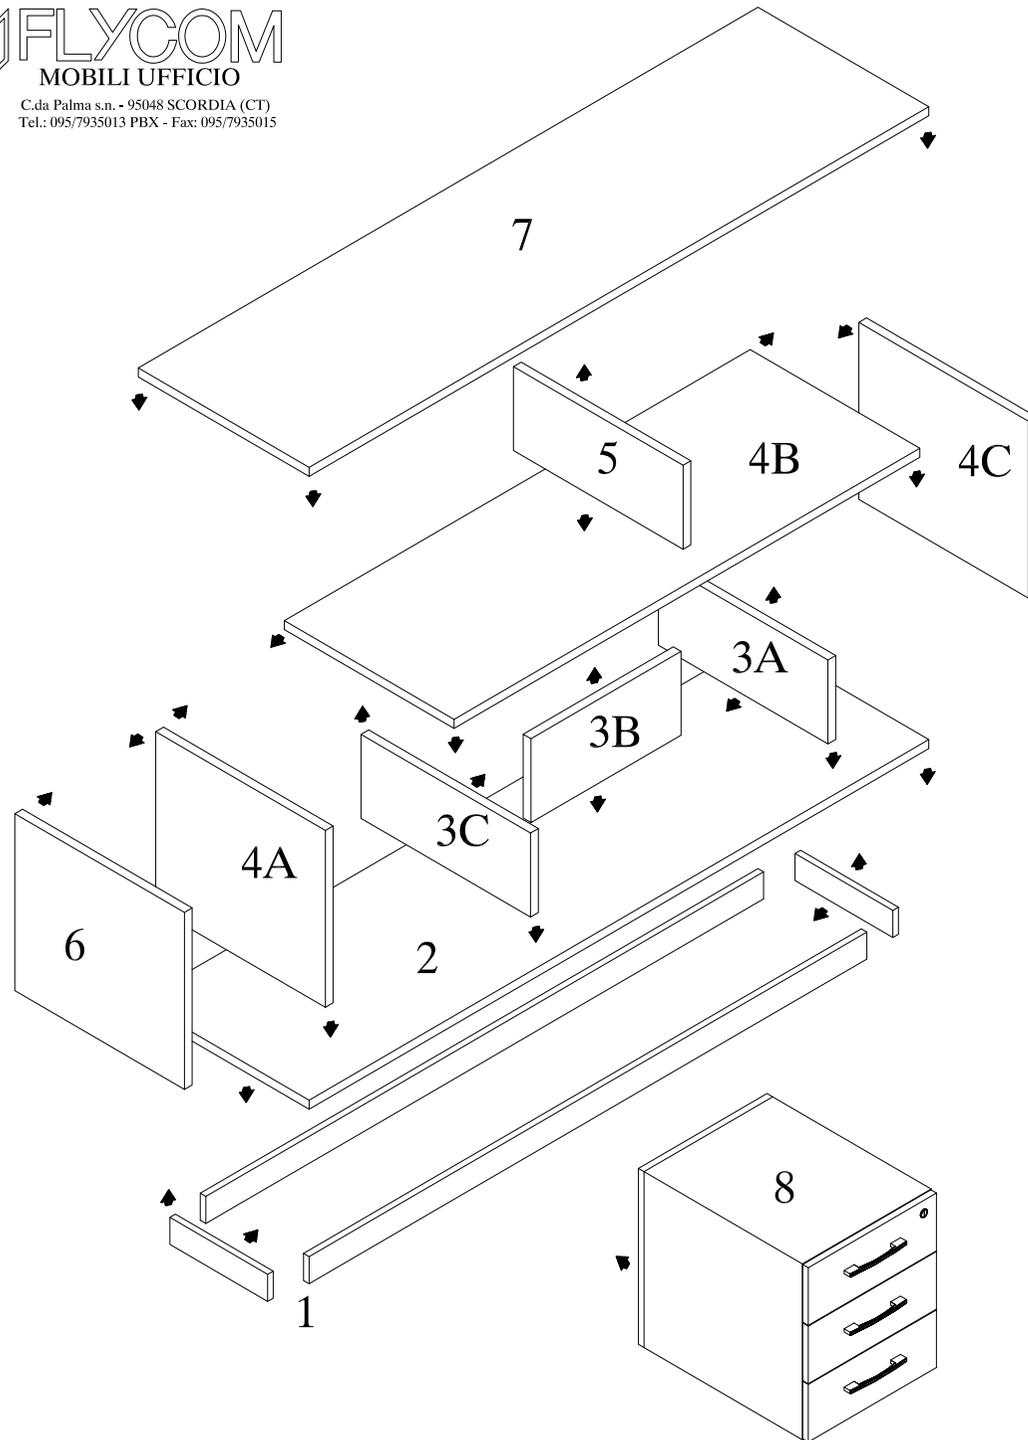

Sequenza di montaggio numerata

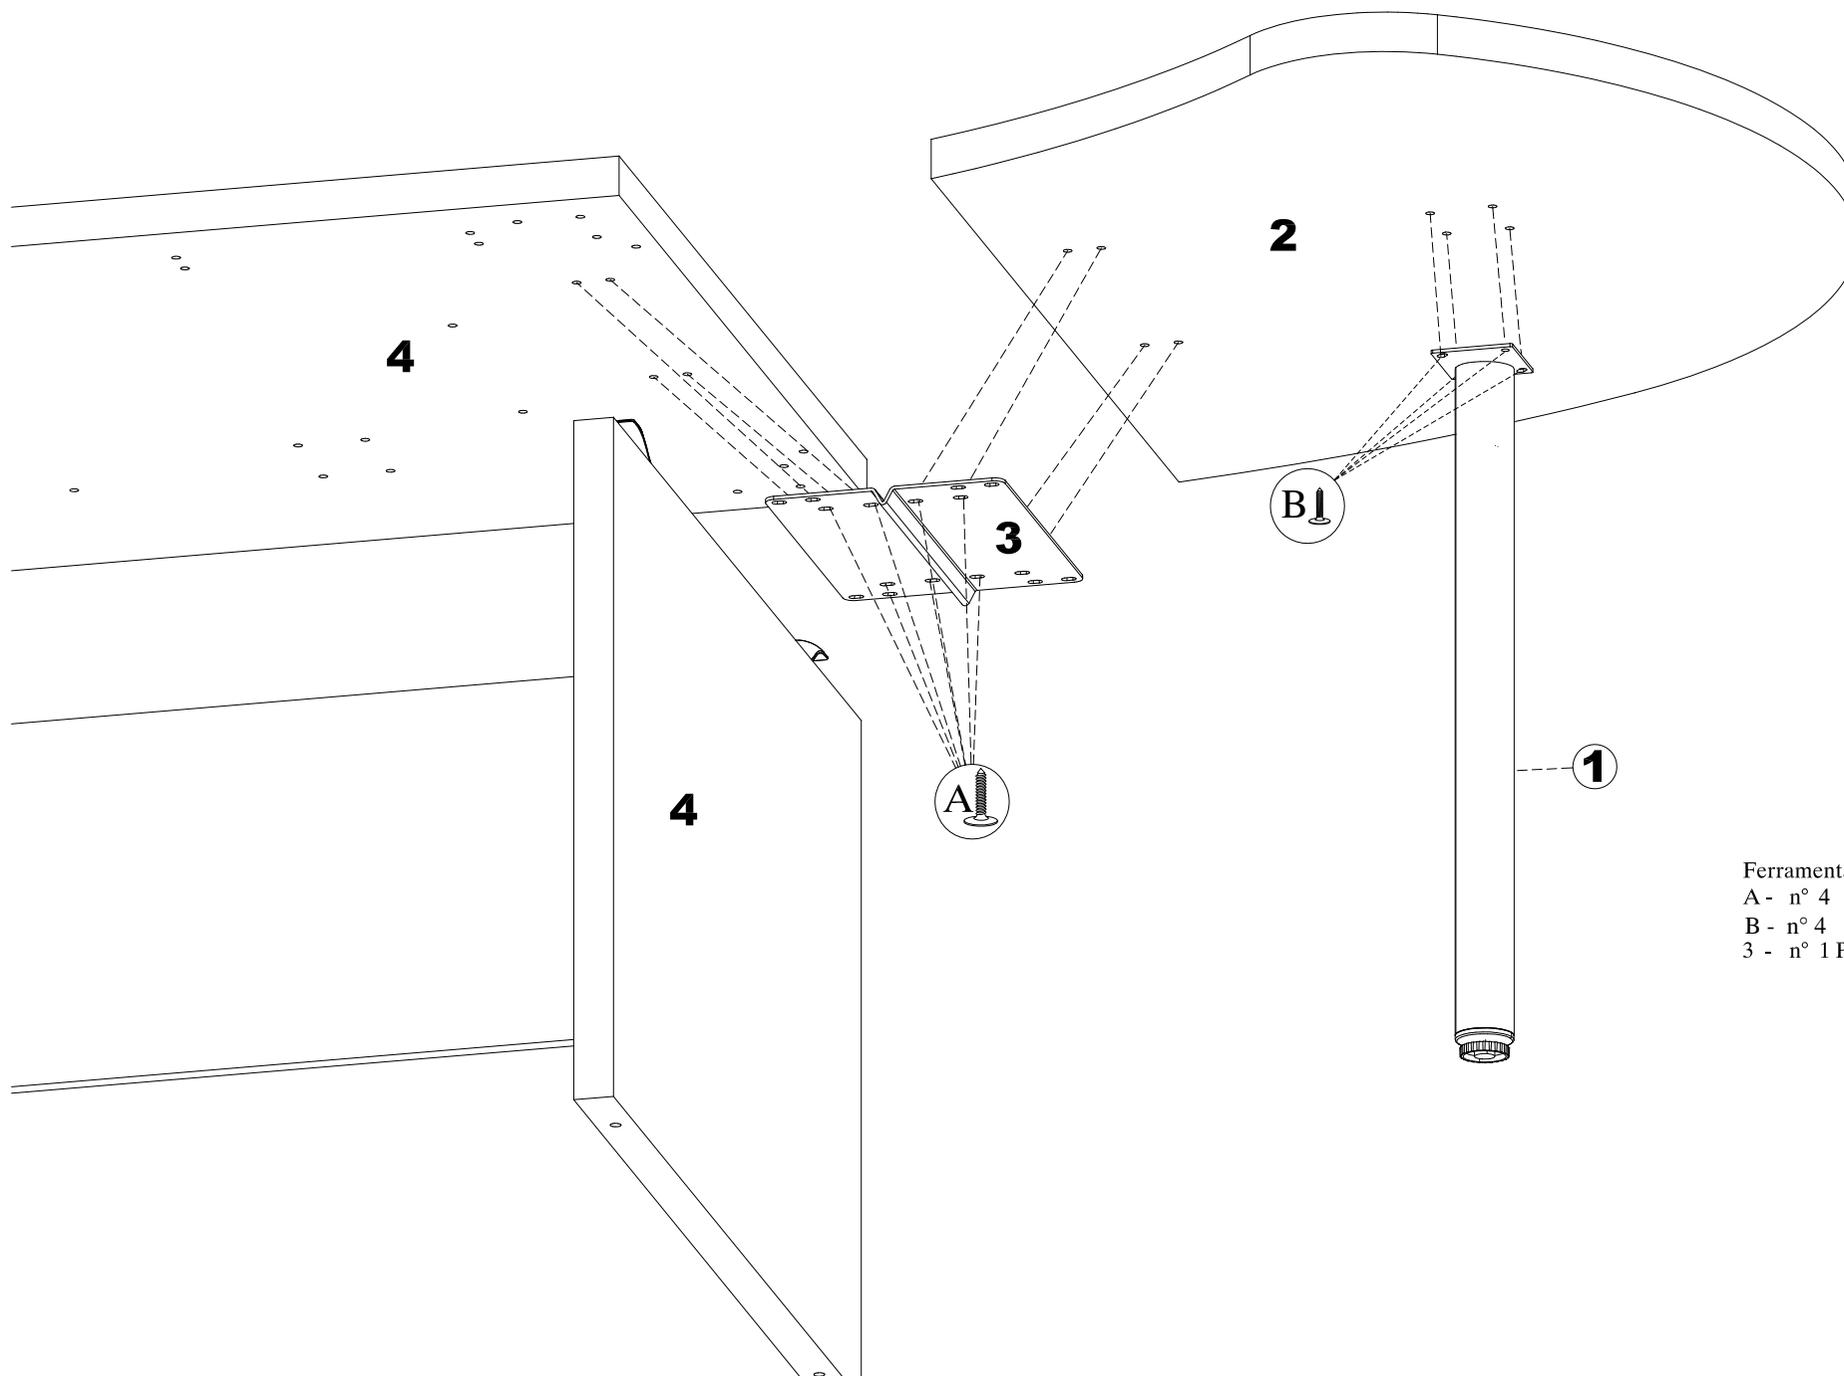


- Ferramenta:
A - n° 4 Vite TBL 6x15
B - n° 4 Vite 3,5x15
3 - n° 1 Piastra di colleg.

Ferramenta:


A - n° 4 Vite 6x16 TBL

B - n° 4 Vite M6X16 TCCEI 8,8

2 - n° 1 Coppia staffe gonna

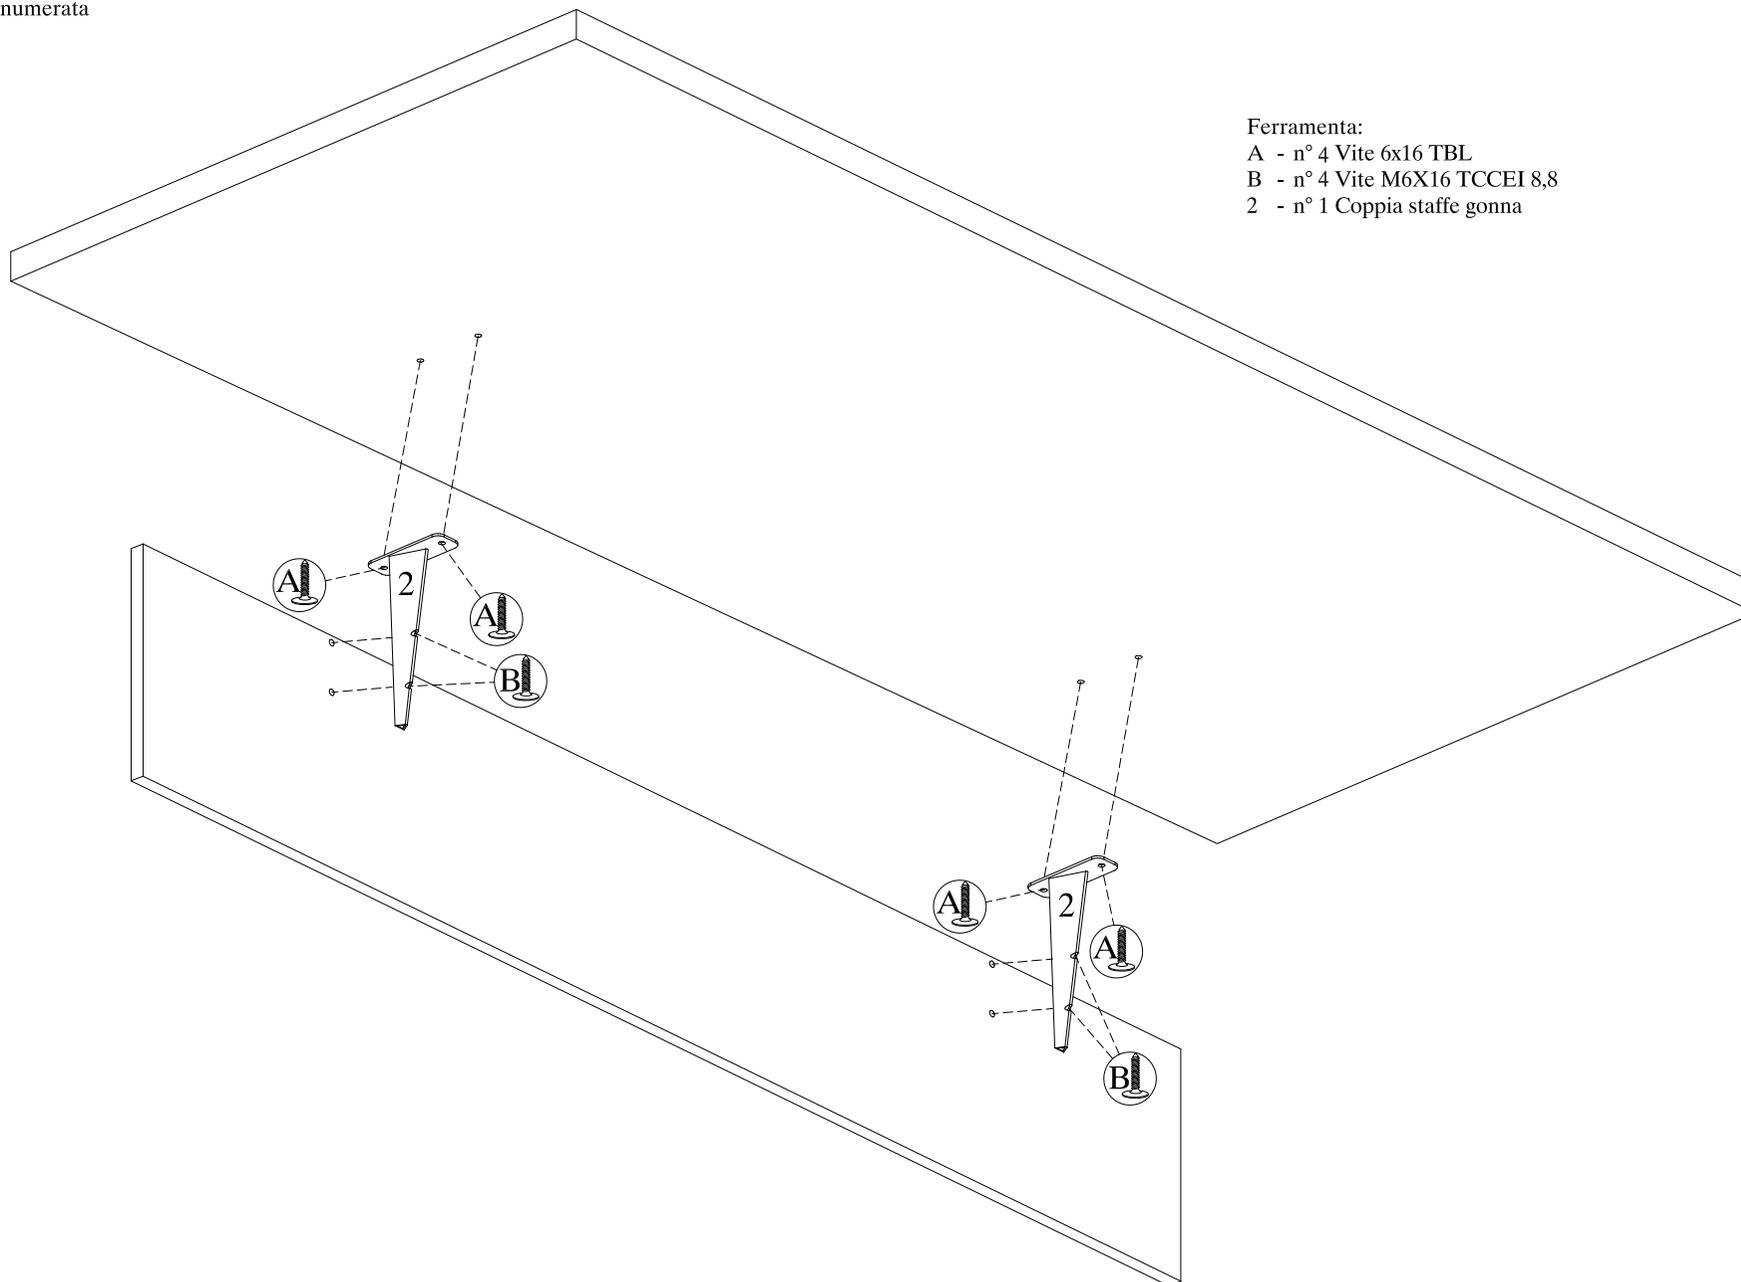


Sequenza di montaggio numerata

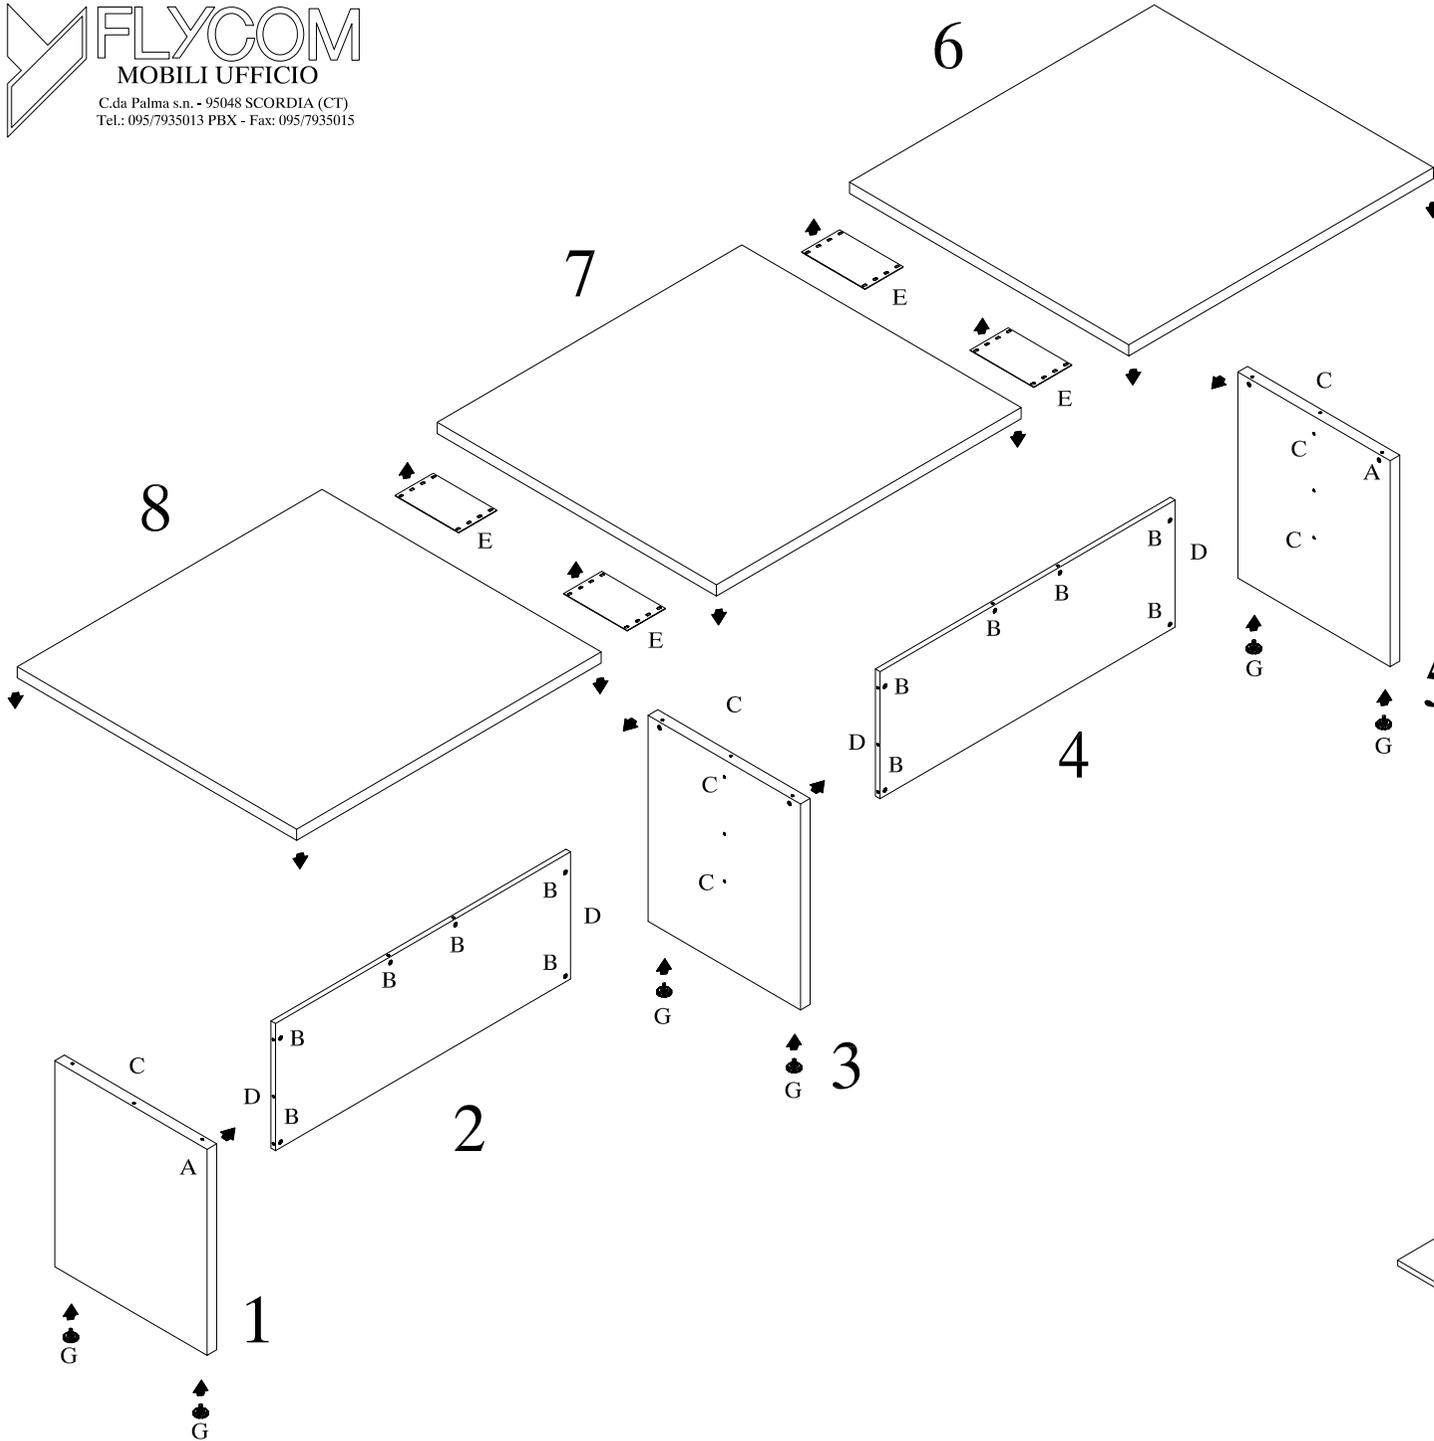

FERRAMENTA:

- A
- B
- C
- D
- E
- G

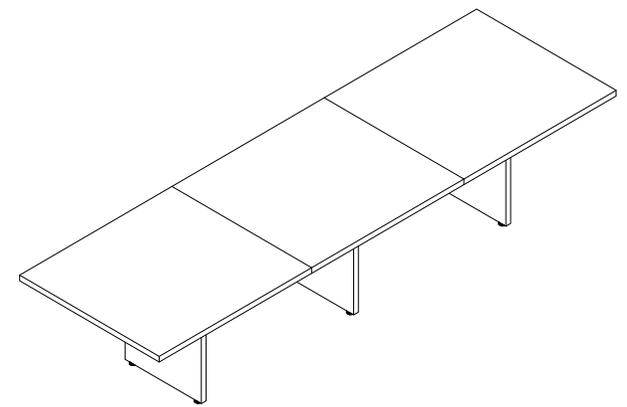




C.da Mannanici sn -95048 Scordia(CT)
Tel 095 7937011 - 095 7937015


Schema di montaggio:
CUBO
Tavoli riunione sagomati con fianchi
Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

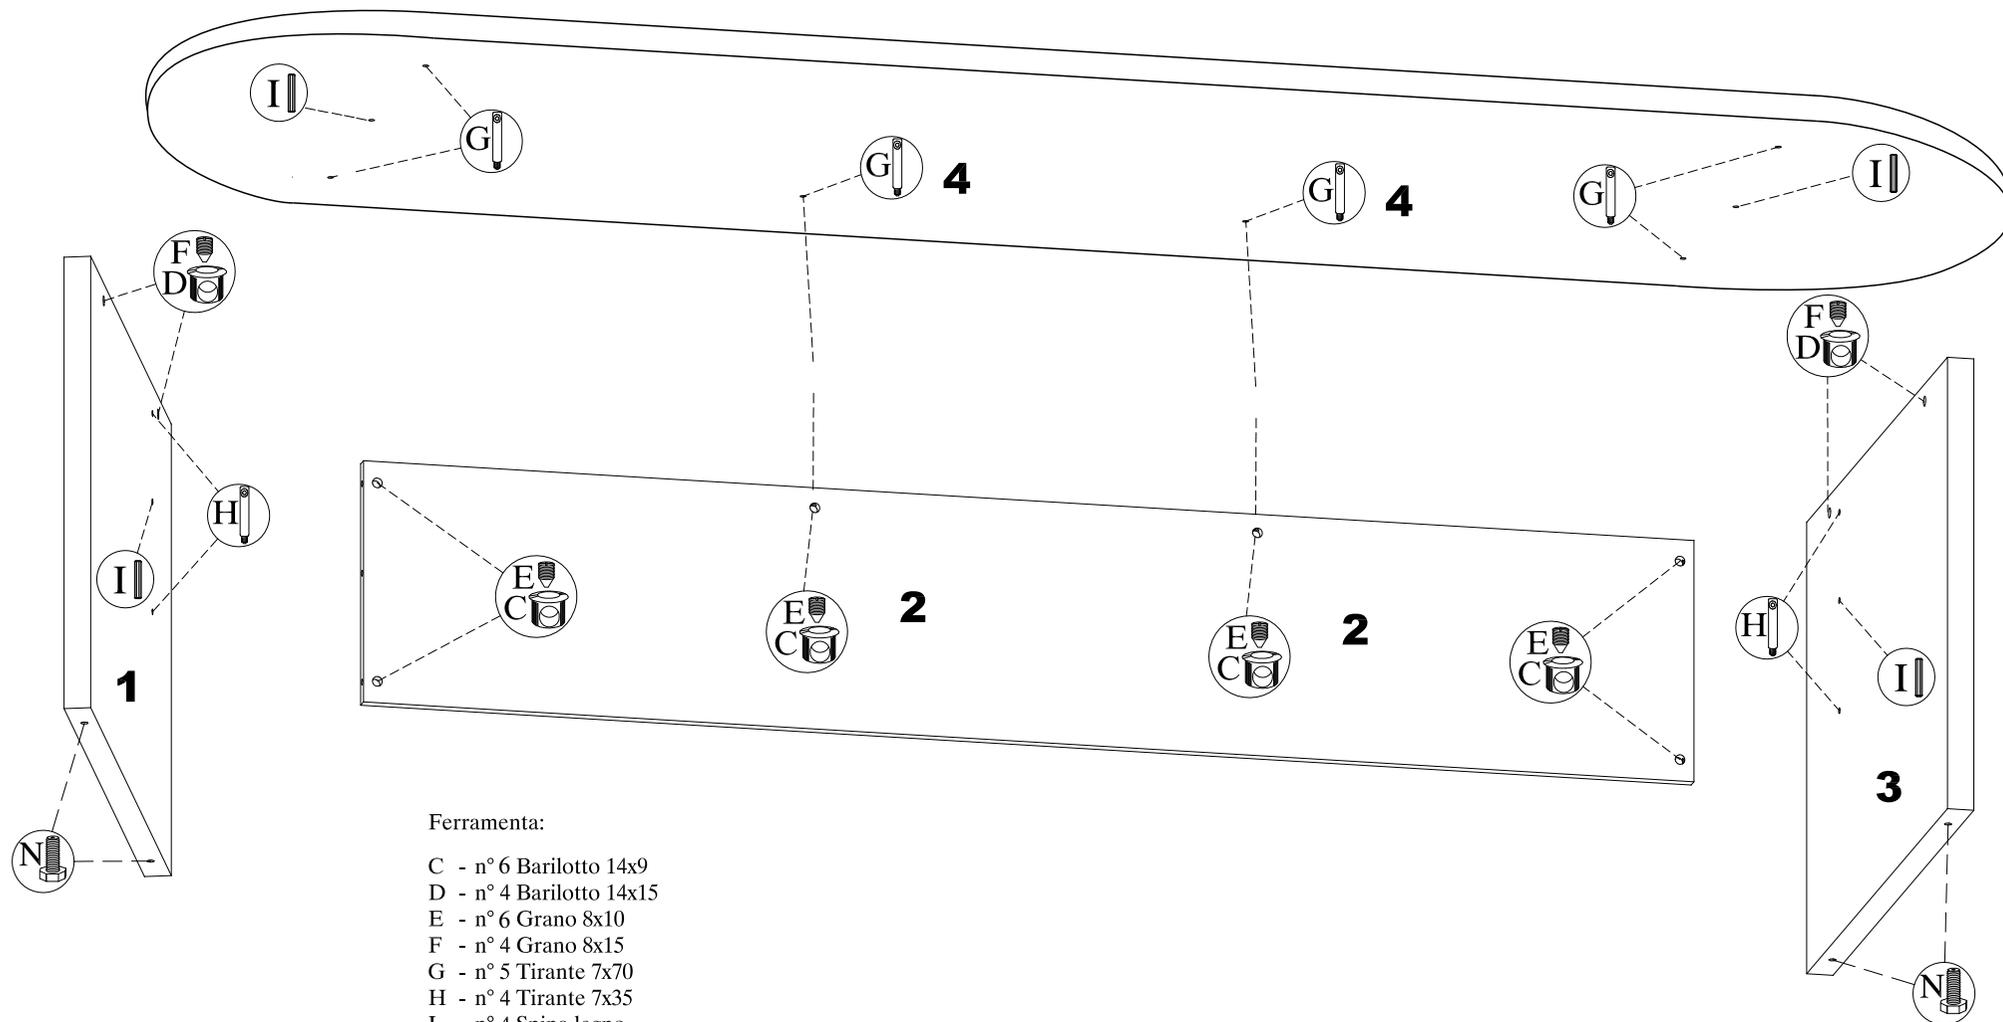

Ferramenta:

- C - n° 6 Barilotto 14x9
- D - n° 4 Barilotto 14x15
- E - n° 6 Grano 8x10
- F - n° 4 Grano 8x15
- G - n° 5 Tirante 7x70
- H - n° 4 Tirante 7x35
- I - n° 4 Spina legno
- N - n° 4 Piedino scrivania Manager

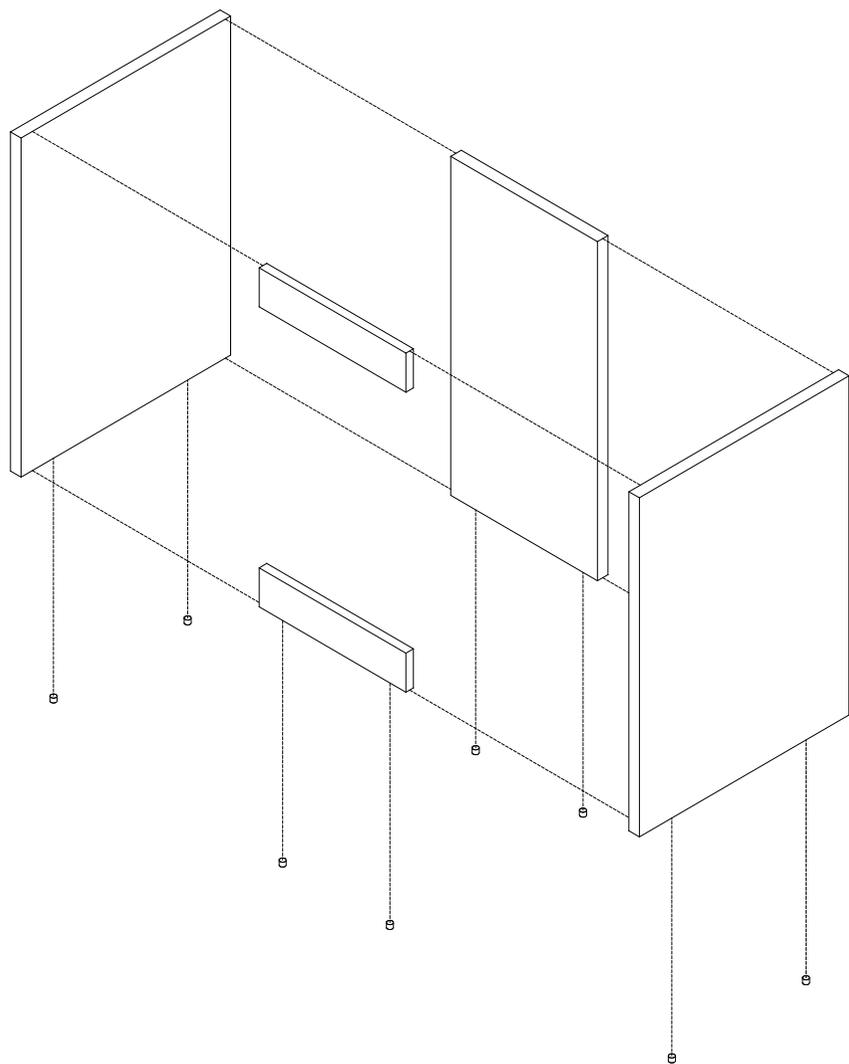

1. Montare i due mobili sottopiano con tiranti, barilotti e spine; fissare i piedini nei fianchi, nel retro e nella fascia inferiore




Barilotto con grano




Tirante




Spina legno




Piedino

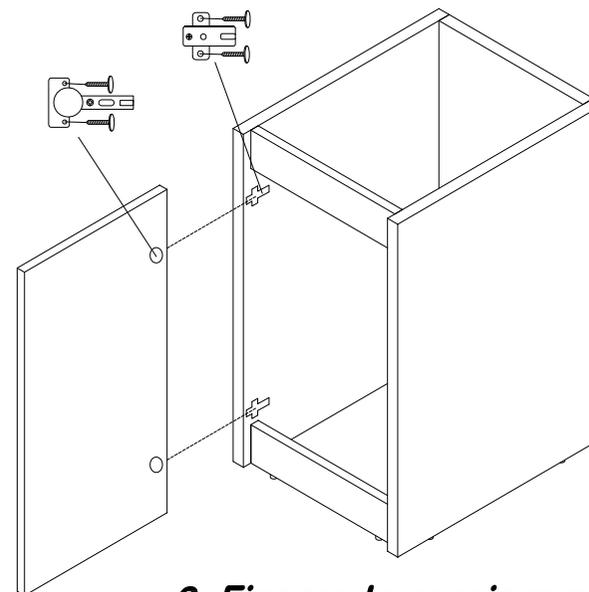


2. Fissare le cerniere sull'anta, e l'anta alle basette del mobile (da montare sul fianco)

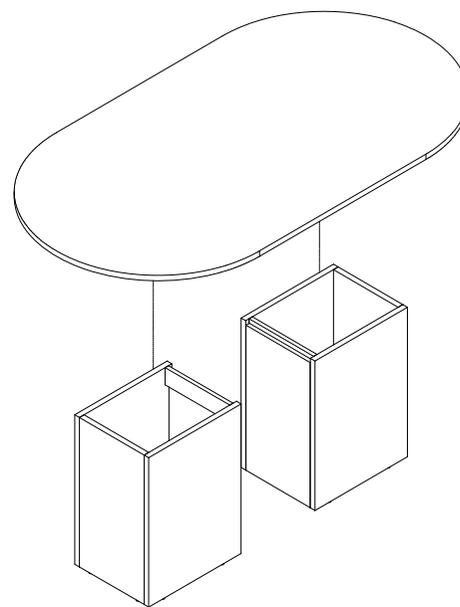

2. Fissare il piano ai mobili con tiranti, barilotti e spine

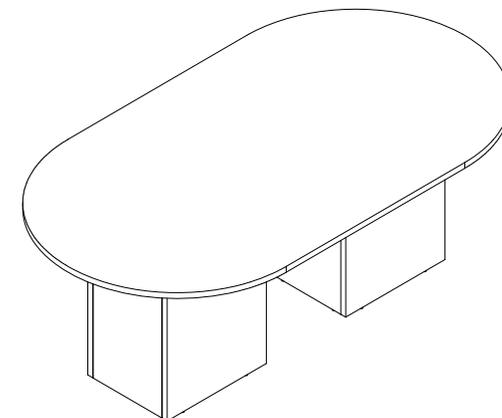

Tavolo riunione sagomato
con gamboni

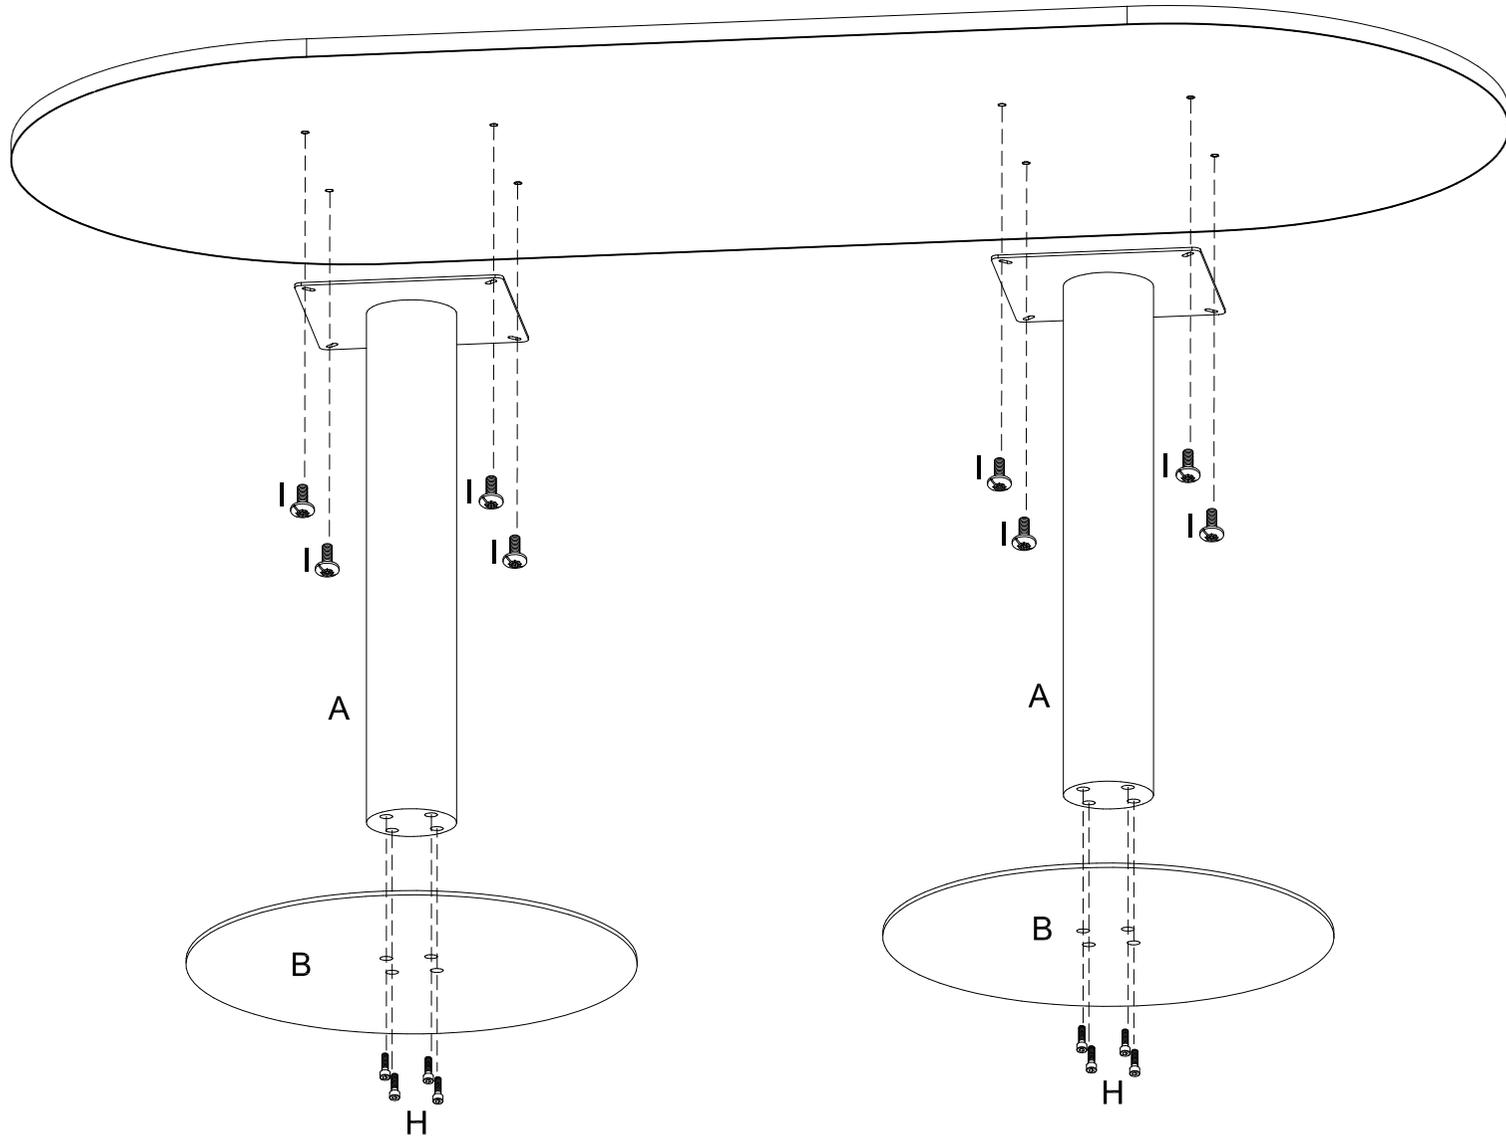

| | |
|---|--|
|  A x 2 |  B x 2 |
|  M8 H x 4* |  M6 I x 8 |



* = n°8 (se il tipo di gambone non ha la piastra superiore saldata)

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE CUBO TAVOLI RIUNIONE
CB317-CB318-CB319-CB320-CB321

Sequenza di montaggio numerata


FERRAMENTA:

A  n. 32 VITI 6X15

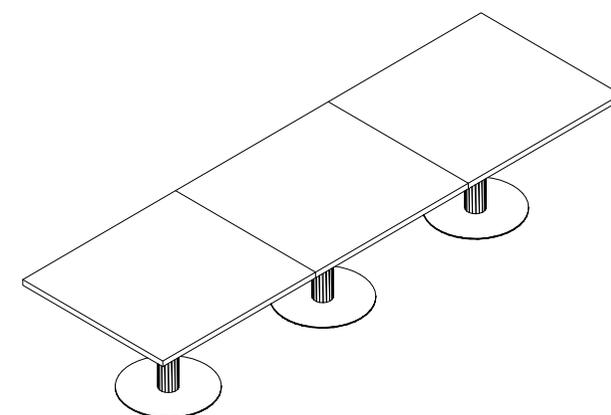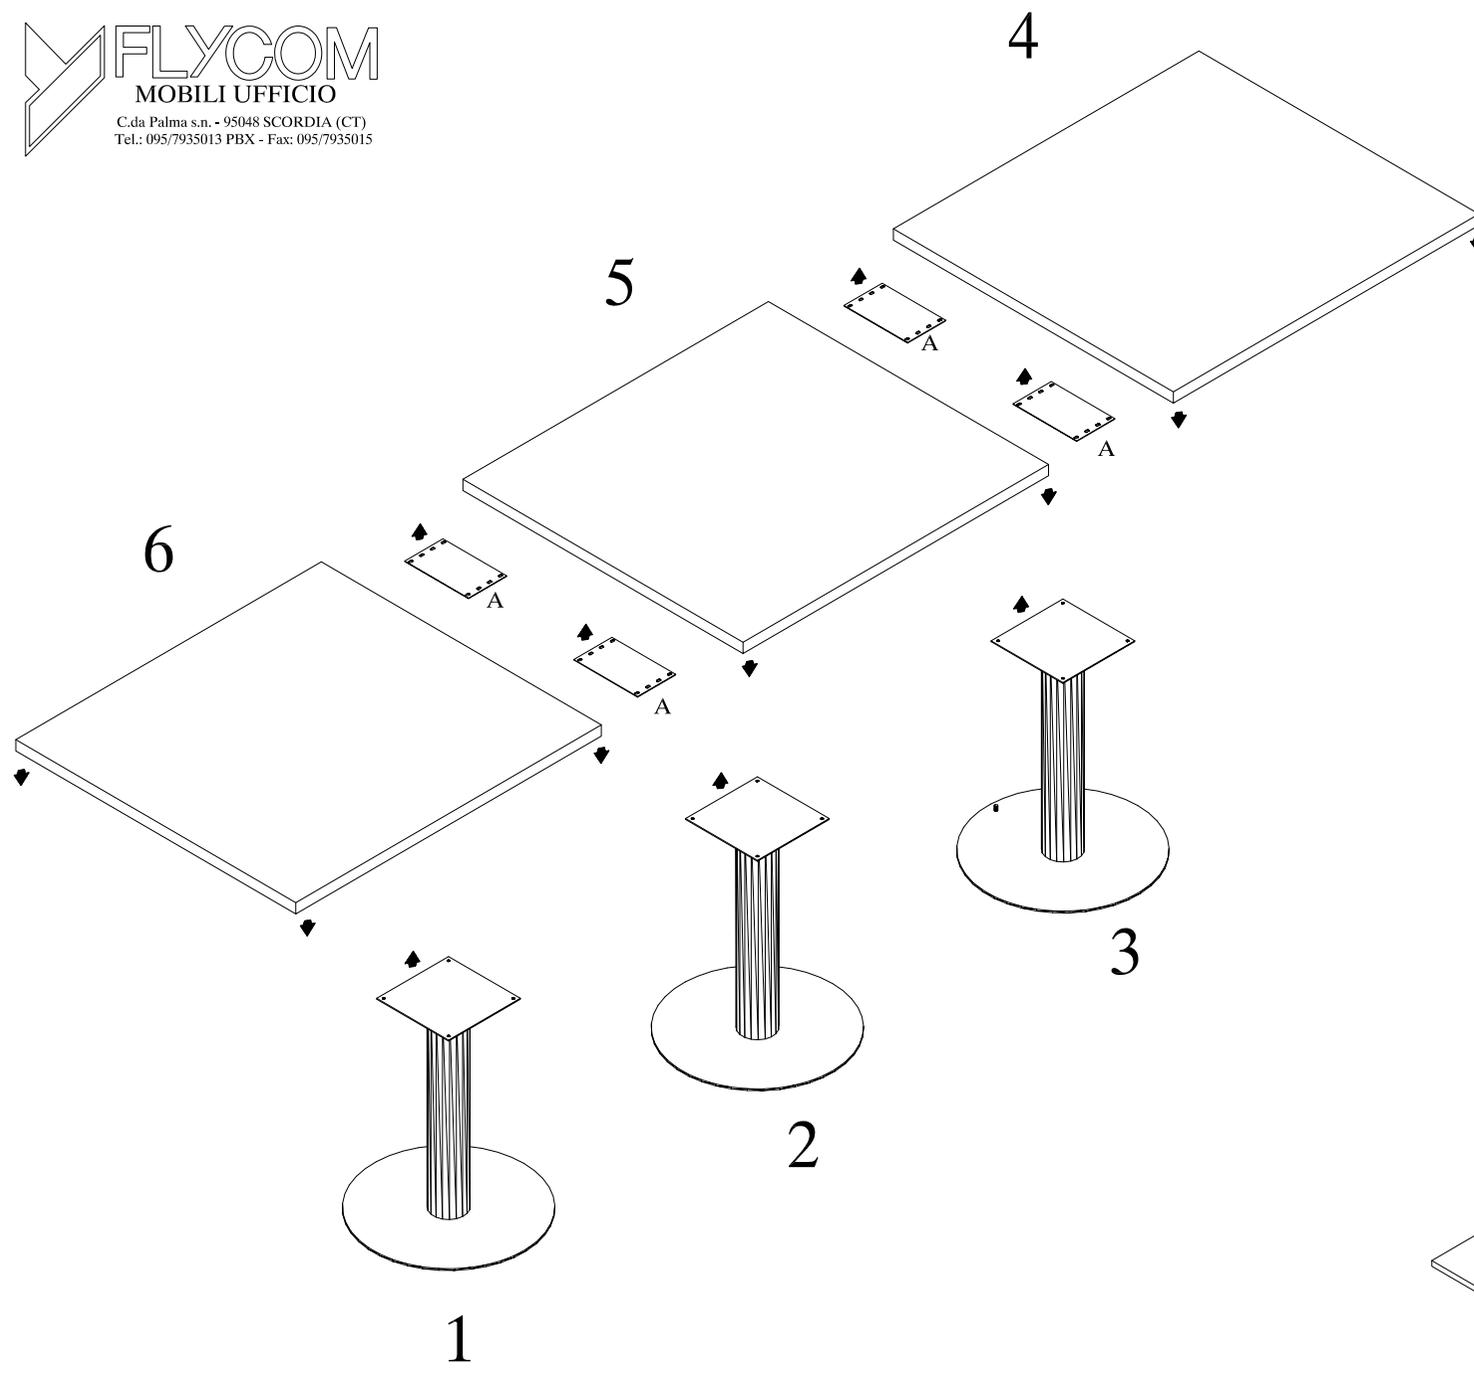

Schema di montaggio:


TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE

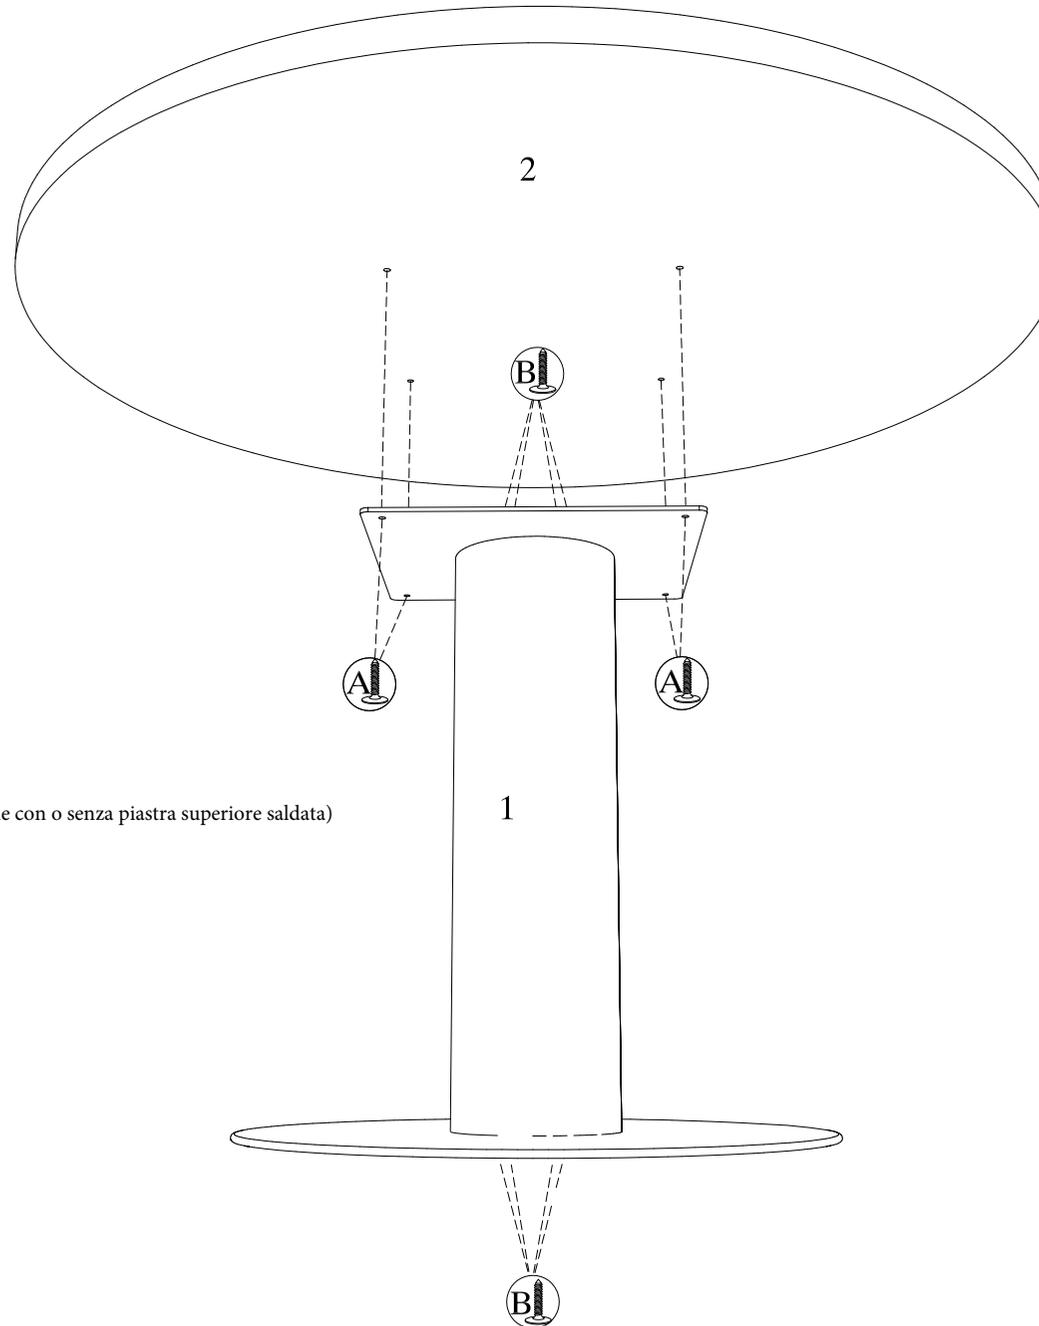

Ferramenta:

A - n° 4 Vite TBL 6MAX15

B - n° 4/8 Vite TSPCEI 8X35 (in base al tipo di gambone con o senza piastra superiore saldata)

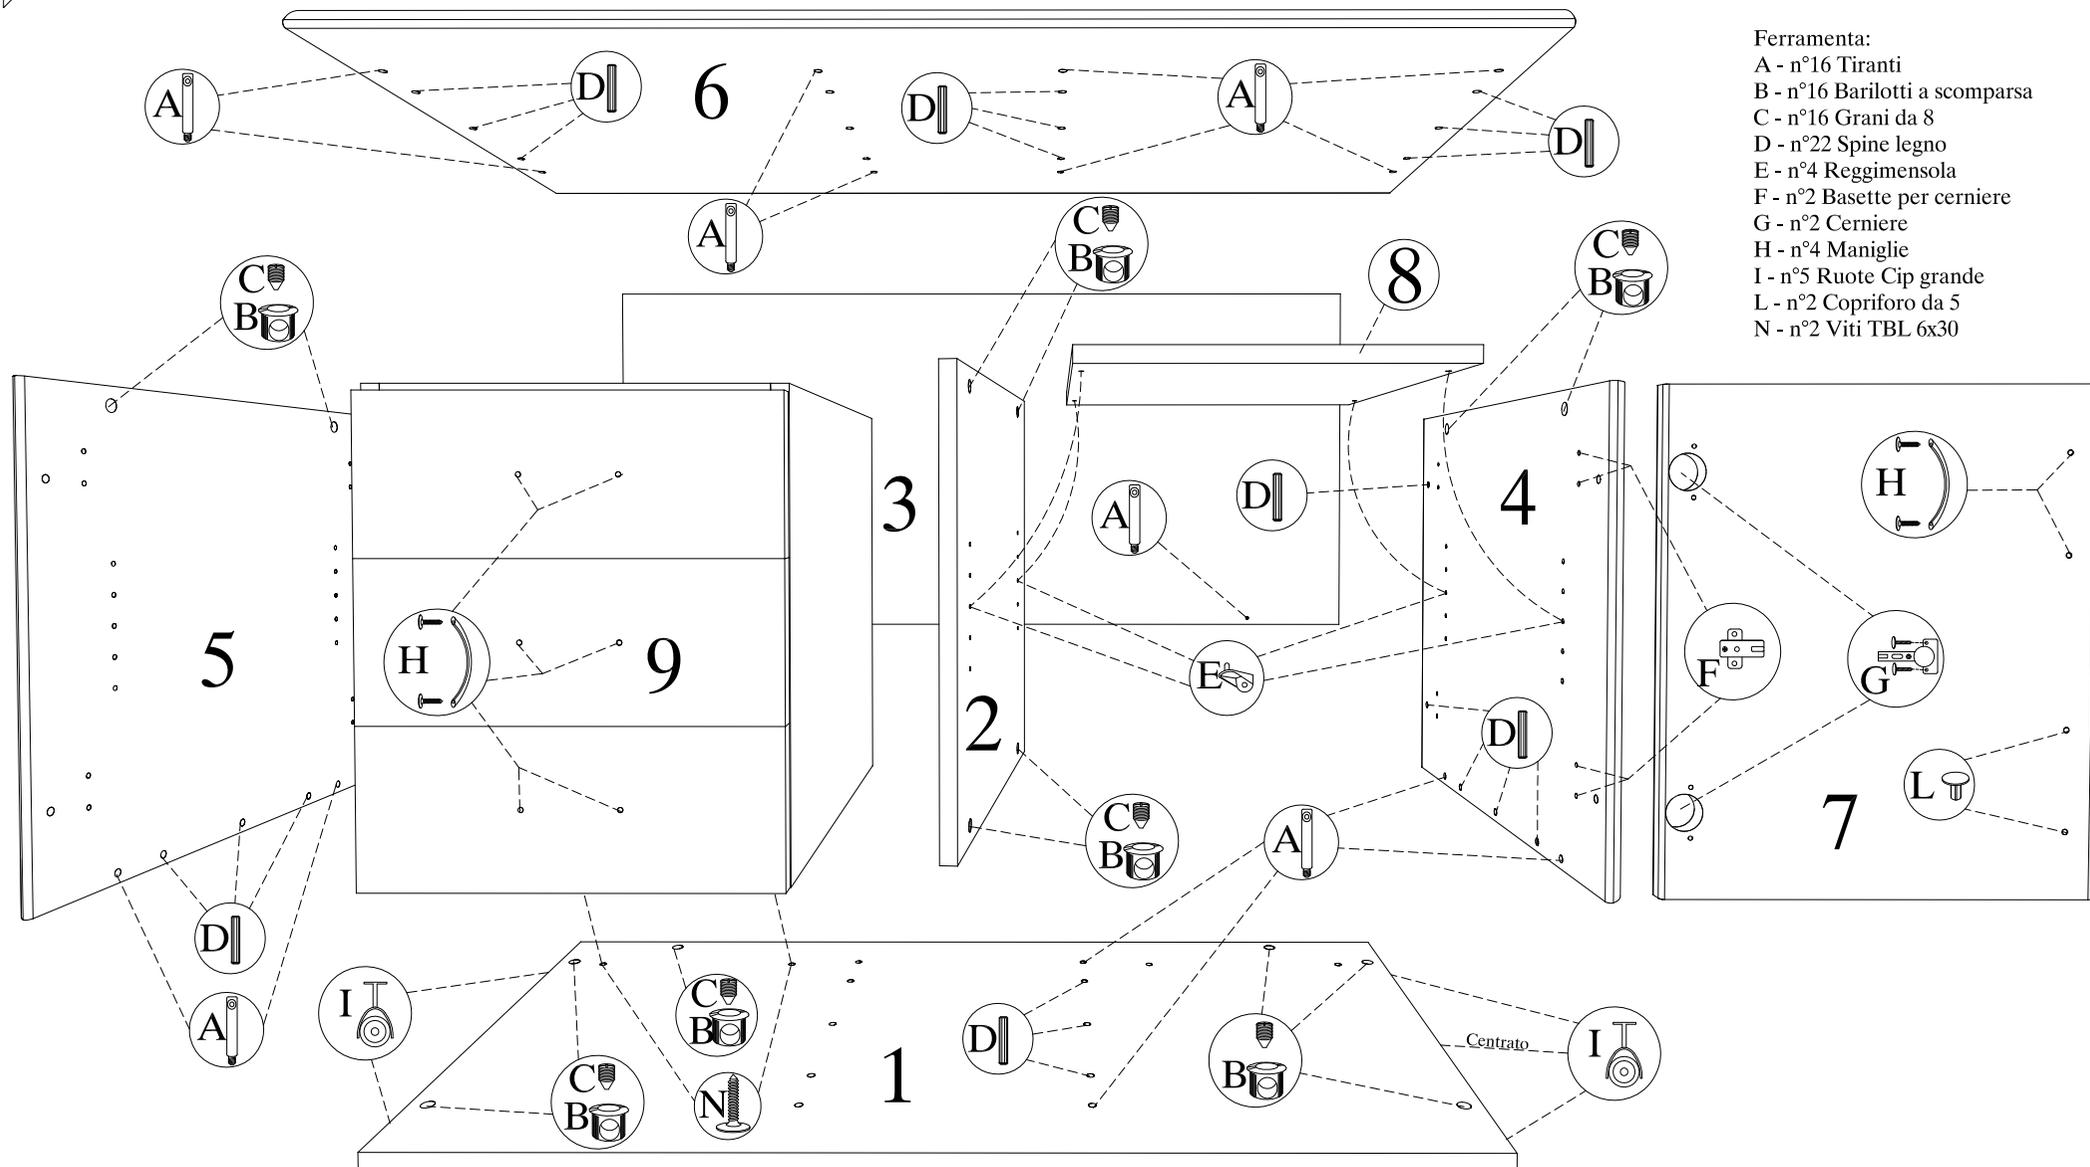

Ferramenta:

- A - n°16 Tiranti
- B - n°16 Barilotti a scomparsa
- C - n°16 Grani da 8
- D - n°22 Spine legno
- E - n°4 Reggimensola
- F - n°2 Basette per cerniere
- G - n°2 Cerniere
- H - n°4 Maniglie
- I - n°5 Ruote Cip grande
- L - n°2 Copriforo da 5
- N - n°2 Viti TBL 6x30


Sequenza di montaggio numerata



| | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|
| Denominazione art.: | Codice schema: | Disegnato da: | Approvazione: |
| | Mobile di servizio | | |
| Schema di montaggio: Mobile di servizio da 120 | | Data emissione: | Revisione: |
| | | | 00 |


SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA-CUBO PLANO-LIFE BOUSERIE
FA120

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

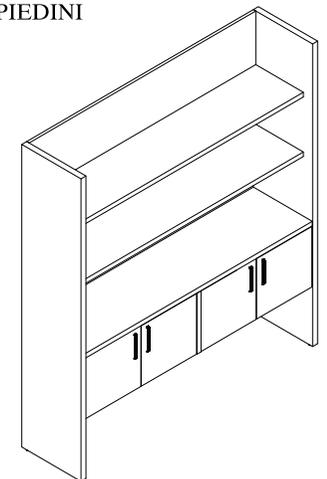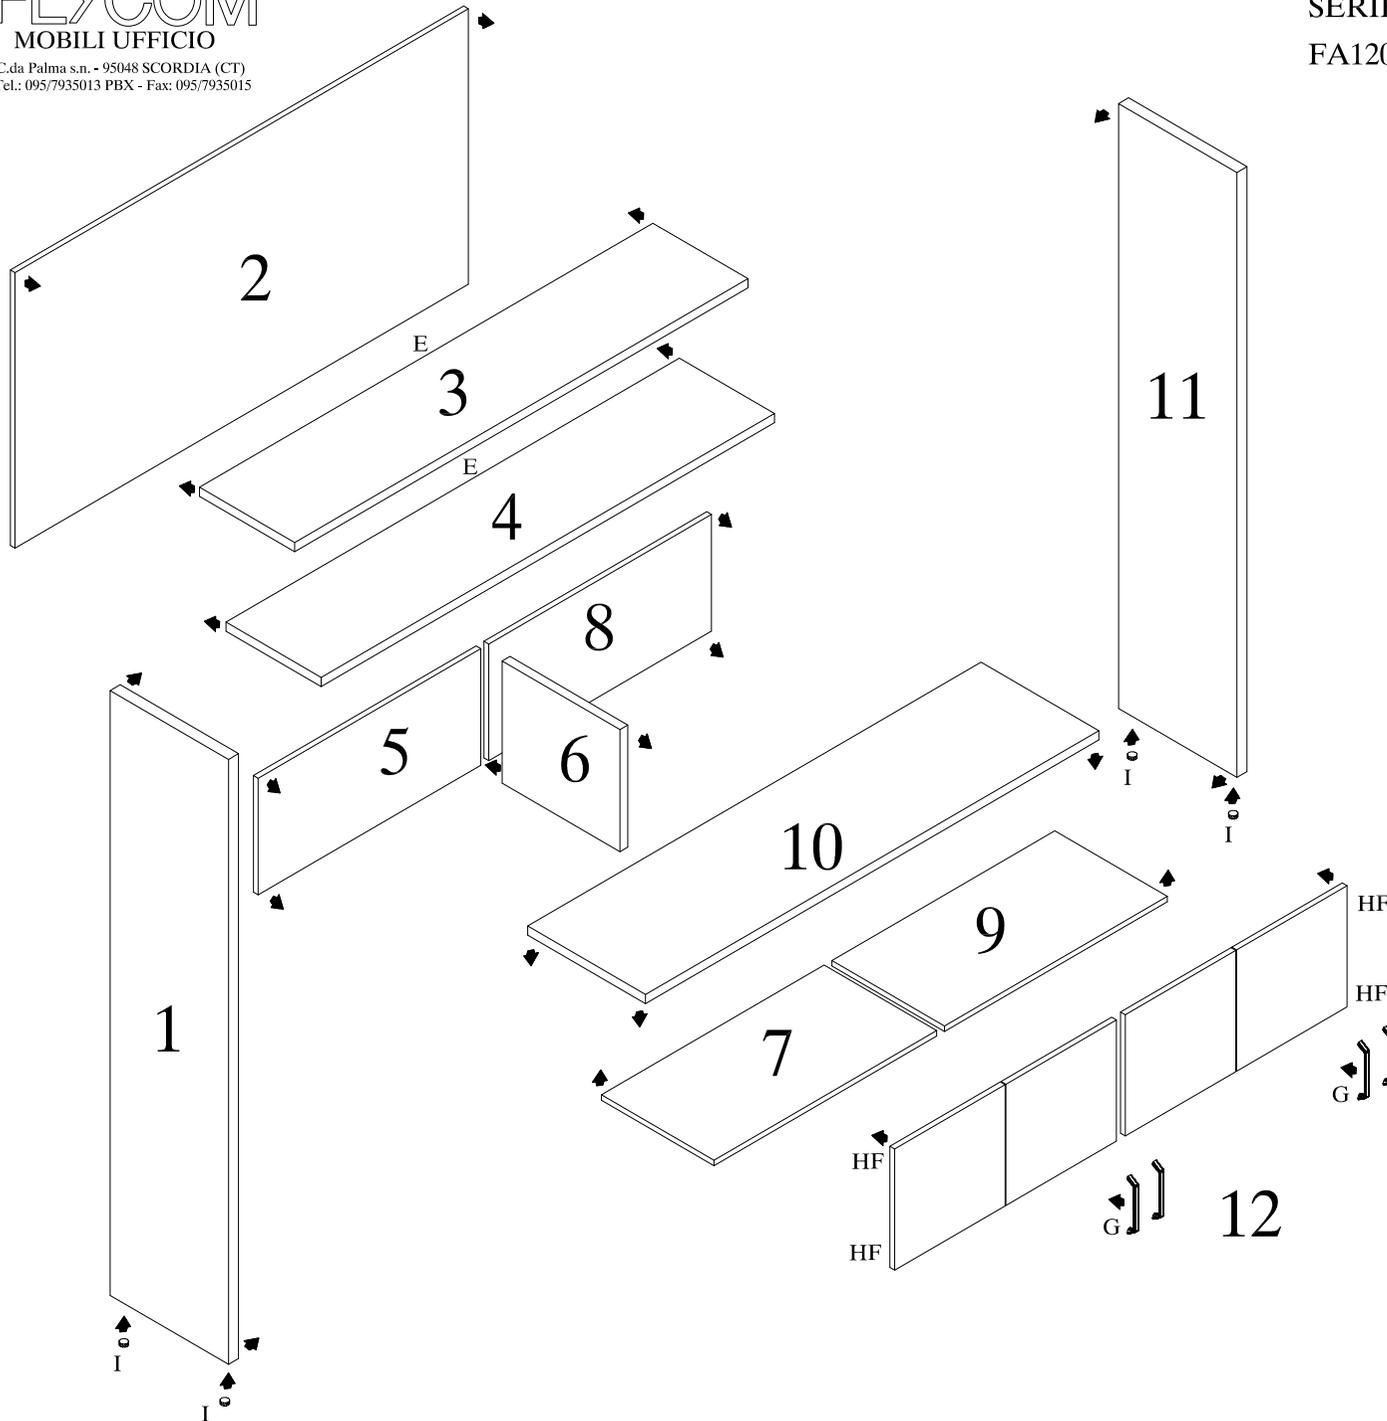

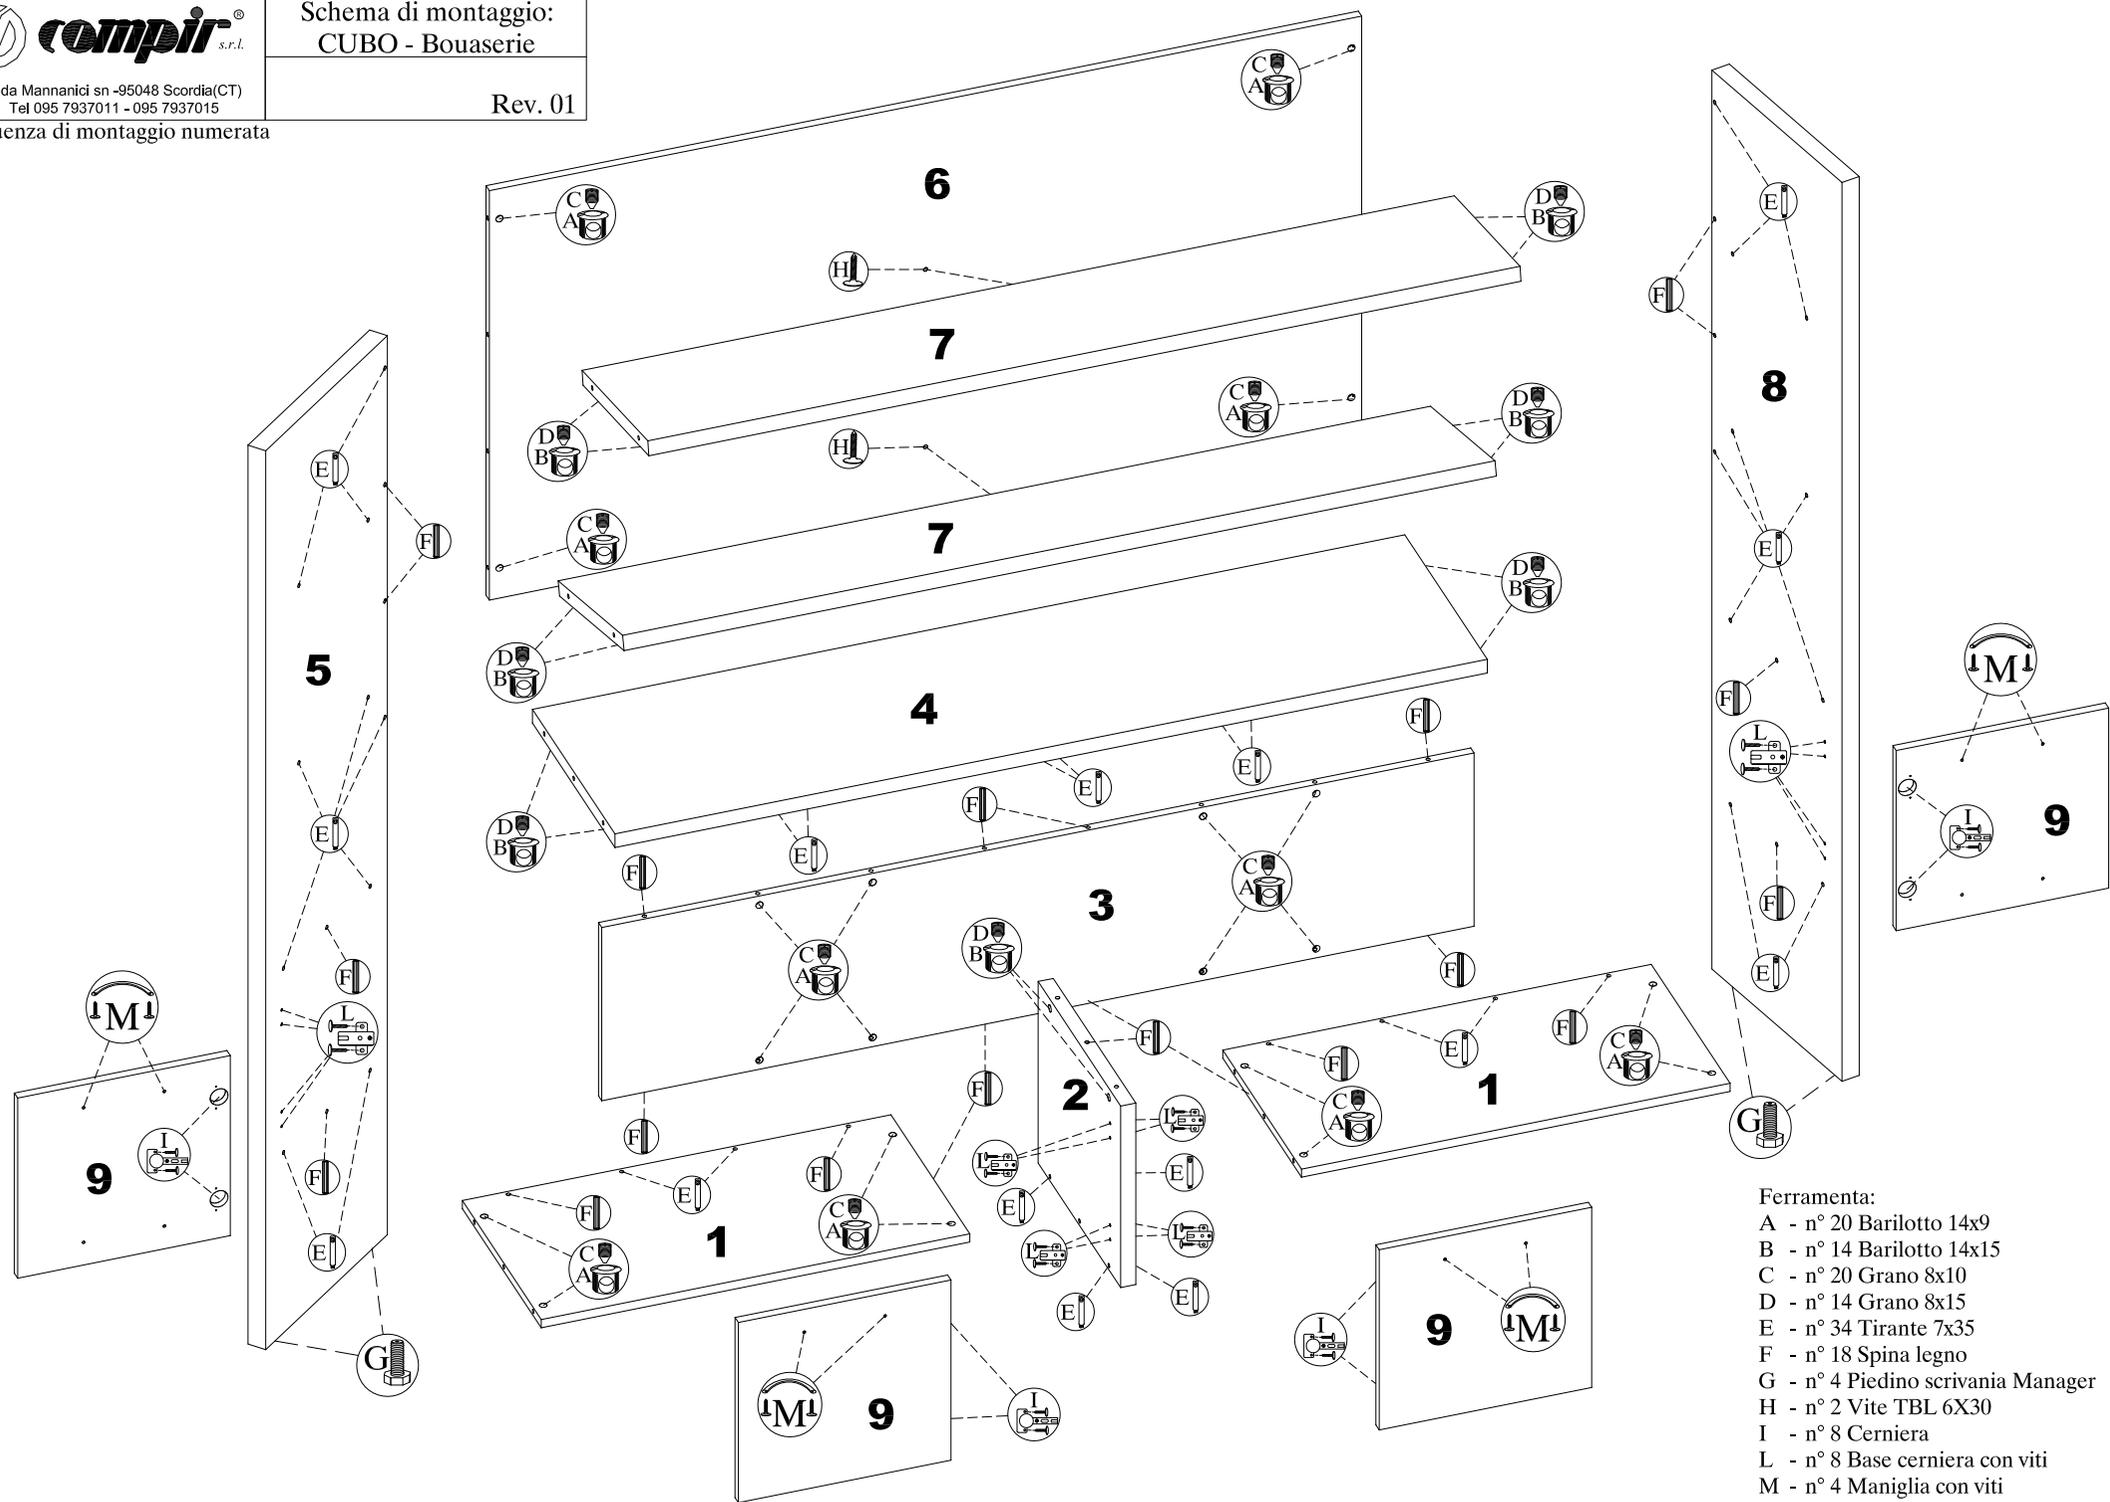

Ferramenta:

- A - n° 20 Barilotto 14x9
- B - n° 14 Barilotto 14x15
- C - n° 20 Grano 8x10
- D - n° 14 Grano 8x15
- E - n° 34 Tirante 7x35
- F - n° 18 Spina legno
- G - n° 4 Piedino scrivania Manager
- H - n° 2 Vite TBL 6X30
- I - n° 8 Cerniera
- L - n° 8 Base cerniera con viti
- M - n° 4 Maniglia con viti

Ferramenta base-cappello:

A - n° 8 Barilotto 14x9

B - n° 8 Grano 8x10

C - n° 8 Tirante 7x35


D - n° 12 Spina legno

E - n° 4 Piedino



F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:

G - n° 4 Reggiripiani

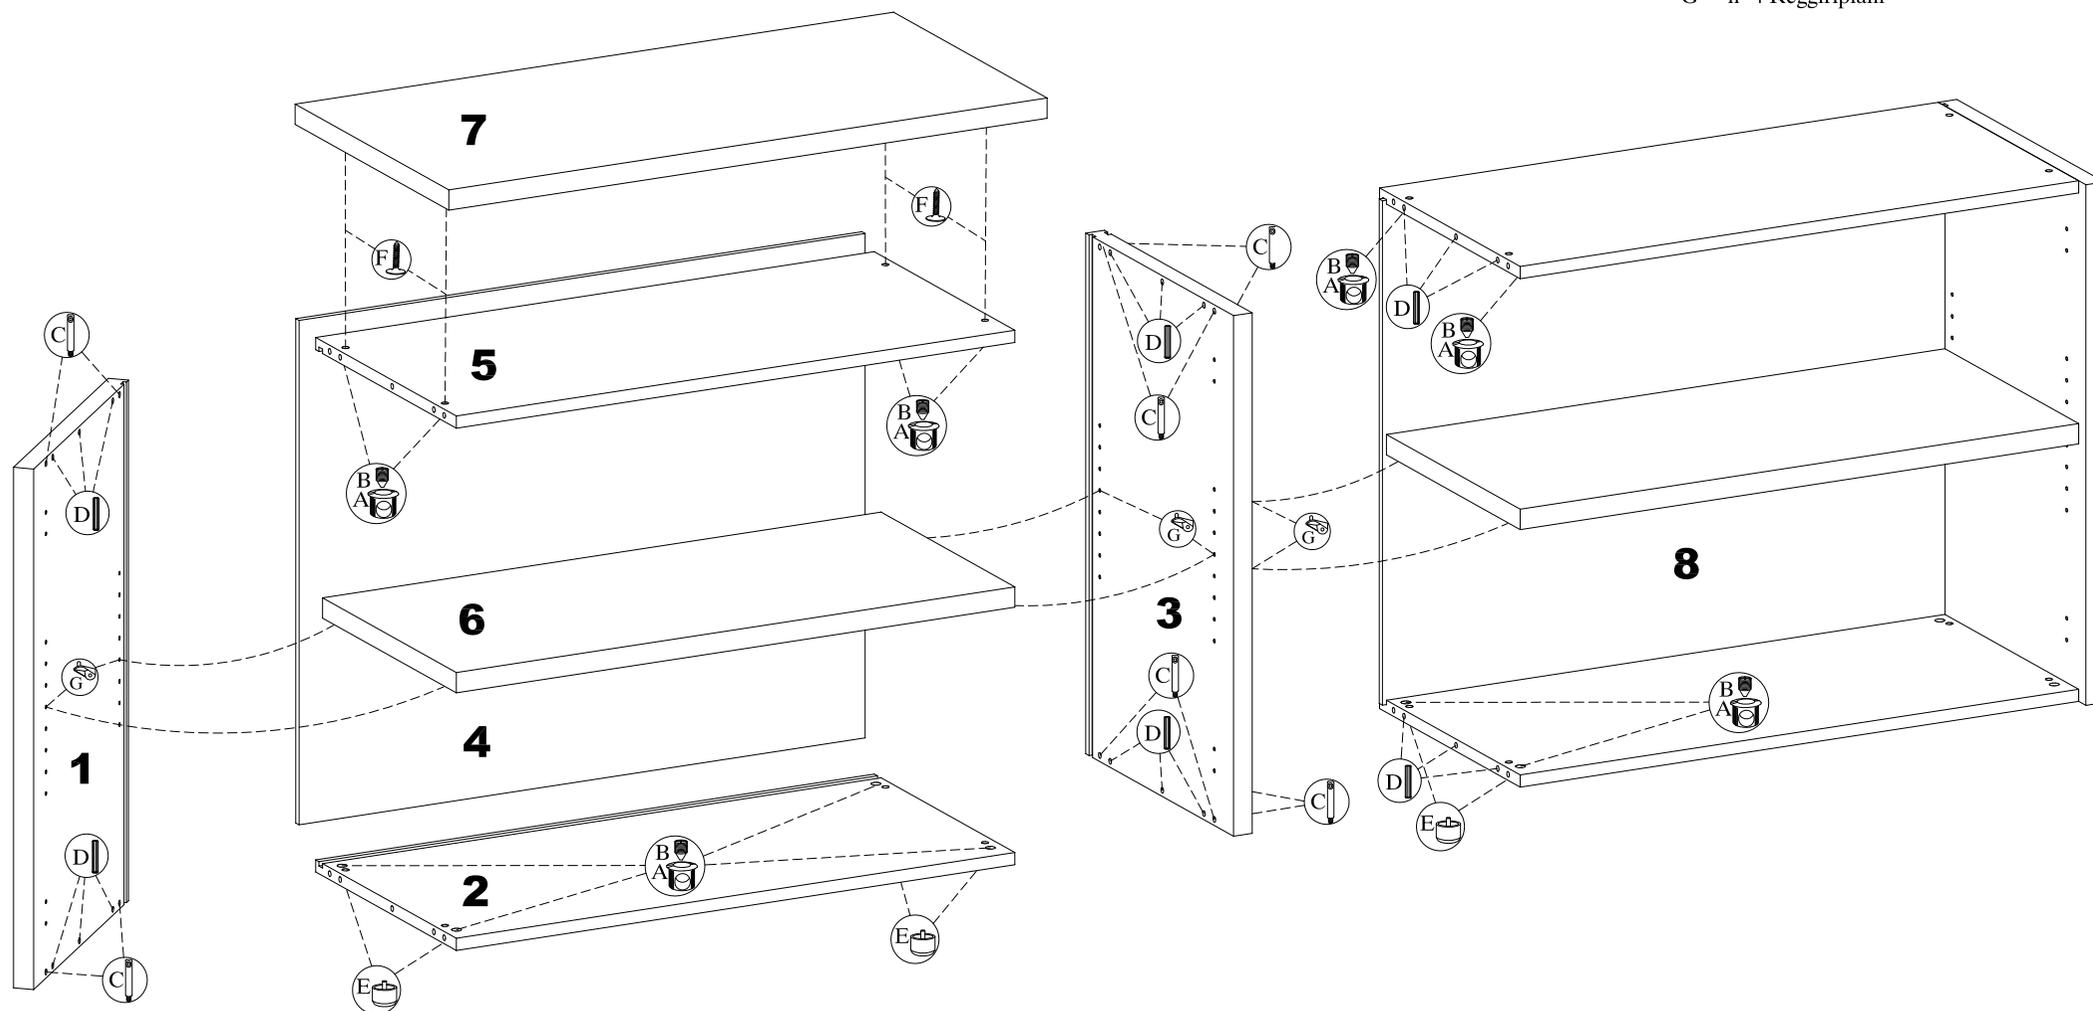



Schema di montaggio: Anta bassa

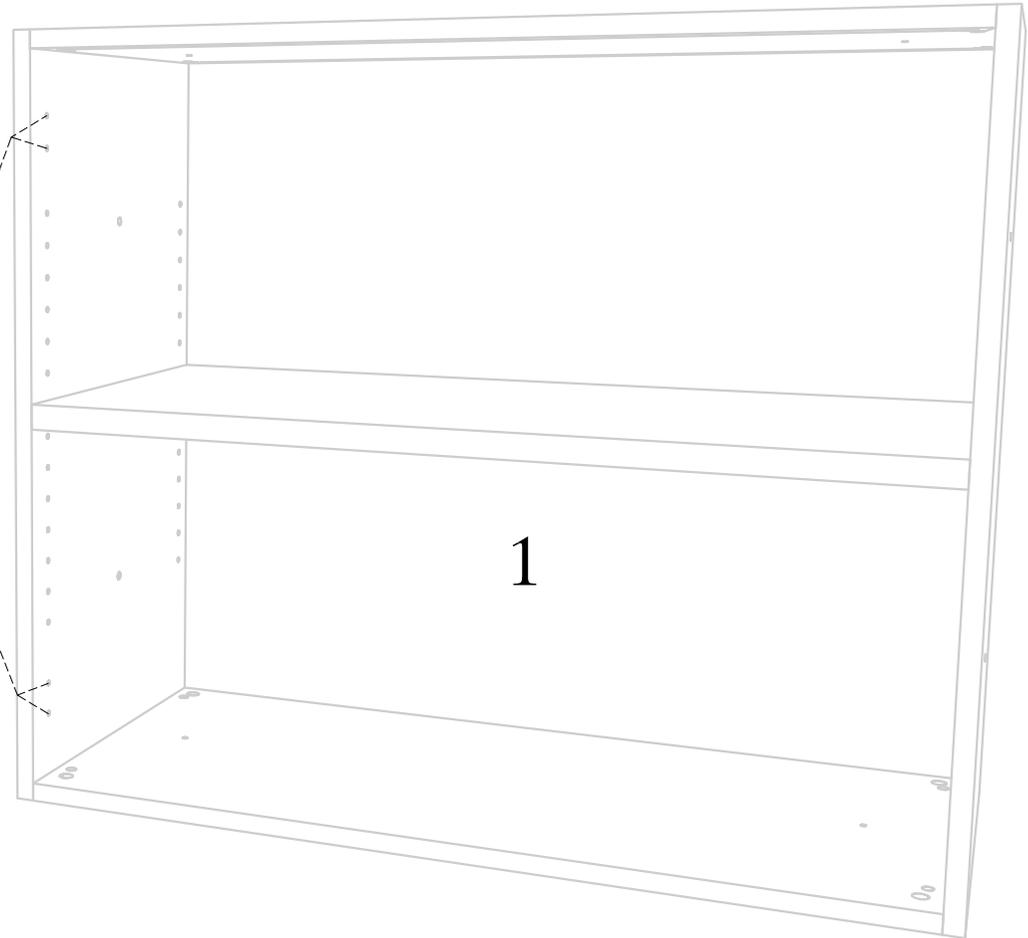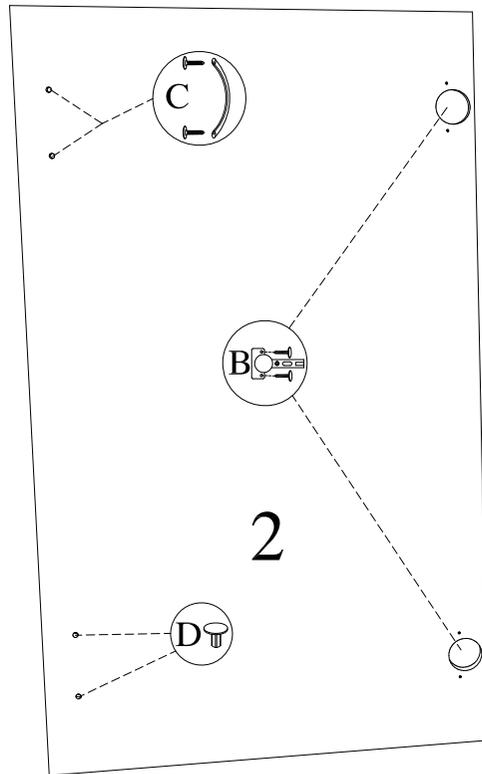

Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

Sequenza di montaggio numerata



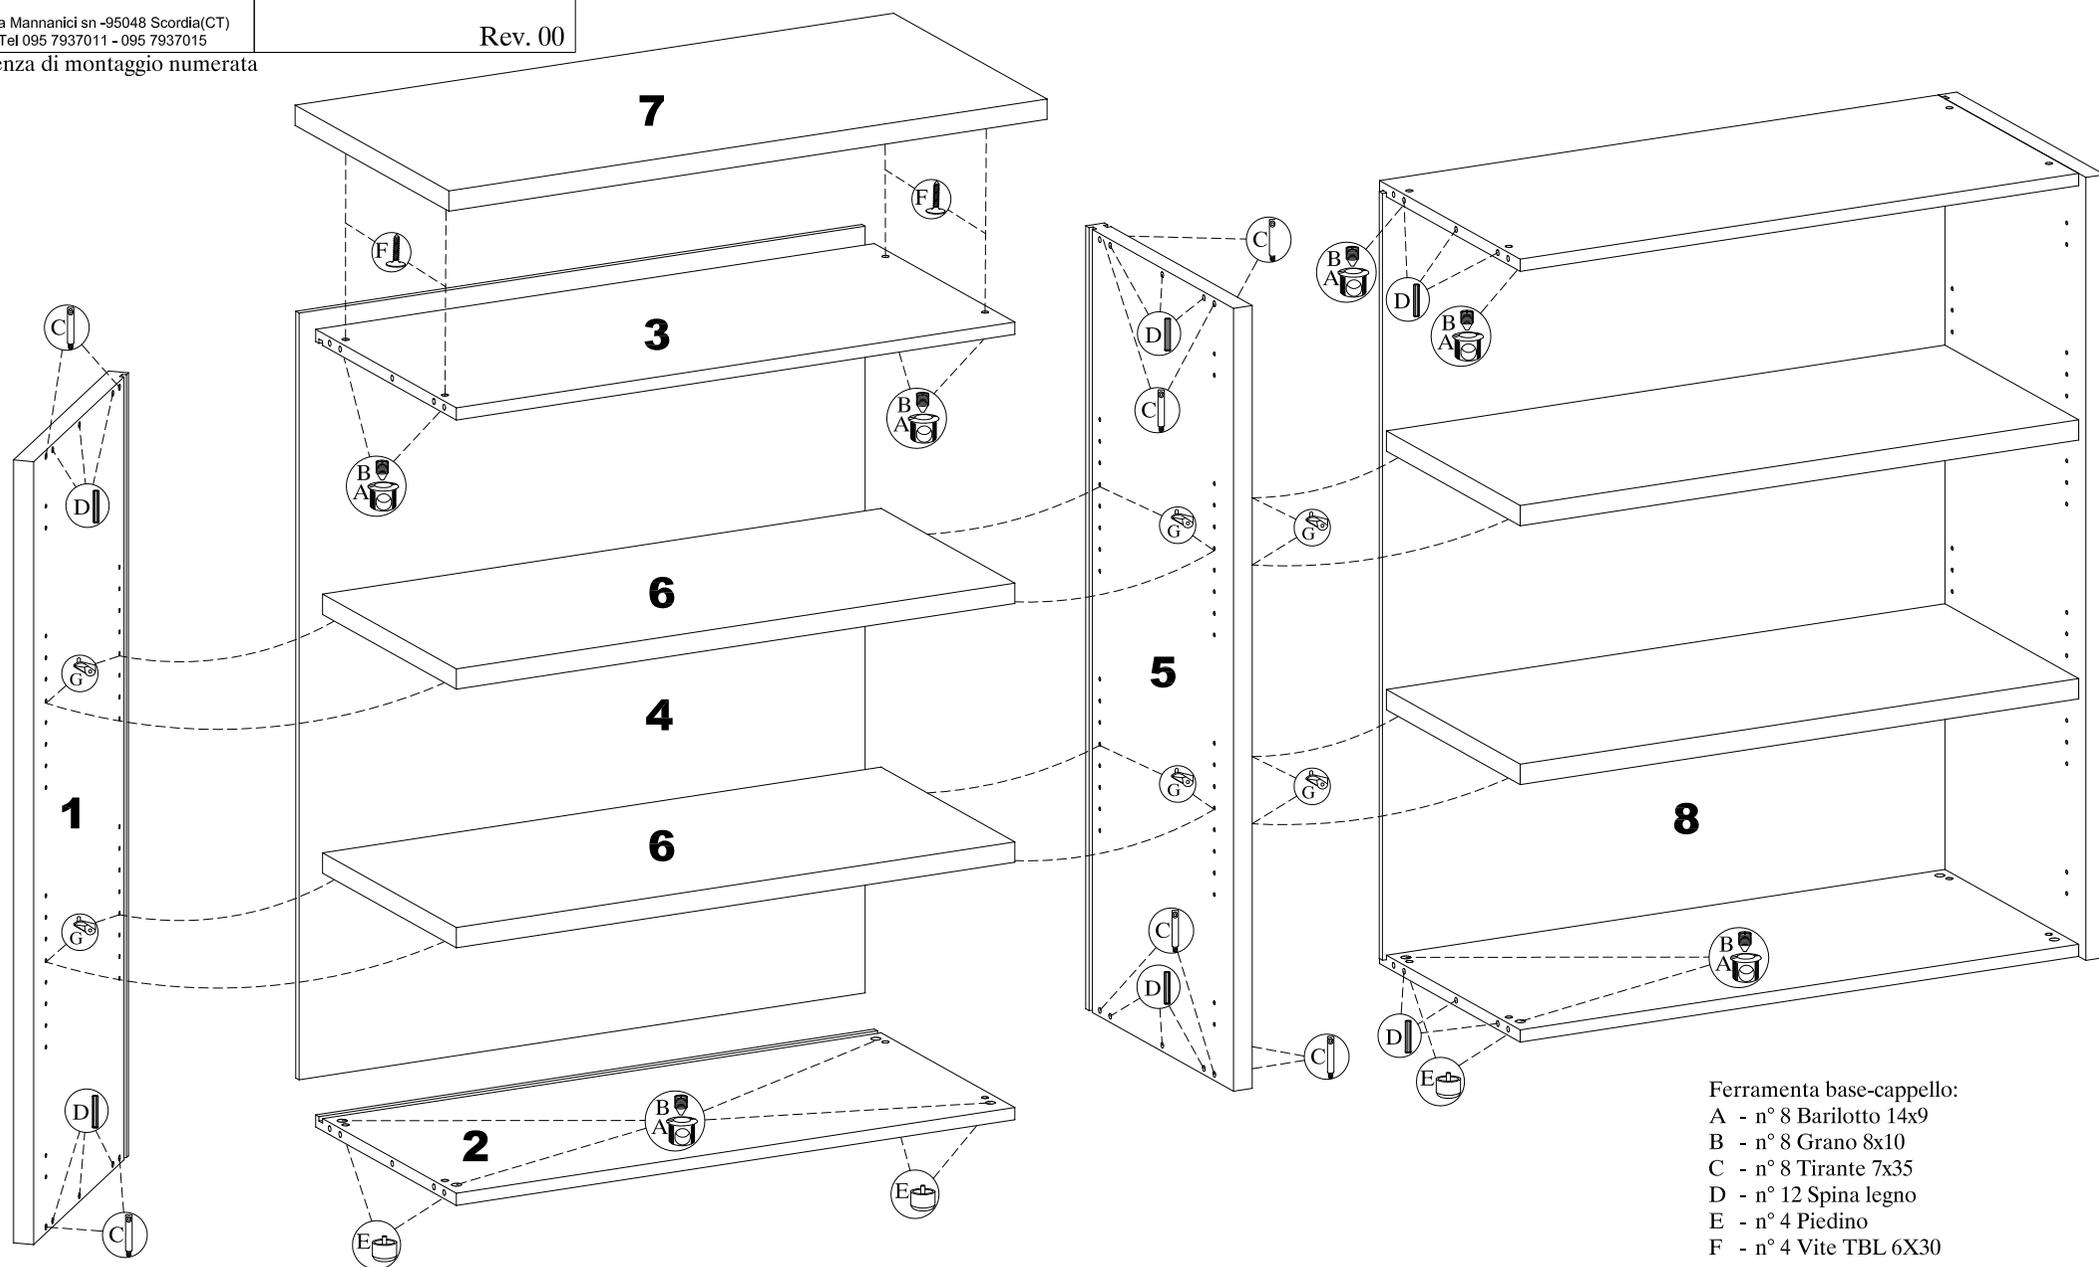

Ferramenta base-cappello:

A - n° 8 Barilotto 14x9

B - n° 8 Grano 8x10

C - n° 8 Tirante 7x35

D - n° 12 Spina legno

E - n° 4 Piedino


F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:

G - n° 8 Reggiripiani

Schema di montaggio: Anta media


Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

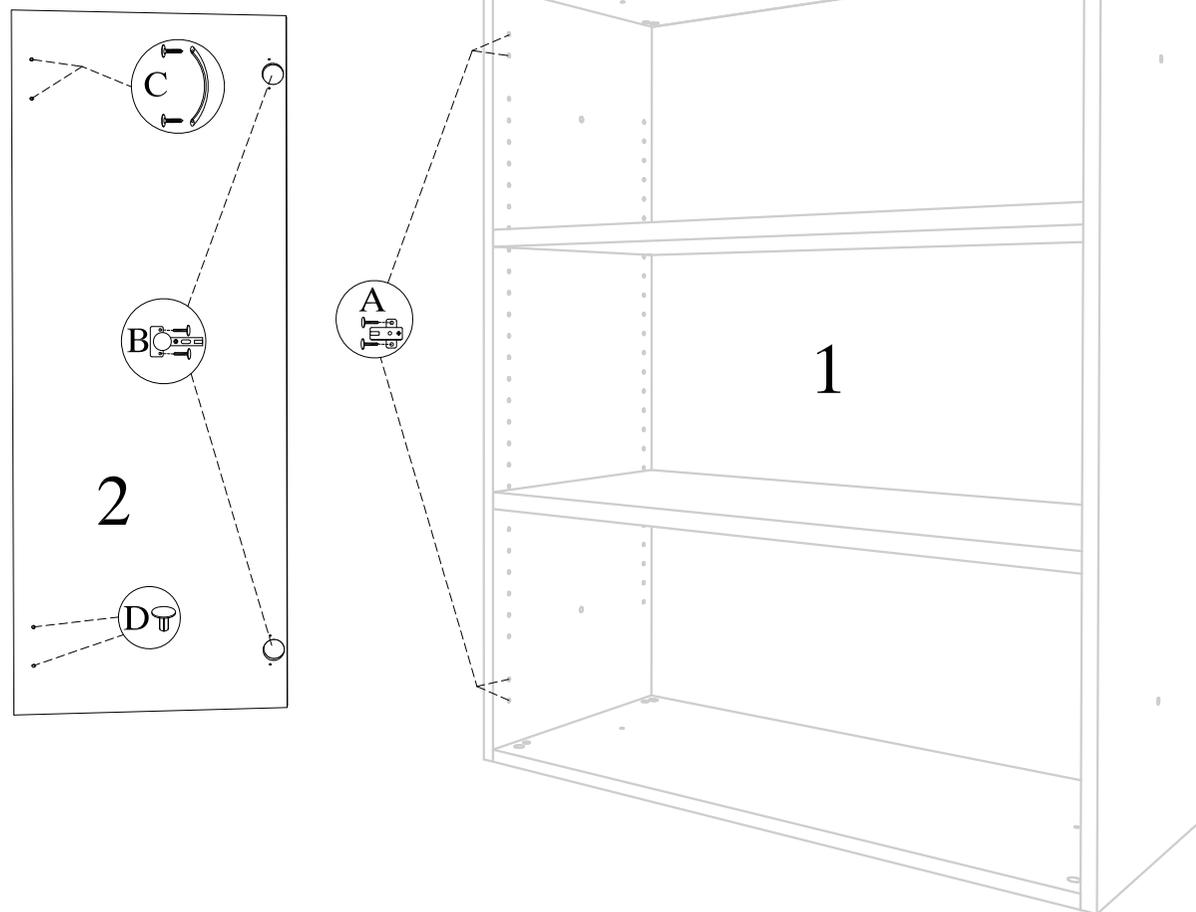


2

1

Sequenza di montaggio numerata



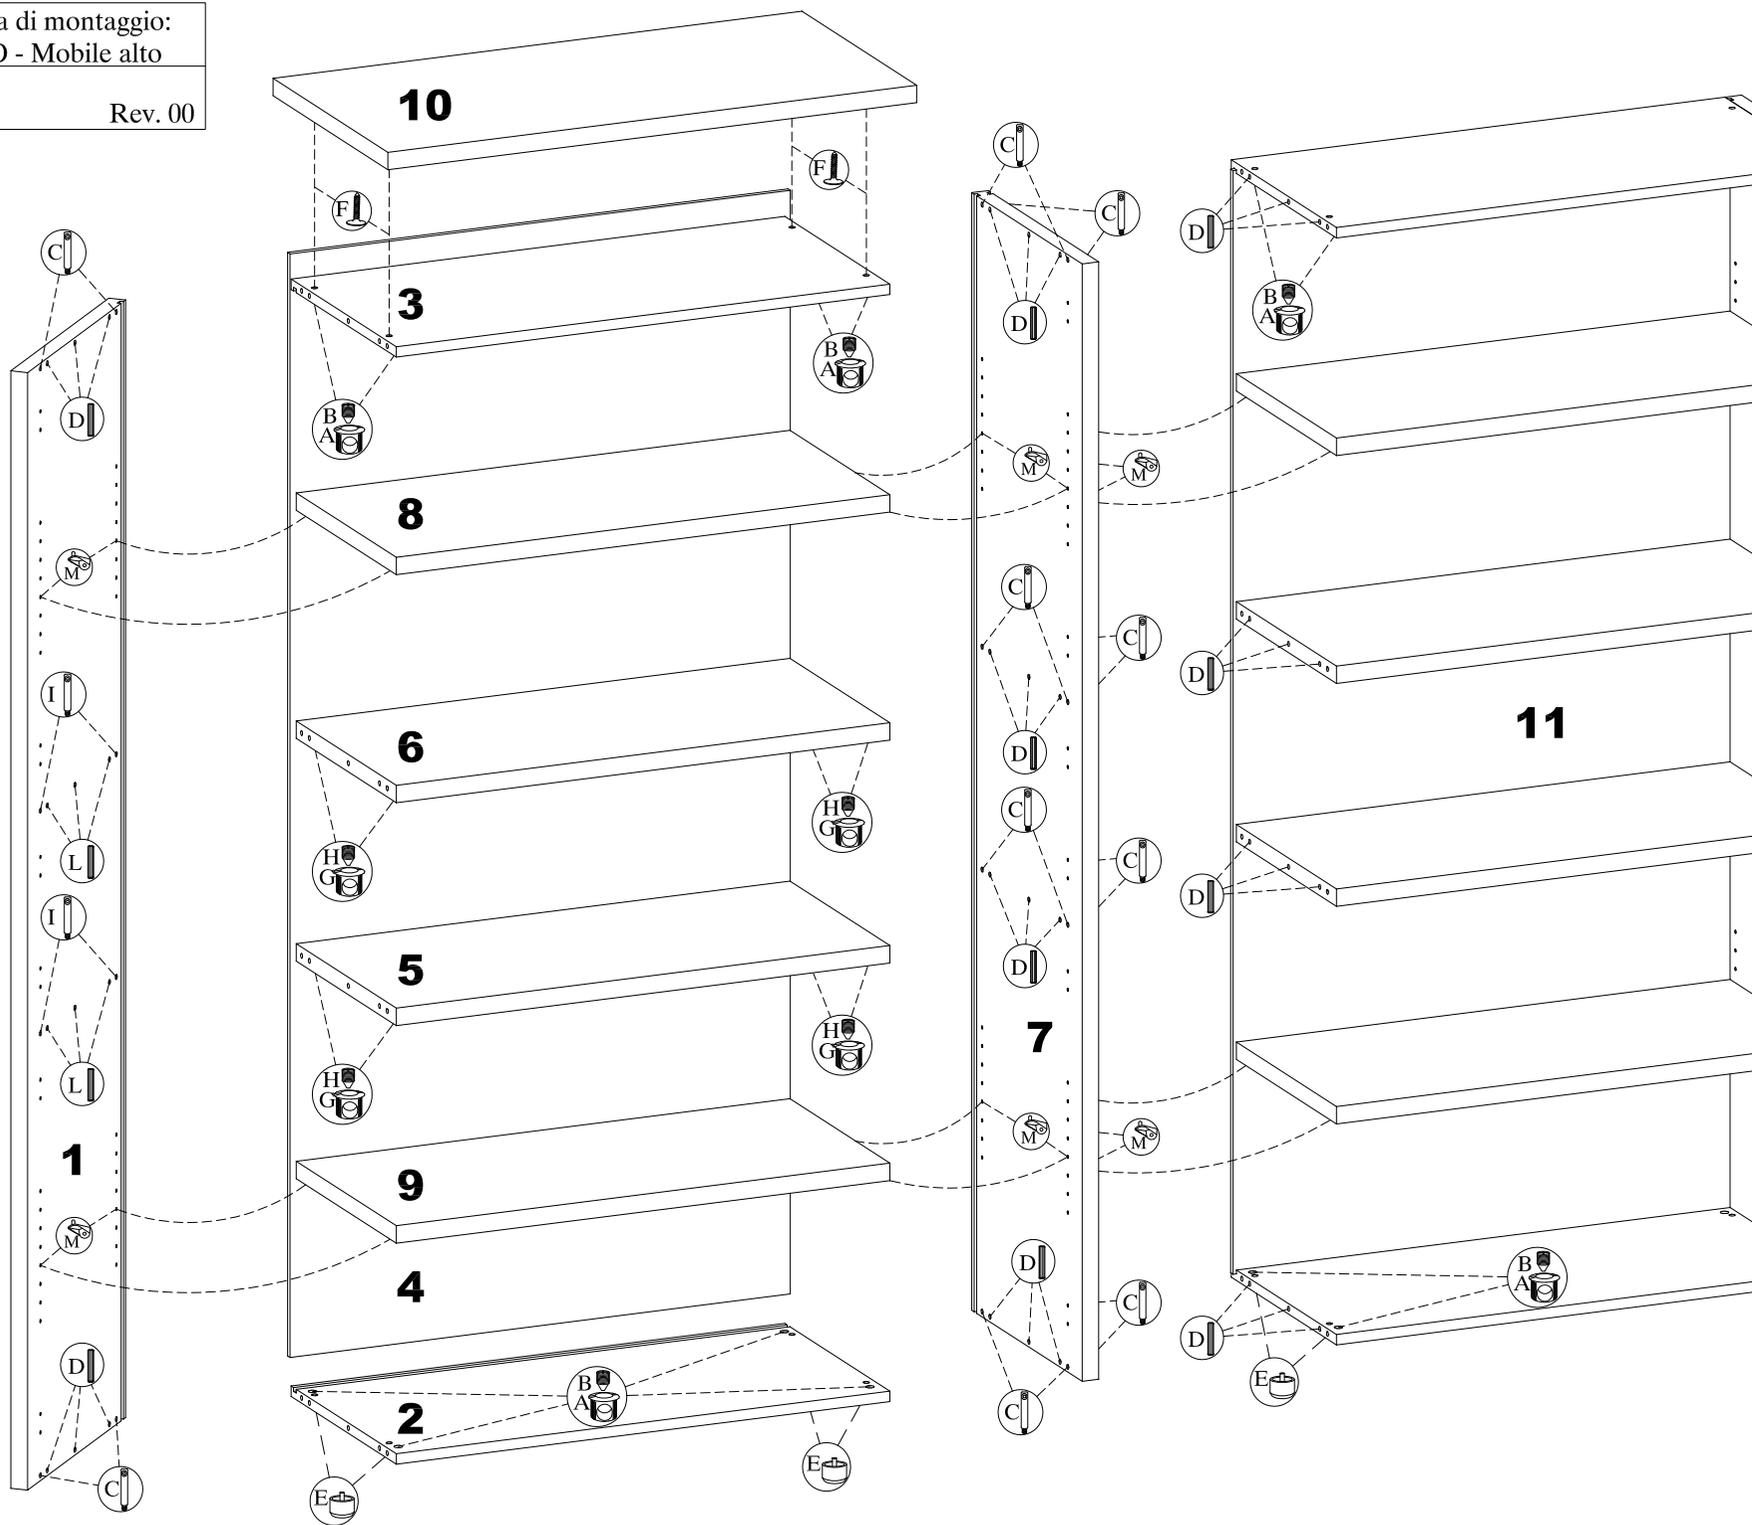

Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani strutturali:

- G - n° 8 Barilotto 14x15
- H - n° 8 Grano 8x15
- I - n° 8 Tirante 7x35
- L - n° 12 Spina legno

Ferramenta ripiani:

- M - n° 4 Reggipiani

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

A - n°4 Basette per cerniere

B - n°4 Cerniere

C - n°1 Maniglia

