


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE FORMA SCRIVANIE

FA100-FA101.FA102-103

Sequenza di montaggio numerata

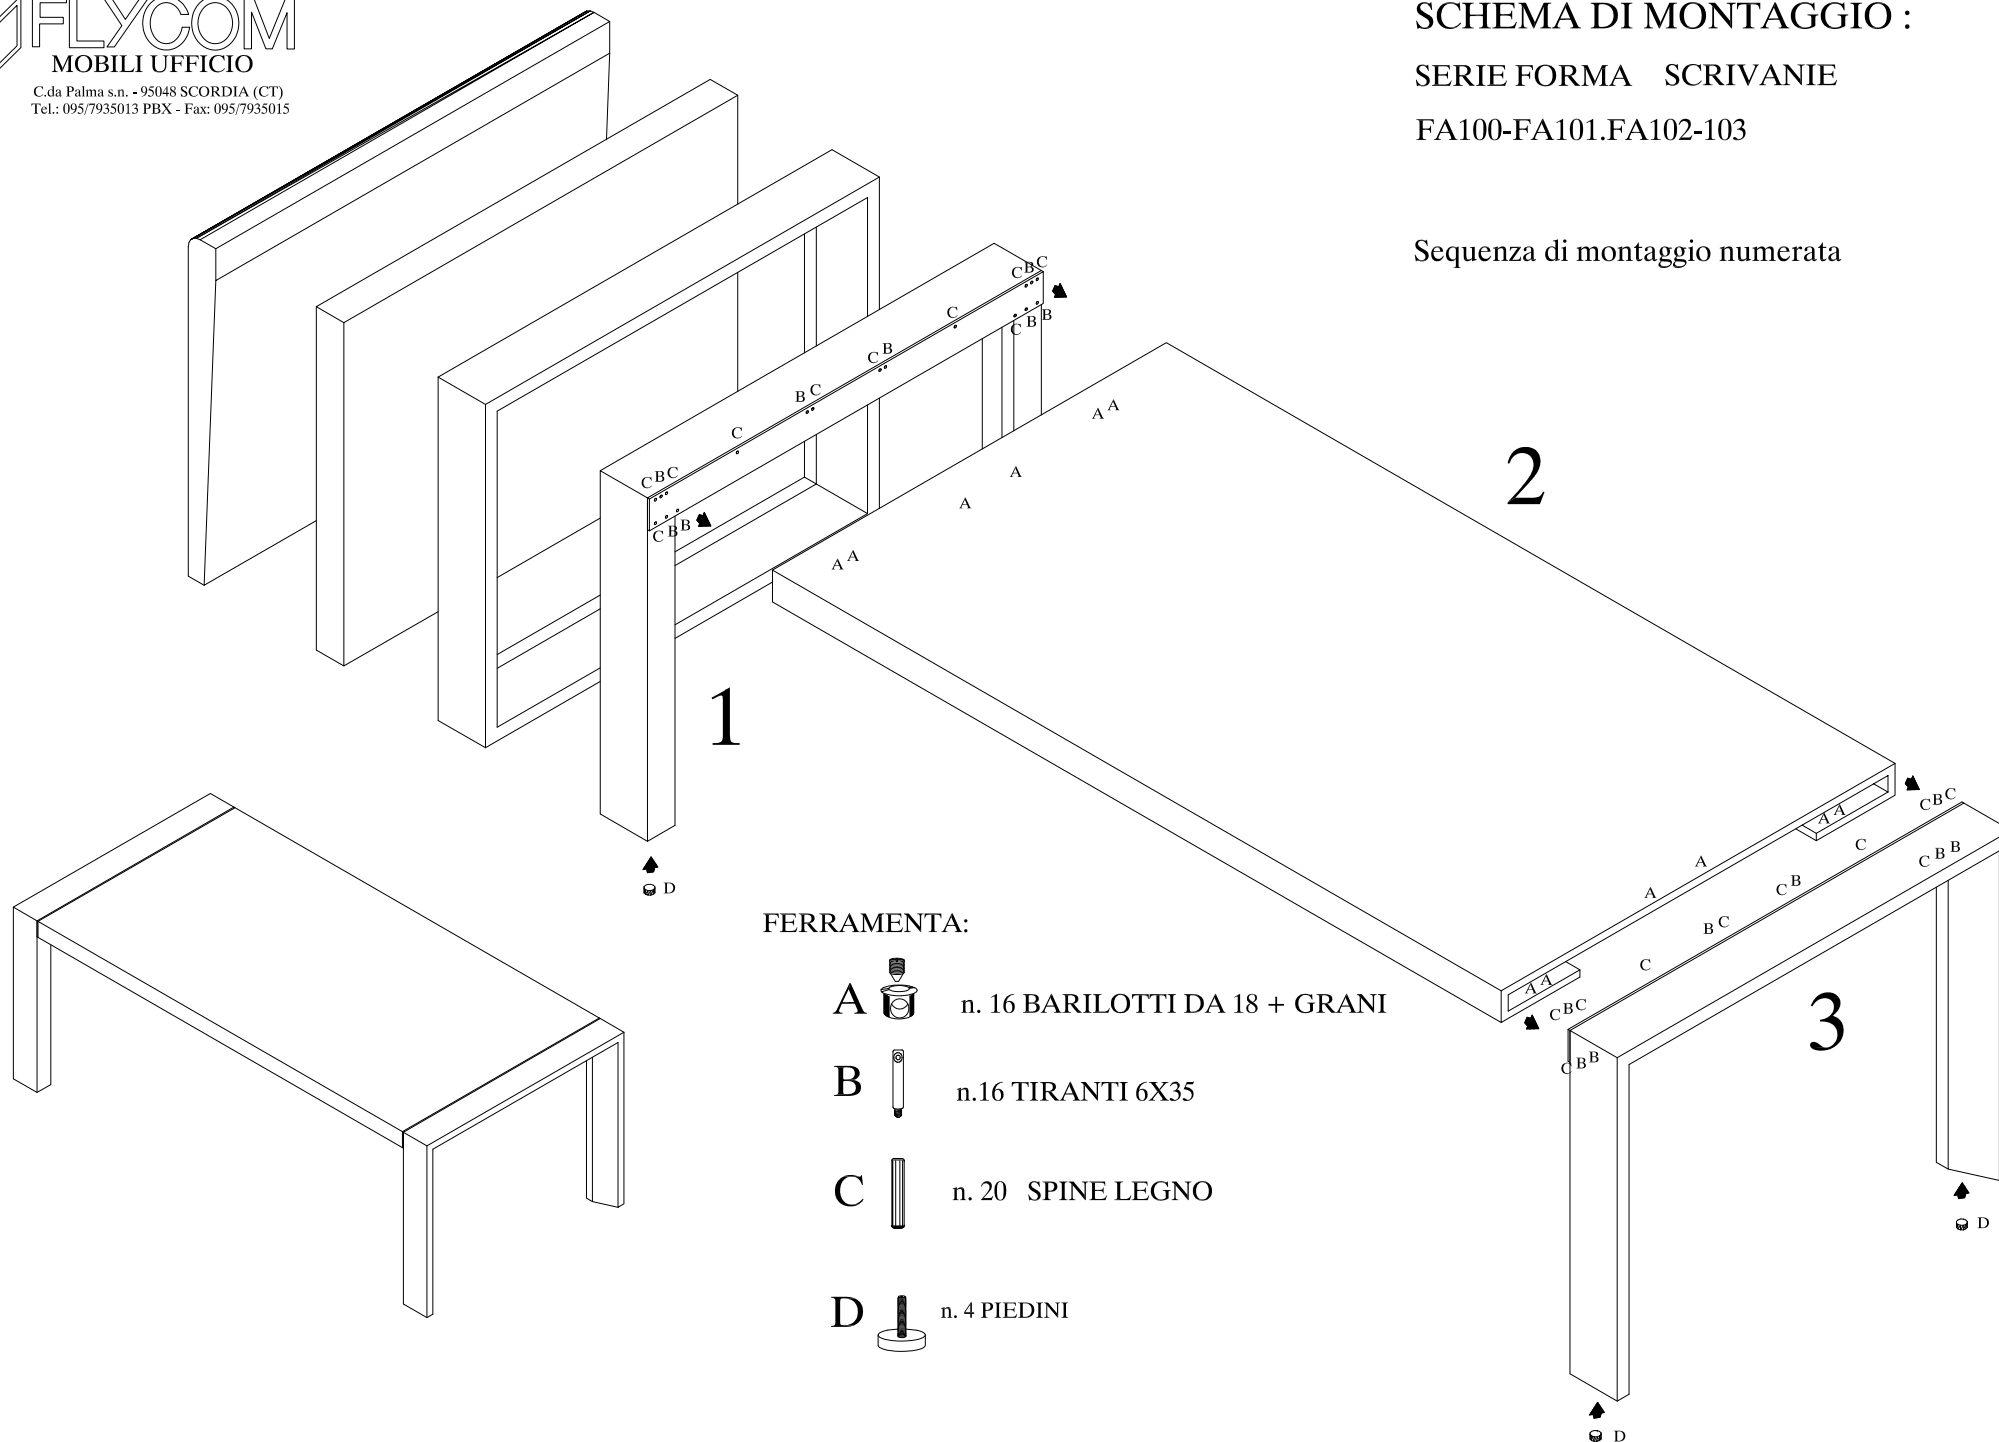

FERRAMENTA:

- A**  n. 16 BARILOTTI DA 18 + GRANI
- B**  n.16 TIRANTI 6X35
- C**  n. 20 SPINE LEGNO
- D**  n. 4 PIEDINI


SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE FORMA SCRIVANIE + SERVENTE

FA104-FA105-FA106-FA107-FA108-FA109

FA110-FA111.

Sequenza di montaggio numerata

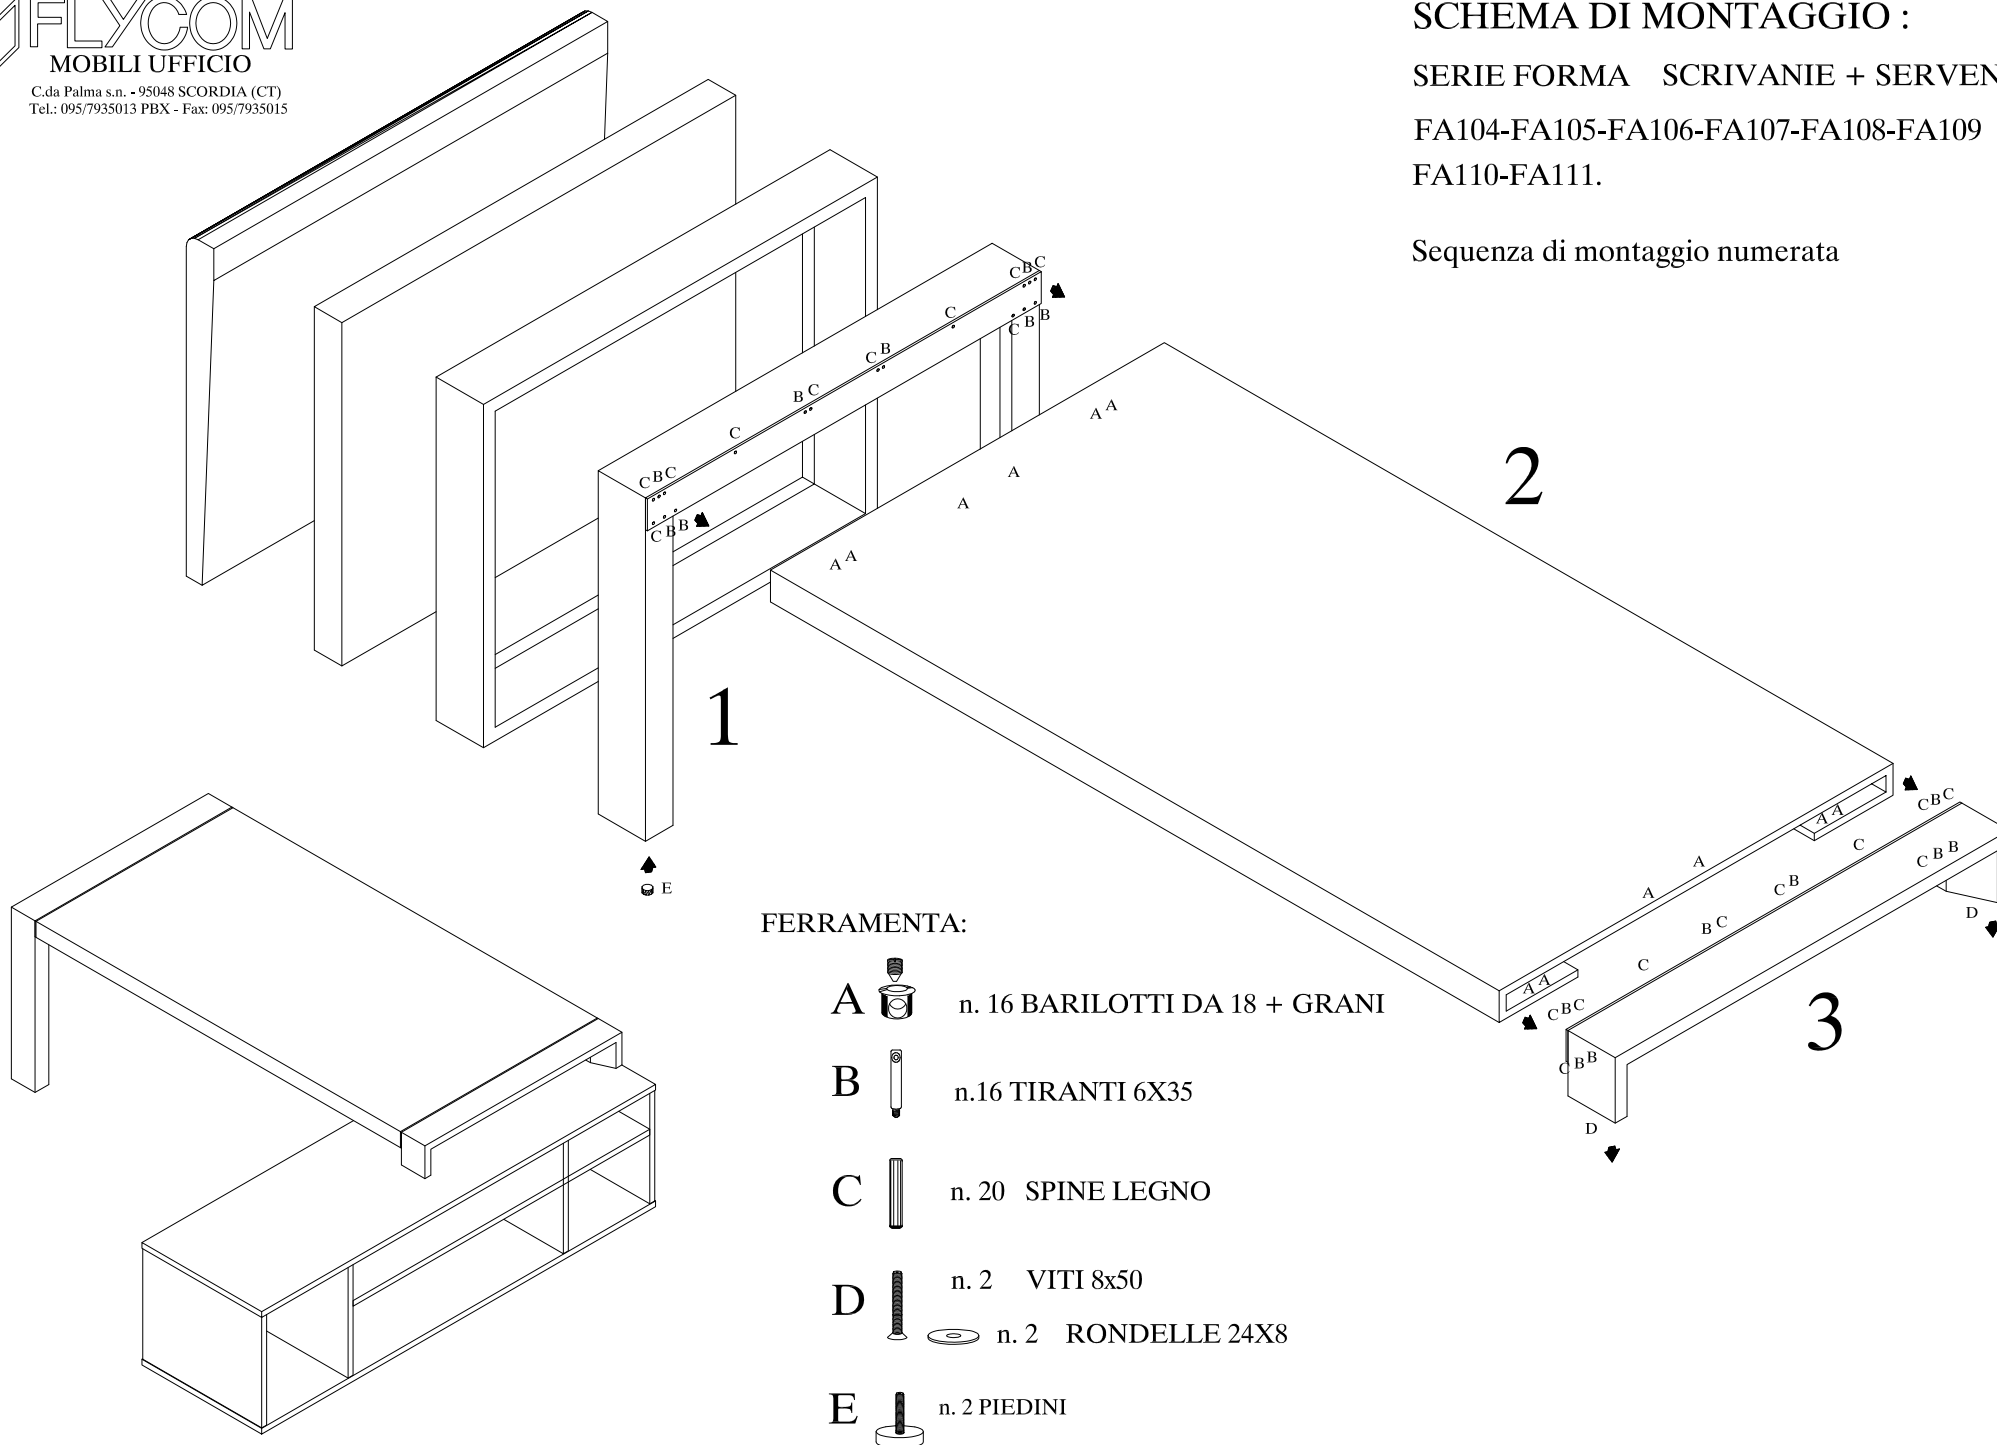

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE FORMA SCRIVANIE + SERVENTE+GONNA


FA104-FA105-FA106-FA107-FA108-FA109

FA110-FA111.

Sequenza di montaggio numerata



FERRAMENTA:

- A**  n. 16 BARILOTTI DA 18 + GRANI
- B**  n.16 TIRANTI 6X35
- C**  n. 20 SPINE LEGNO
- D**  n. 2 VITI 8x50
 n. 2 RONDELLE 24X8
- E**  n. 2 PIEDINI

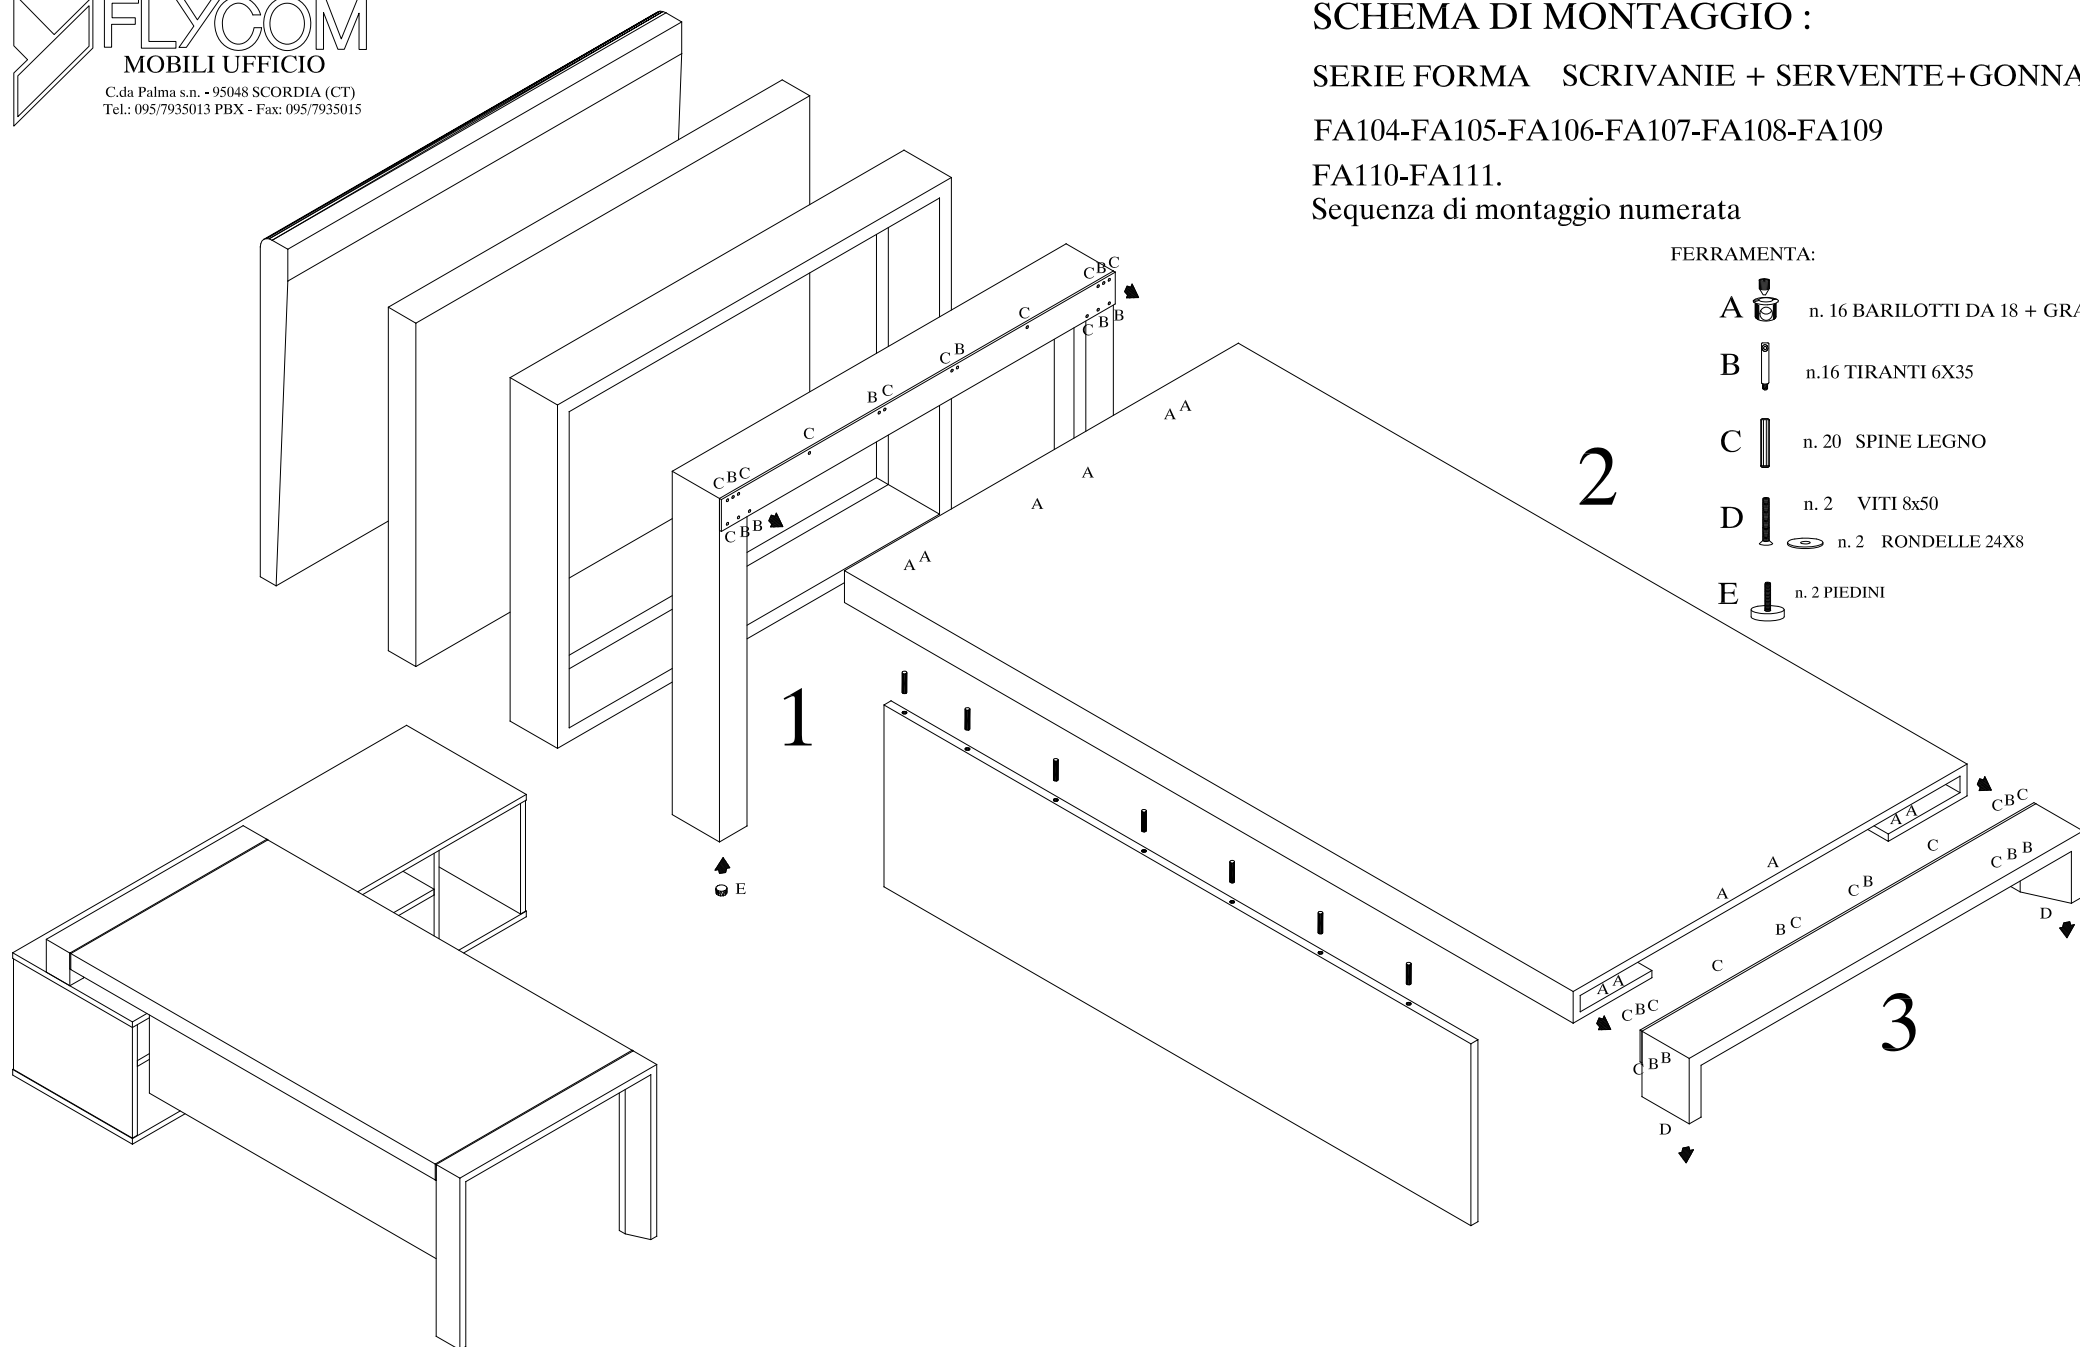

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA-CUBO SERVENTE
FA121

Sequenza di montaggio numerata

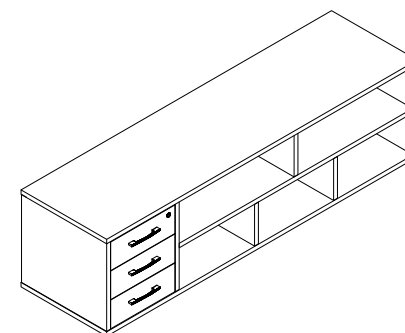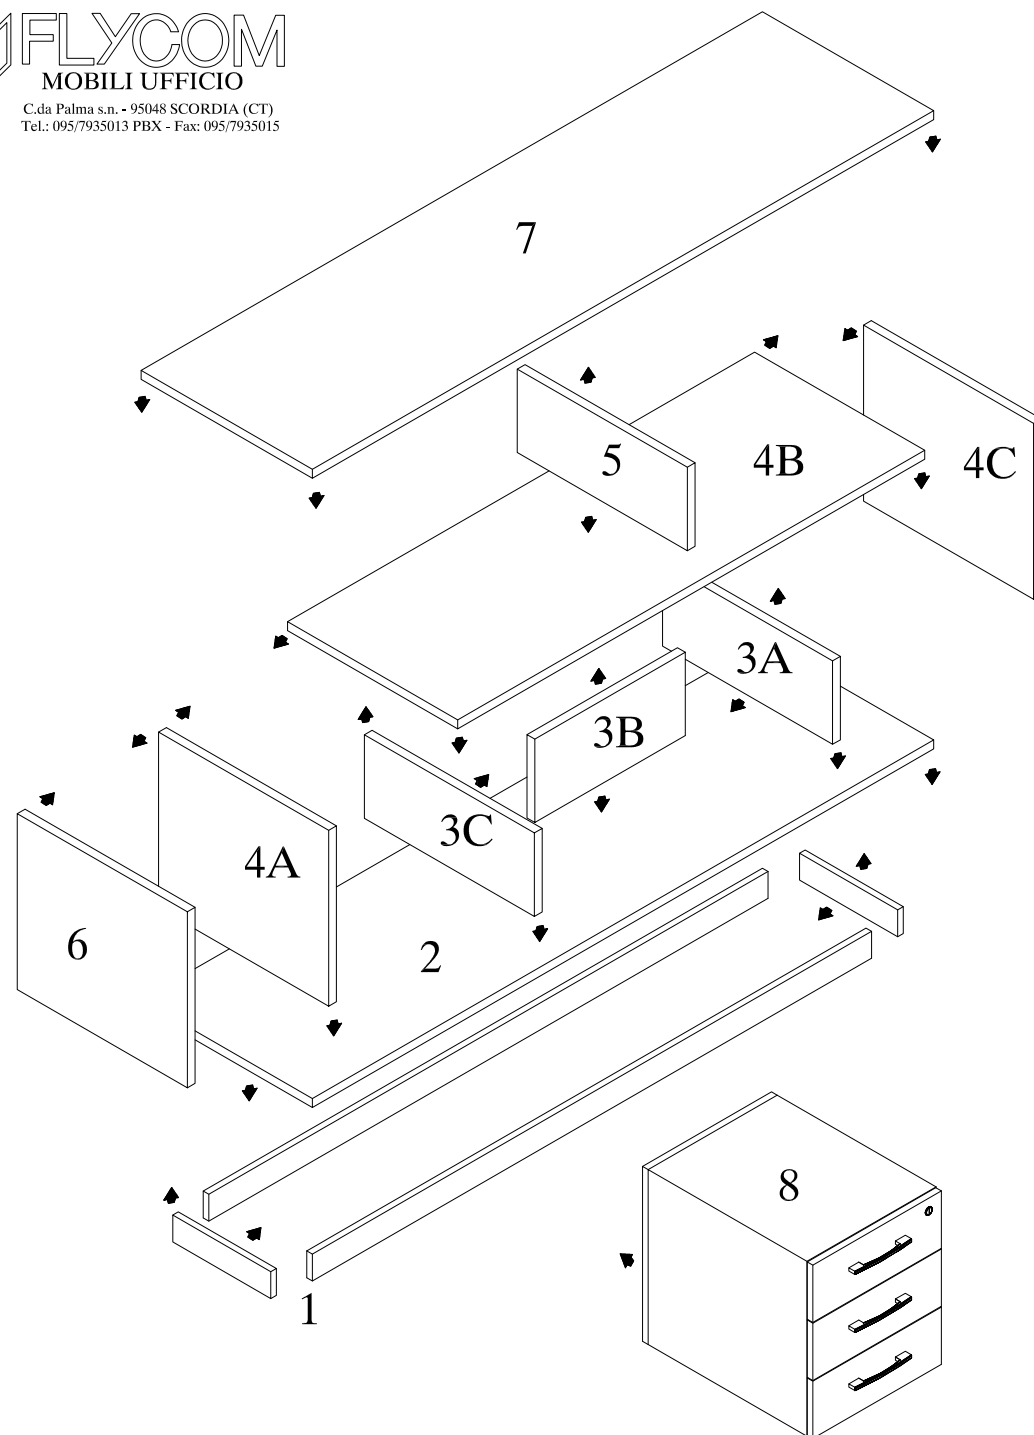


SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA TAVOLO RIUNIONE
FA115-FA-116-FA117

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:


- A  n.80 BARILOTTI DA 25+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATA 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 4 PIEDINI

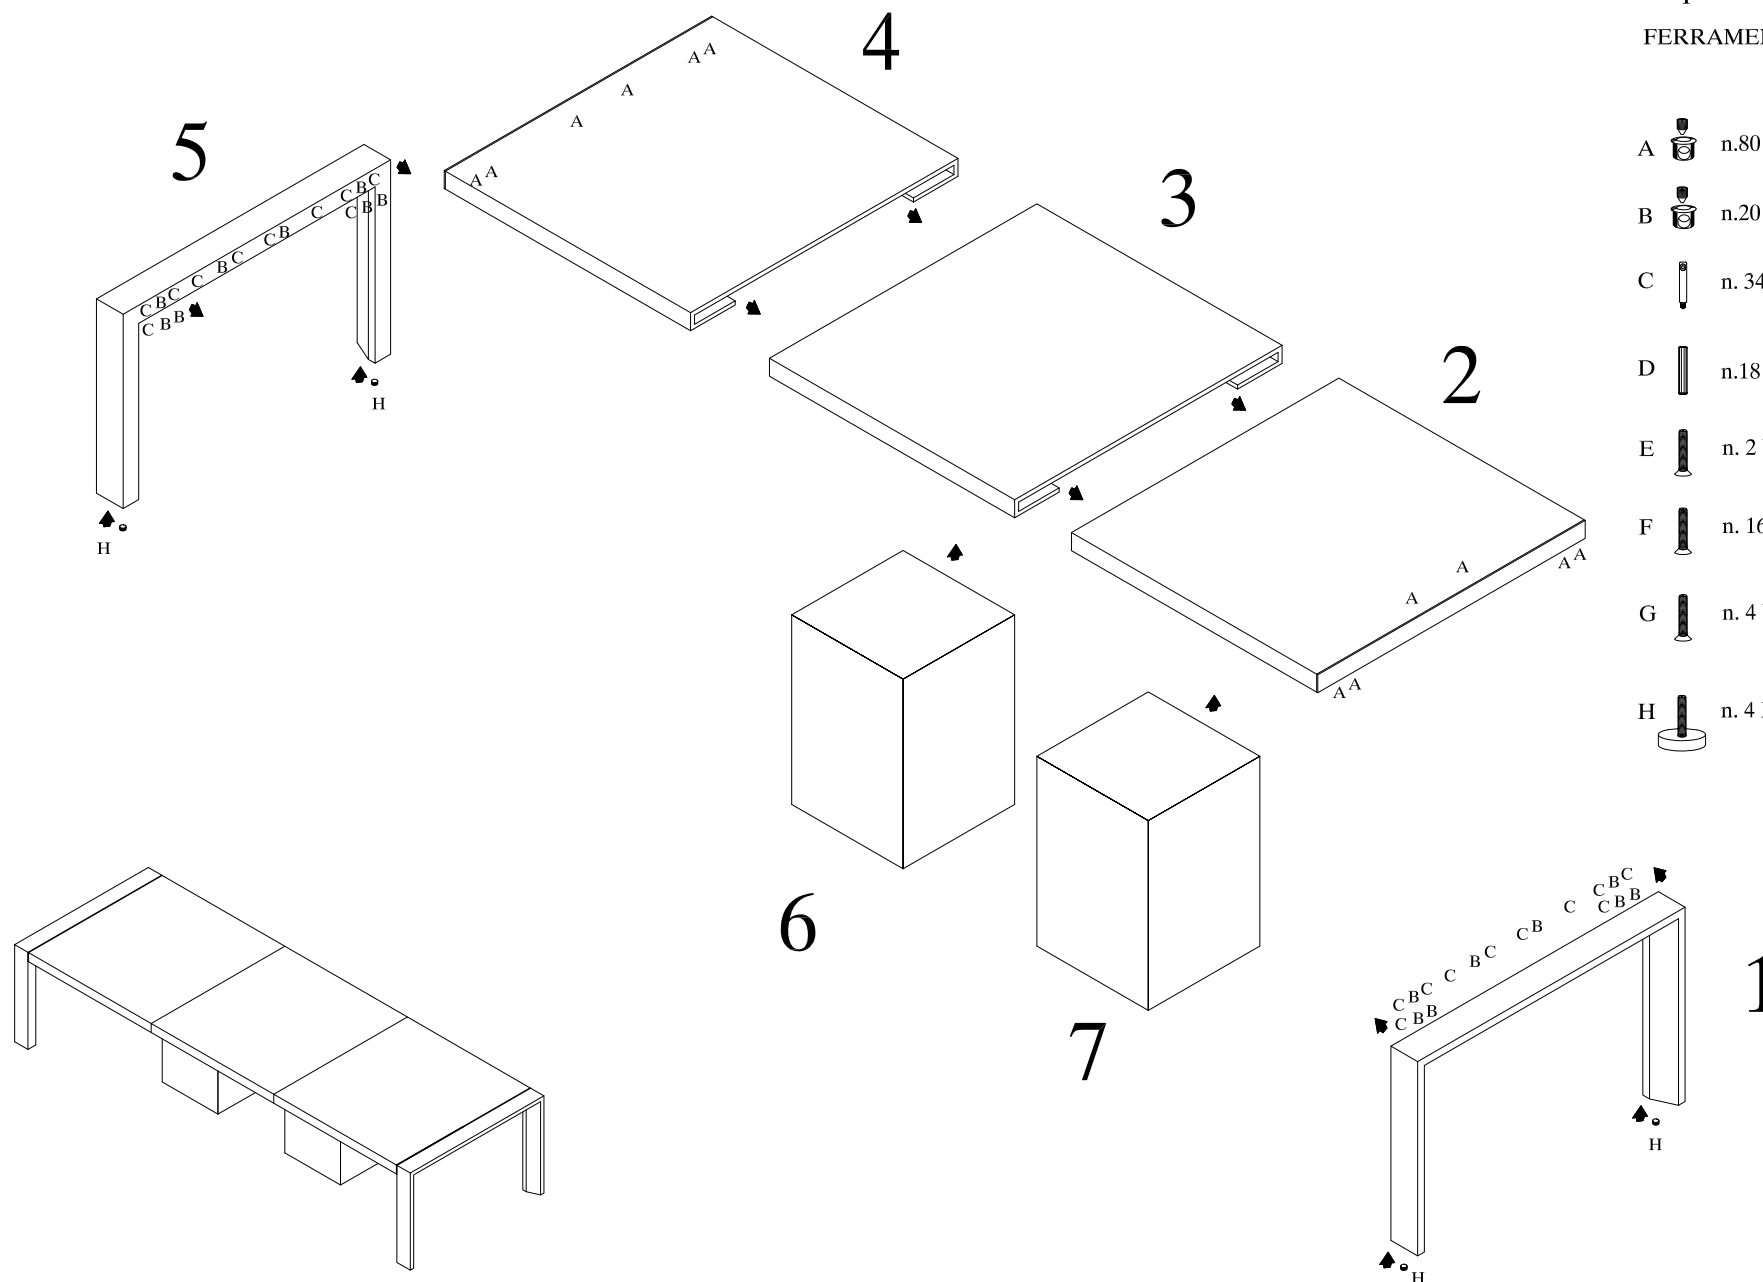

Schema di montaggio: Mobile di servizio

Ferramenta:

- A - n°16 Tiranti
- B - n°16 Barilotti a scomparsa
- C - n°16 Grani da 8
- D - n°22 Spine legno
- E - n°4 Reggimensola
- F - n°2 Basette per cerniere
- G - n°2 Cerniere
- H - n°4 Maniglie
- I - n°5 Ruote Cip grande
- L - n°2 Copriforo da 5
- N - n°2 Viti TBL 6x30

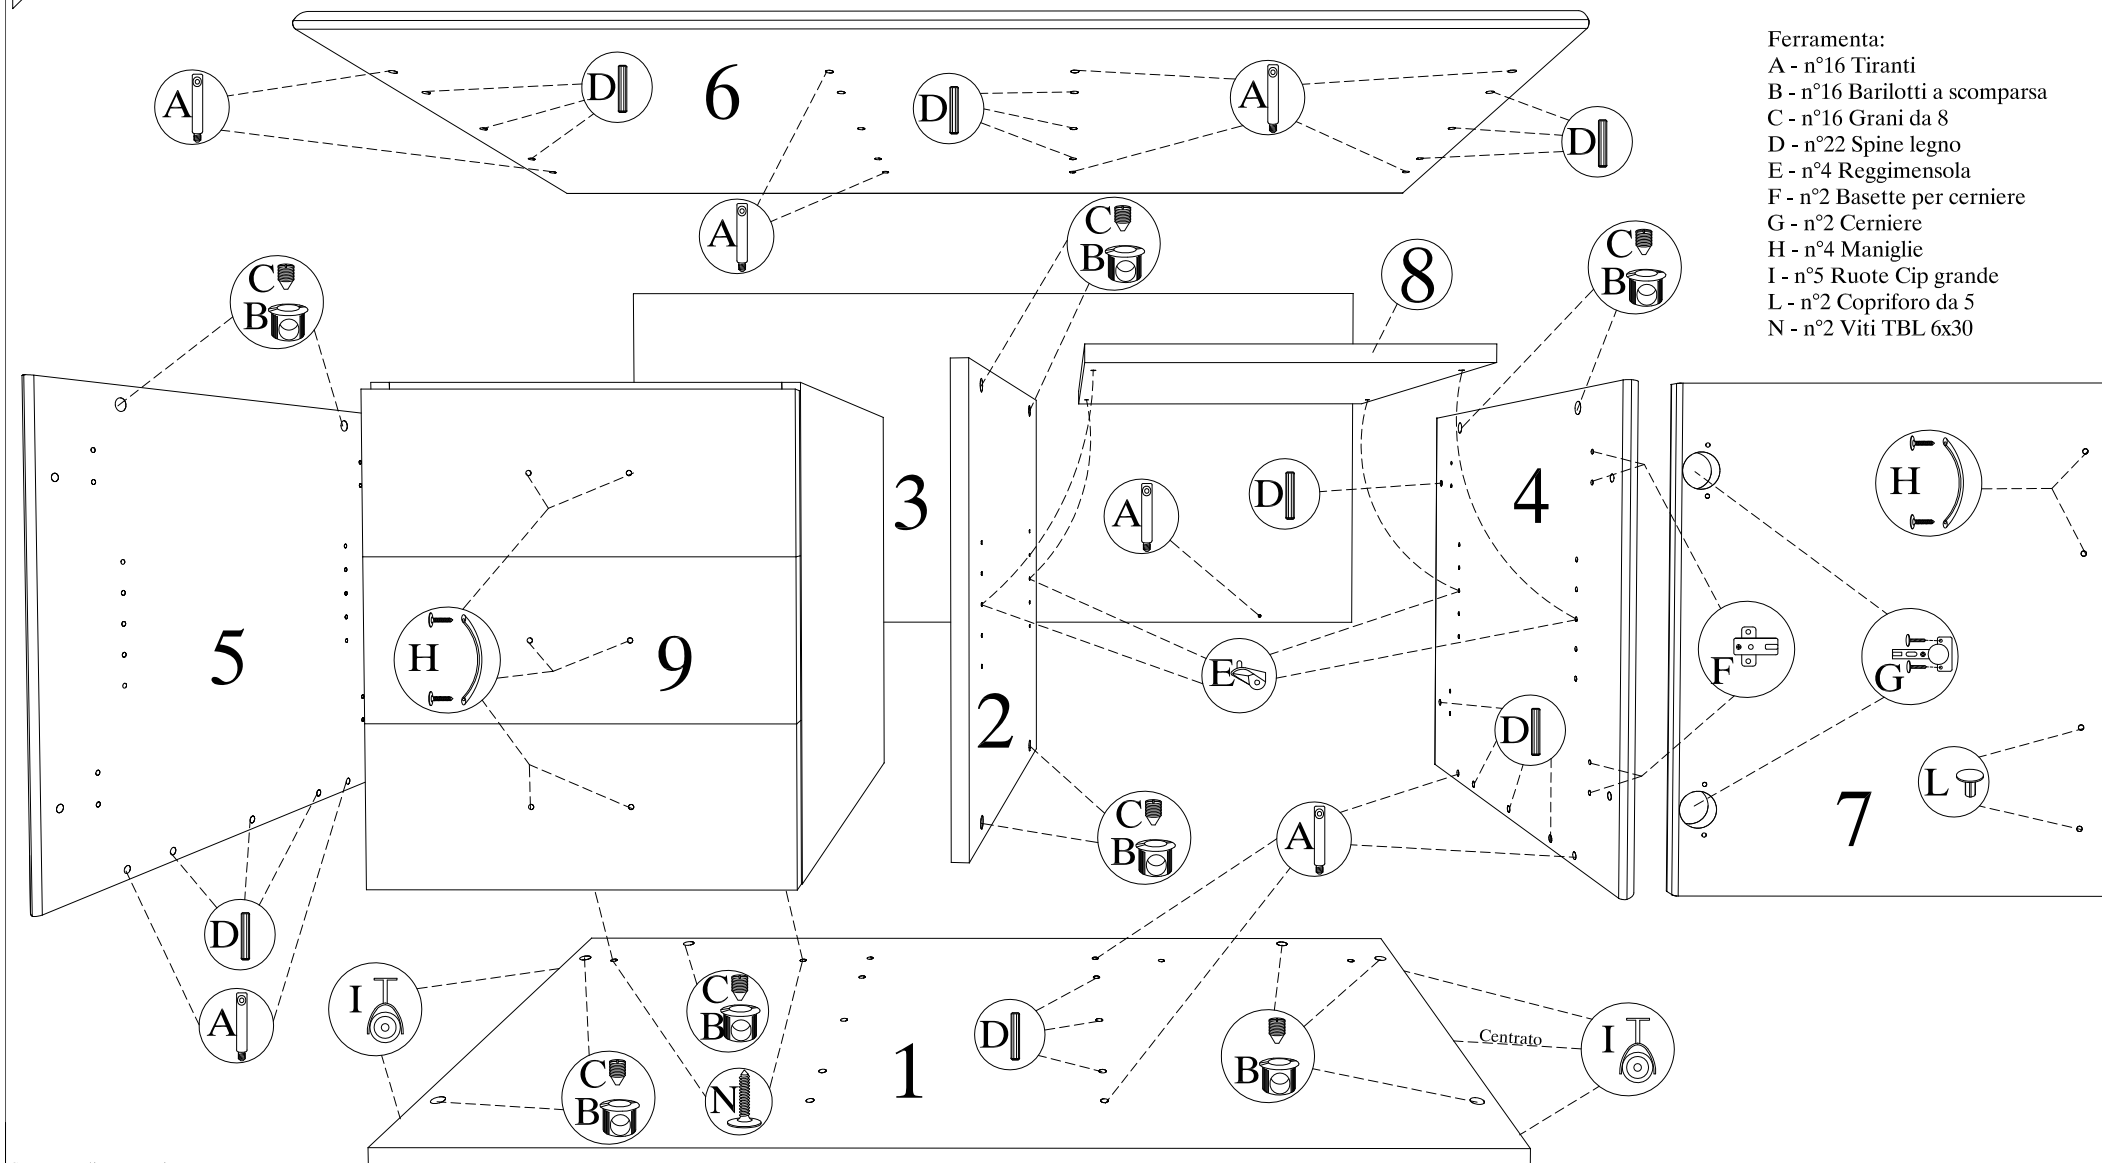

Sequenza di montaggio numerata



Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:
	Mobile di servizio		
Schema di montaggio: Mobile di servizio da 120		Data emissione:	Revisione:
			00


SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA-CUBO PLANO-LIFE BOUSERIE
FA120

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

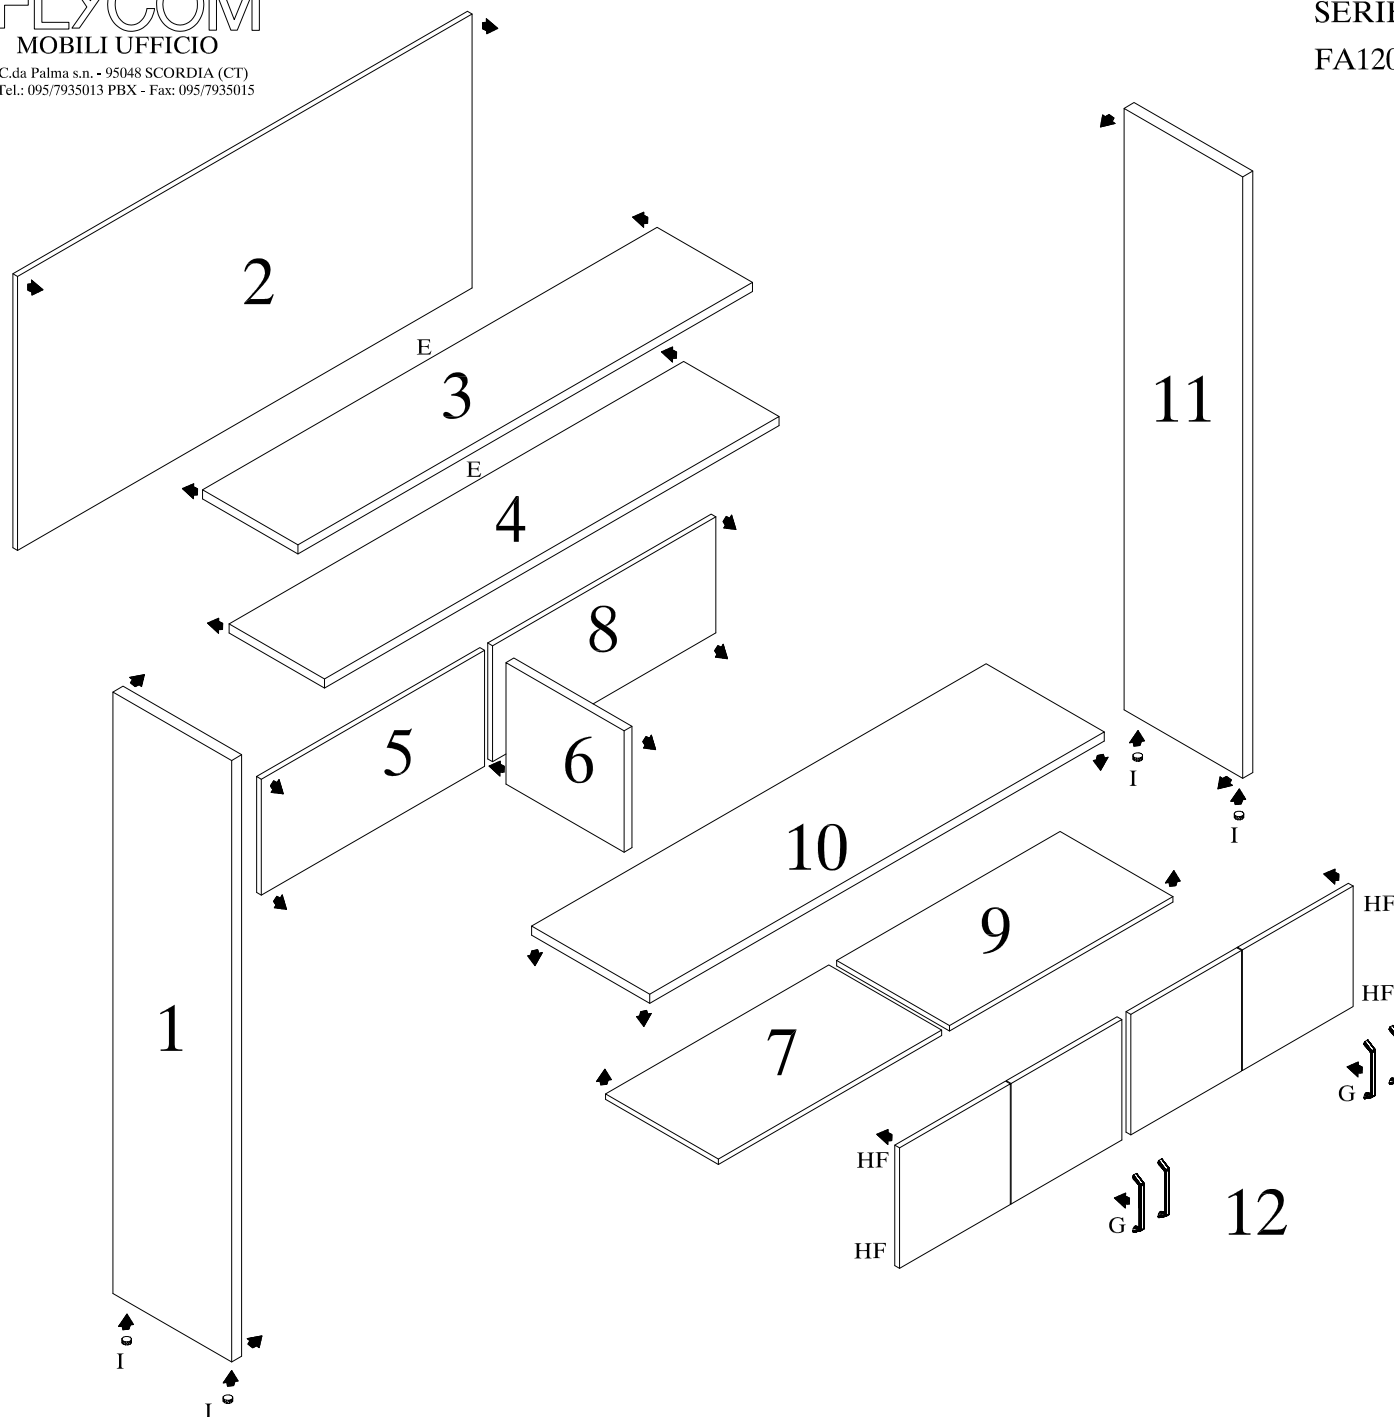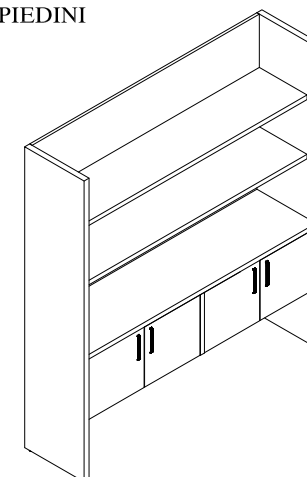

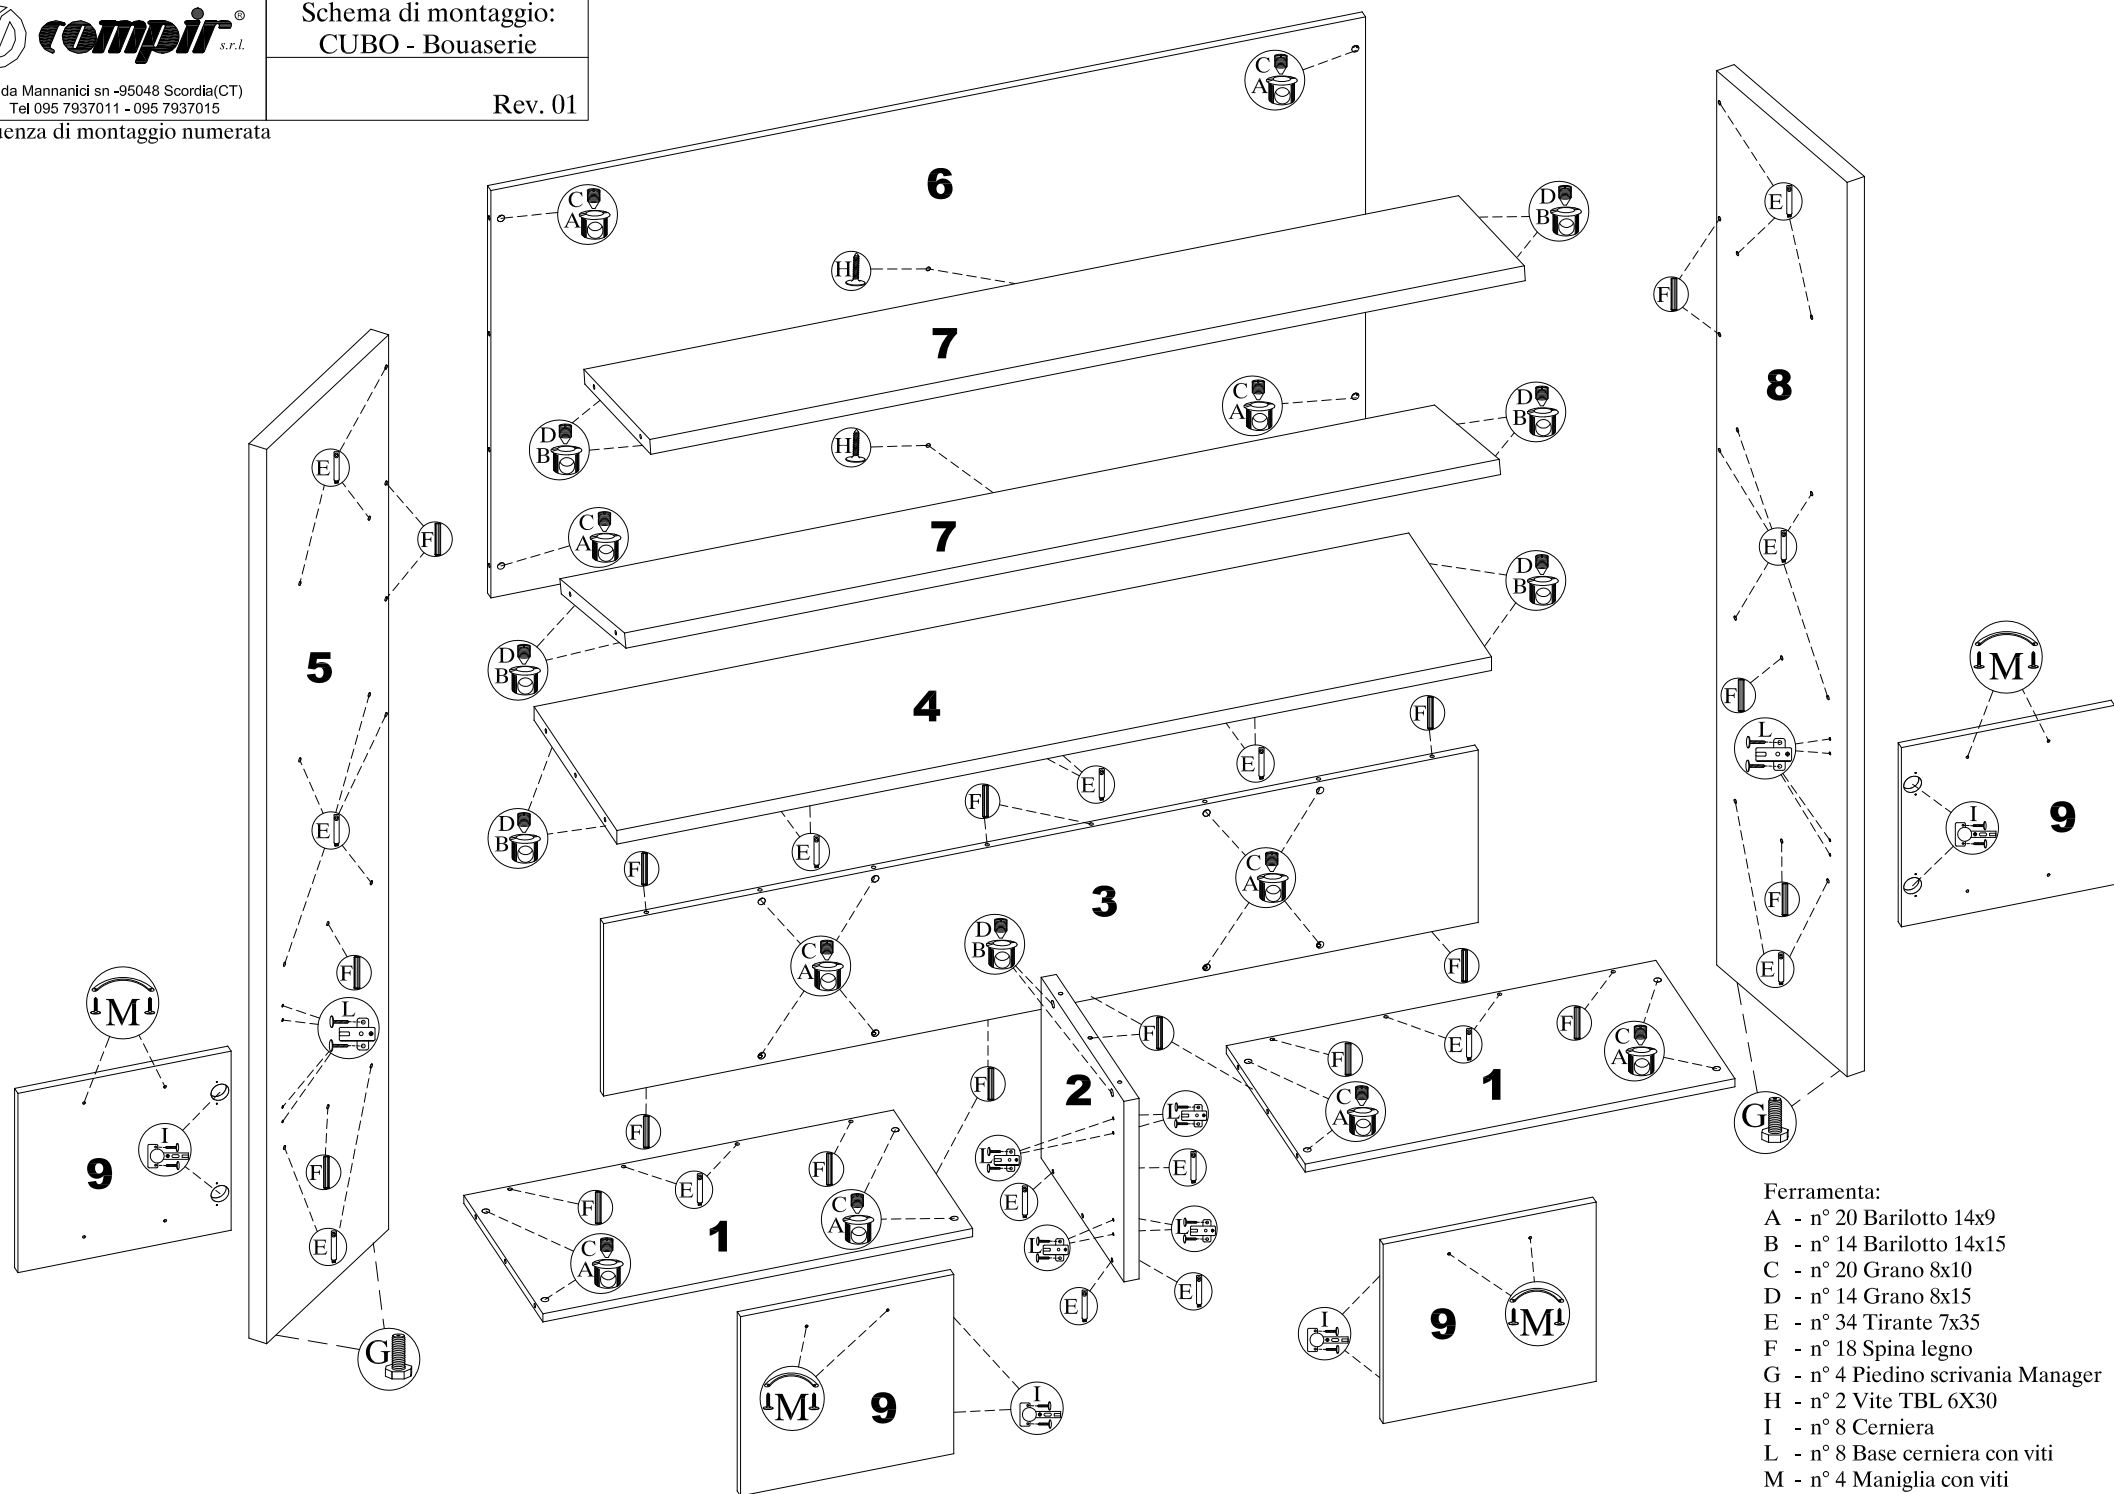

Ferramenta:

- A - n° 20 Barilotto 14x9
- B - n° 14 Barilotto 14x15
- C - n° 20 Grano 8x10
- D - n° 14 Grano 8x15
- E - n° 34 Tirante 7x35
- F - n° 18 Spina legno
- G - n° 4 Piedino scrivania Manager
- H - n° 2 Vite TBL 6X30
- I - n° 8 Cerniera
- L - n° 8 Base cerniera con viti
- M - n° 4 Maniglia con viti

Ferramenta base-cappello:

A - n° 8 Barilotto 14x9

B - n° 8 Grano 8x10

C - n° 8 Tirante 7x35


D - n° 12 Spina legno

E - n° 4 Piedino


F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:

G - n° 4 Reggiripiani

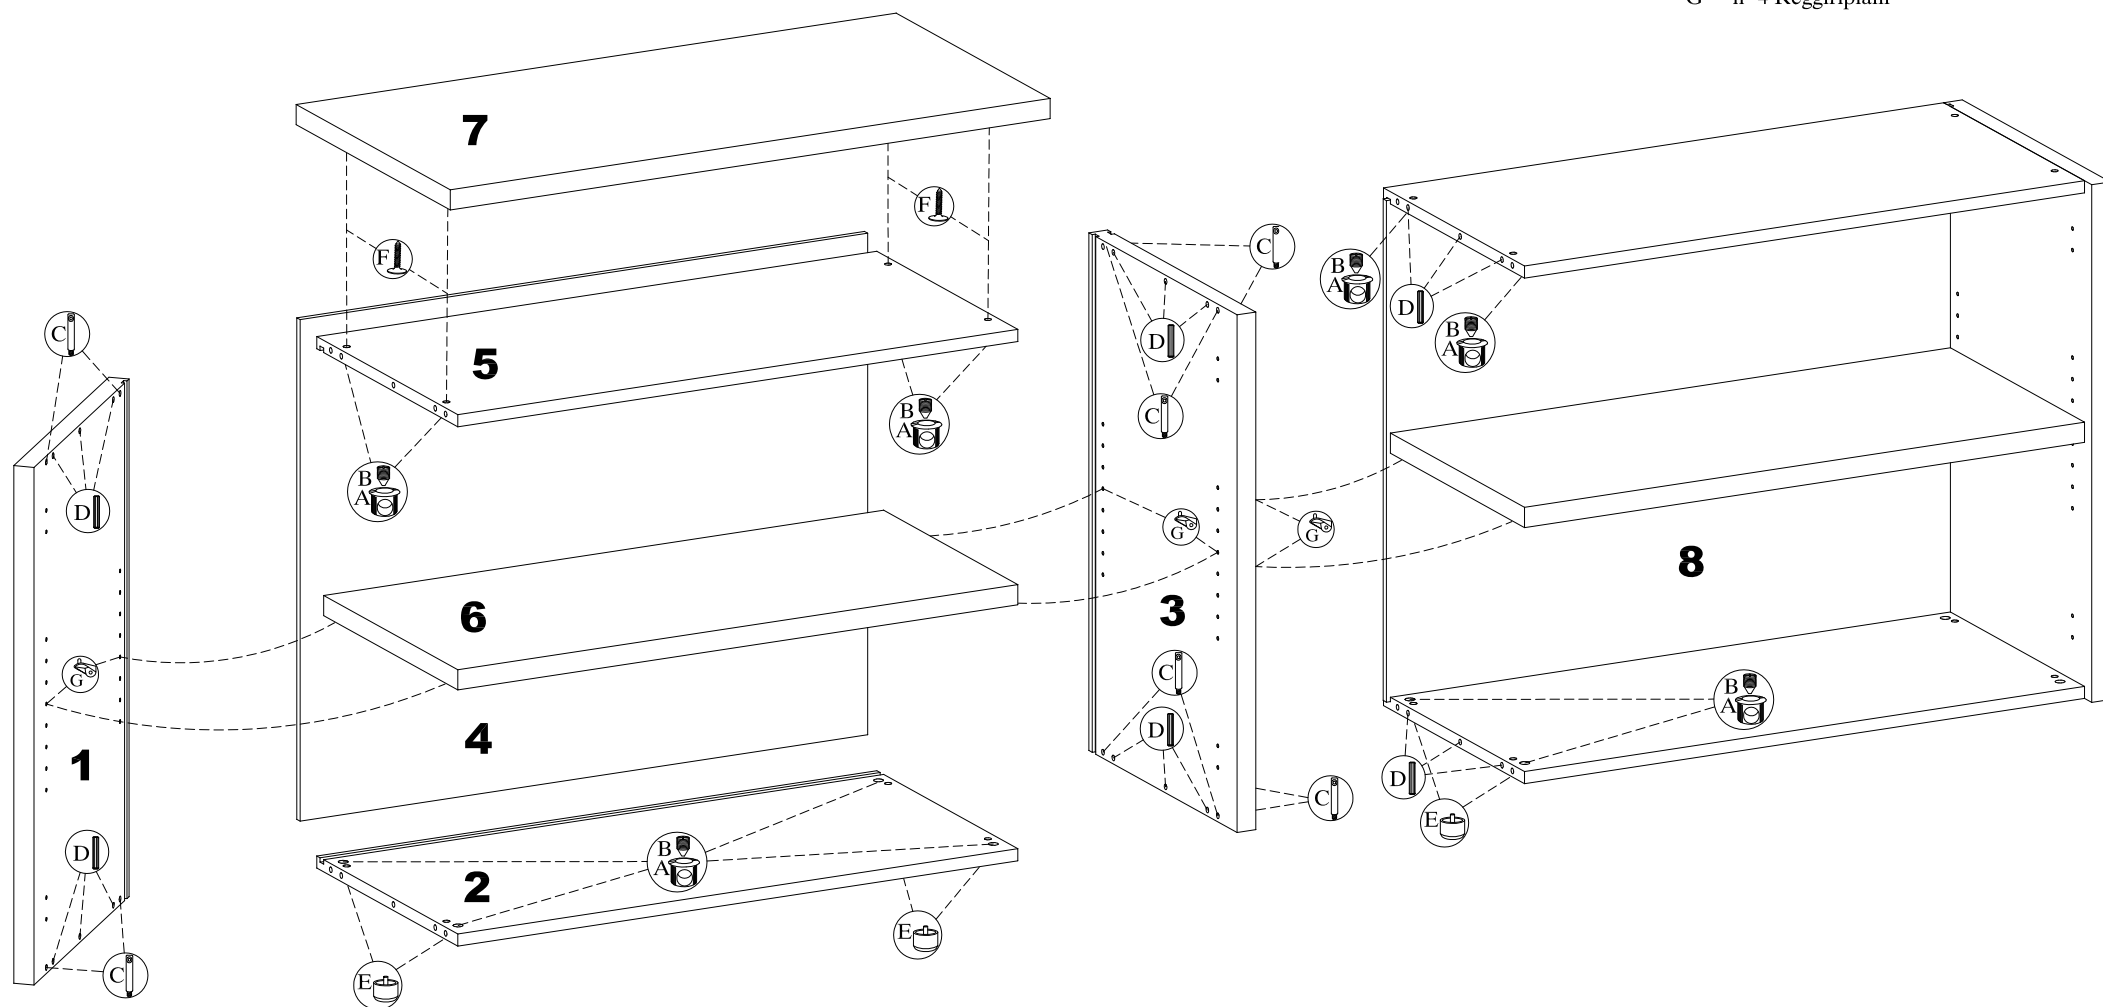



Schema di montaggio: Anta bassa

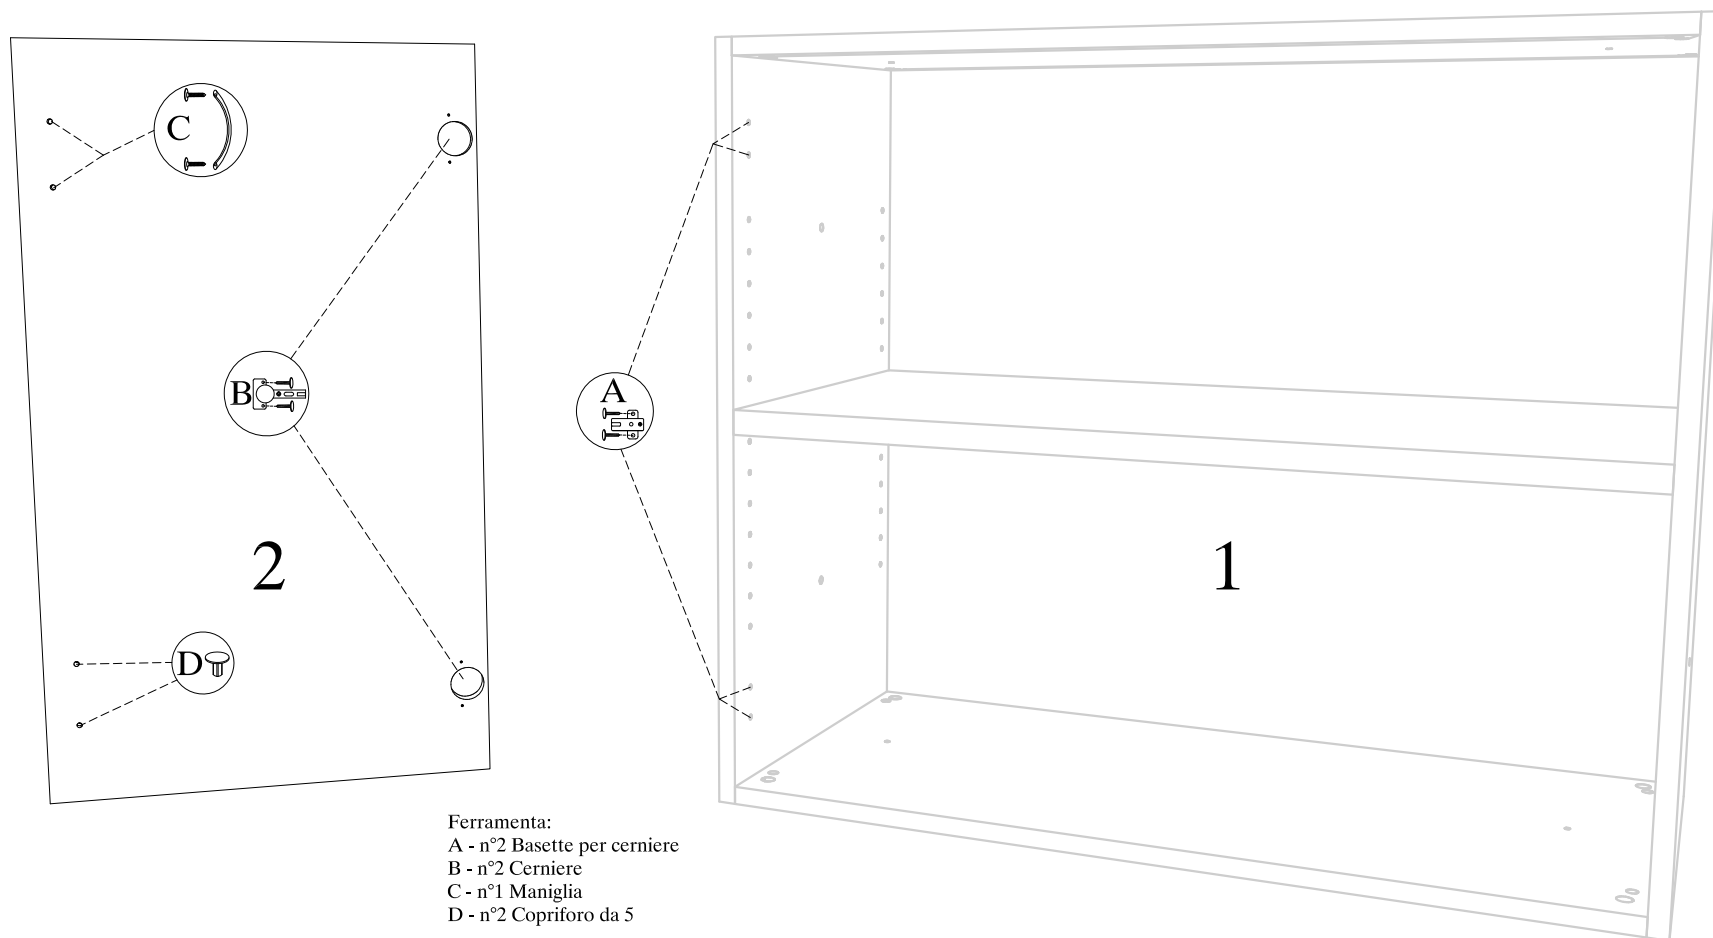

Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

Sequenza di montaggio numerata



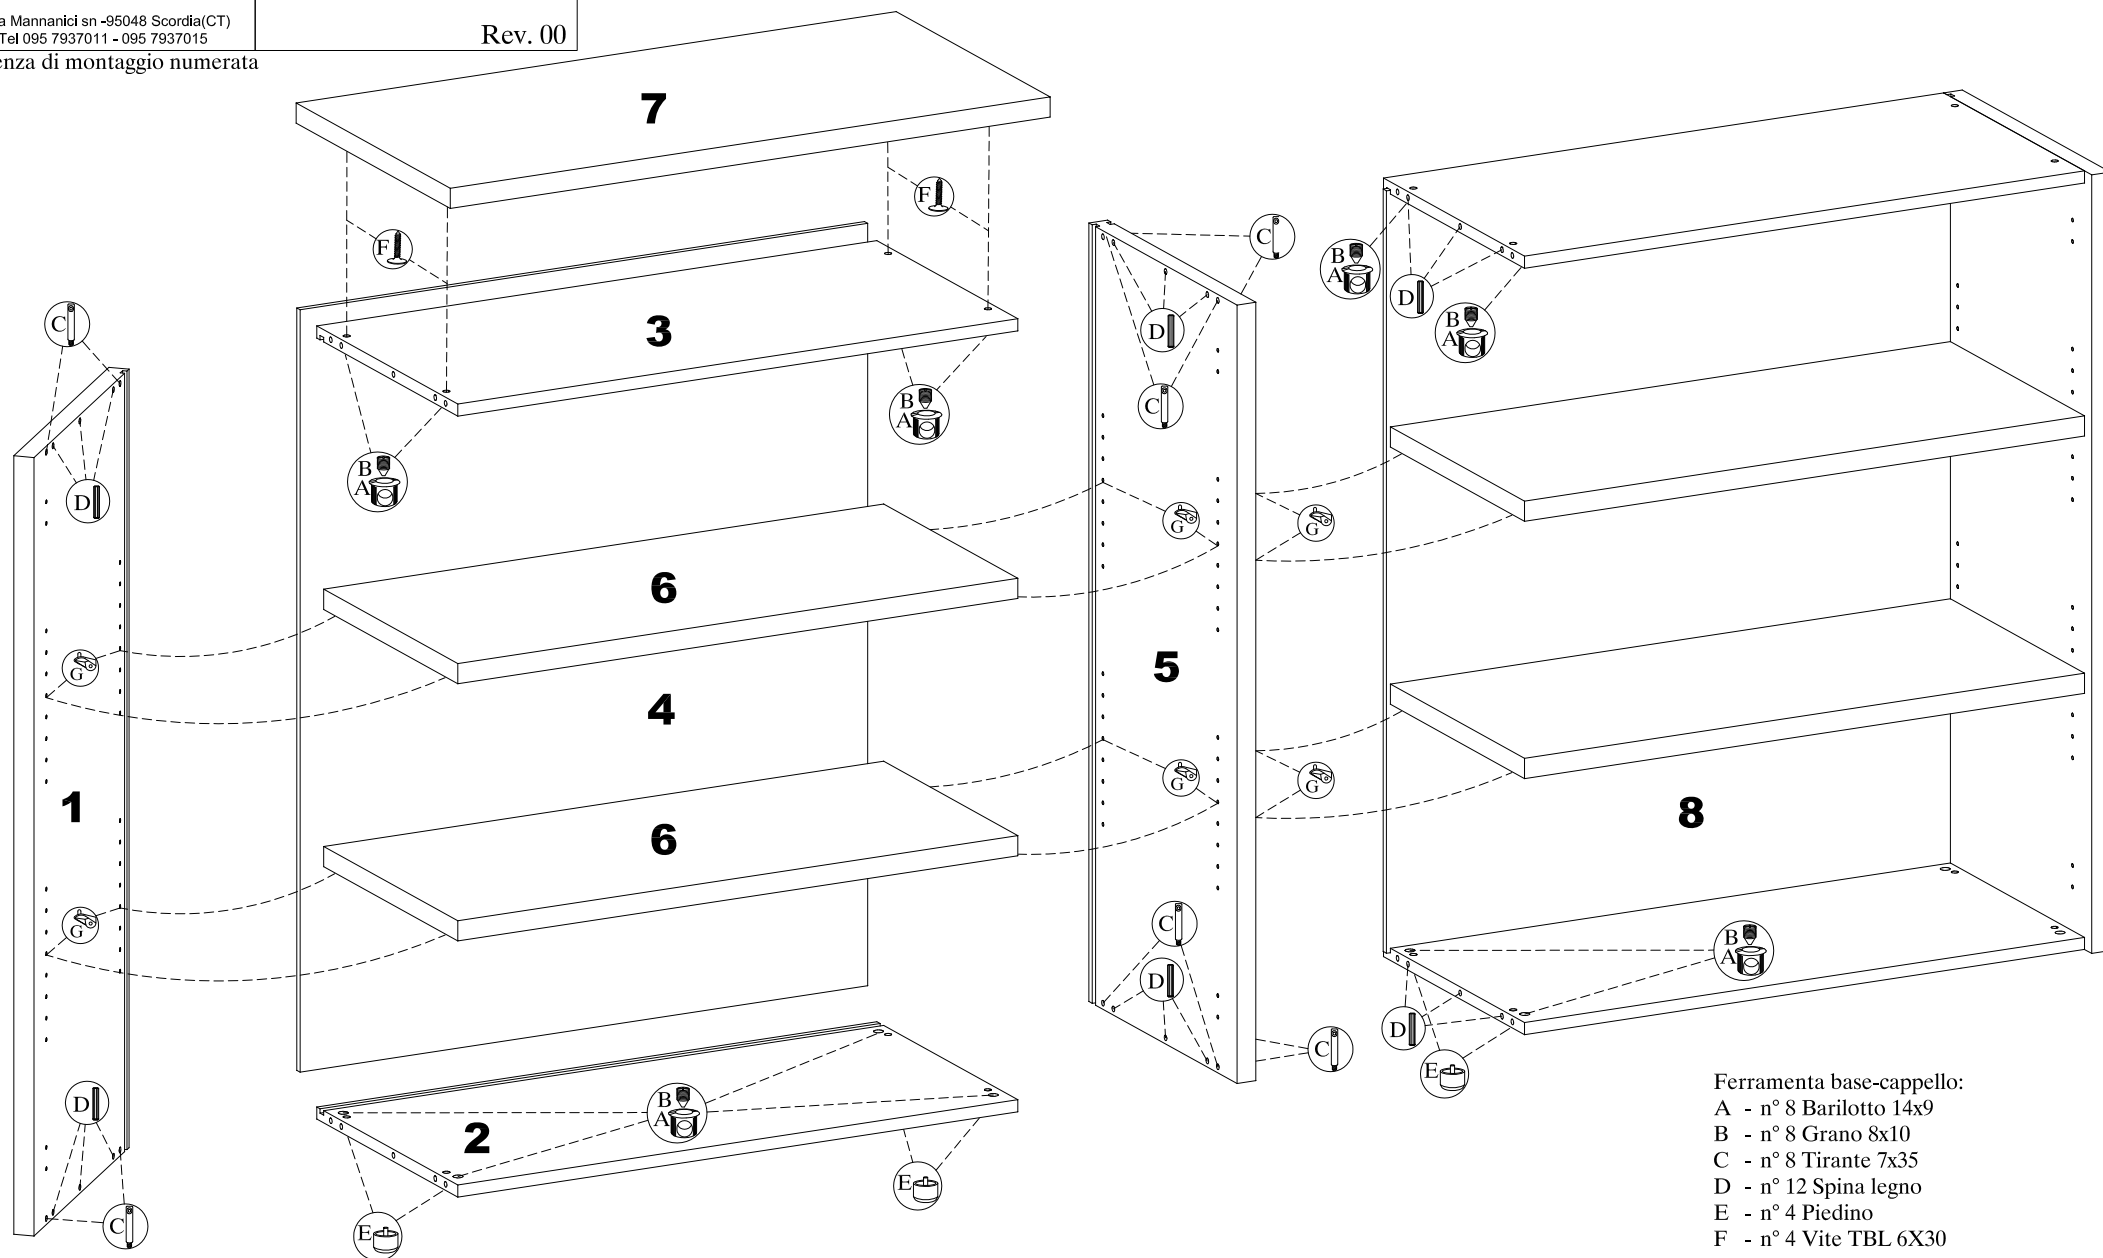

Ferramenta base-cappello:


- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:


- G - n° 8 Reggiripiani

Schema di montaggio: Anta media

Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

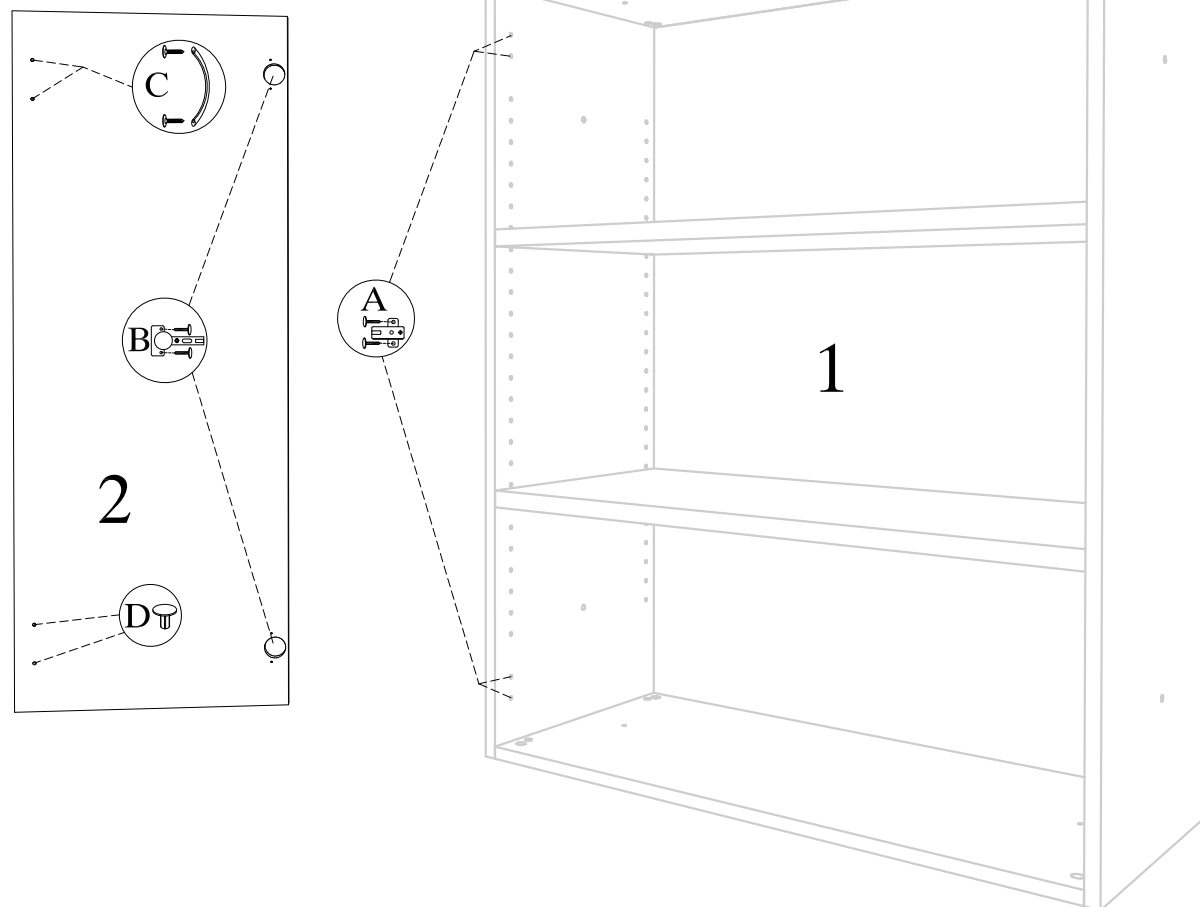

Sequenza di montaggio numerata

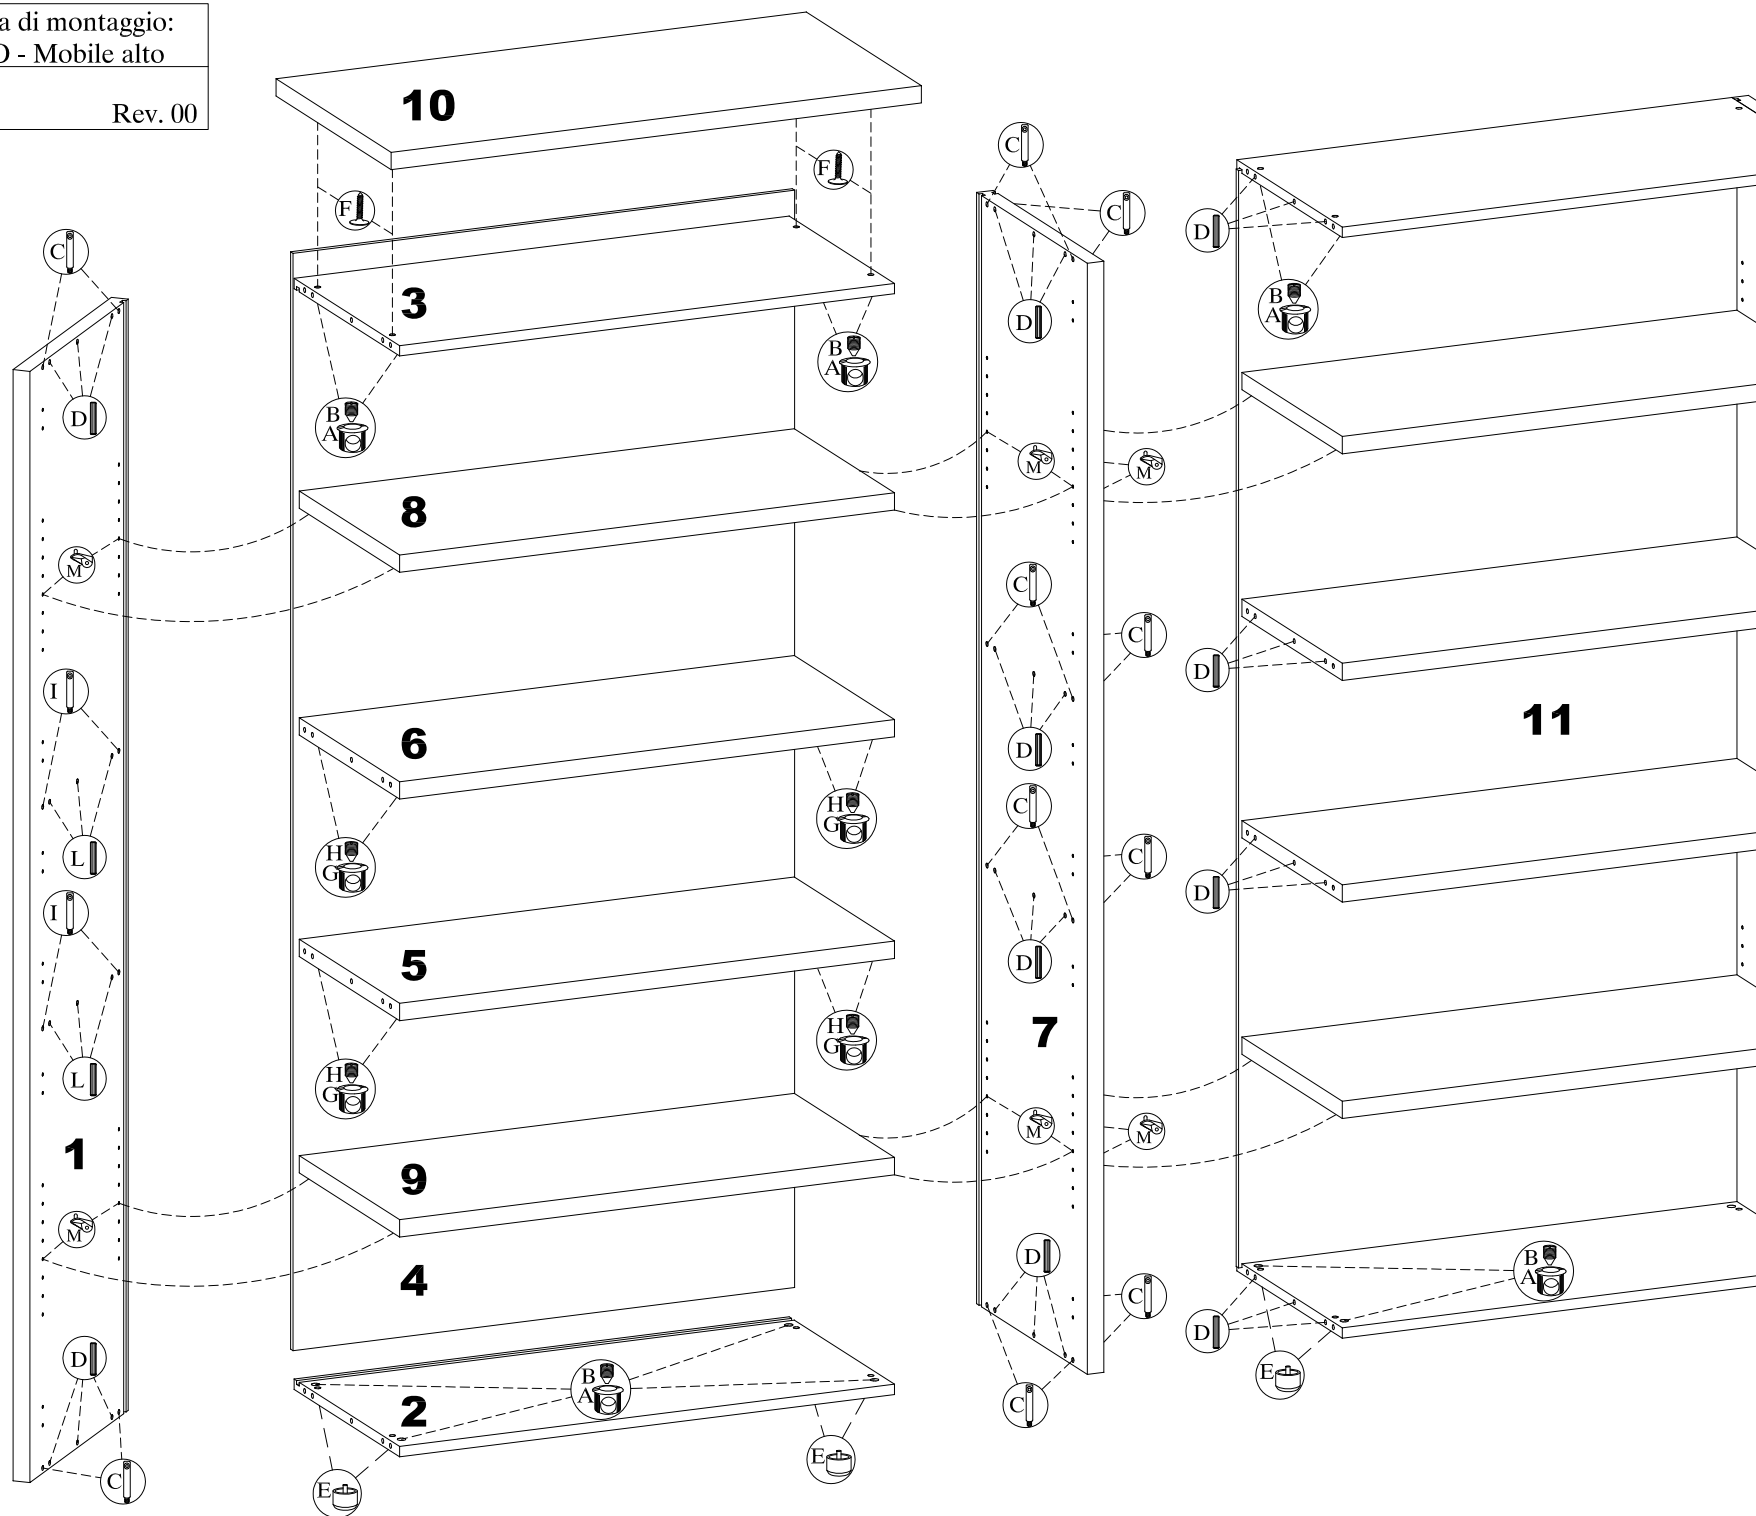

Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani strutturali:

- G - n° 8 Barilotto 14x15
- H - n° 8 Grano 8x15
- I - n° 8 Tirante 7x35
- L - n° 12 Spina legno

Ferramenta ripiani:

- M - n° 4 Reggipiani

Sequenza di montaggio numerata

- Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°1 Maniglia

