

ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E MONTAGGIO MOBILI CONTENITORI

UTILIZZO


- Regolare altezza dei piani mobili tramite spostamento dei supporti nella posizione desiderata
- Regolare eventuale dislivello agendo sui piedini con chiave esagonale attraverso i fori sulla base
- Non appendersi sulle ante e non salire con i piedi sul mobile
- Il montaggio dei mobili deve essere eseguito seguendo le istruzioni di montaggio allegate
- Fissare il mobile alla parete con tasselli specifici (non forniti) in base al tipo di muro seguendo le istruzioni di montaggio allegate per garantire l'antiribaltamento del mobile stesso.

MANUTENZIONE


- Lavare con acqua utilizzando panni non abrasivi
- Evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- Non trascinare onde evitare la rottura di parti a contatto col pavimento
- Non utilizzare in modo improprio il prodotto
- Al termine dell'utilizzo affidarlo ad un'azienda di smaltimento

Si declinano tutte le responsabilità del produttore per un uso improprio del mobile
Consigli per utilizzo corretto del mobile:


Contattare Compir per eventuali dubbi sul montaggio

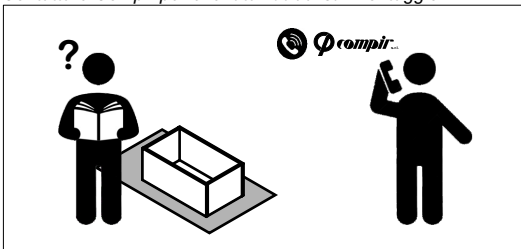



Fissare il mobile alla parete ed evitare pressioni sulle ante

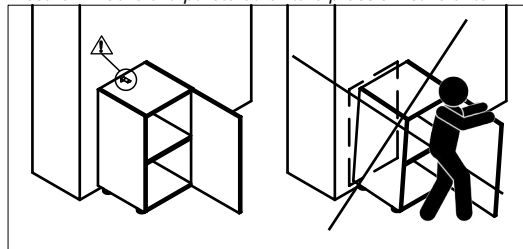


Evitare il contatto diretto con il pavimento durante il montaggio

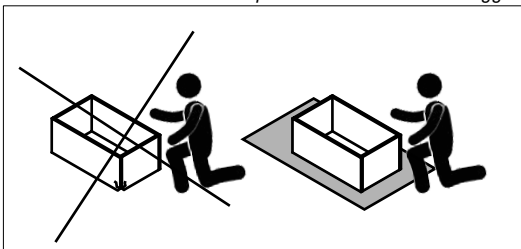


Fissare il mobile alla parete ed evitare pressioni sul mobile

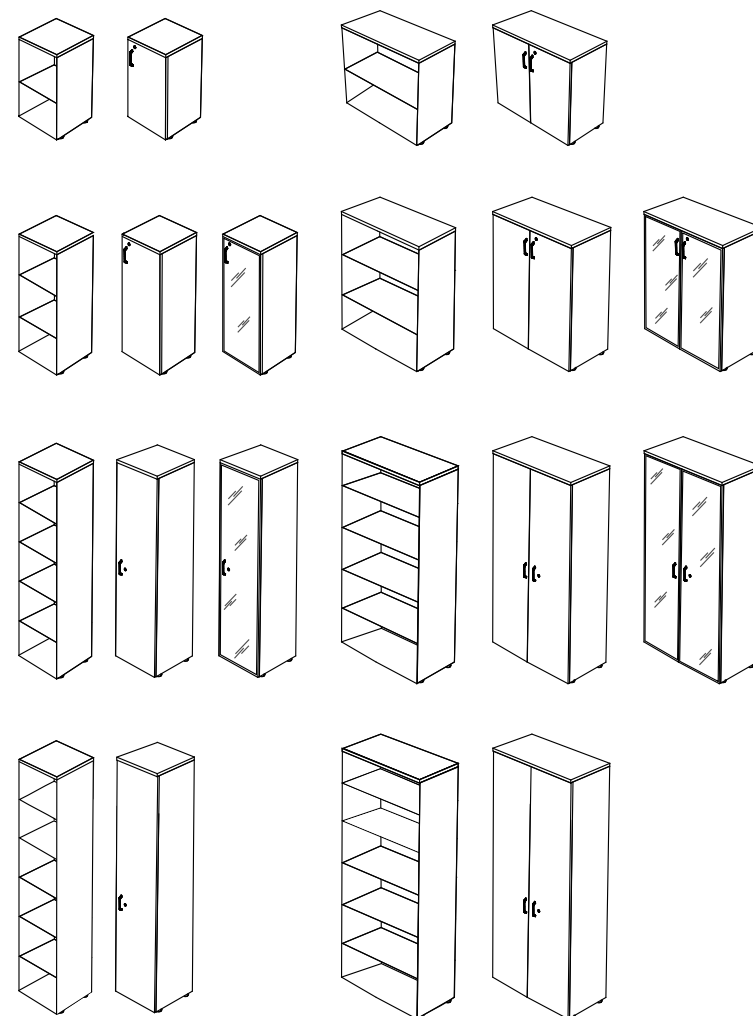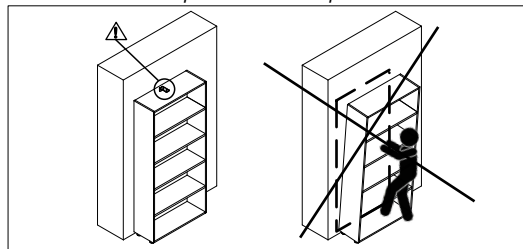




- 1) Procurarsi un tassello con vite
(non forniti) in base al tipo di parete
su cui si deve fissare il mobile

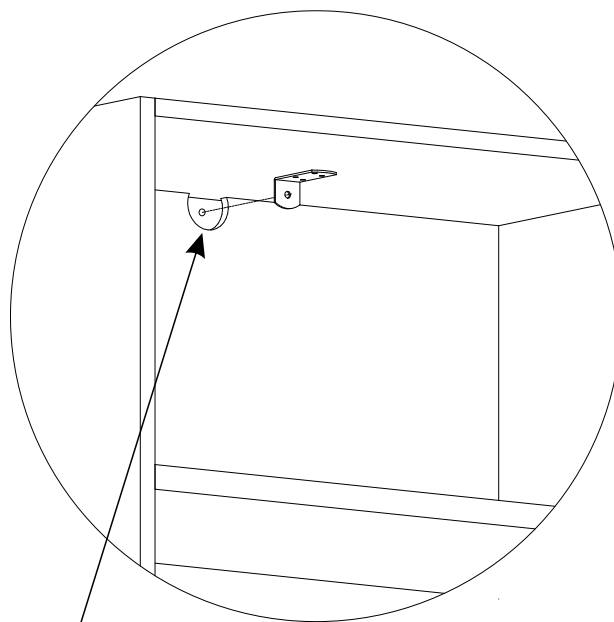


- 3) Fissare il tassello sulla parete in corrispondenza del foro centrale della staffa
da posizionare sotto il cappello del mobile in corrispondenza del foro sul retro


Sequenze di montaggio numerate

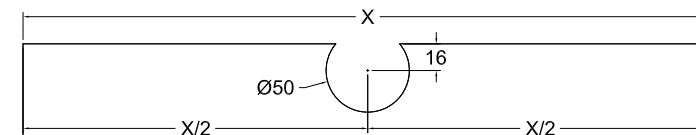


- 2) Prima del montaggio forare lo schienale nel lato superiore
con un foro Ø 50 mm nella posizione indicata
(procurarsi trapano e fresa adatta non forniti)

- 4) Fissare la staffa con la vite
al tassello inserito sulla parete

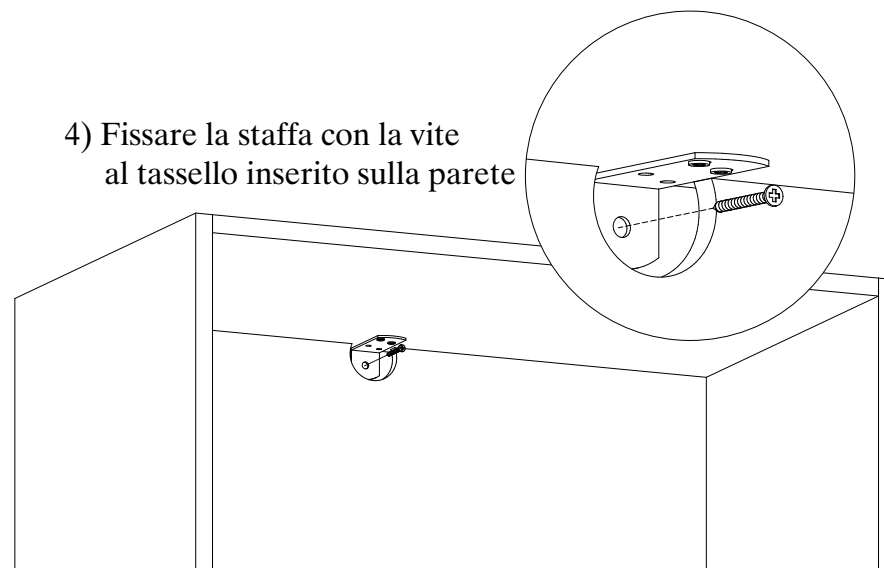


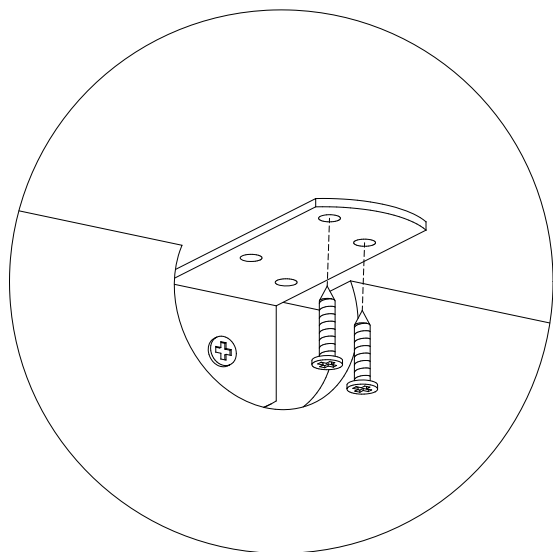


4) Fissare la staffa in dotazione con le viti autofilettanti sul cappello superiore del mobile

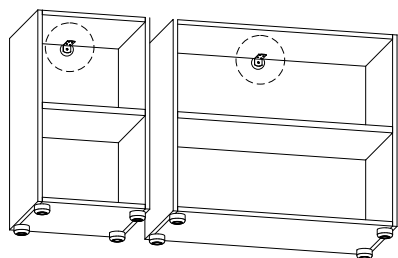


Mobili bassi

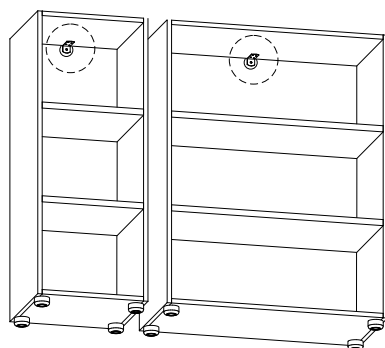

Mobili medi

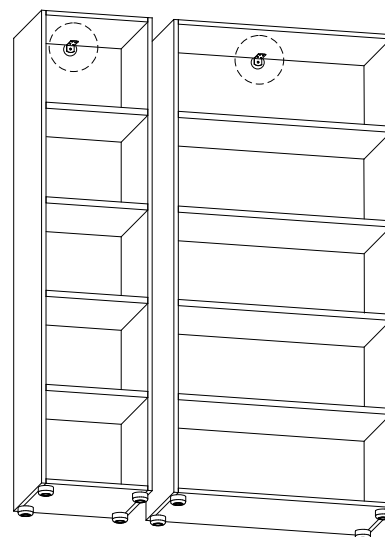


Mobili alti

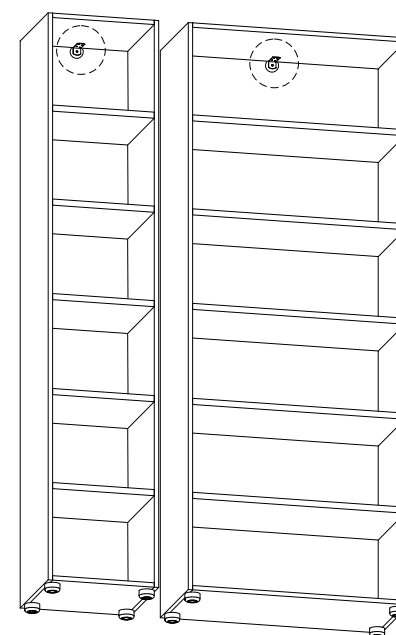

Mobili alti h235


Sequenze di montaggio numerate

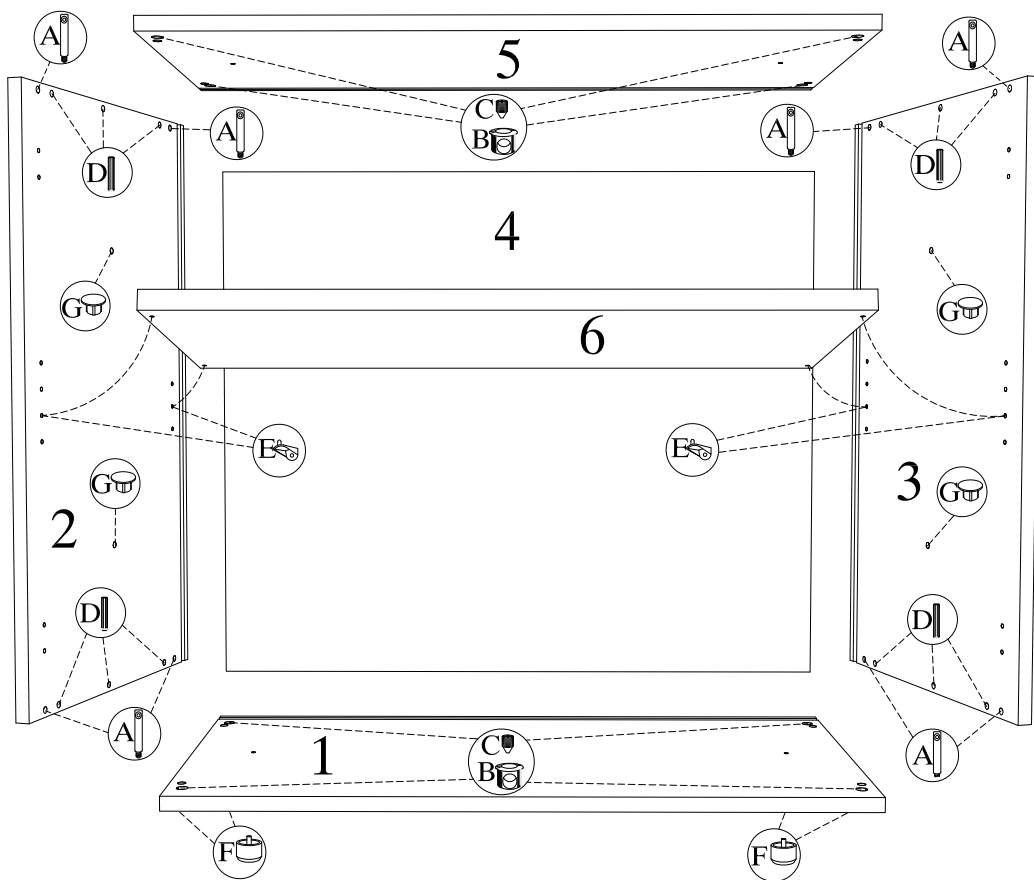


Schema di montaggio:
Cassa mobile basso

Ferramenta:
A - n°8 Tiranti
B - n°8 Barilotti
C - n°8 Grani da 8
D - n°12 Spine legno
E - n°4 Reggimensola
F - n°4 Piedini a vite
G - n°4 Copriforo da 8


Sequenze di montaggio numerate

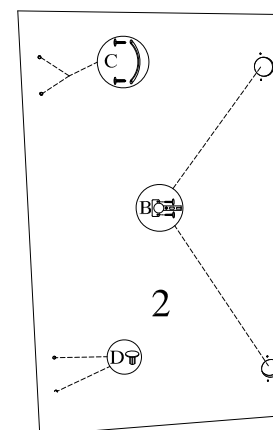

Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

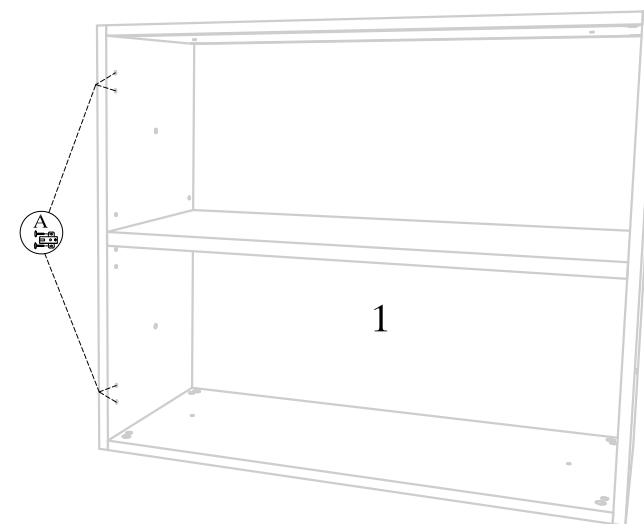


Schema di montaggio:
Anta mobile basso

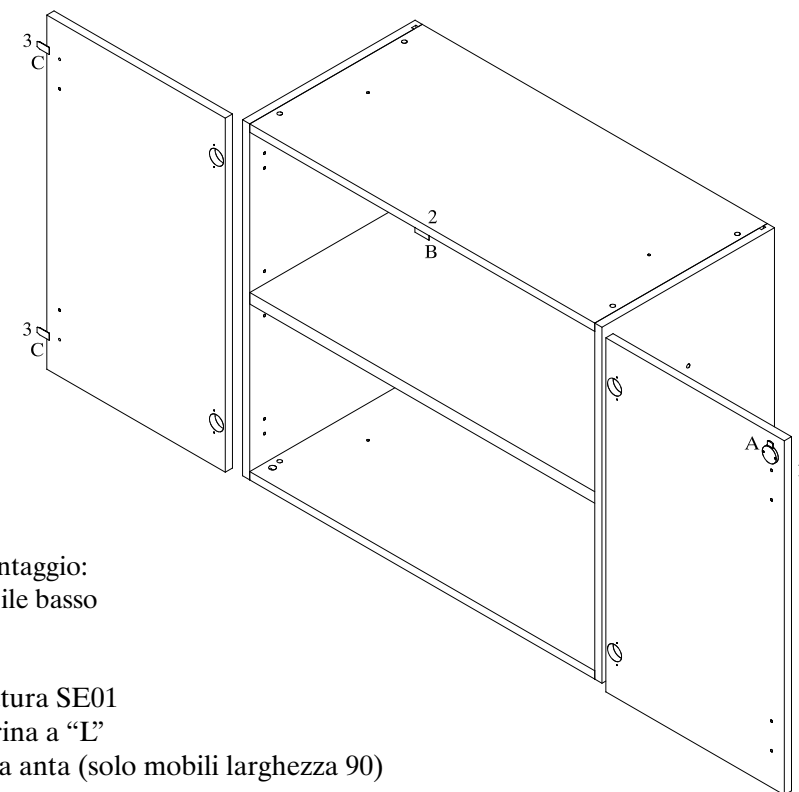

Schema di montaggio:
Serratura mobile basso

Ferramenta:
A - n° 1 Serratura SE01
B - n° 1 Piastrina a "L"
C - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)


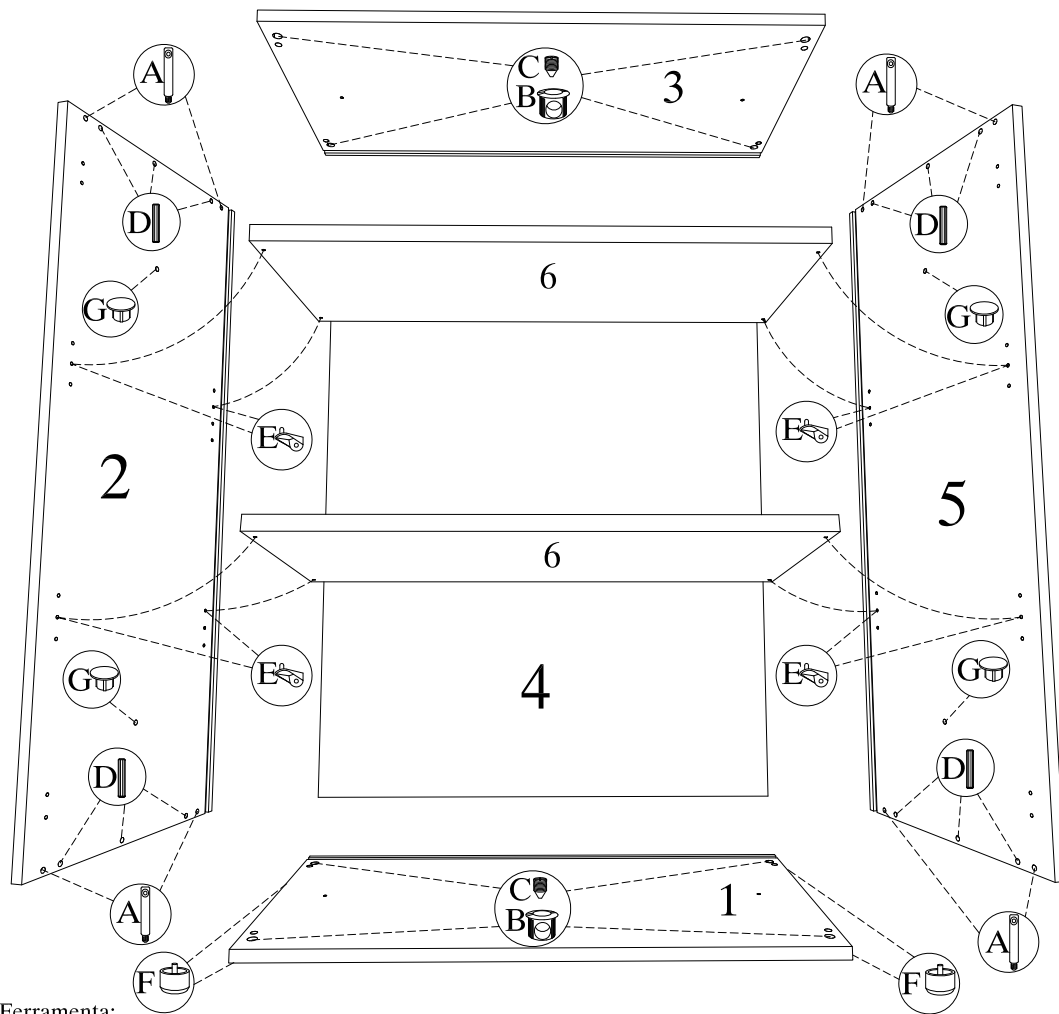


Ferramenta:
 A - n°8 Tiranti
 B - n°8 Barilotti
 C - n°8 Grani da 8
 D - n°12 Spine legno
 E - n°8 Reggimensola
 F - n°4 Piedini a vite
 G - n°4 Copriforo da 8

Schema di montaggio:
 Cassa mobile medio


Sequenze di montaggio numerate

Schema di montaggio:
 Anta mobile medio

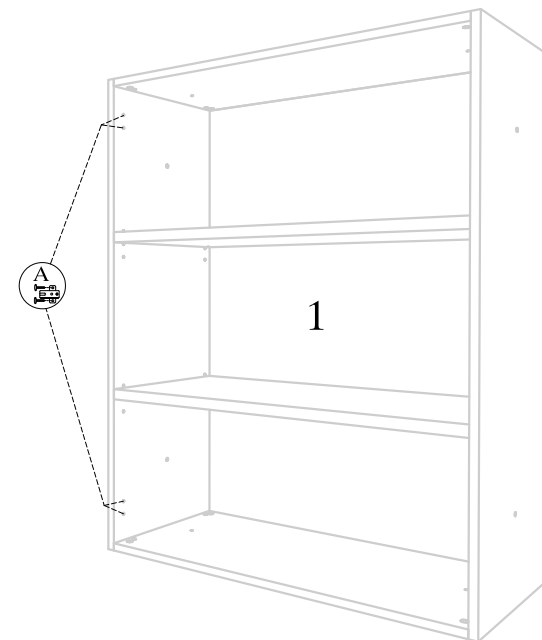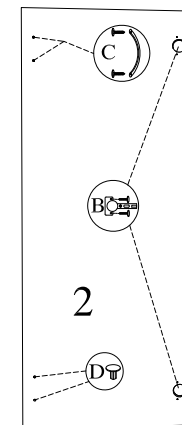


Ferramenta:
 A - n°2 Basette per cerniere
 B - n°2 Cerniere
 C - n°1 Maniglia
 D - n°2 Copriforo da 5

Schema di montaggio:
 Serratura mobile medio

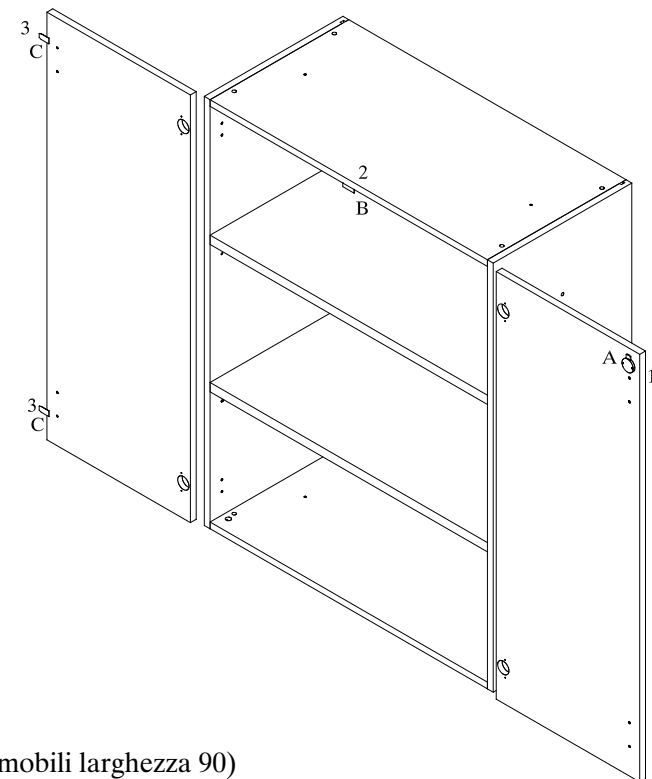

Ferramenta:
 A - n° 1 Serratura SE01
 B - n° 1 Piastrina a "L"
 C - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)


Schema di montaggio:
Cassa mobile alto
ante legno

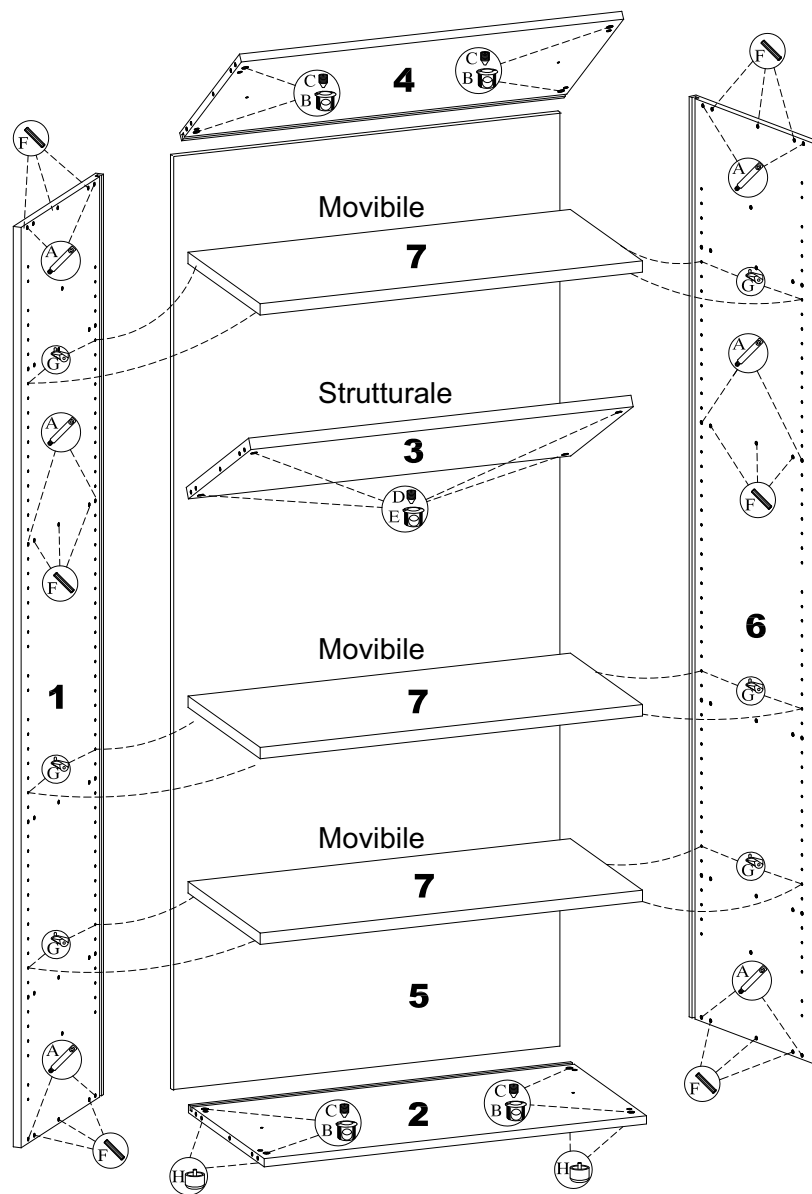

Ferramenta:
A - n°12 Tirante
B - n°8 Barilotto piccolo
C - n°8 Grano piccolo
D - n°4 Barilotto grande
E - n°4 Grano grande
F - n°18 Spina legno
G - n°12 Reggimensola
H - n°4 Piedini


Sequenze di montaggio numerate

Schema di montaggio:
Anta mobile alto
ante legno

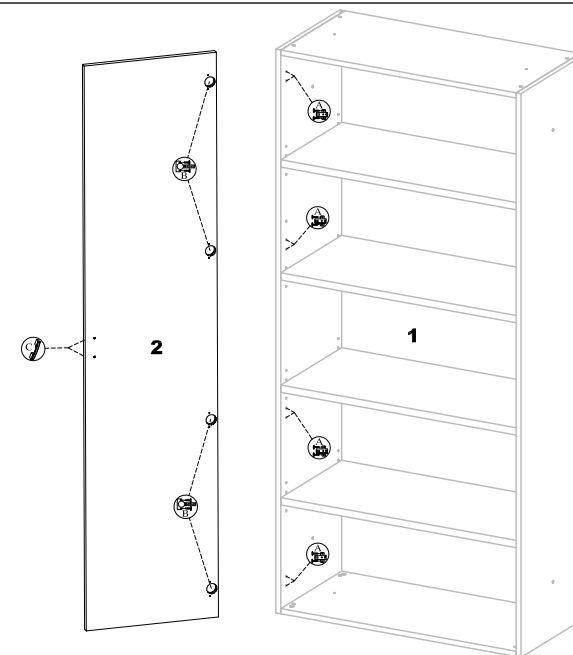


Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°1 Maniglia

Schema di montaggio:
Serratura mobile alto
ante legno

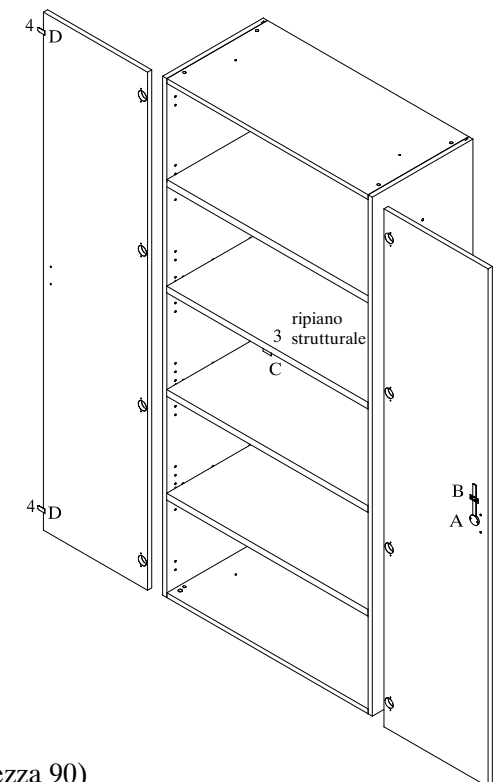

Ferramenta:
A - n° 1 Serratura SE05
B - n° 1 Guida serratura
C - n° 1 Piastrina a "L"
D - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)


Schema di montaggio:
Cassa mobile alto
ante telaio vetro

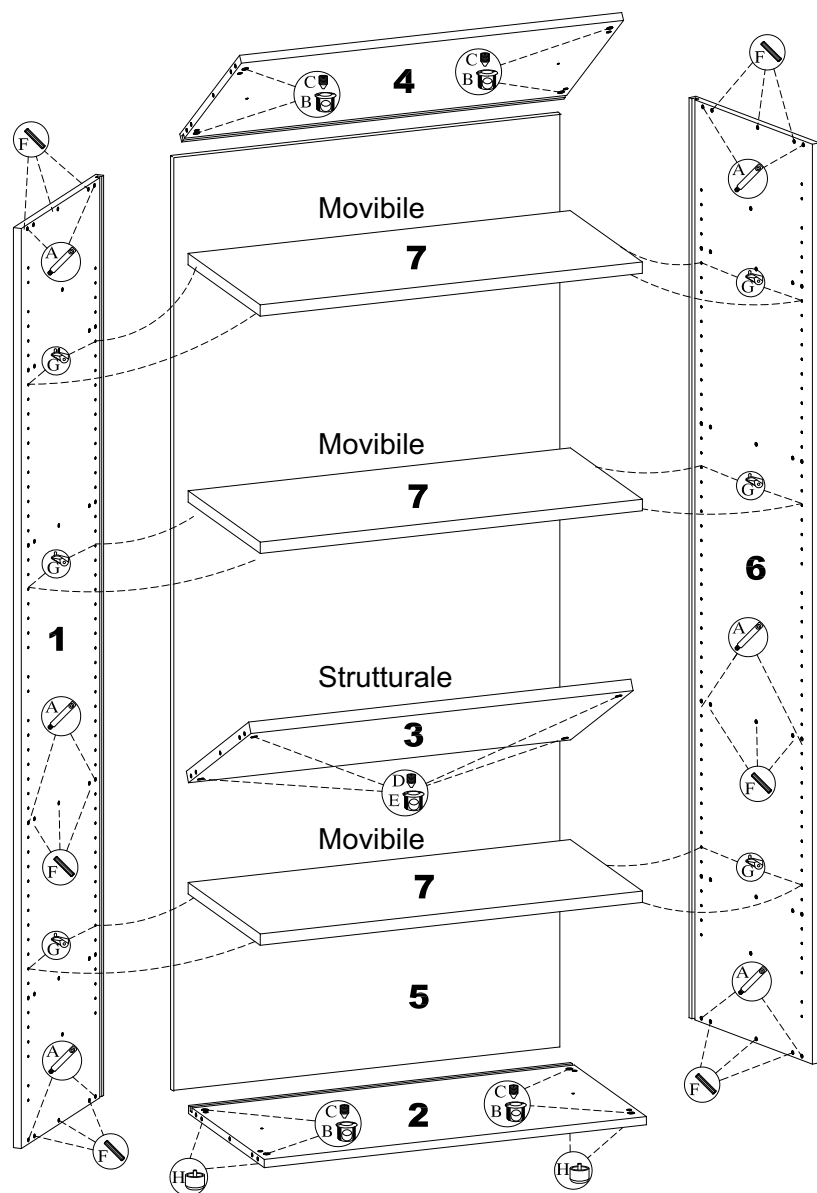

Ferramenta:
A - n°12 Tirante
B - n°8 Barilotto piccolo
C - n°8 Grano piccolo
D - n°4 Barilotto grande
E - n°4 Grano grande
F - n°18 Spina legno
G - n°12 Reggimensola
H - n°4 Piedini


Sequenze di montaggio numerate

Schema di montaggio:
Anta mobile alto
ante telaio vetro

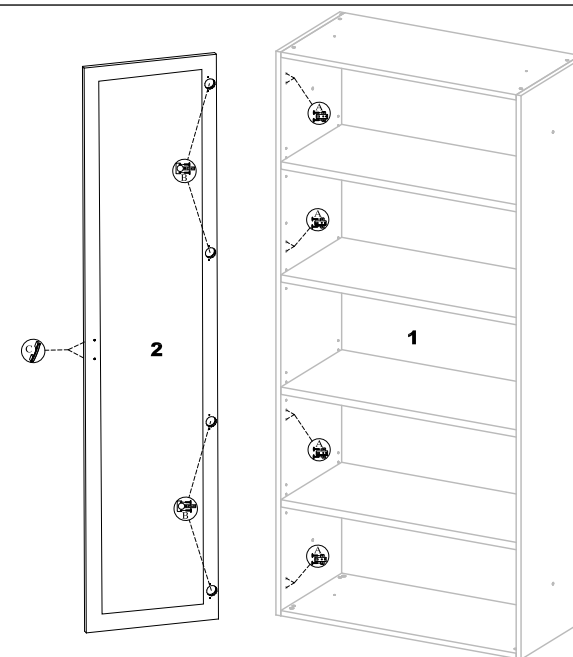

Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°1 Maniglia


Schema di montaggio:
Serratura mobile alto
telaio vetro

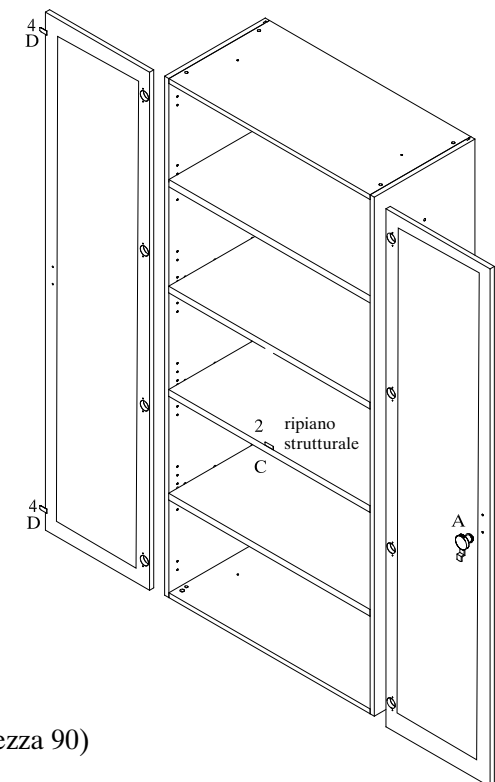


Ferramenta:
A - n° 1 Serratura telaio vetro
C - n° 1 Piastrina a "L"
D - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)



Schema di montaggio:
Mobile alto ante telaio vetro

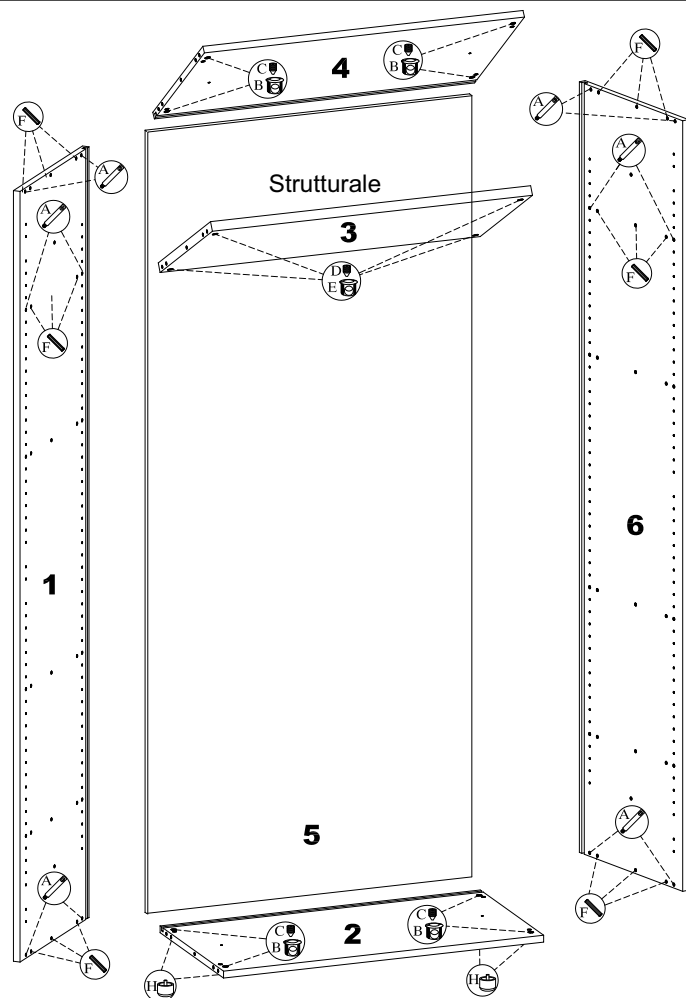


Ferramenta:
 A - n°12 Tirante
 B - n°8 Barilotto piccolo
 C - n°8 Grano piccolo
 D - n°4 Barilotto grande
 E - n°4 Grano grande
 F - n°18 Spina legno
 H - n°4 Piedini

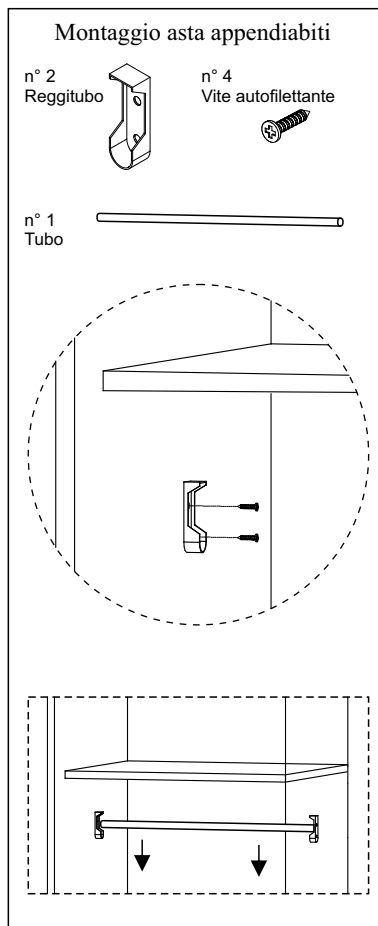


Schema di montaggio:
 Cassa mobile alto appendiabiti

Schema di montaggio:
 Anta mobile alto appendiabiti

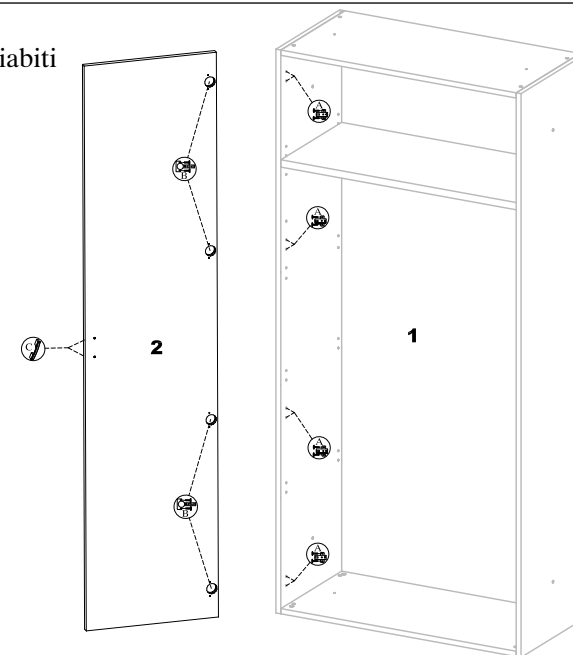

Ferramenta:
 A - n°4 Basette per cerniere
 B - n°4 Cerniere
 C - n°1 Maniglia

Schema di montaggio:
 Serratura mobile alto appendiabiti

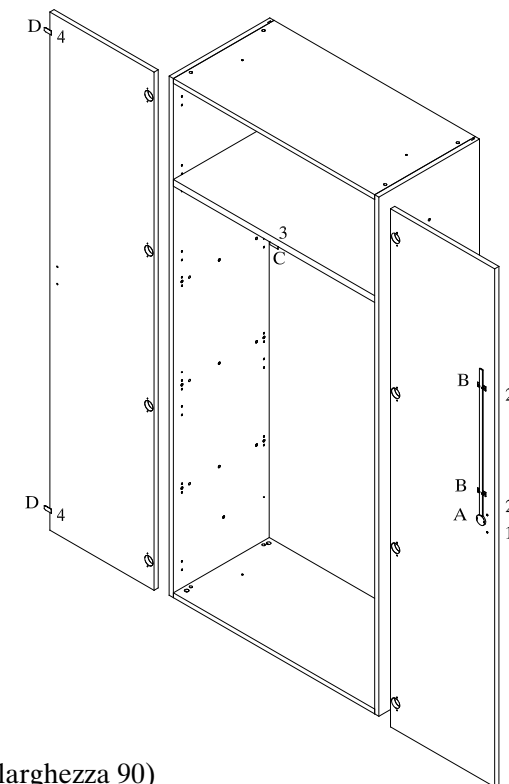


Ferramenta:
 A - n° 1 Serratura SE07
 B - n° 1 Guida serratura
 C - n° 1 Piastrina a "L"
 D - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)

Sequenze di montaggio numerate



Schema di montaggio:
Mobile alto appendiabiti


Schema di montaggio:
Cassa mobile alto
ante basse e medie

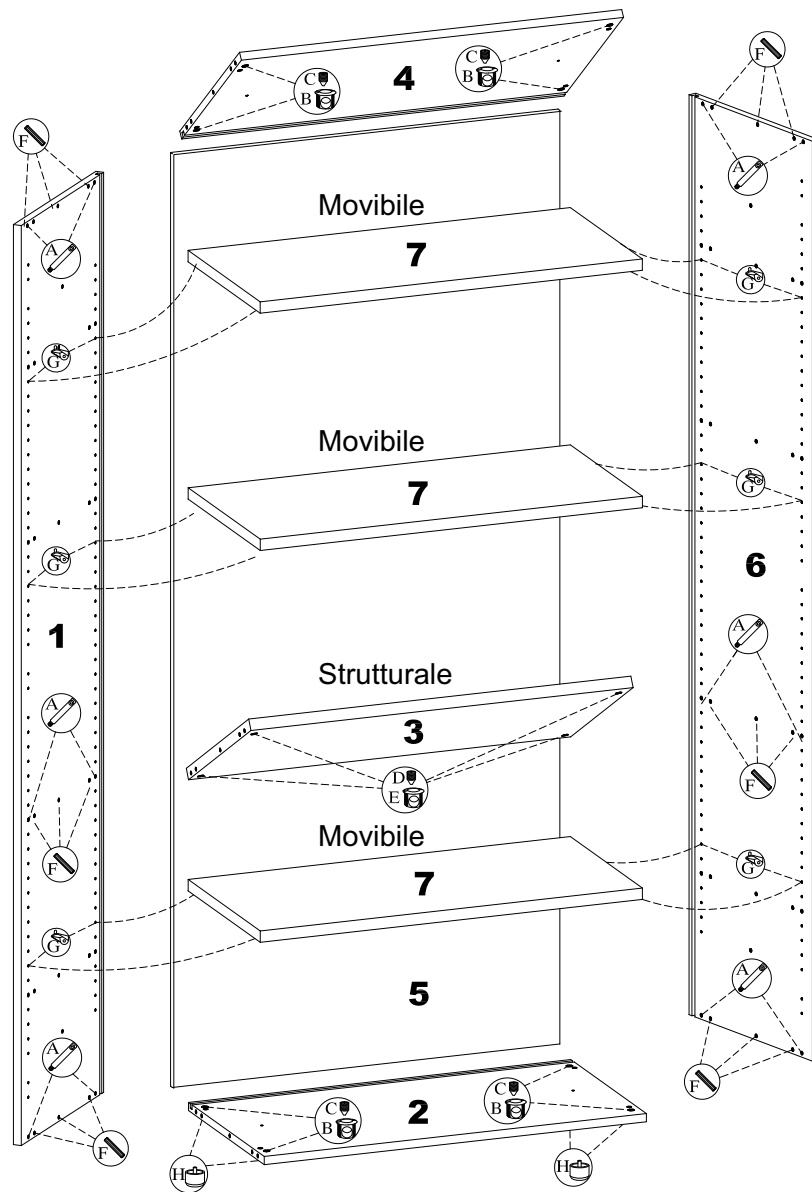

Ferramenta:
A - n°12 Tirante
B - n°8 Barilotto piccolo
C - n°8 Grano piccolo
D - n°4 Barilotto grande
E - n°4 Grano grande
F - n°18 Spina legno
G - n°12 Reggimensola
H - n°4 Piedini


Sequenze di montaggio numerate

Schema di montaggio:
Ante basse e medie mobile alto

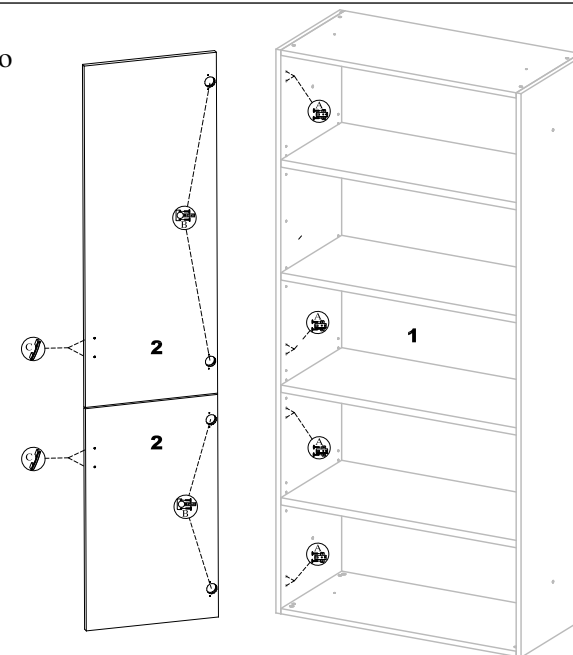


Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°2 Maniglia

Schema di montaggio:
Serratura mobile alto
ante basse e medie

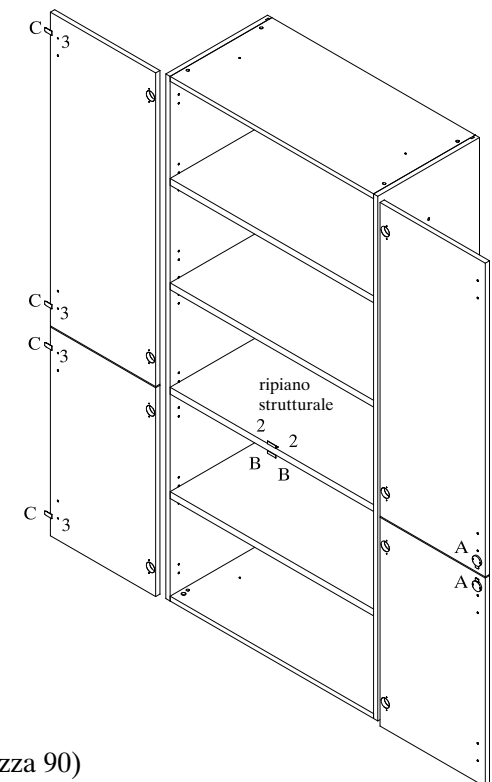

Ferramenta:
A - n° 2 Serratura SE01
B - n° 2 Piastrina a "L"
C - n° 4 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)

Schema di montaggio:
Cassa mobile alto h235

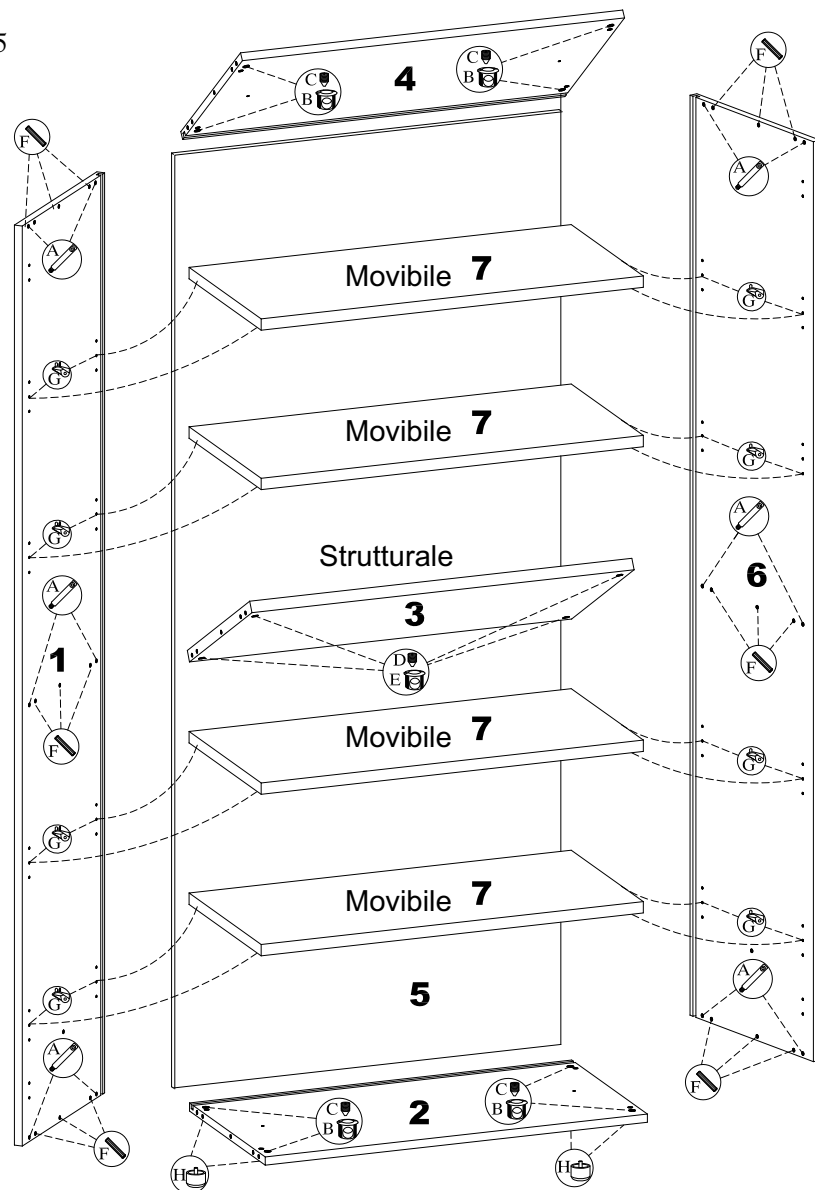


Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°16 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

Sequenze di montaggio numerate


Schema di montaggio:
Anta mobile alto h235

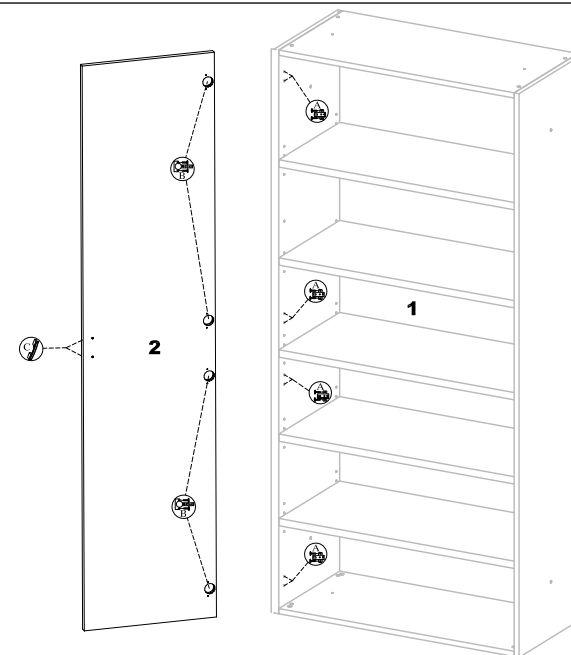

Ferramenta:

- A - n°4 Basette per cerniere
- B - n°4 Cerniere
- C - n°1 Maniglia

Schema di montaggio:
Serratura mobile alto h235

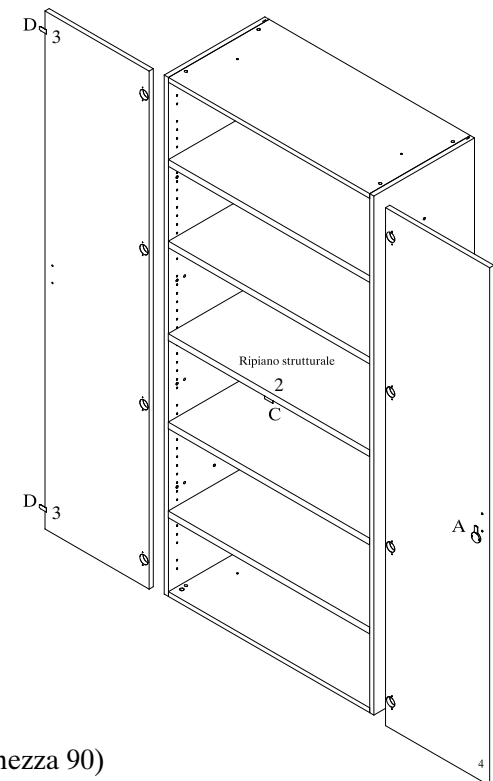

Ferramenta:

- A - n° 1 Serratura SE01
- B - n° 1 Piastrina a "L"
- C - n° 2 Ferma anta (solo mobili larghezza 90)



Schema di montaggio:
Mobile alto h235

Ferramenta fianchi:


A - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 45 e 90:

B - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 135-180-225-270:

B - n° 12 Vite 6MAX30

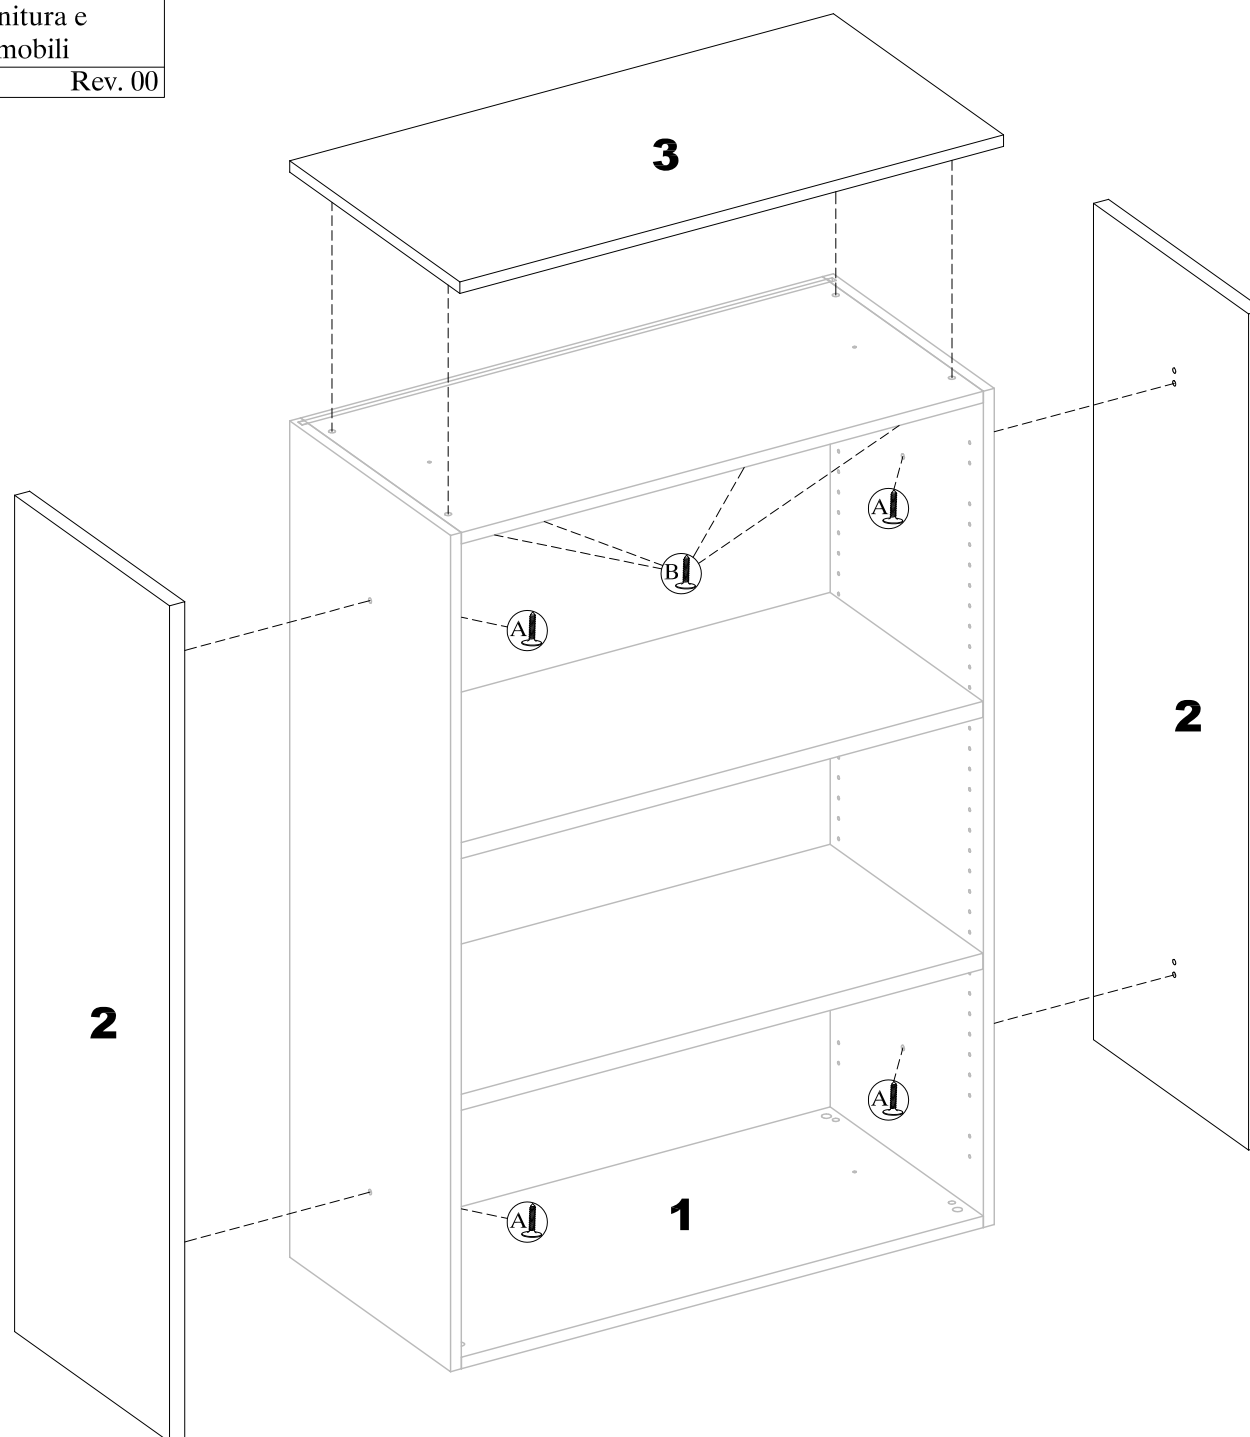

Ferramenta base-cappello:

A - n° 8 Barilotto 14x9

B - n° 8 Grano 8x10

C - n° 8 Tirante 7x35


D - n° 12 Spina legno

E - n° 4 Piedino


F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:

G - n° 4 Reggiripiani

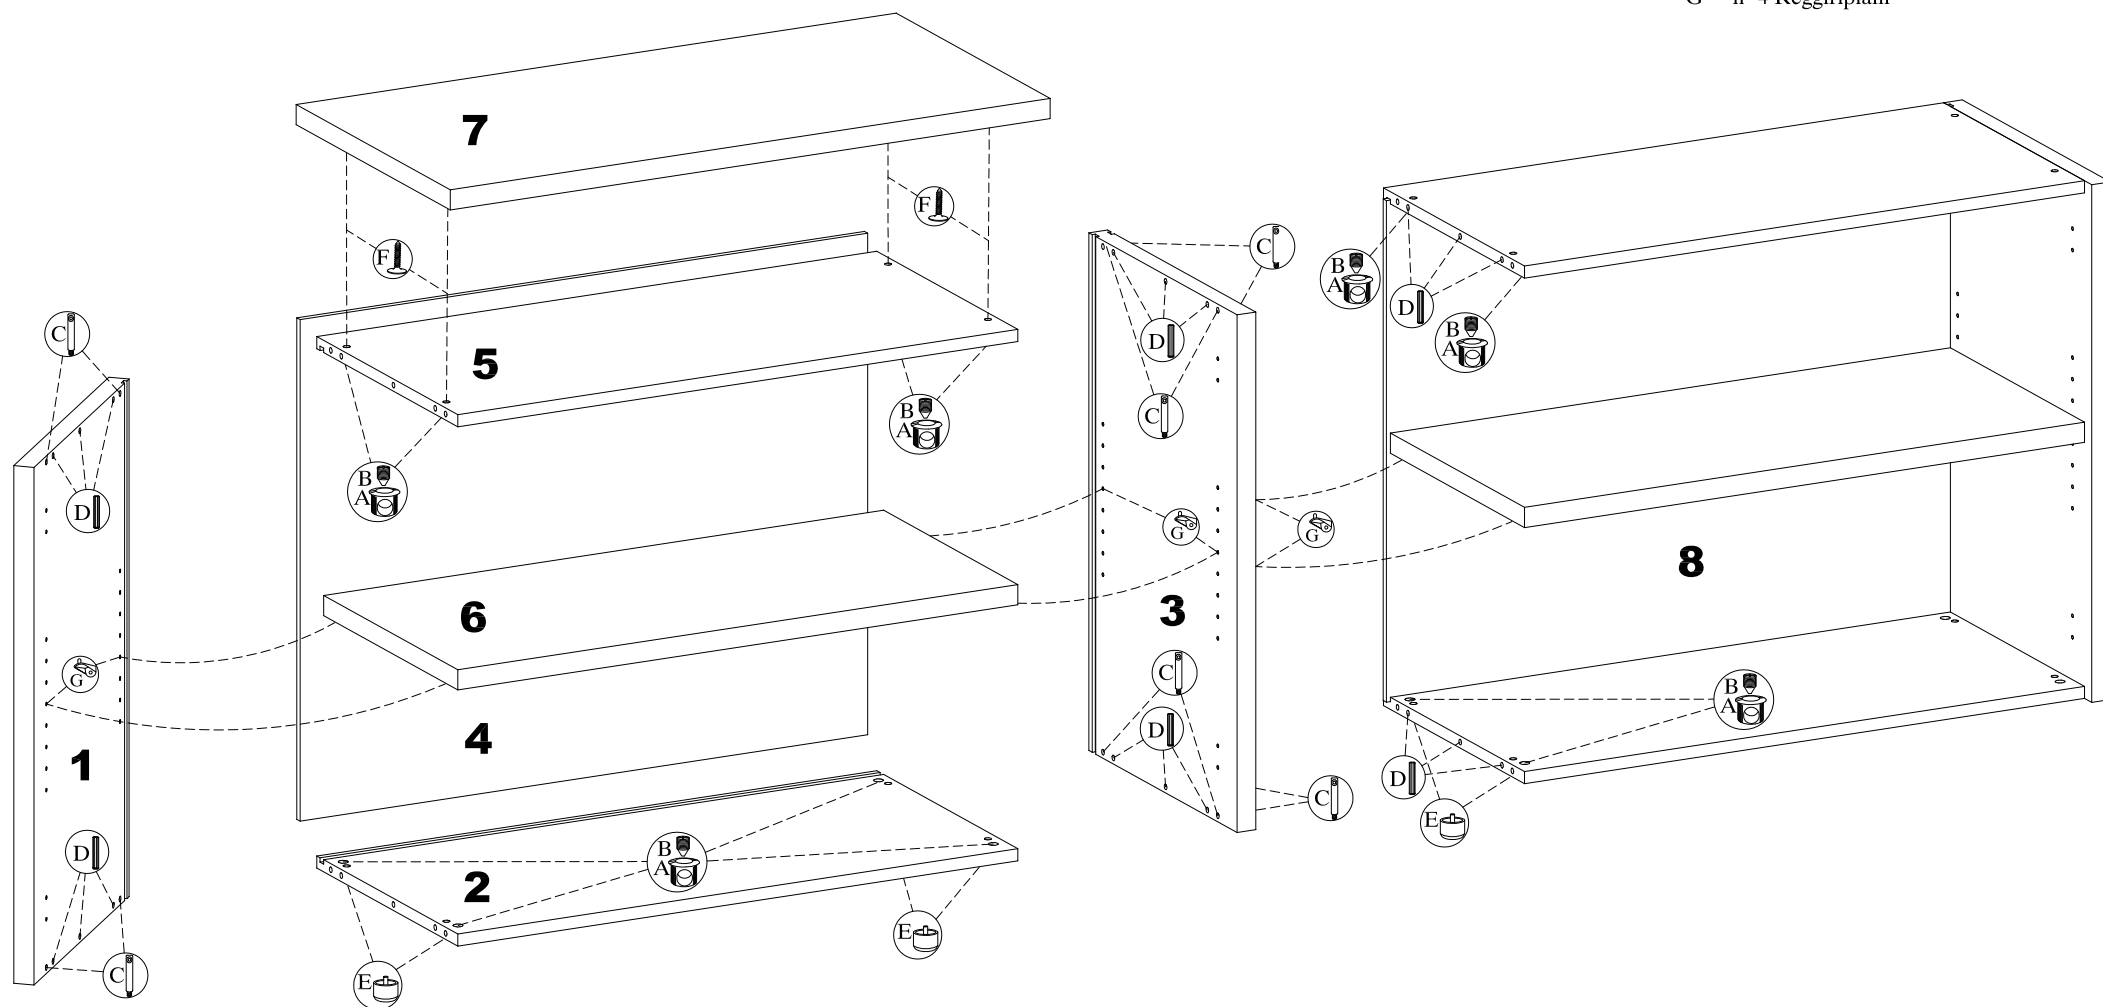



Schema di montaggio: Anta bassa

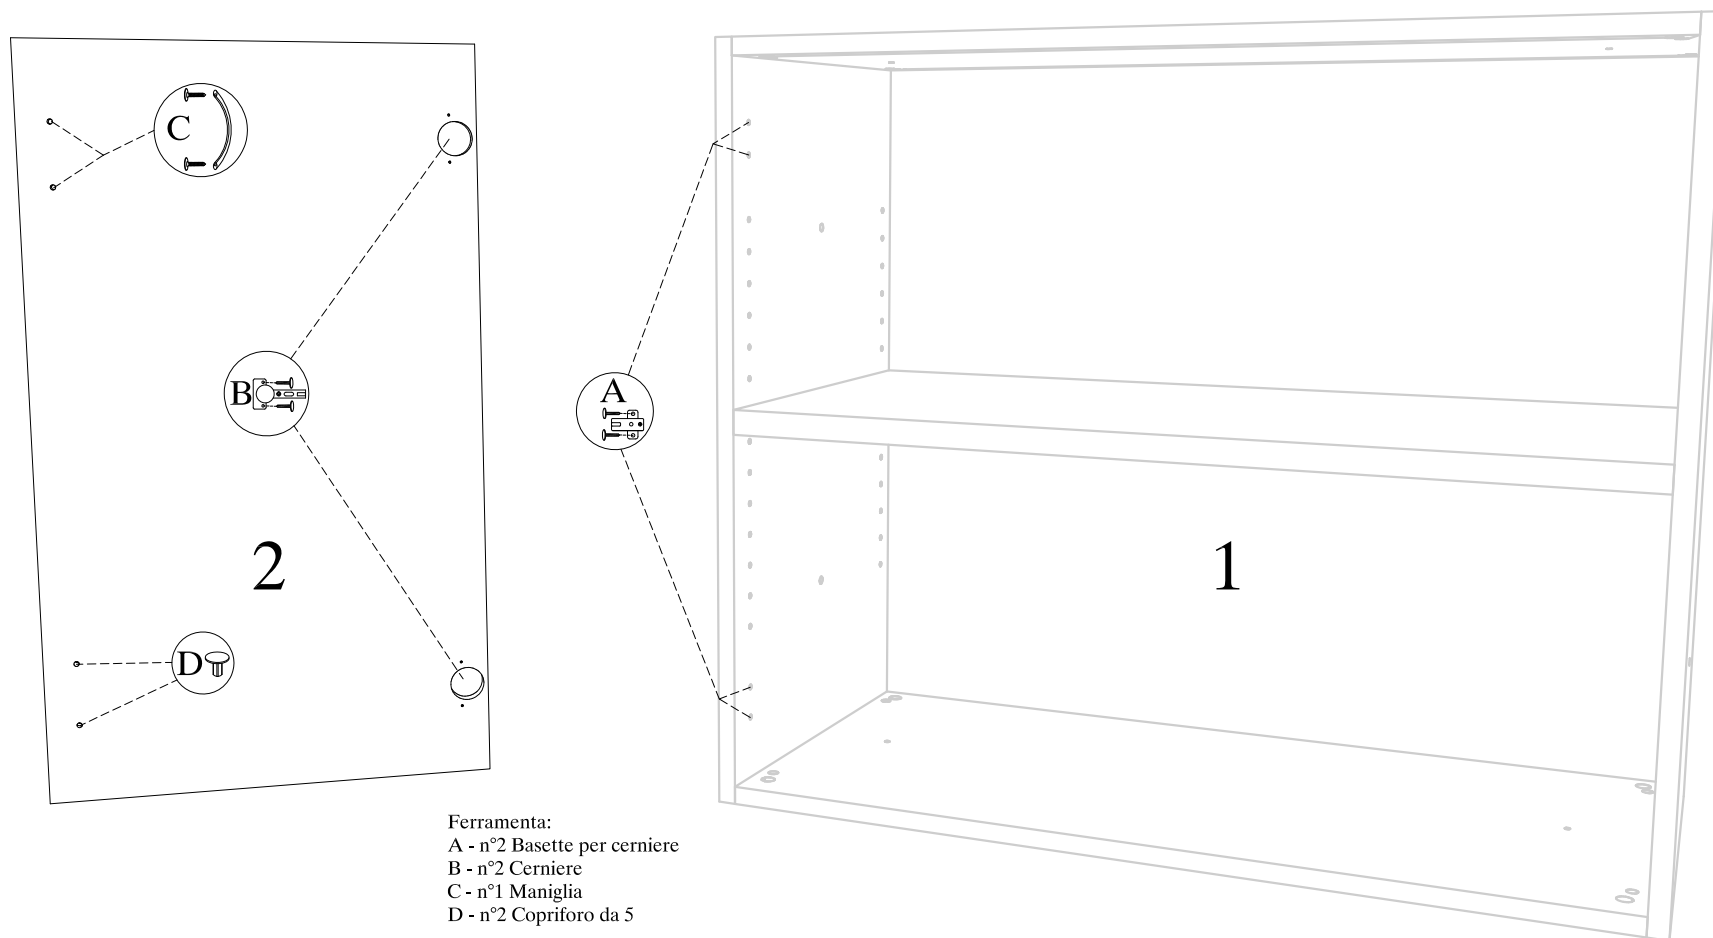

Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

Sequenza di montaggio numerata



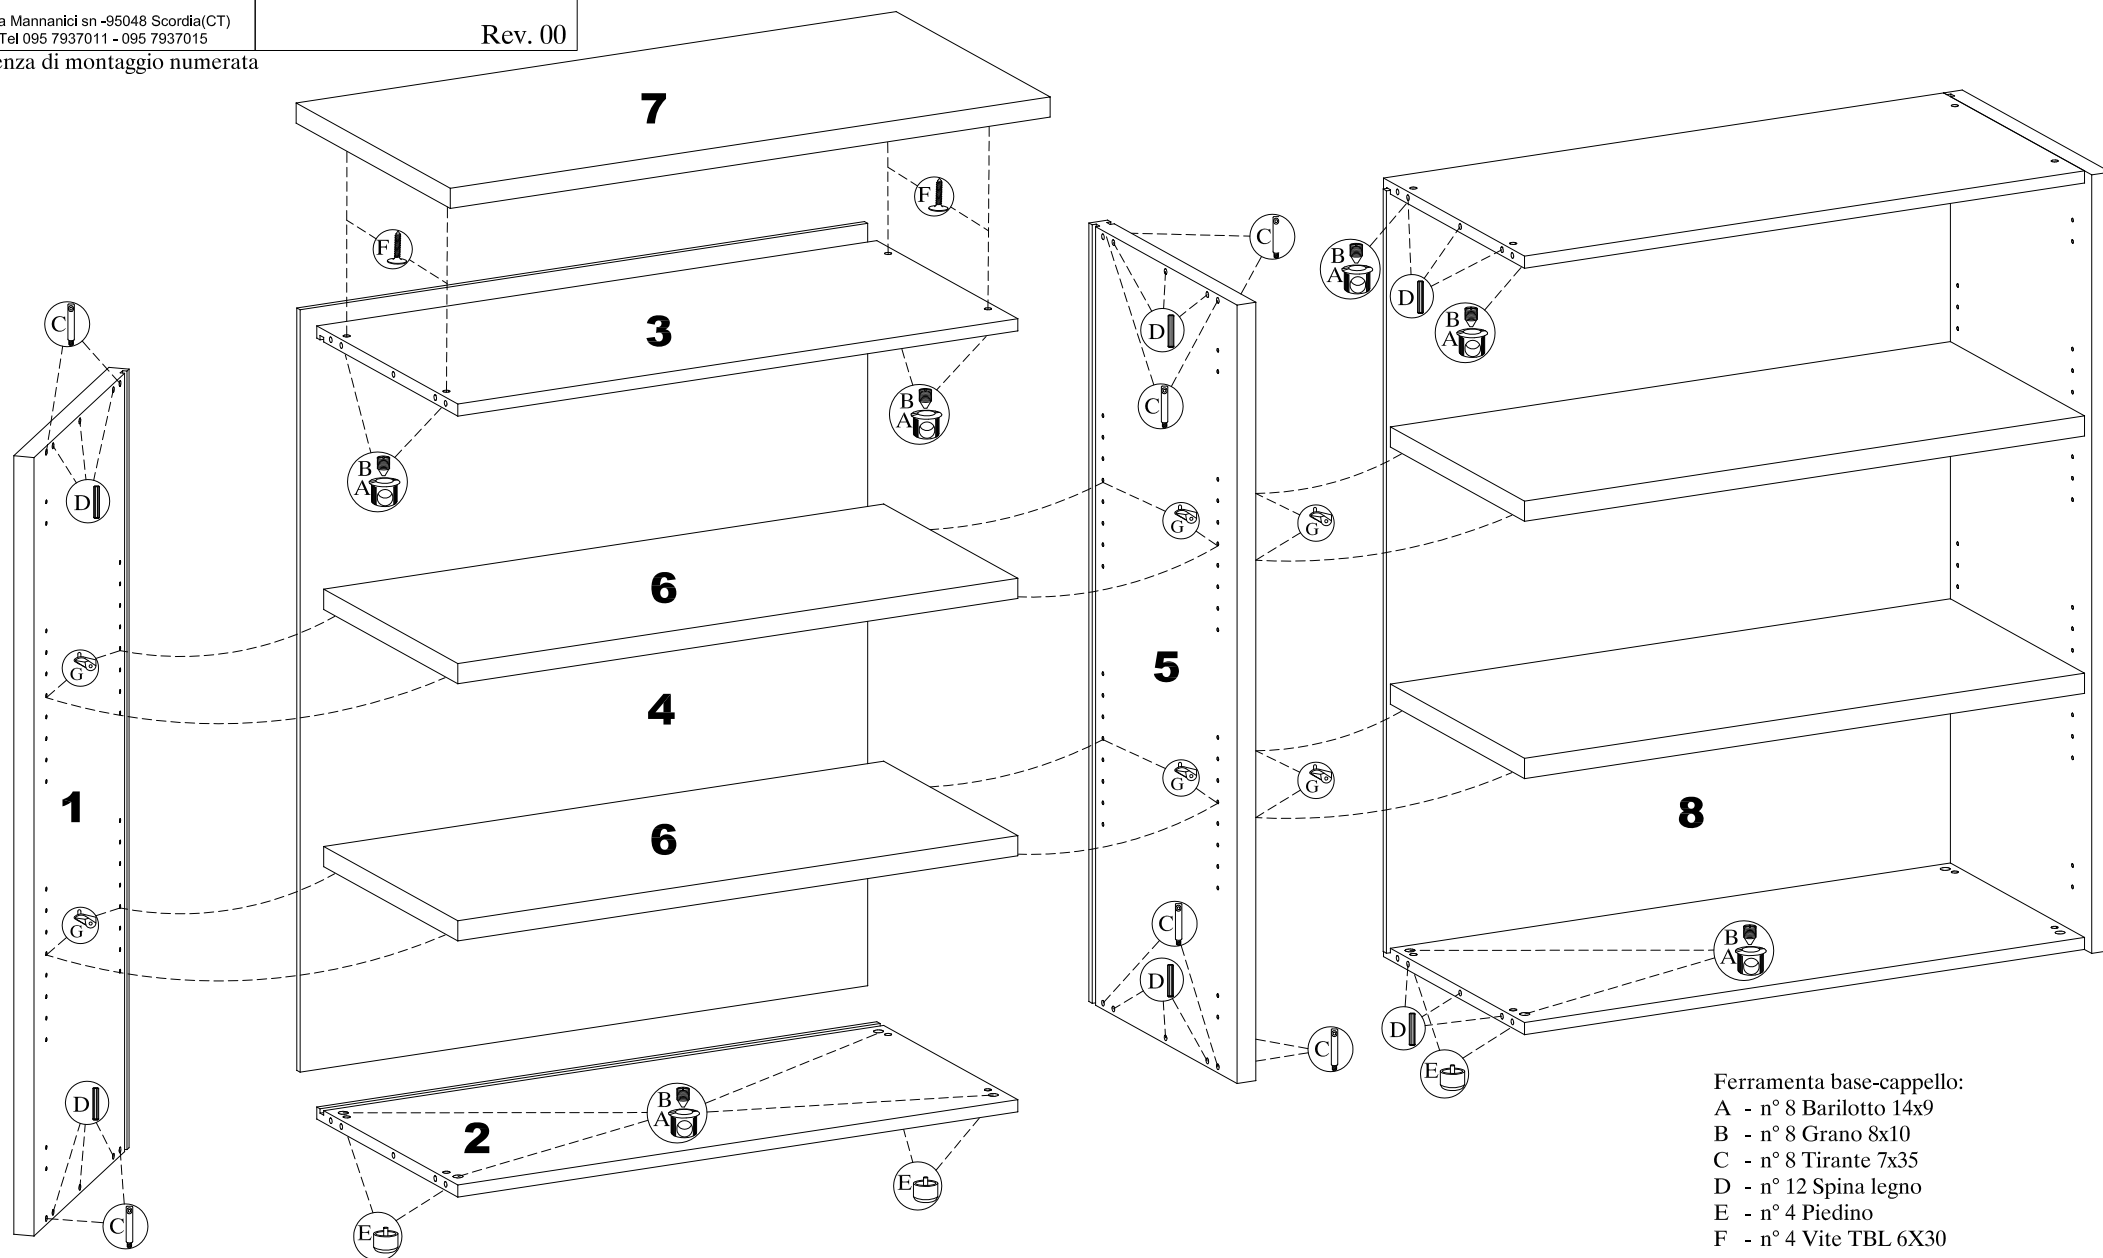

Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30


Ferramenta ripiani:

- G - n° 8 Reggiripiani


Schema di montaggio: Anta media

Ferramenta:

- A - n°2 Basette per cerniere
- B - n°2 Cerniere
- C - n°1 Maniglia
- D - n°2 Copriforo da 5

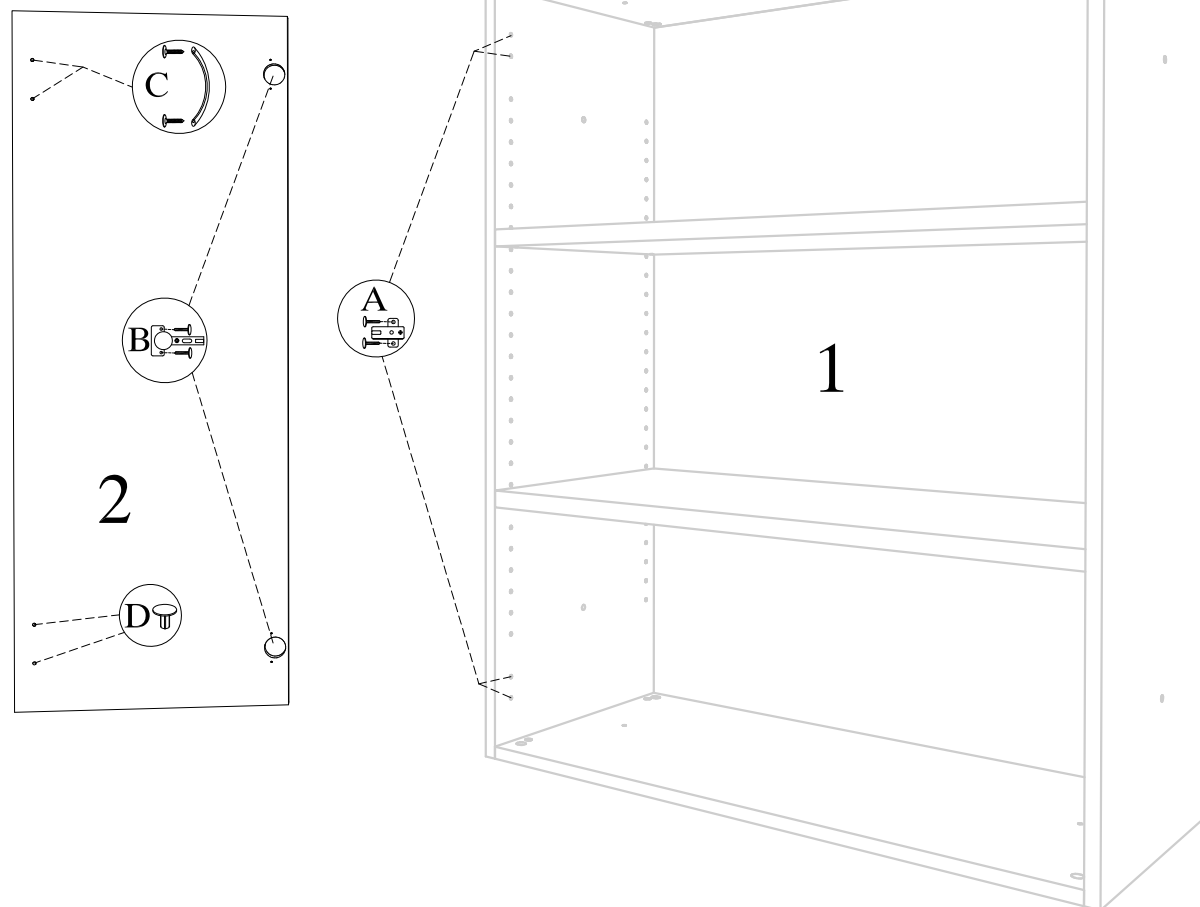

Sequenza di montaggio numerata

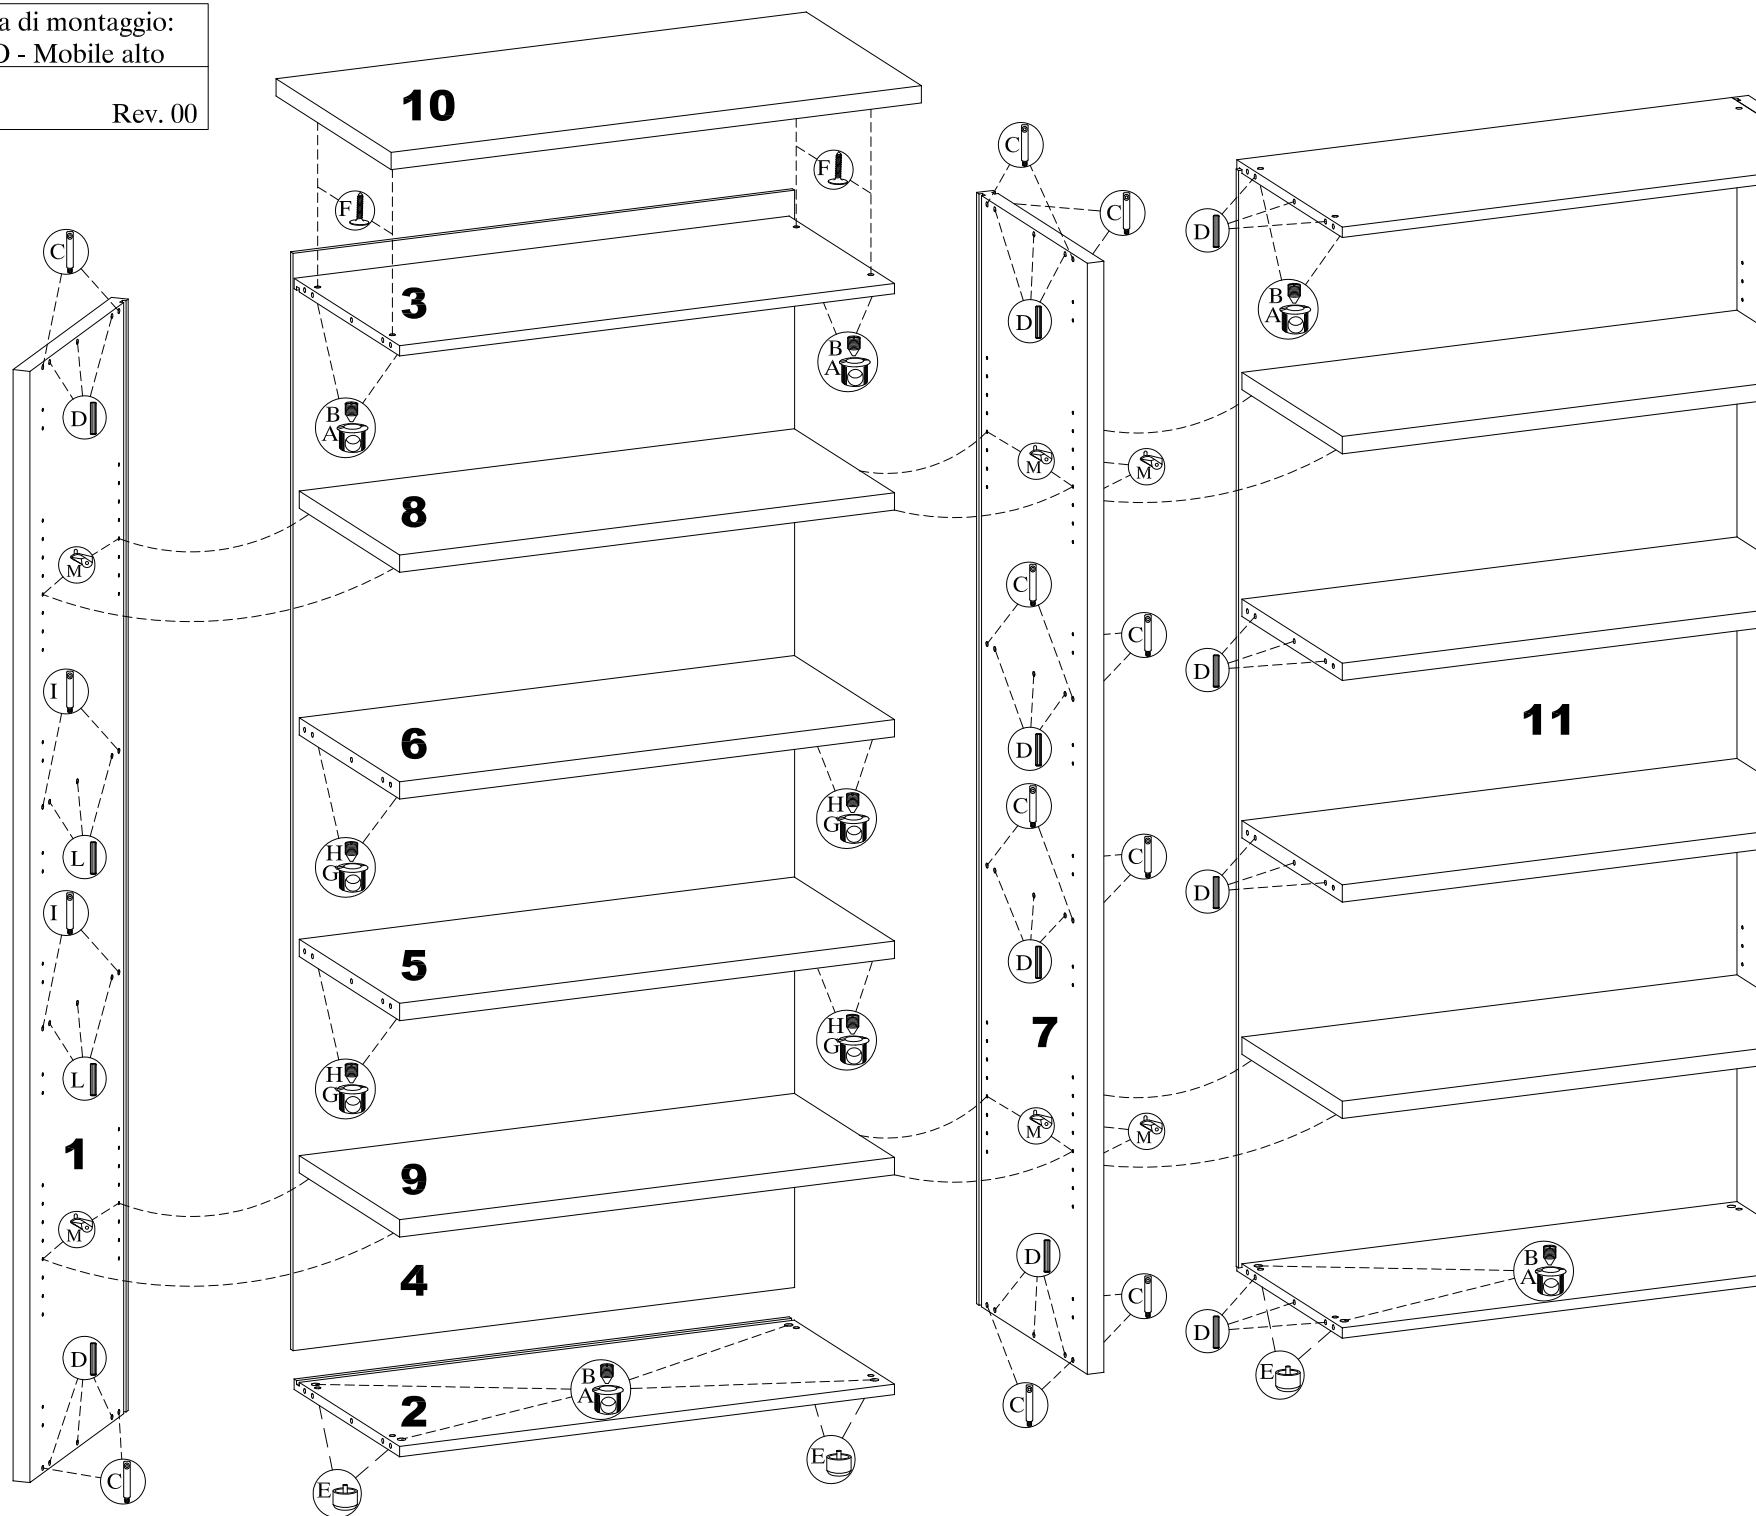

Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani strutturali:



- G - n° 8 Barilotto 14x15
- H - n° 8 Grano 8x15
- I - n° 8 Tirante 7x35
- L - n° 12 Spina legno


Ferramenta ripiani:

- M - n° 4 Reggipiani

Sequenza di montaggio numerata

- Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°1 Maniglia

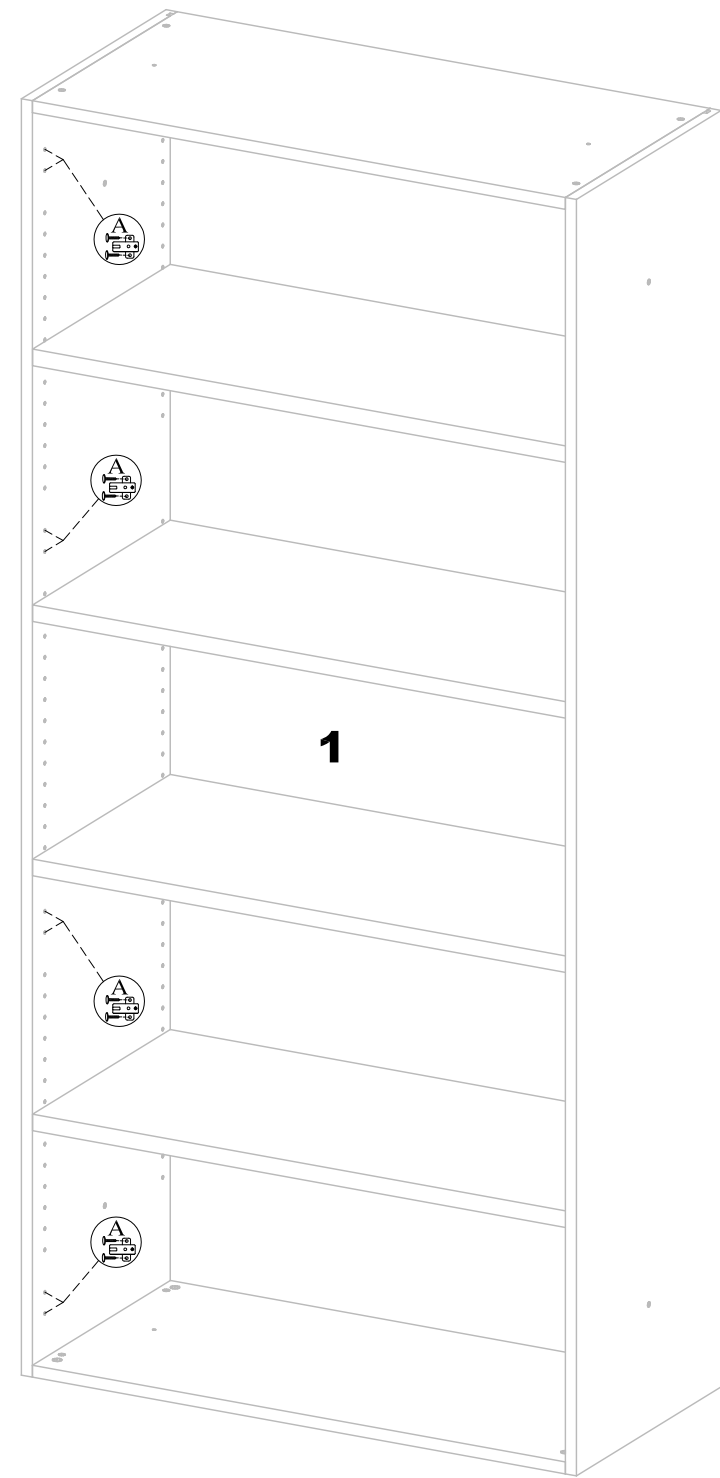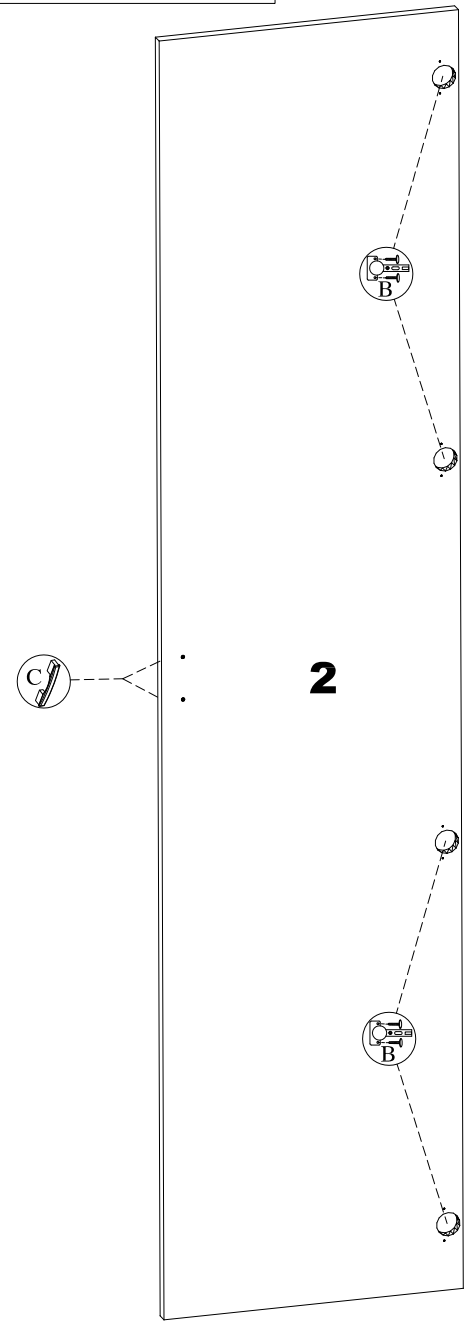

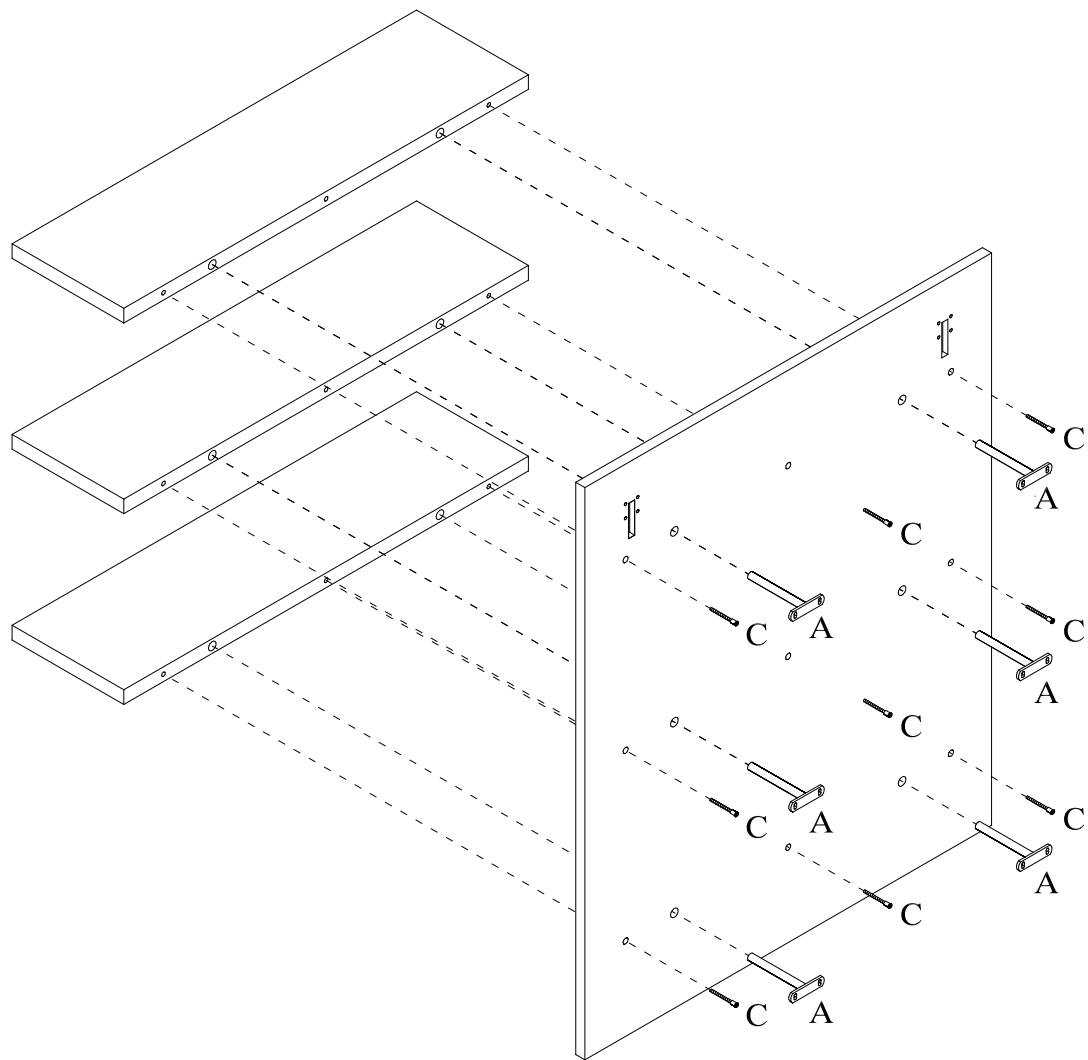

Ferramenta:

A - Staffe reggimensola da 11 cm

B - Vite autof. 5,5x20 per staffa




C - Vite testa esagonale 6,3x50



D - Piastrina per retro (per tasselli muro non forniti)

E - Vite autof. 3,5x16 per piastrina





SCHEMA DI MONTAGGIO :
 SERIE FRONT OFFICE ART. FO153
 FO154
 FO155
 FO156

FLYCOM
 MOBILI UFFICIO
 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT)
 Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015

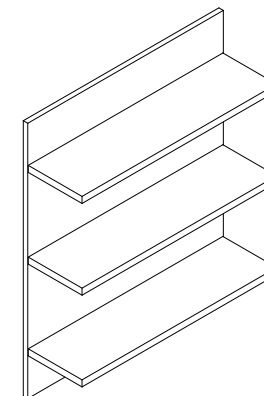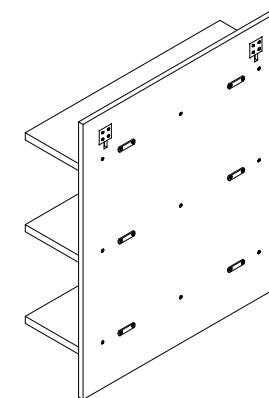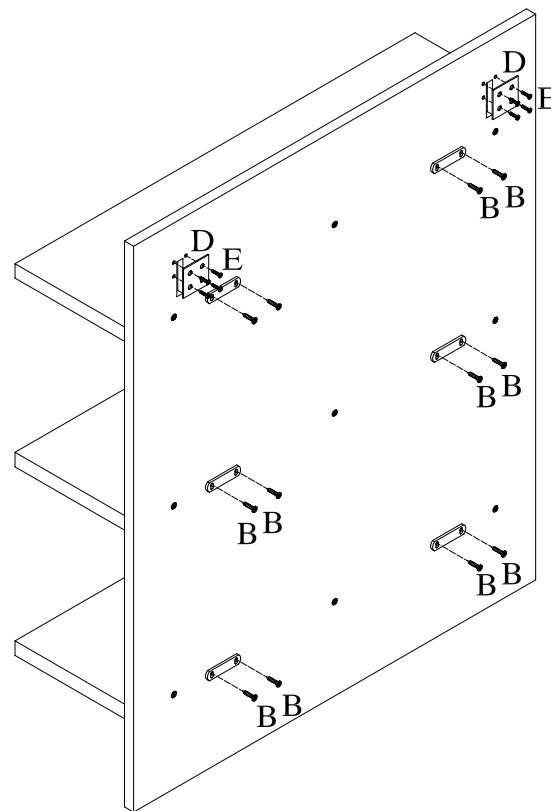

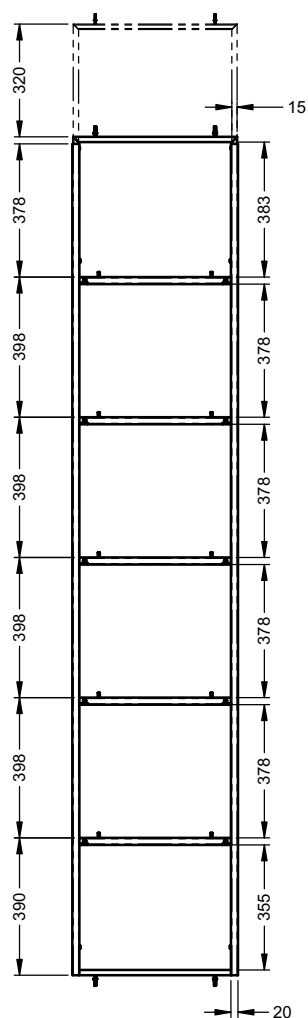

Non forniamo tasselli e viti per fissare la struttura a pavimento e soffitto in quanto quelli dipendono da dove viene installata

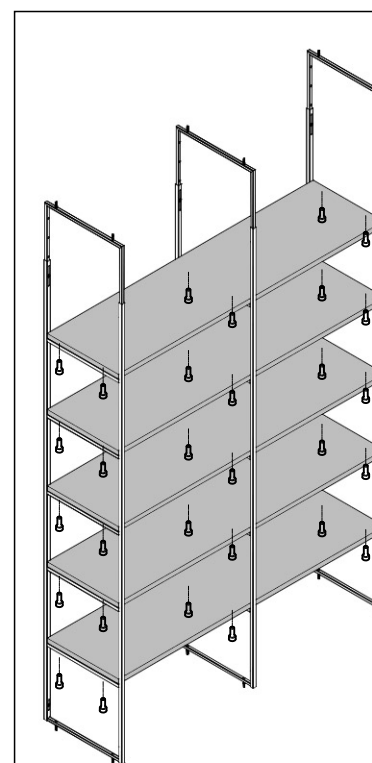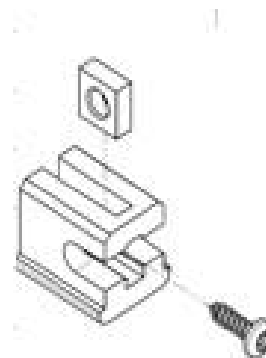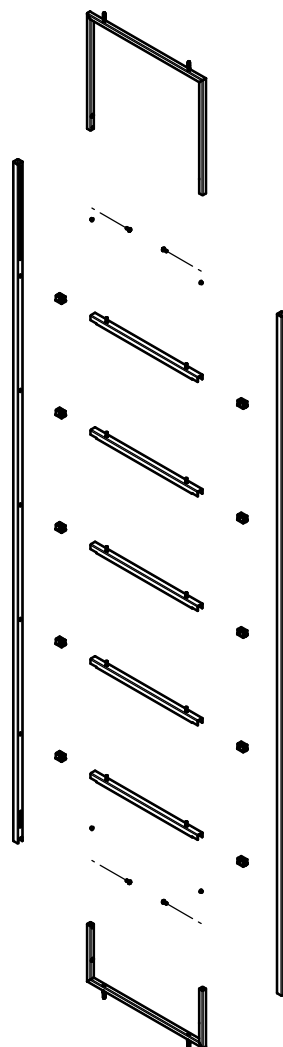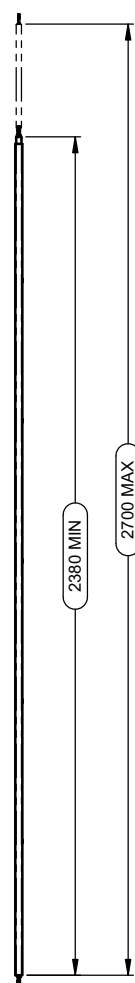


FISSAGGIO MENSOLE ALLA STRUTTURA

In dotazione 10 viti per spalla TCEI M6x16 per fissare i ripiani alla stessa.

Libreria Centrostanza ES118-ES119-ES120


Nello schema è raffigurato ES120
Nelle librerie ES118-ES119 varia il numero di ripiani e fianchi centrali

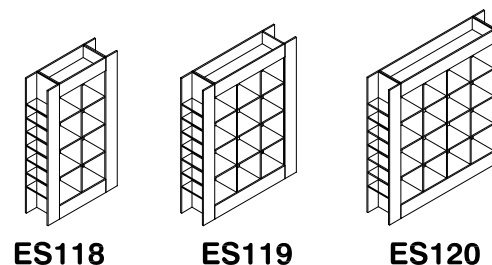


ES118

ES119


ES120

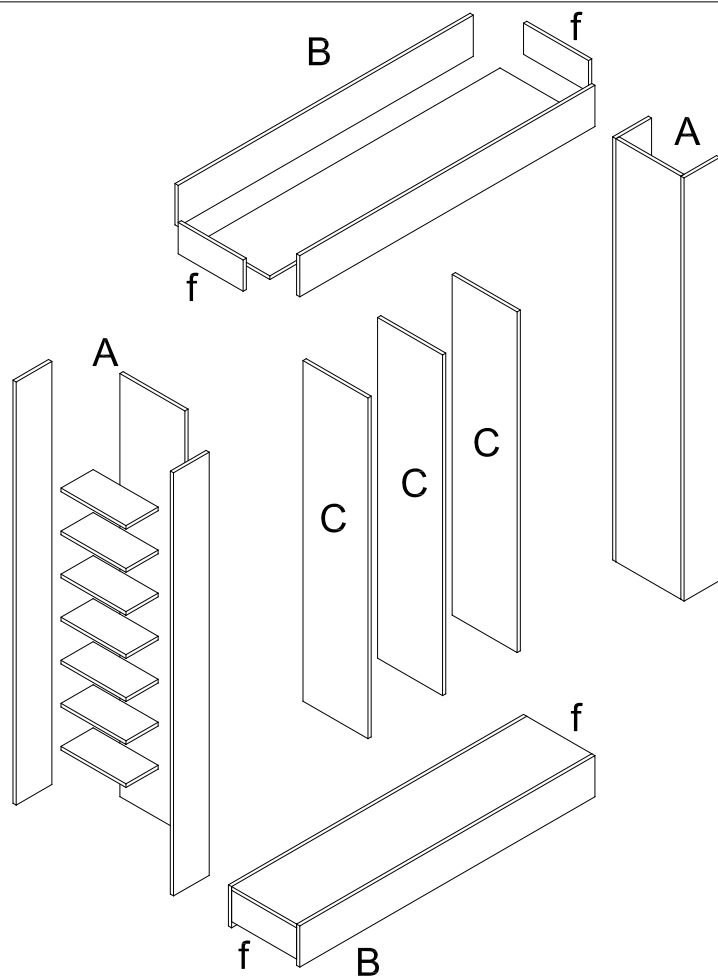


1. Montare i due moduli esterni con pianetti (A) con tiranti, barilotti e spine e mettere piedini sotto.
2. Montare i due basamenti inferiore e superiore (B) con tiranti, barilotti e spine e mettere piedini in quello inferiore

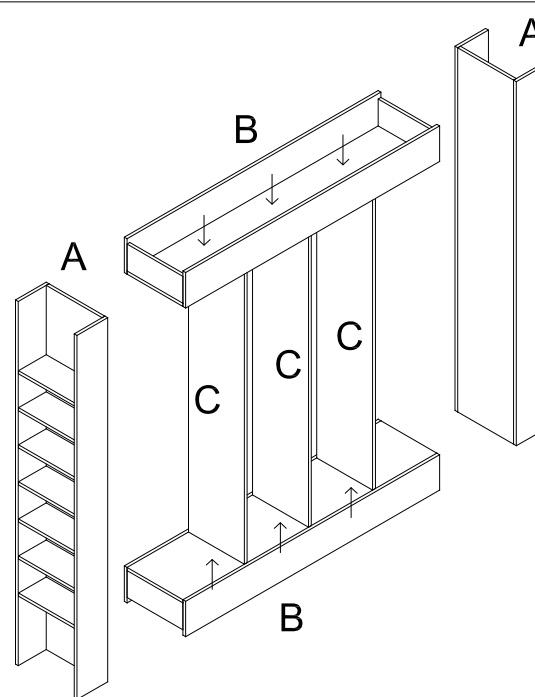

3. Fissare i fianchi centrali (C) ai basamenti (B) con le viti da 5 cm testa esagonale e spine

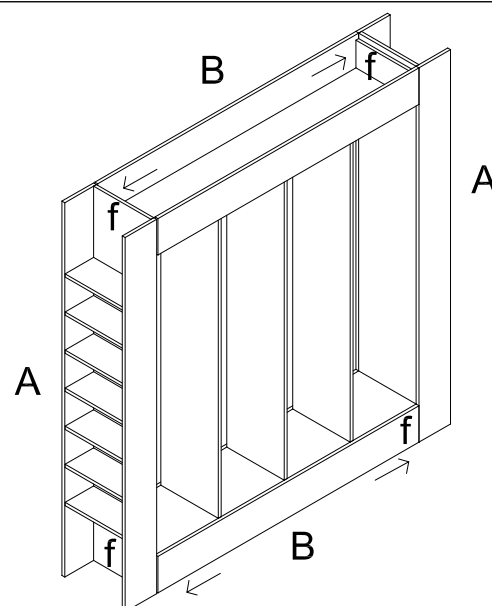

4. Fissare i moduli esterni (A) ai basamenti (B) con le viti TBL tramite fori passanti nei fianchetti (f)


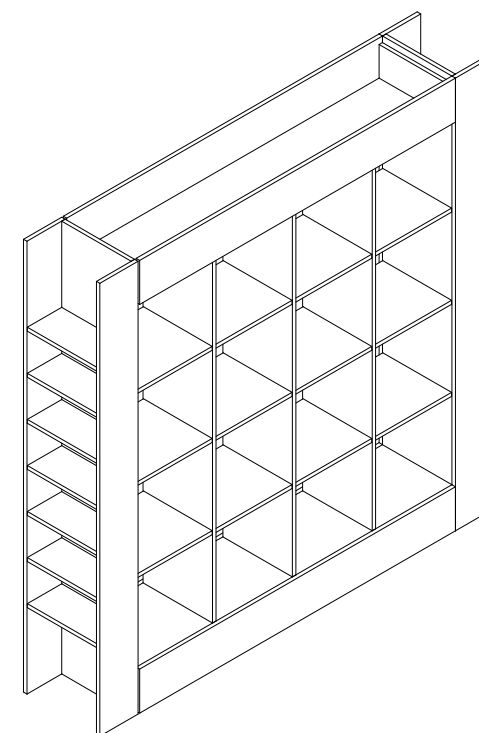


5. Fissare i reggipiano ai fianchi centrali e laterali e inserire i ripiani centrali

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA-CUBO-PLANO-LIFE ETAGERE MEDIO-ALTO
FA118-FA119

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

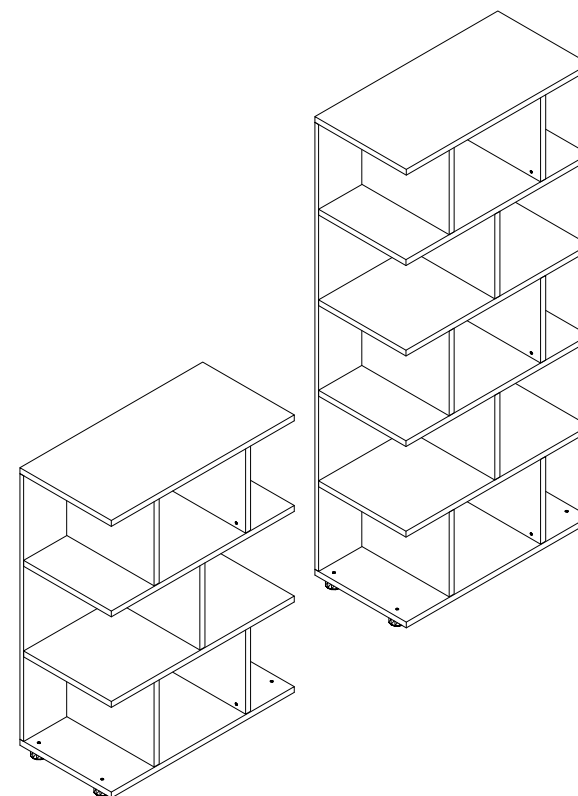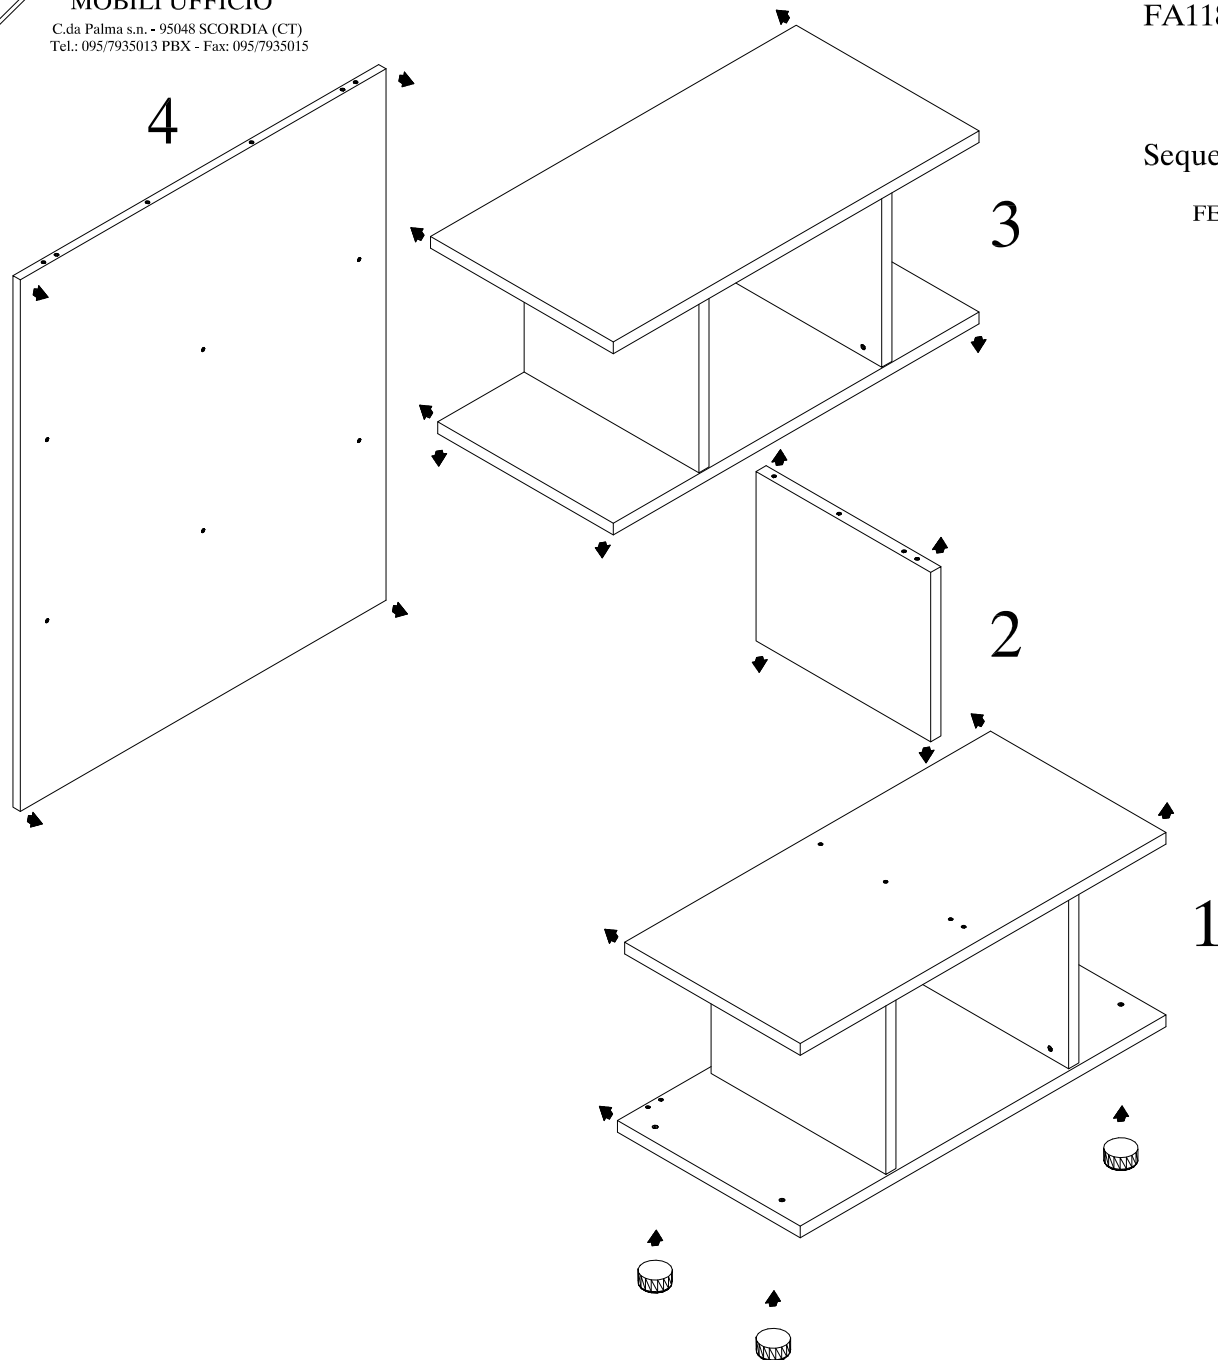



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS ETAGERE SU RUOTE
ST242-ST243-ST244

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta


- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

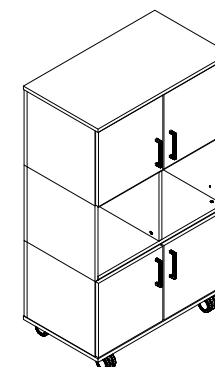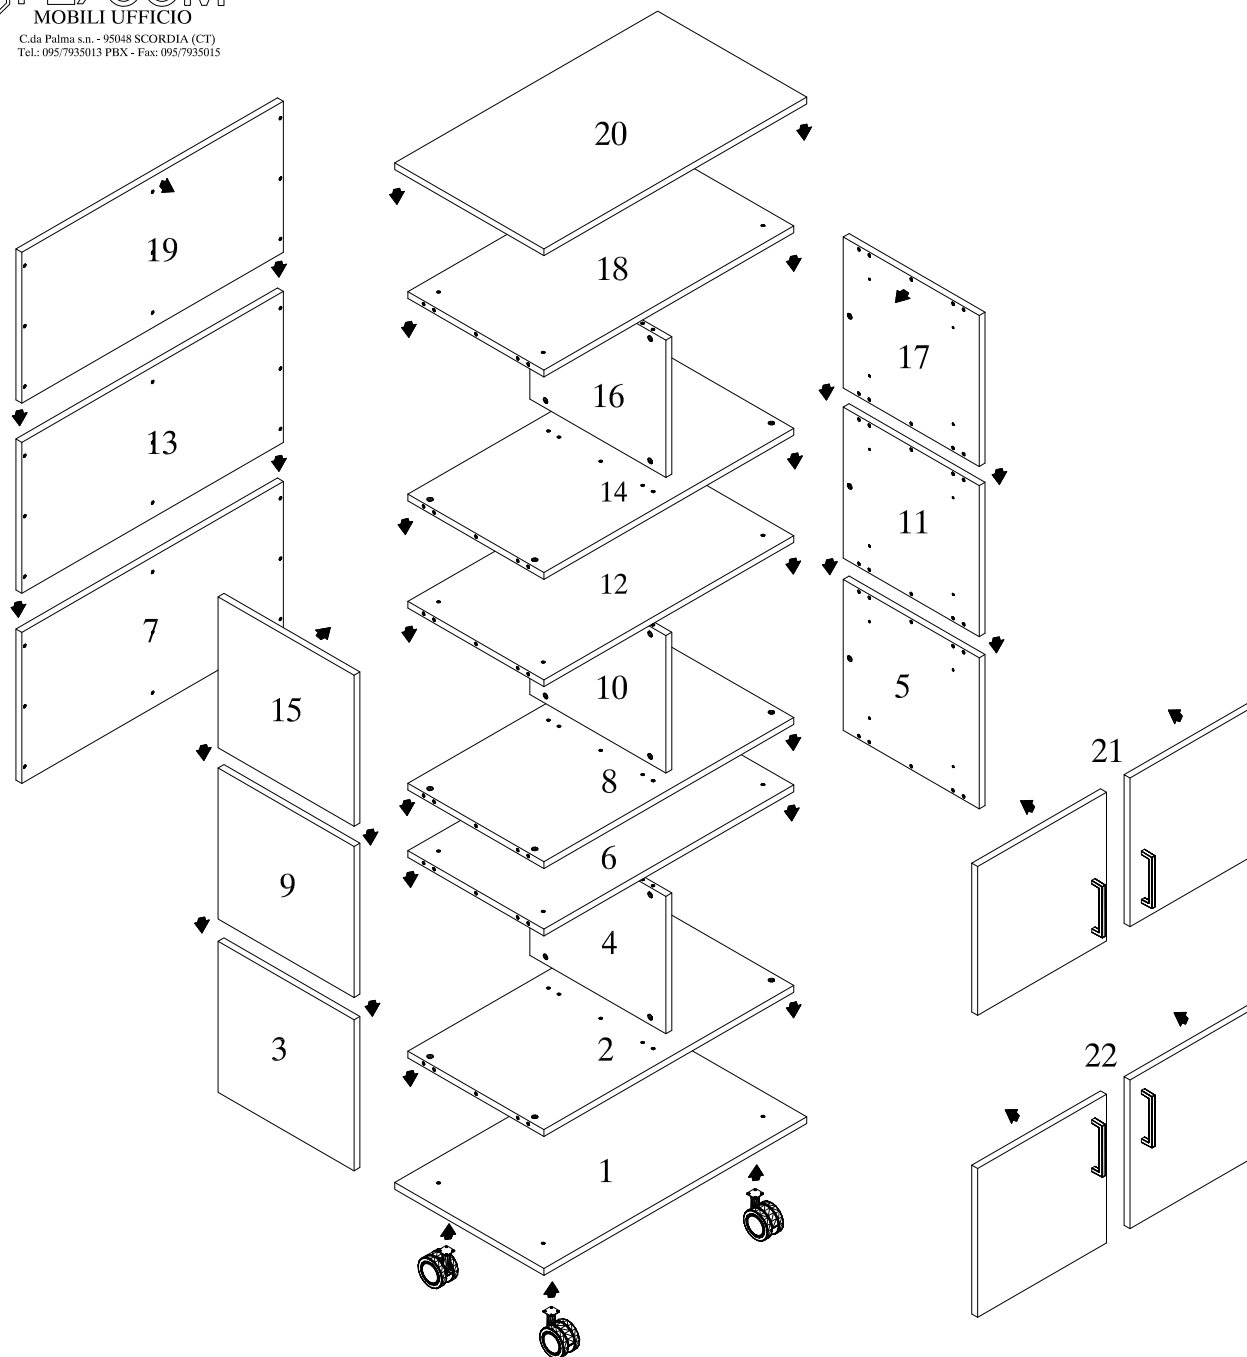

(I lockers H158 hanno
un ripiano strutturale in più)

Ferramenta:


- A - n°16 Tiranti
- B - n°16 Barilotti
- C - n°16 Grani da 8
- D - n°24 Spine legno
- F - n°4 Piedini a vite
- G - n°4 Copriforo da 8

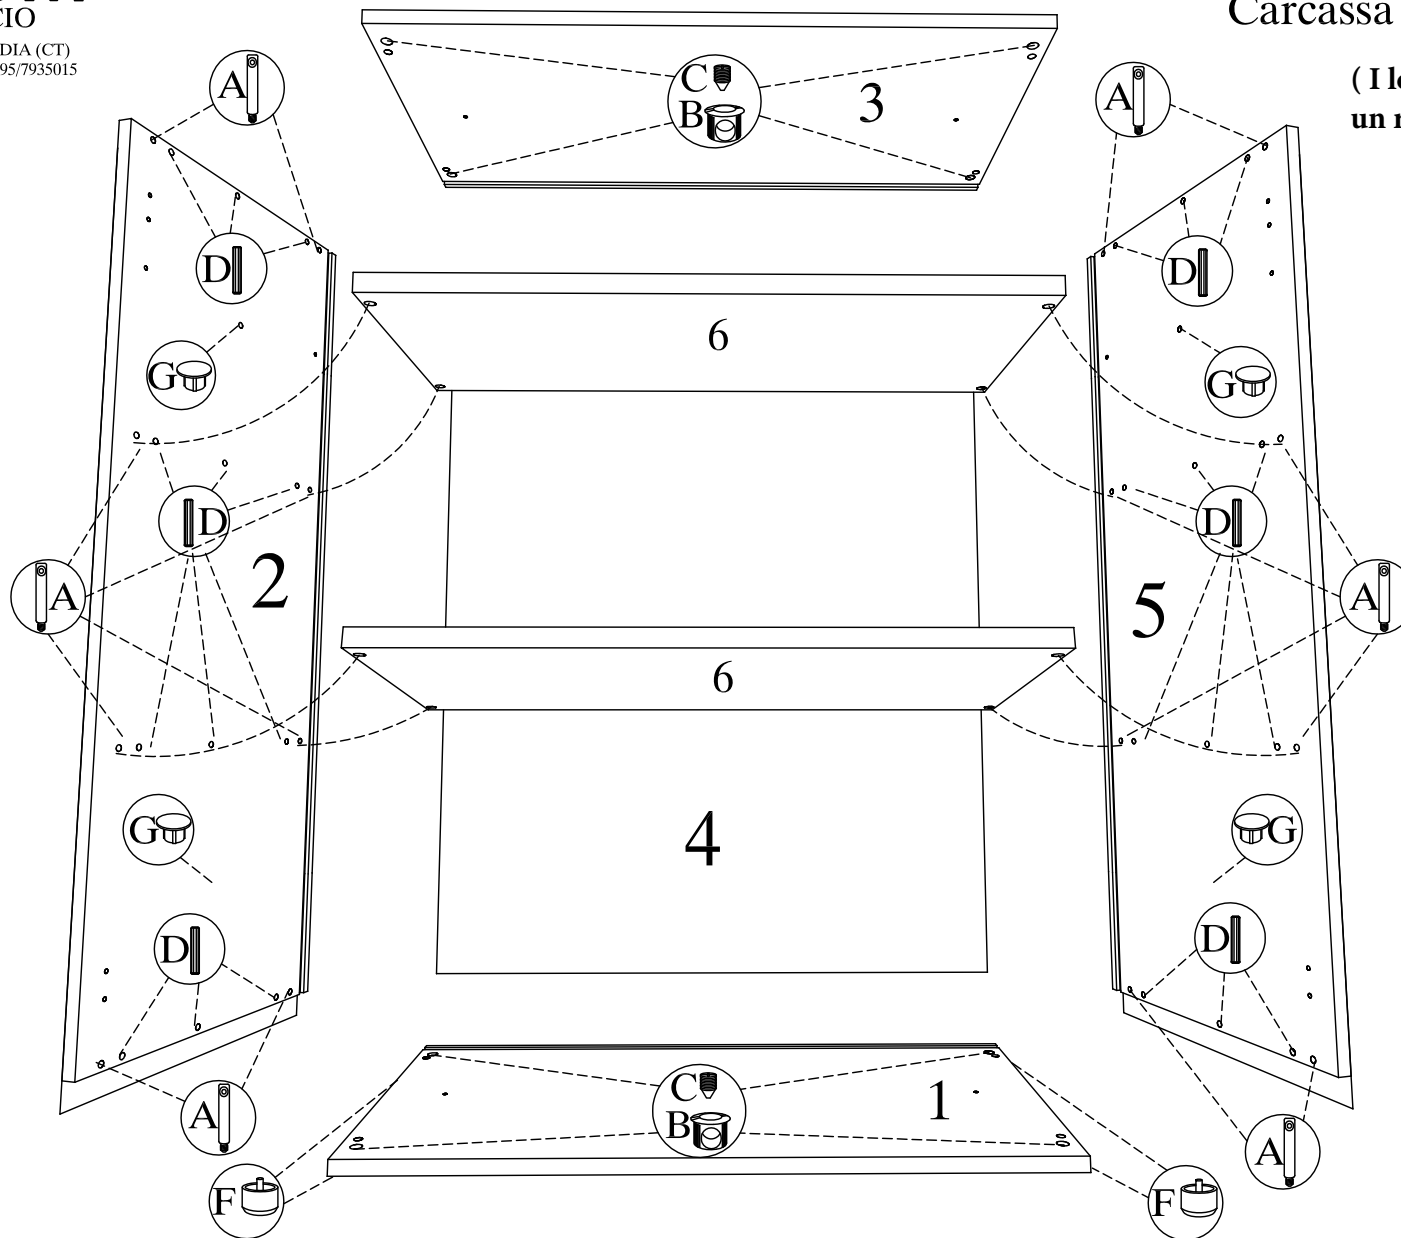

Sequenza di montaggio numerata

Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:
	Carcassa mobile medio		
Schema di montaggio: Carcassa mobile medio Lockers h119		Data emissione:	Revisione:
		28/02/2024	01

Ferramenta:
 A - n°6 Basette per cerniere
 B - n°6 Cerniere

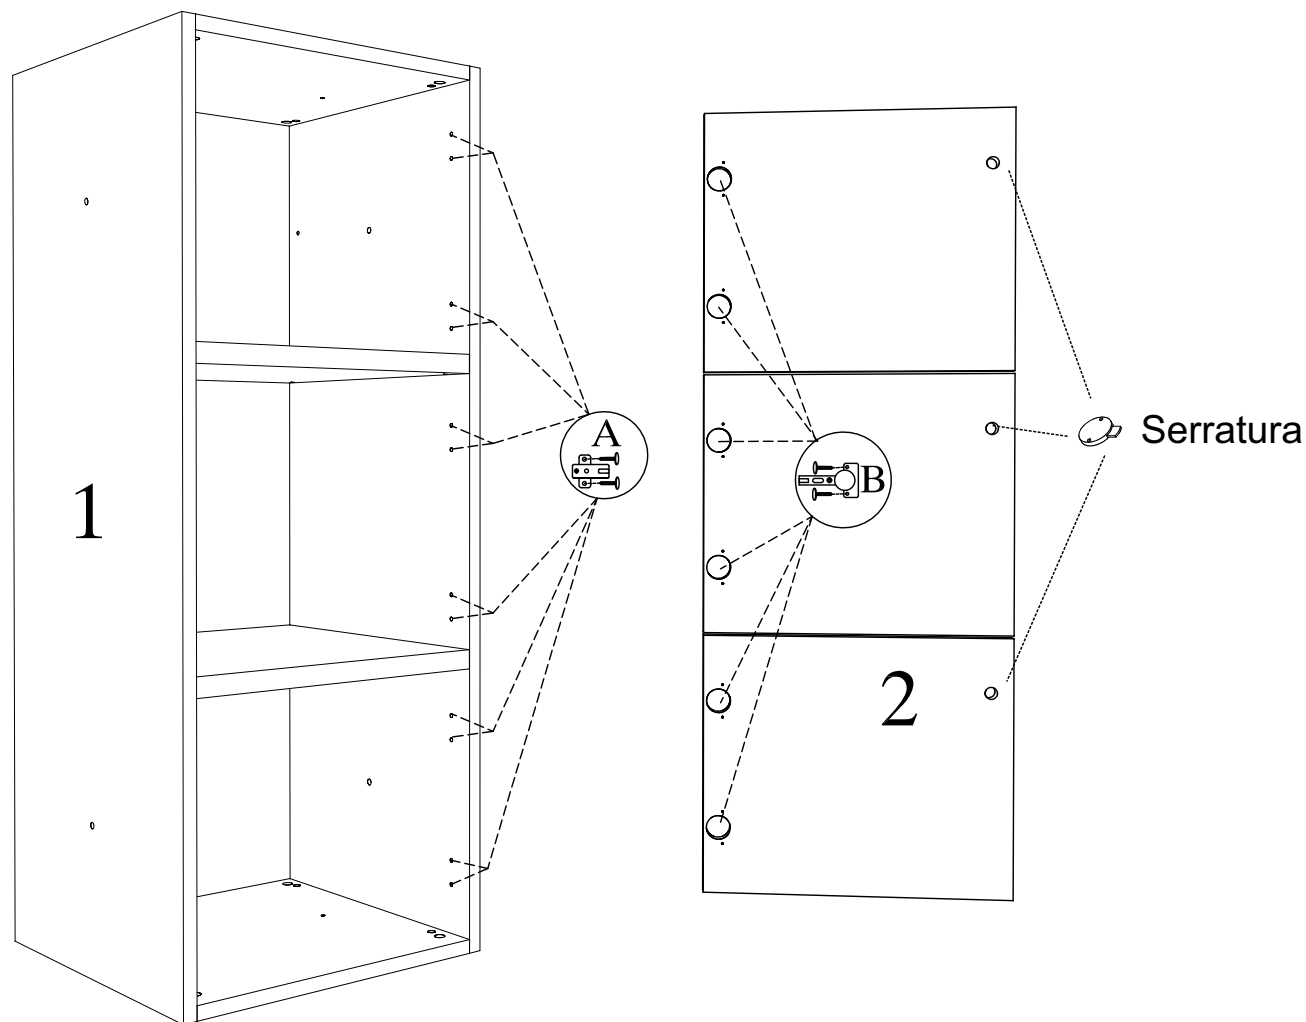


Sequenza di montaggio numerata


Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:	 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
Schema di montaggio		Data emissione:	Revisione:	
			00	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Armadio/Wardrobe
L/W. 120

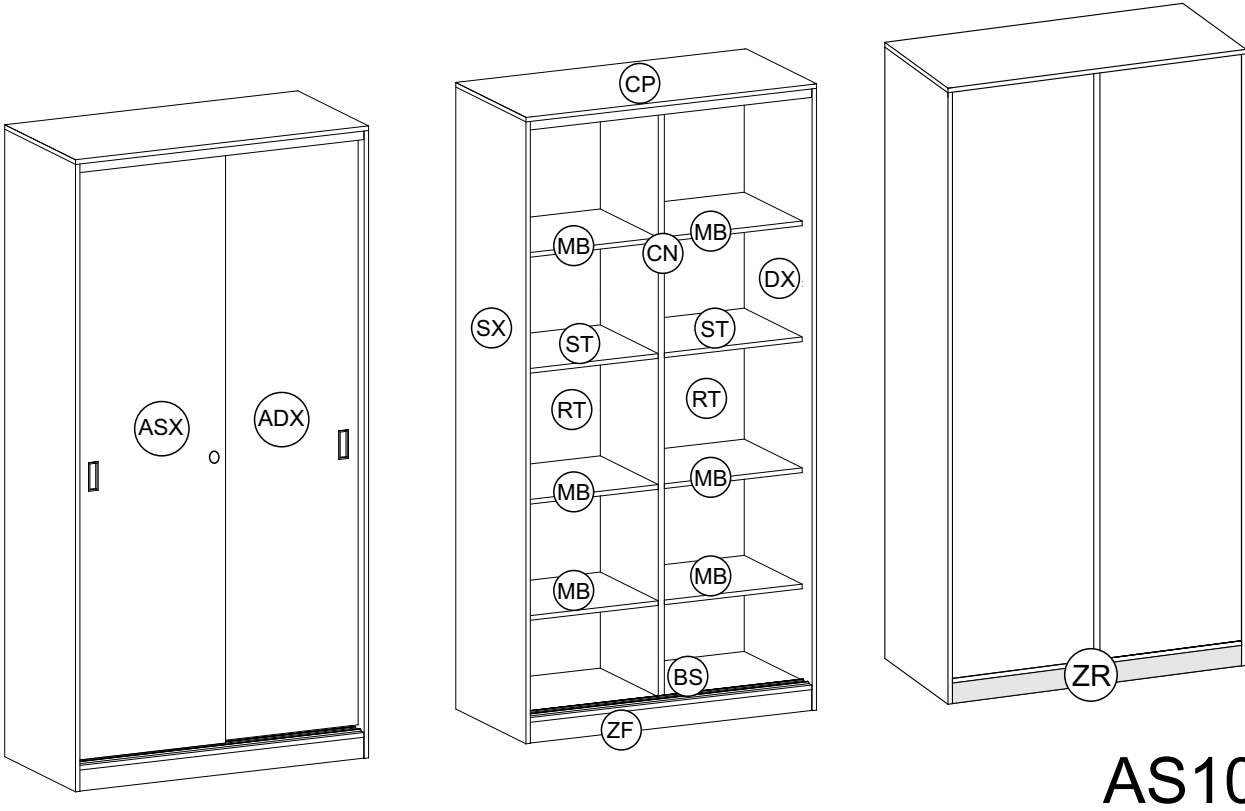

AS102





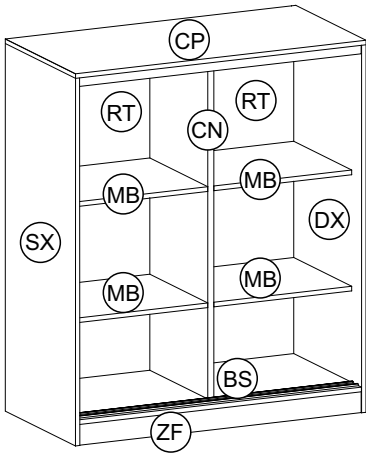


AS101

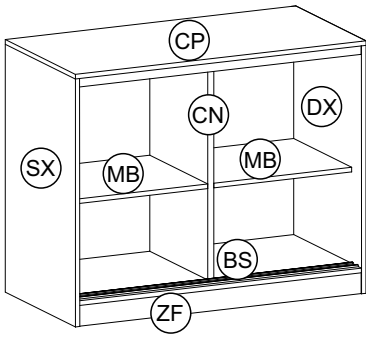


AS100


ASSEMBLY COMPONENTS LIST

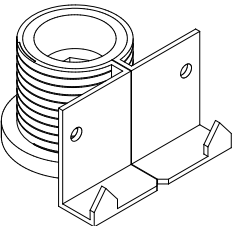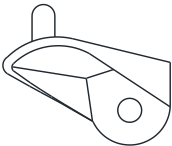 TR	 BR	 GR	 SP
 PD	 VP	 BR	 BR
 ST	 MN	 VM	 PR
 KT			


1

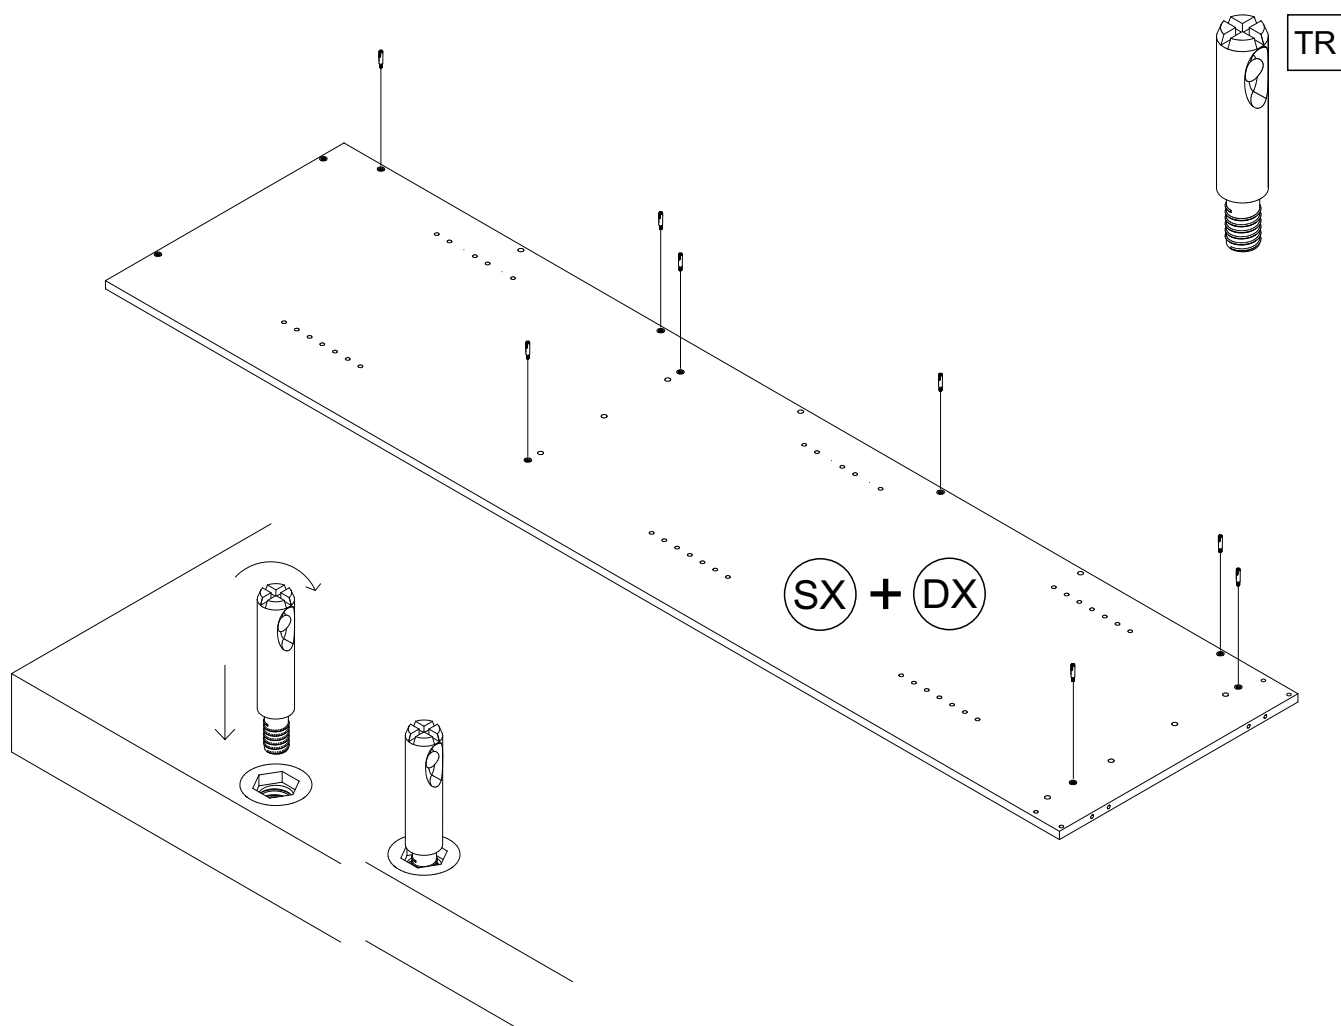


2

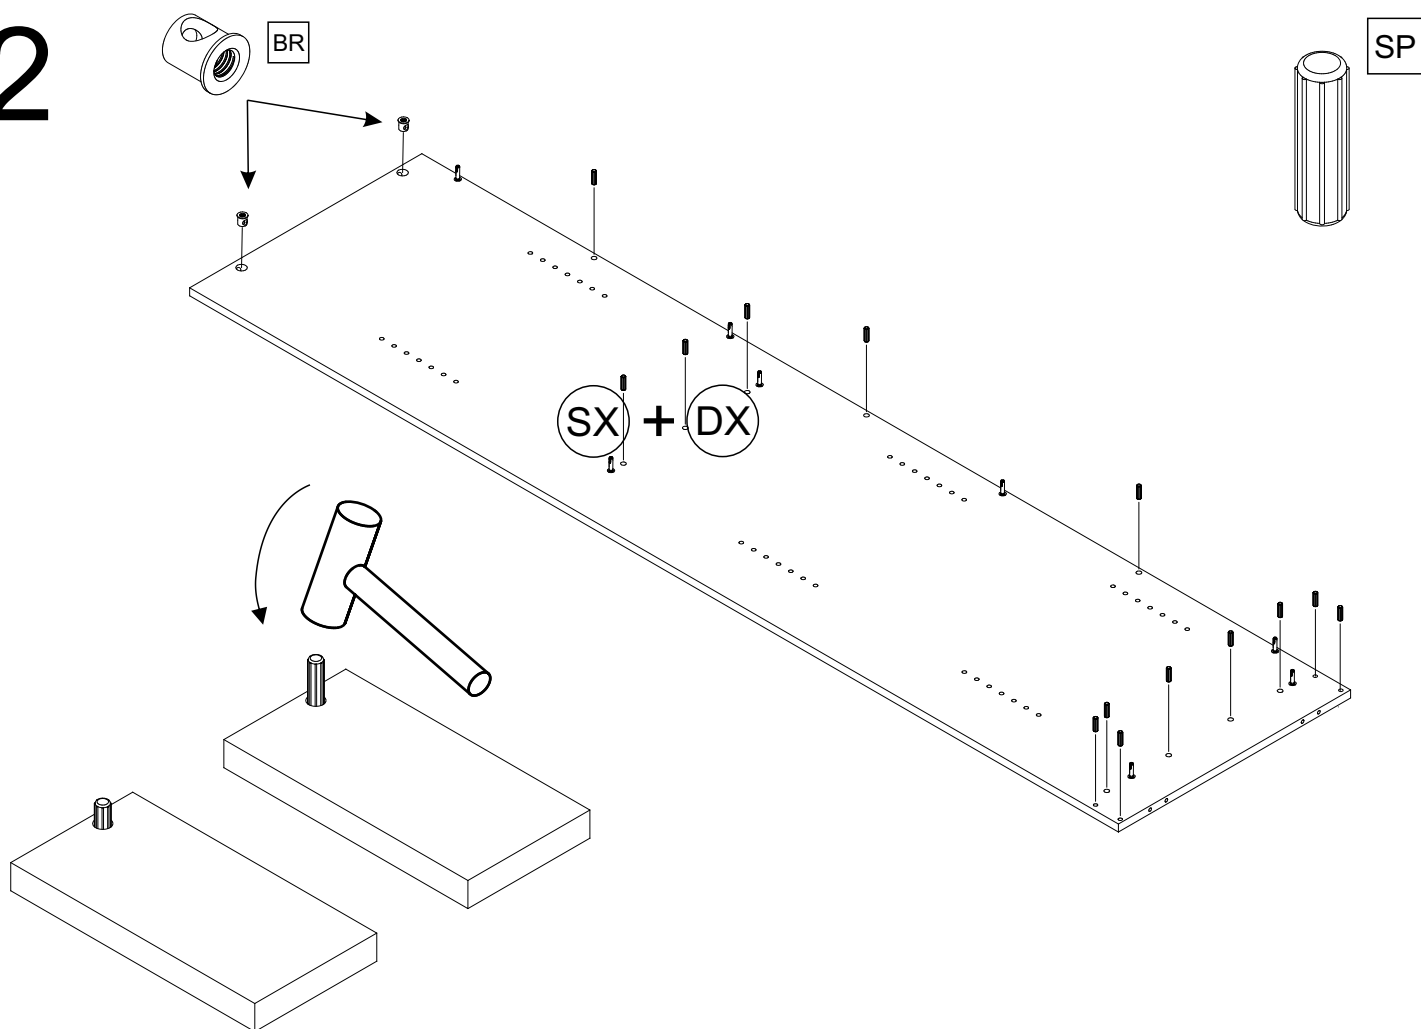


3

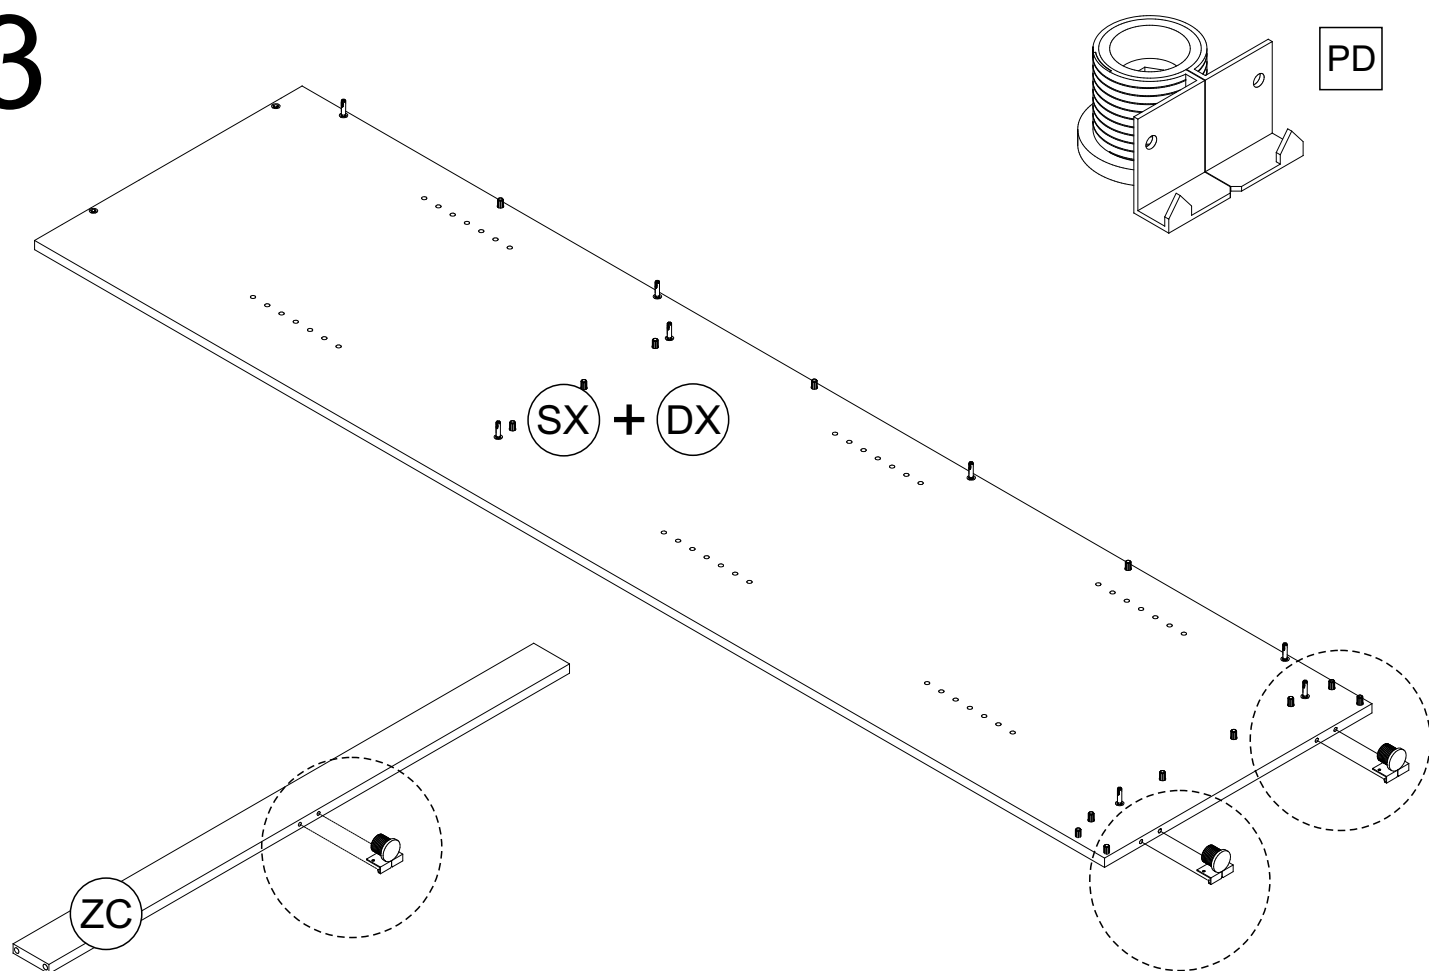


4

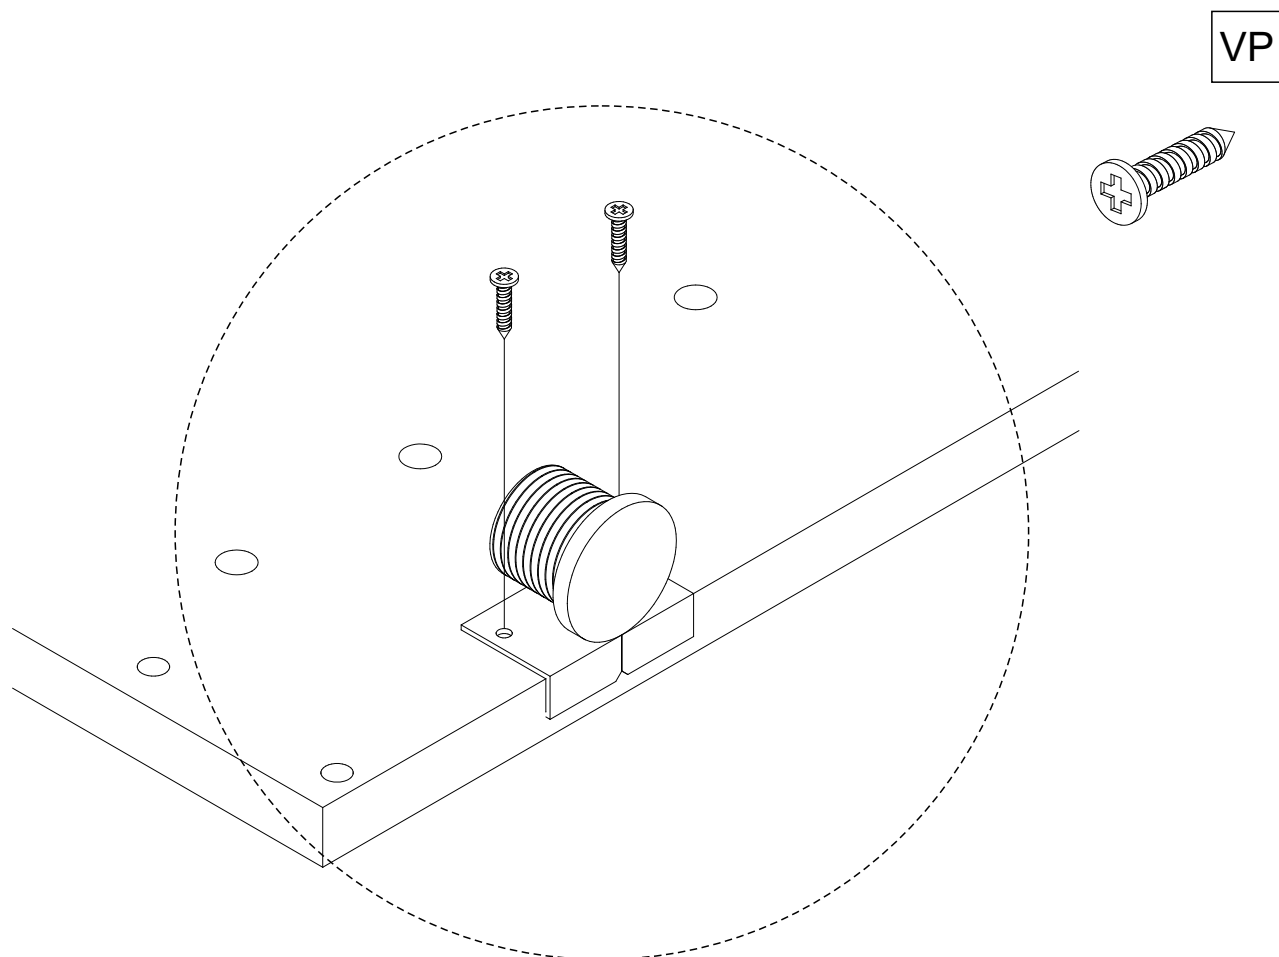

5




TR

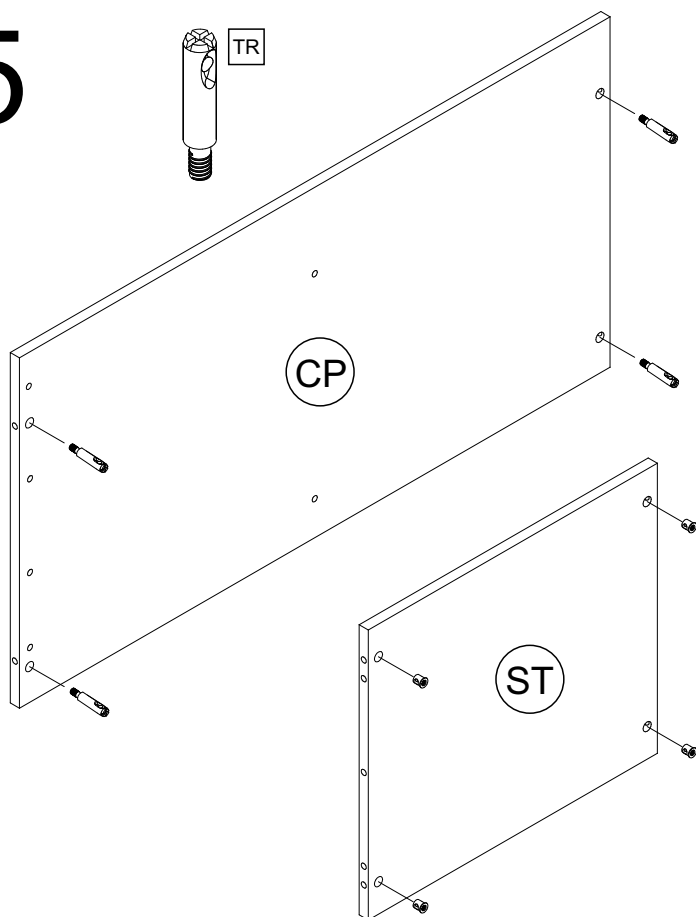

CP

ST

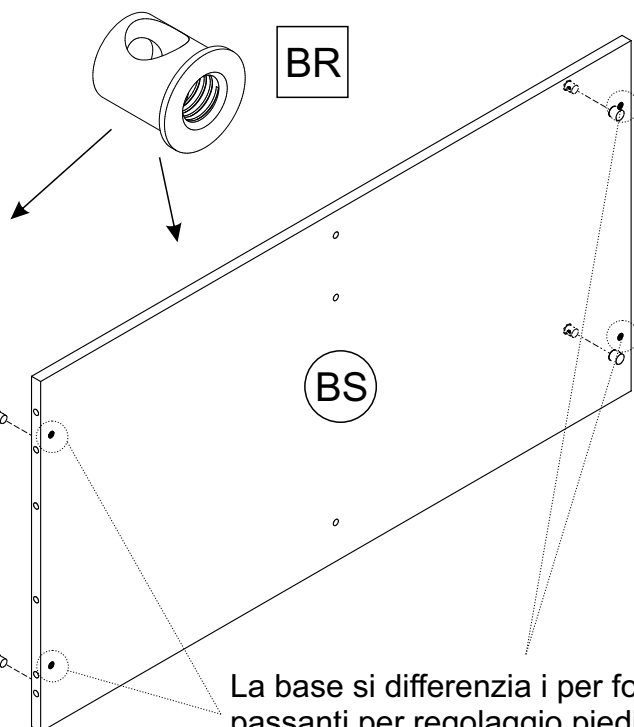


BR

BS

ST = n°2 solo armadio h200/ only wardrobe h200


La base si differenzia i per fori
passanti per regolaggio piedini
The base differs for these
4 through holes for feet adjustment

6

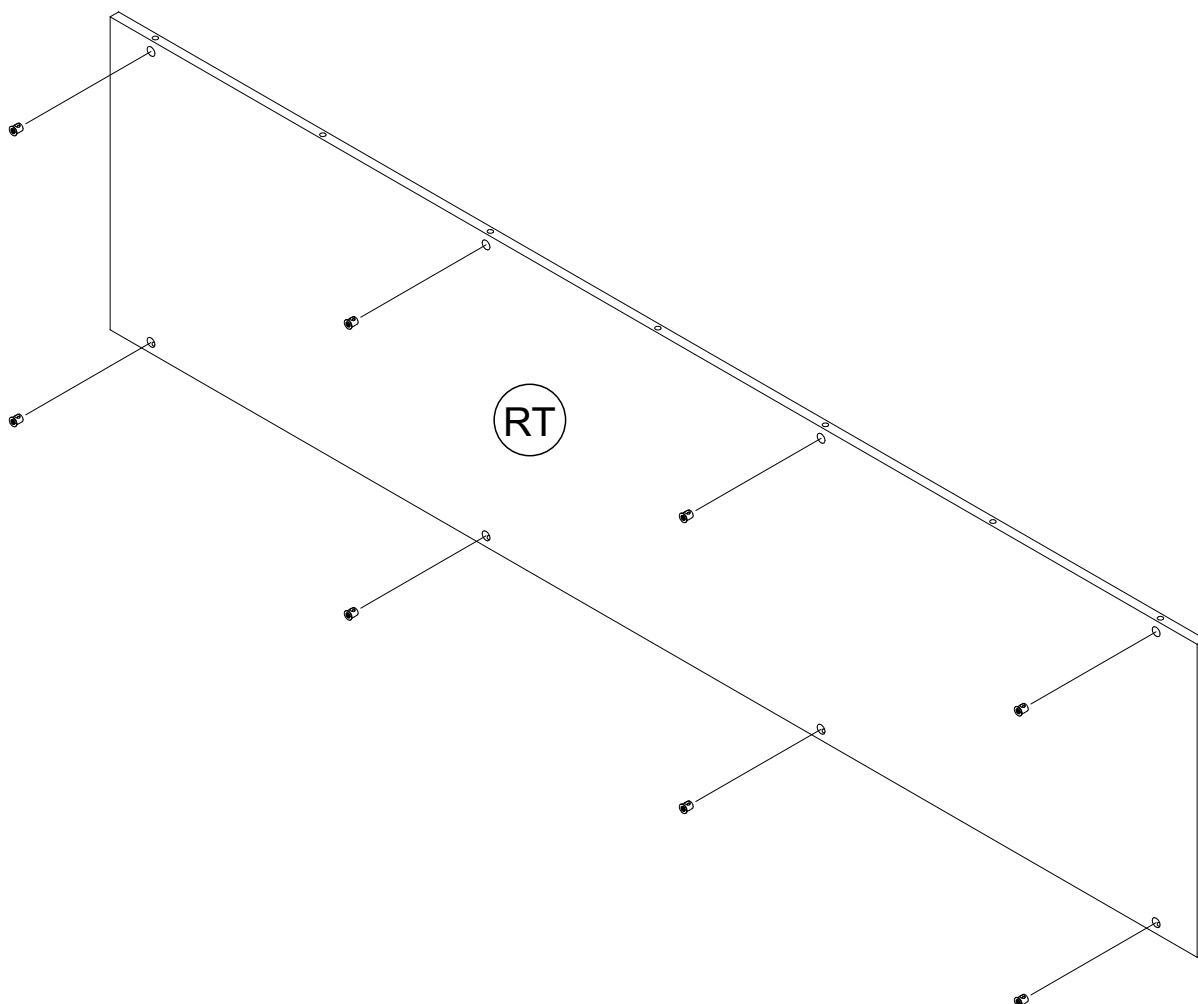


RT

7

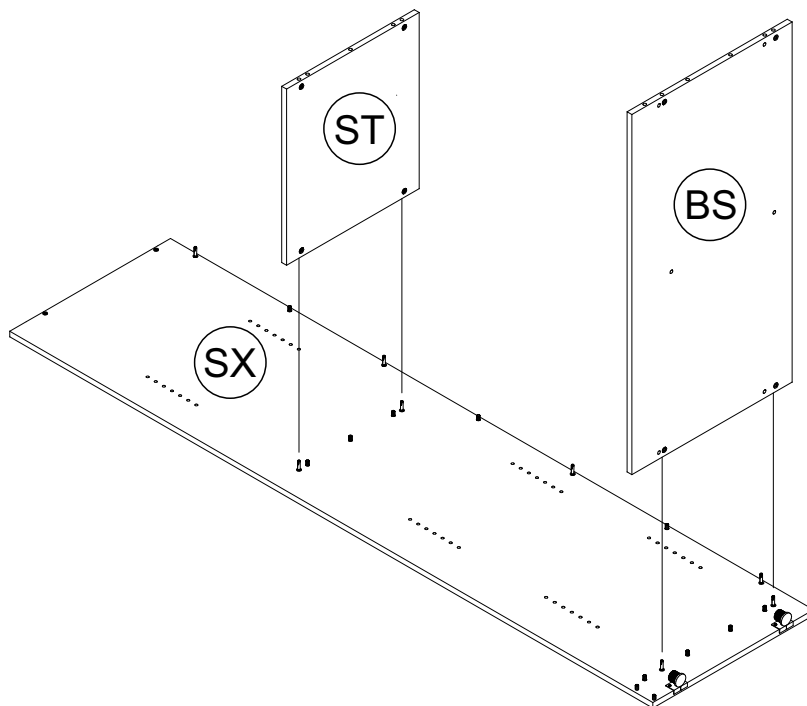


8



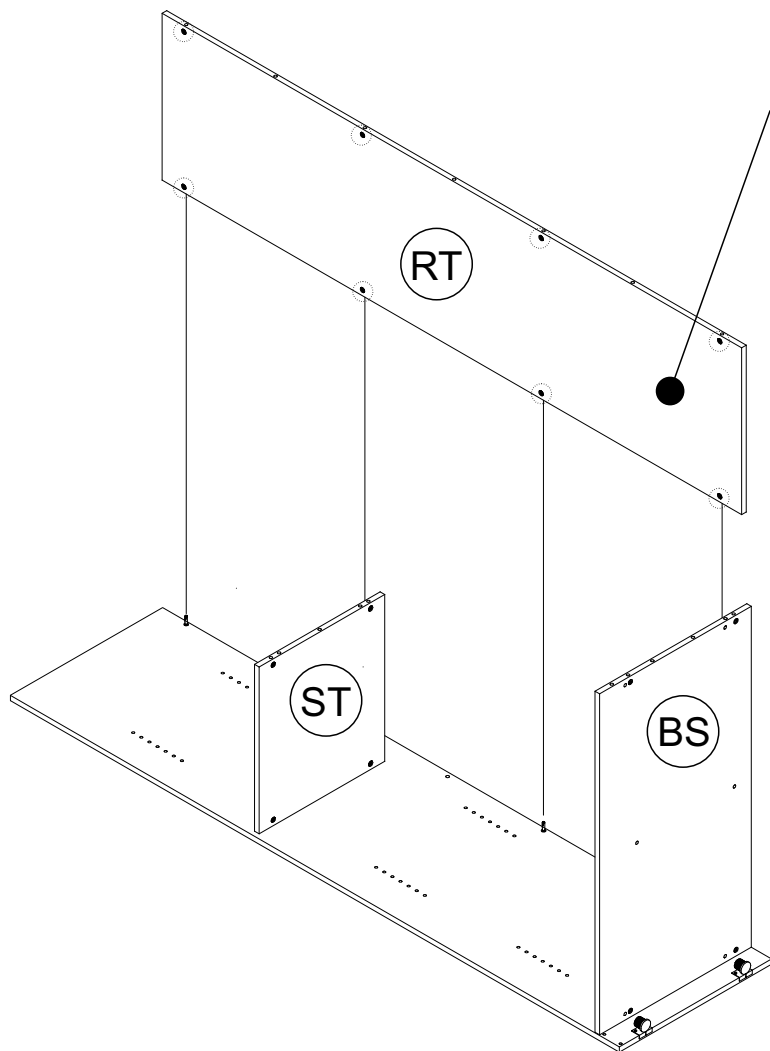


A differenza del diagramma si consiglia di montare la parte posteriore con i fori dietro per evitare di essere visti all'interno
Unlike the diagram it is advisable to mount the rear part with the holes behind to prevent them from being seen inside


9




GR

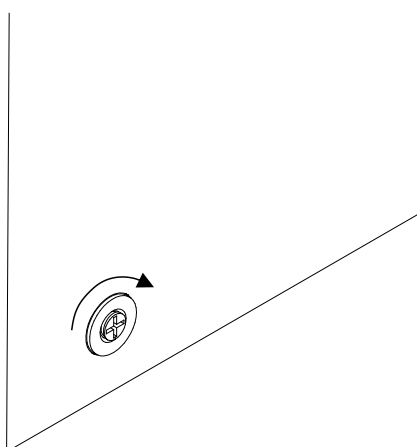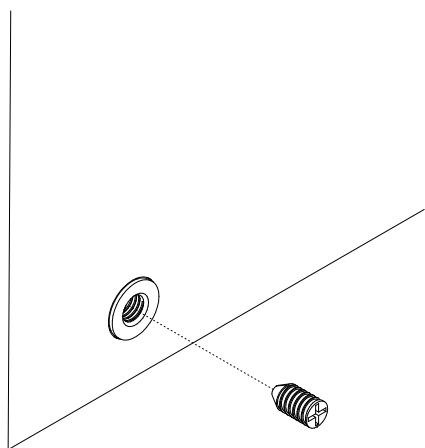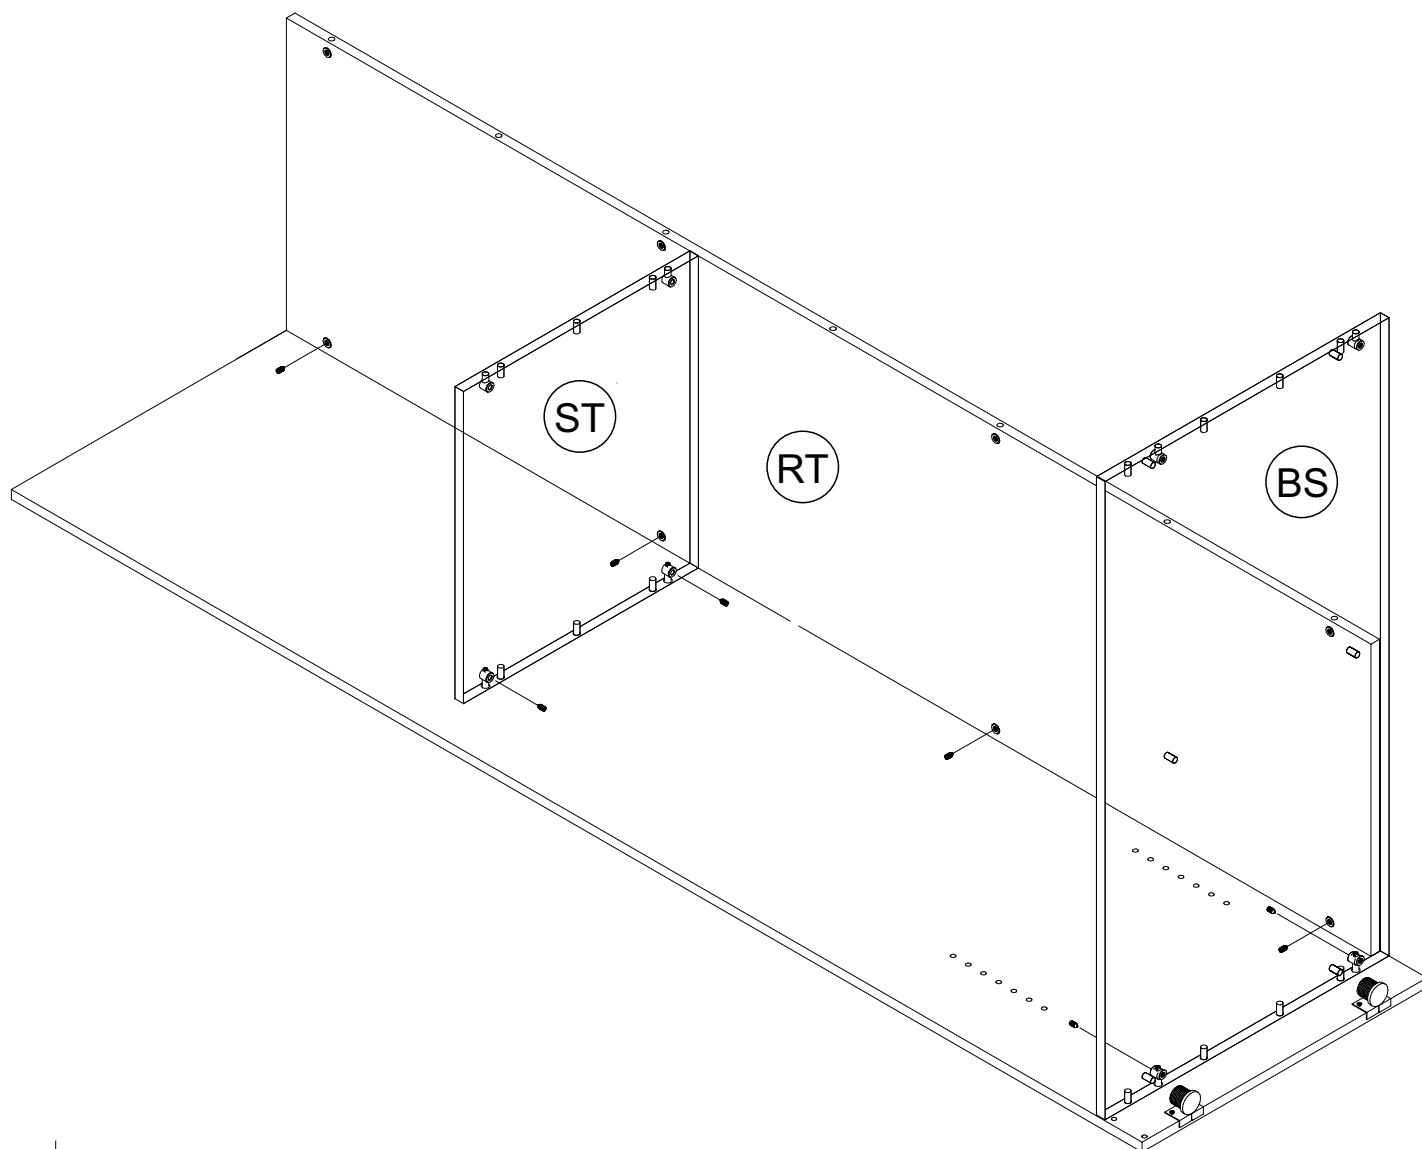


10

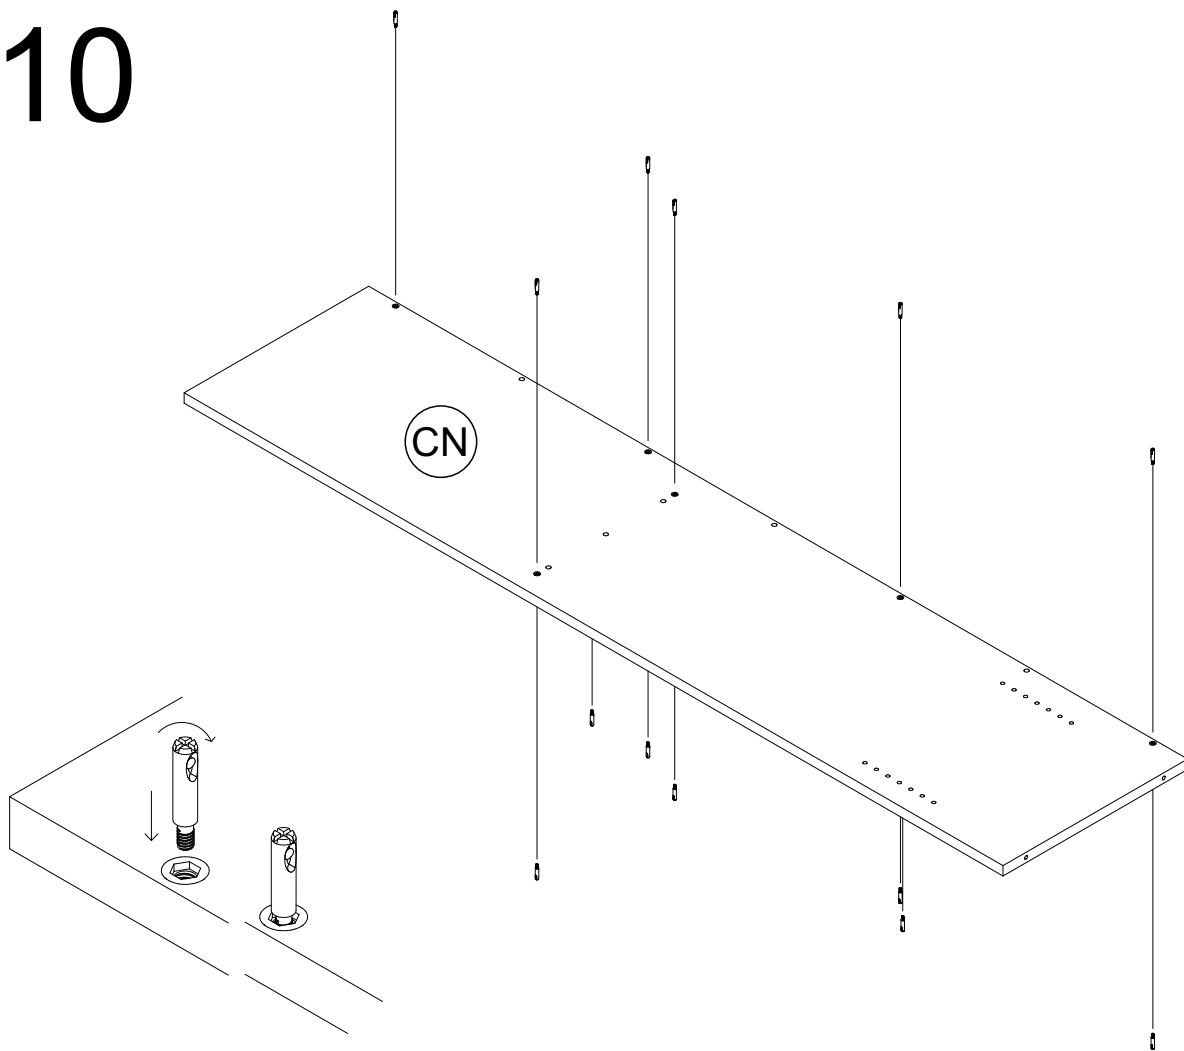



11

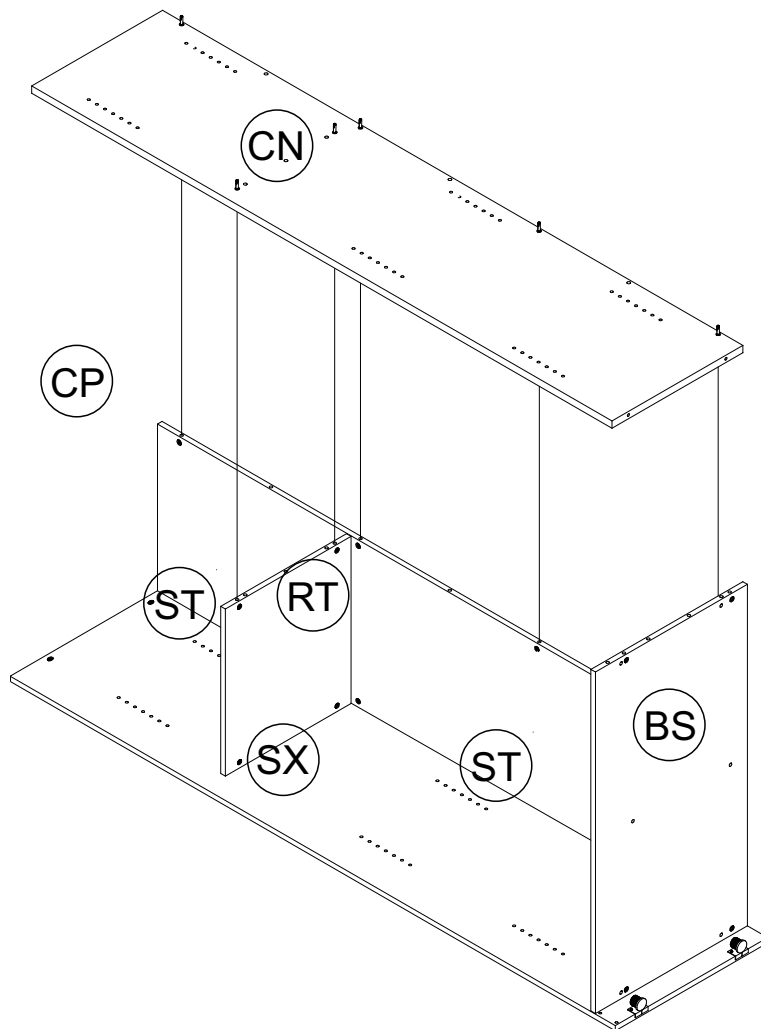


12





GR

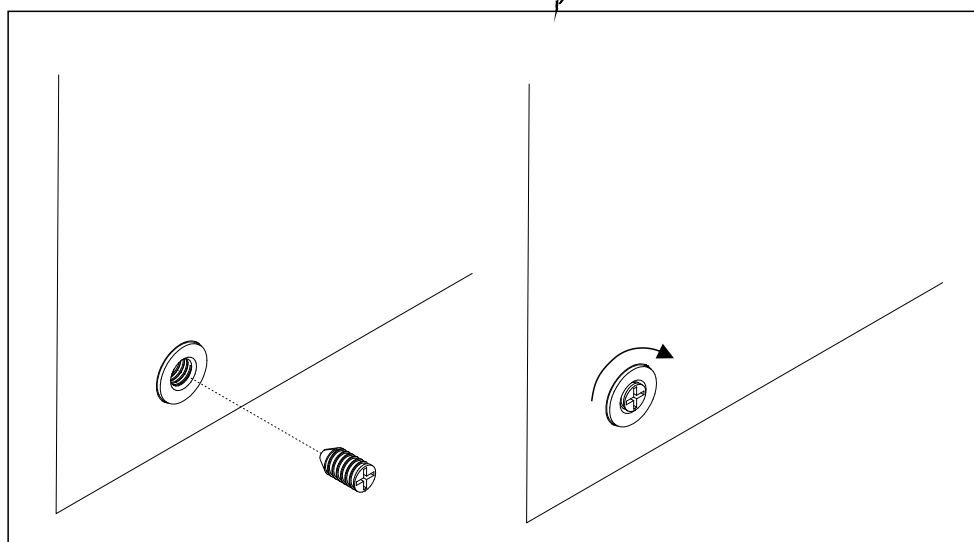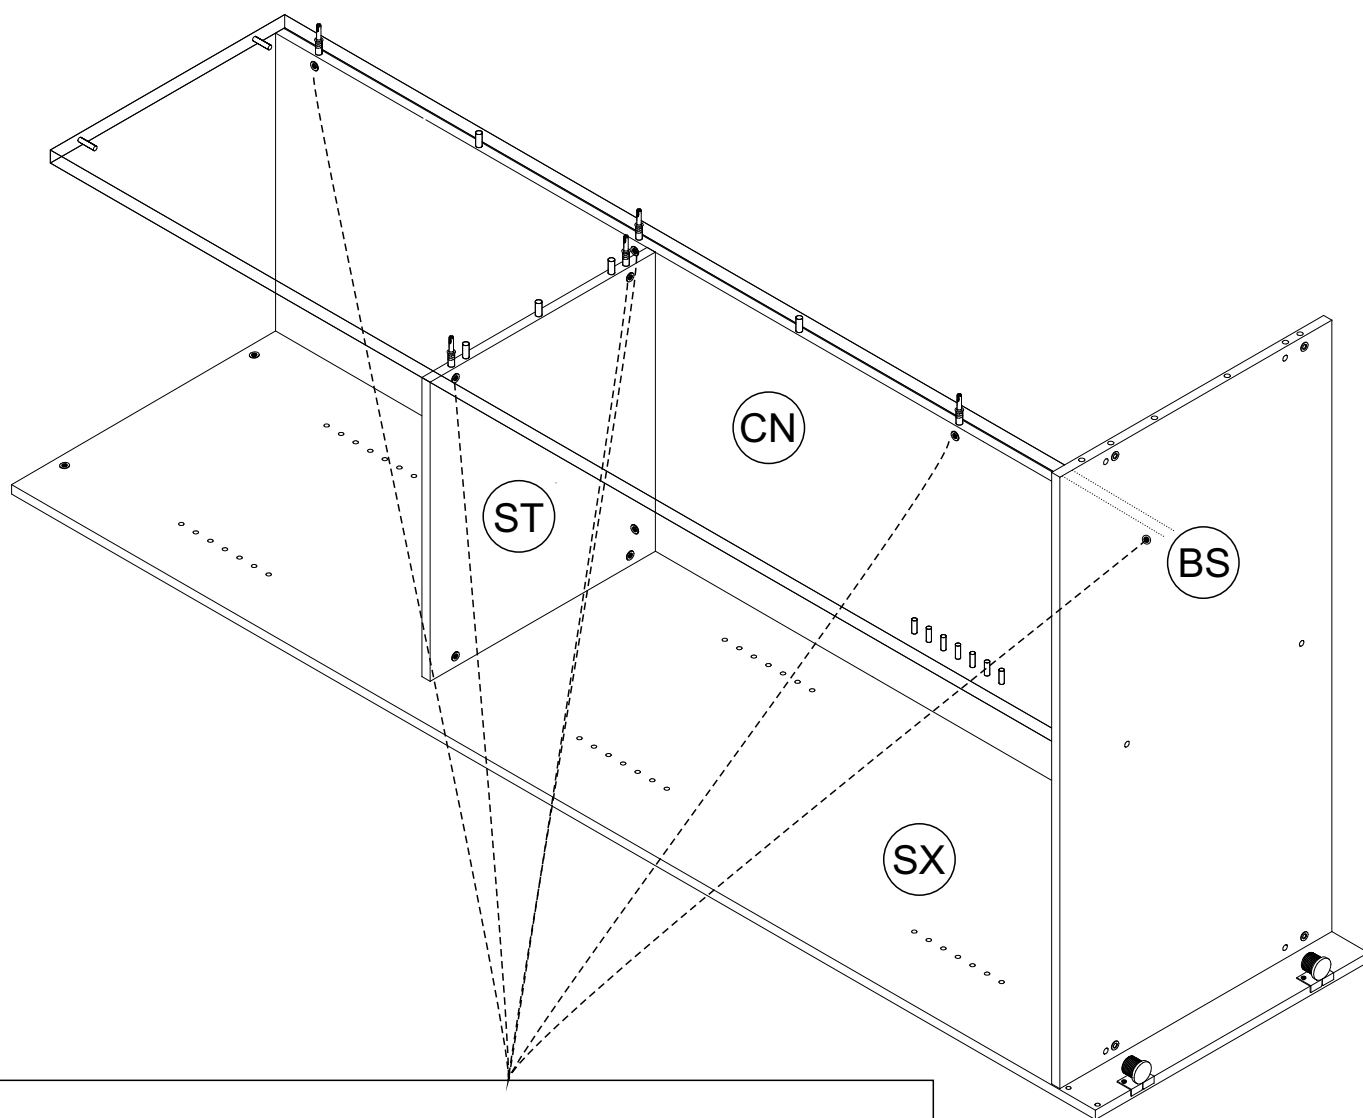



13

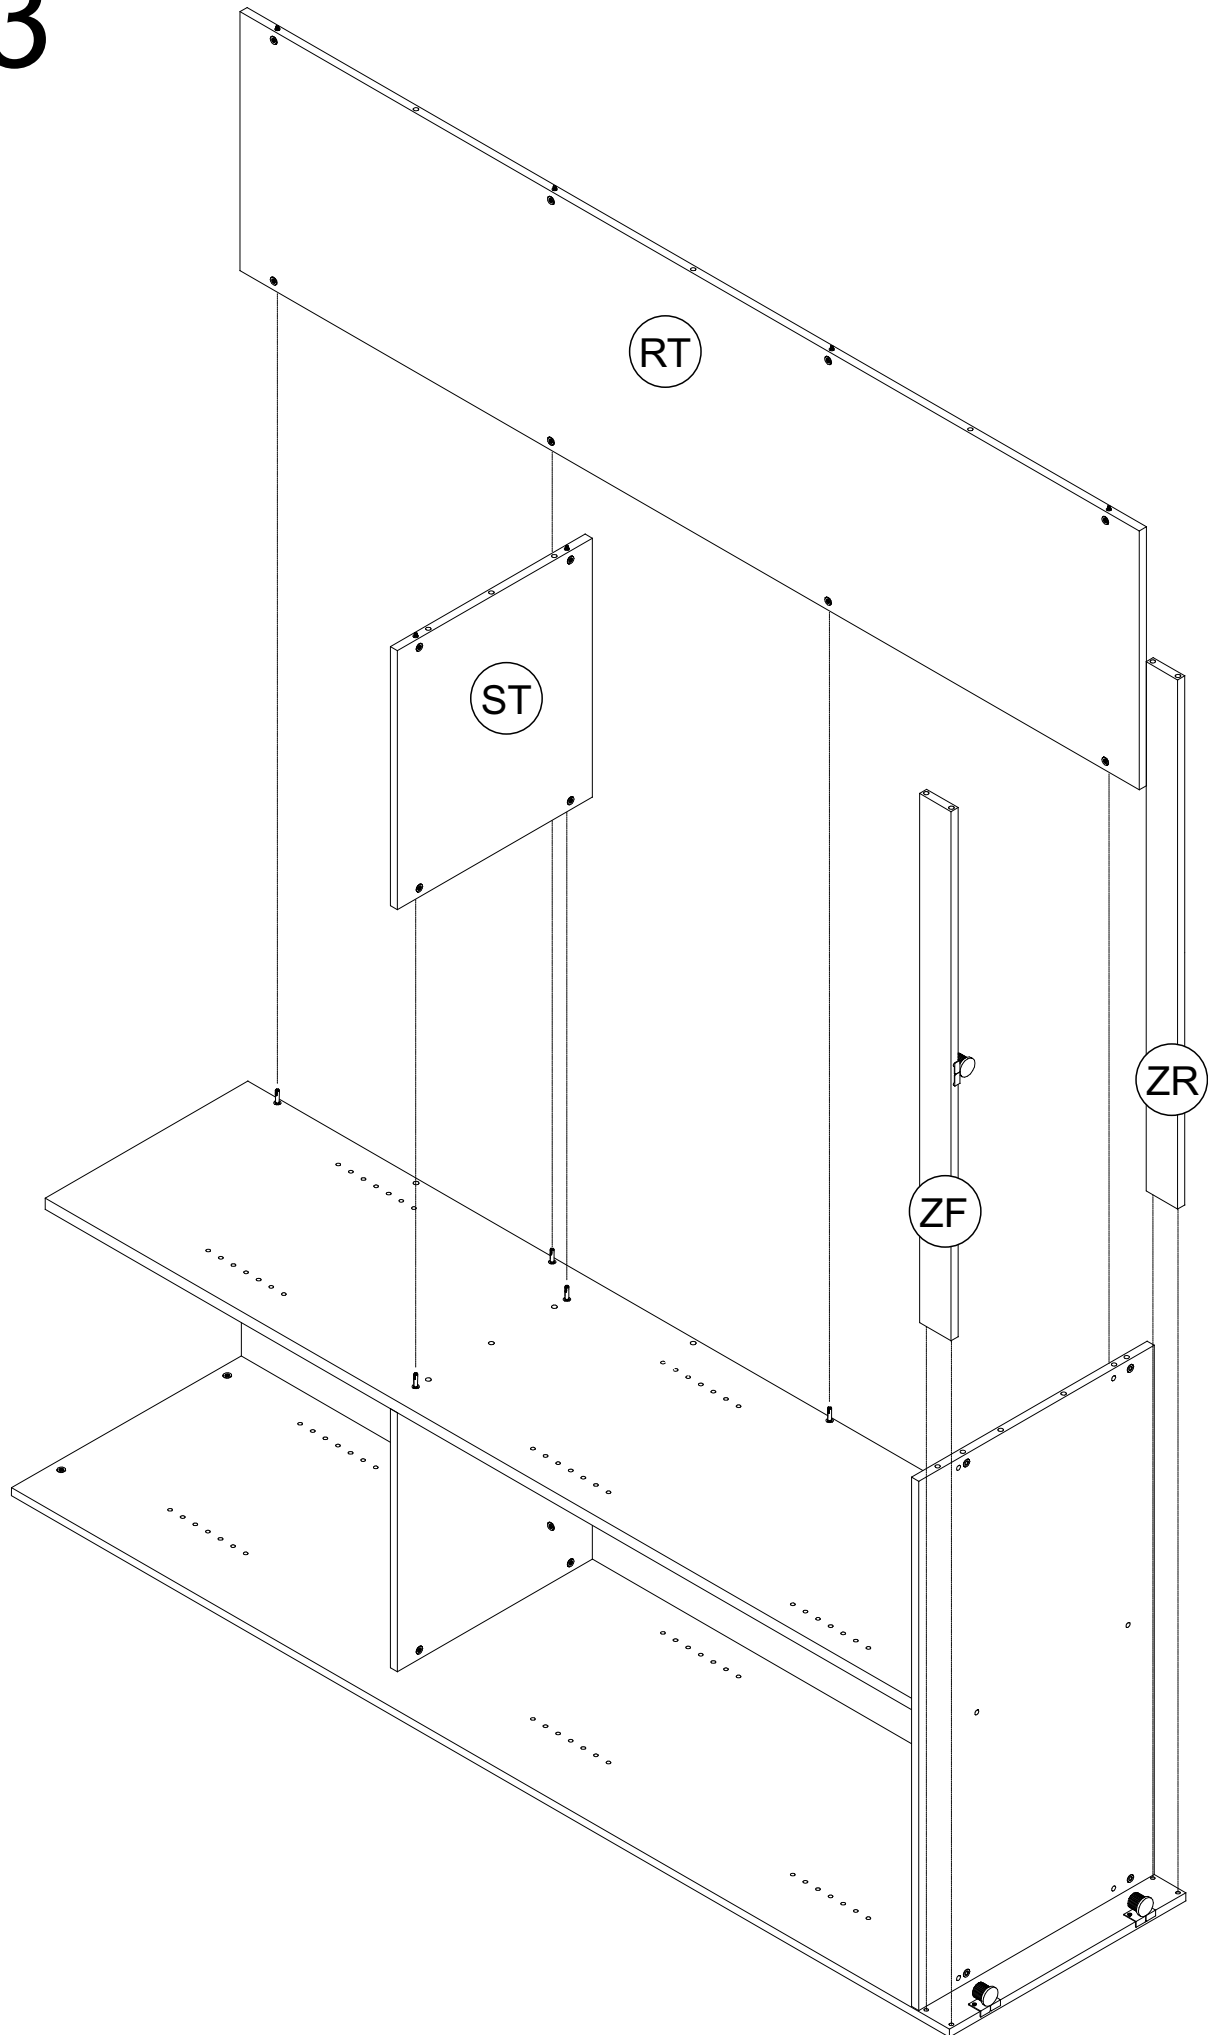

14

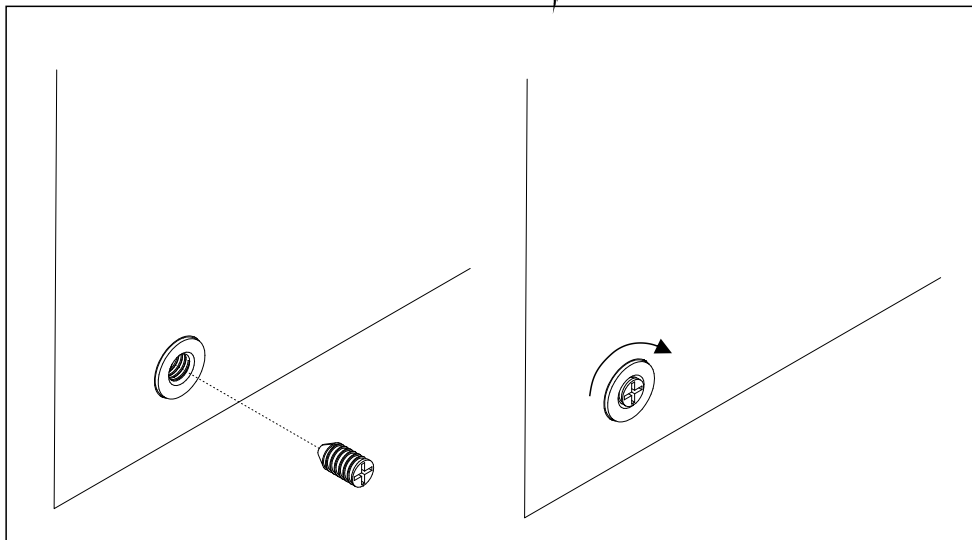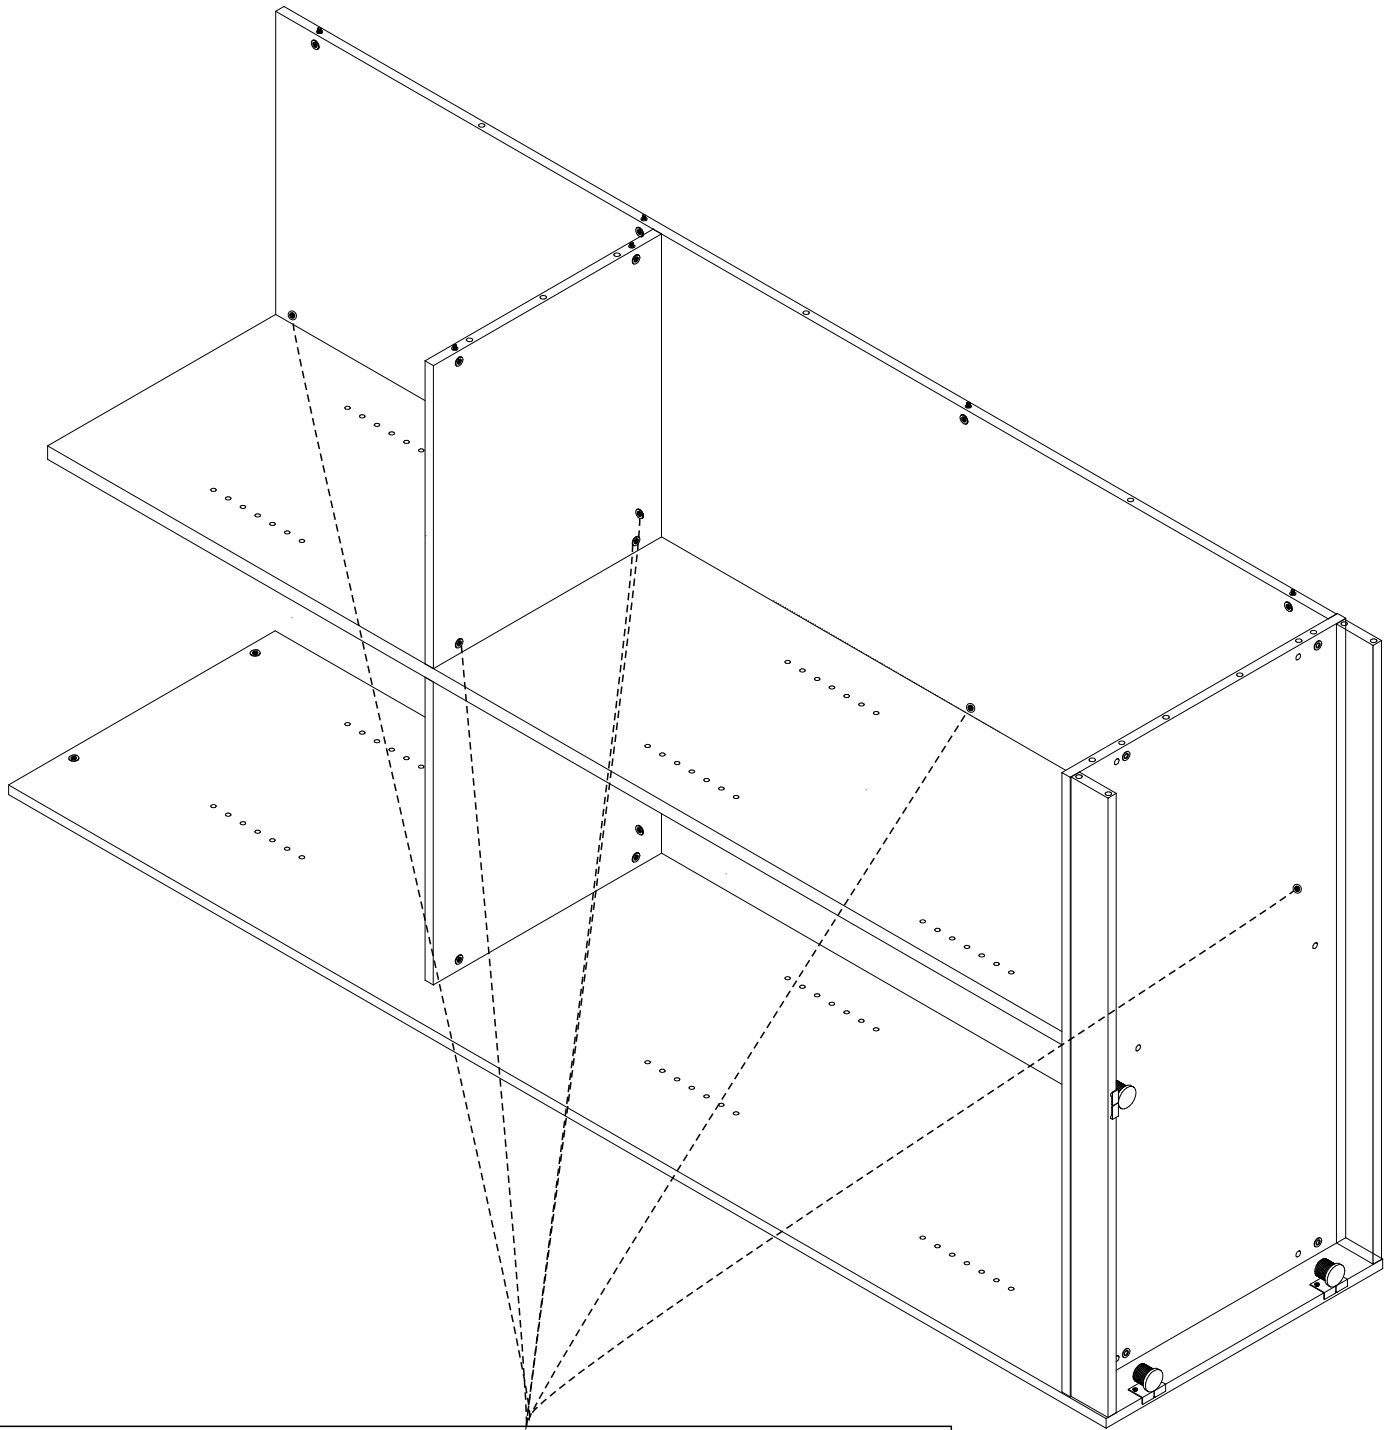


15

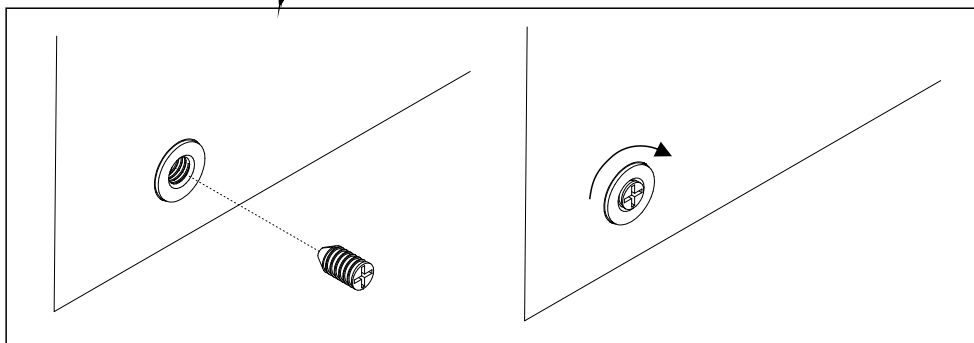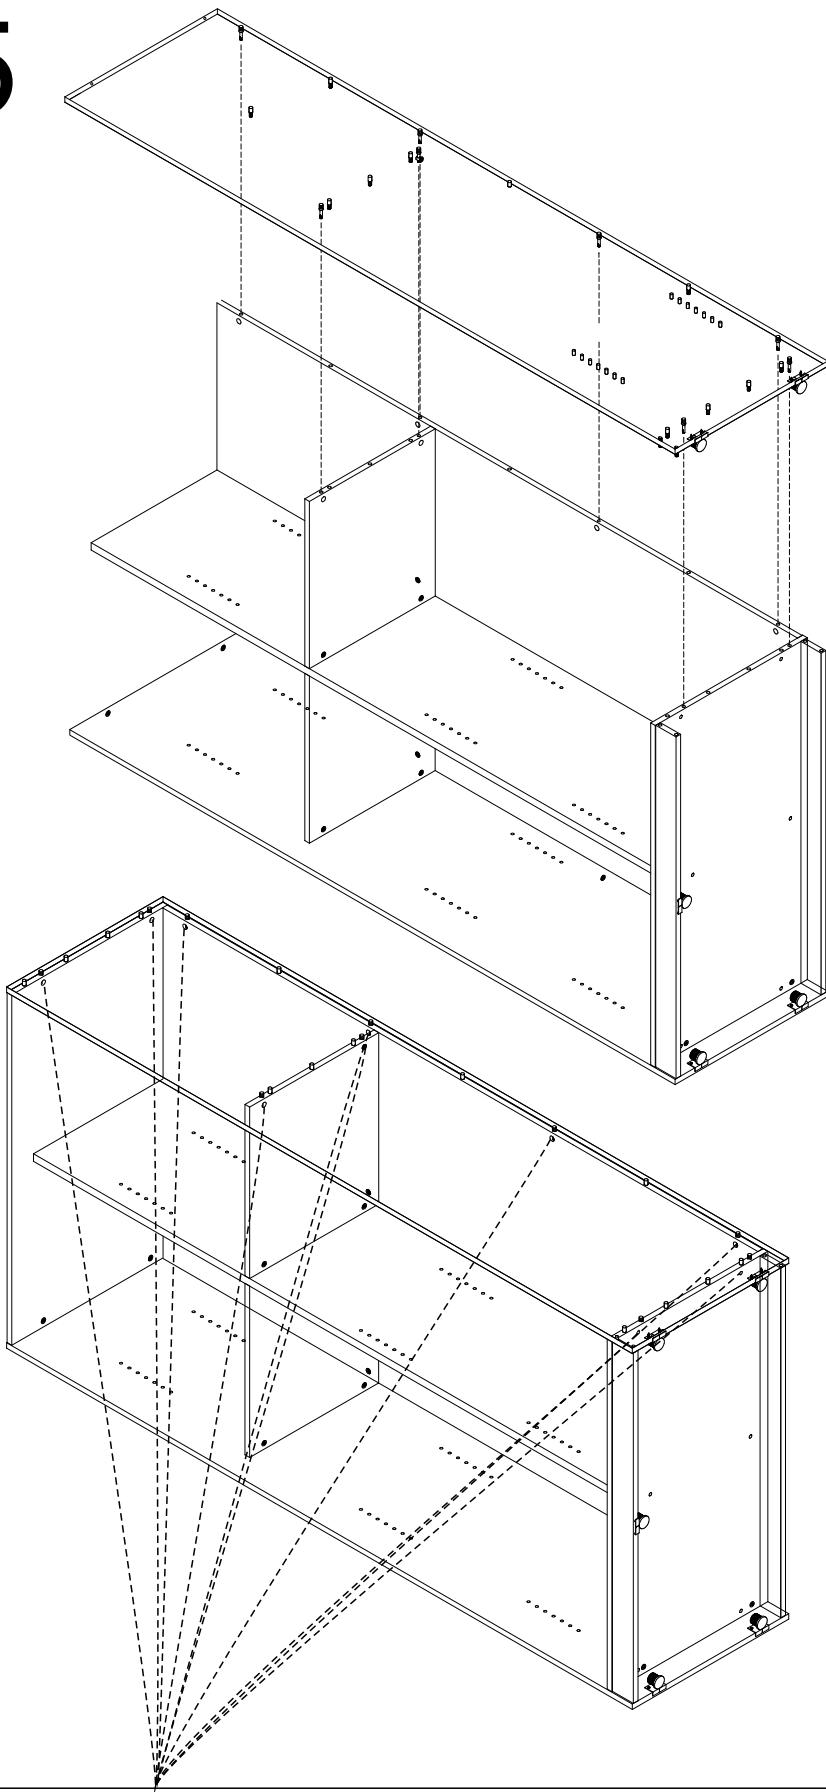


16



BR

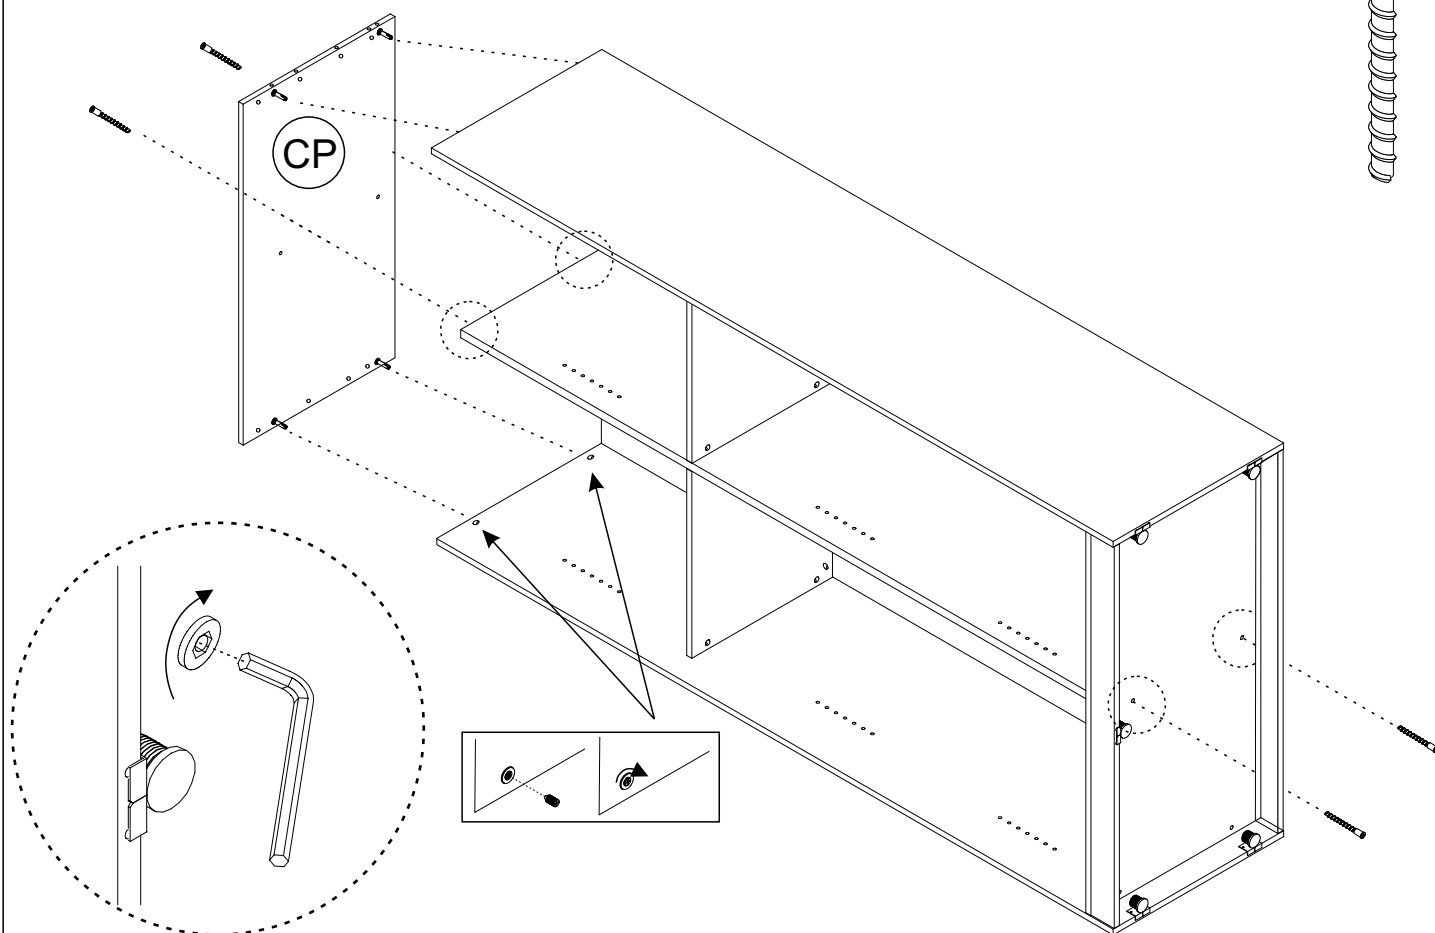


17

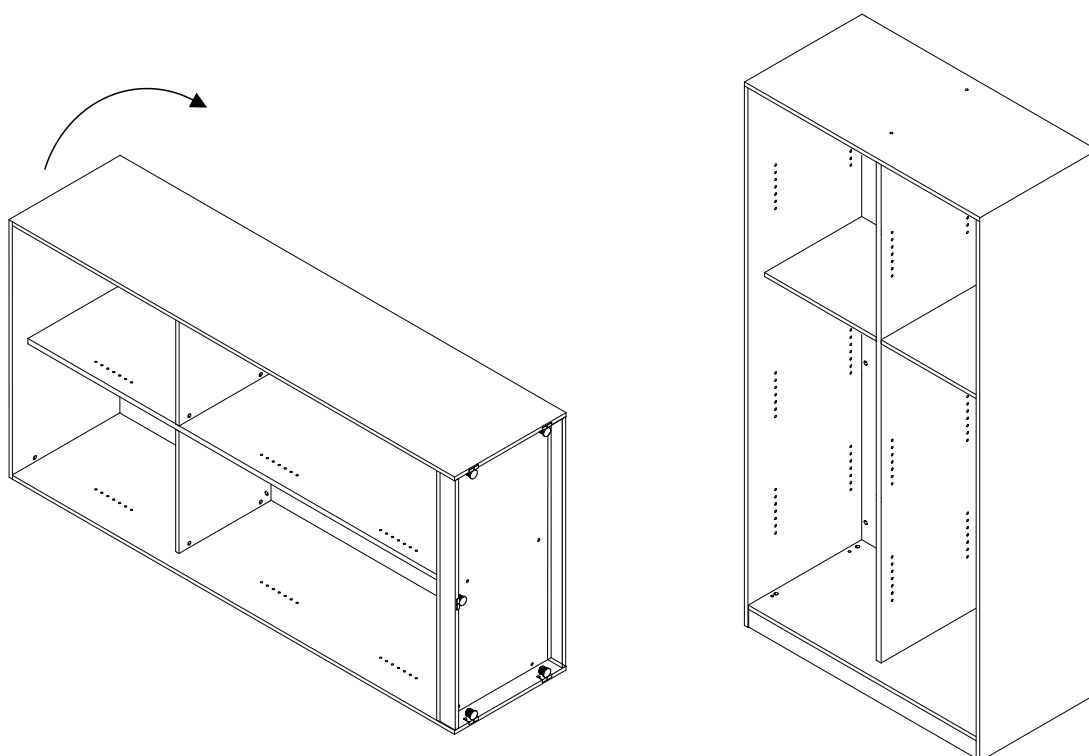



18

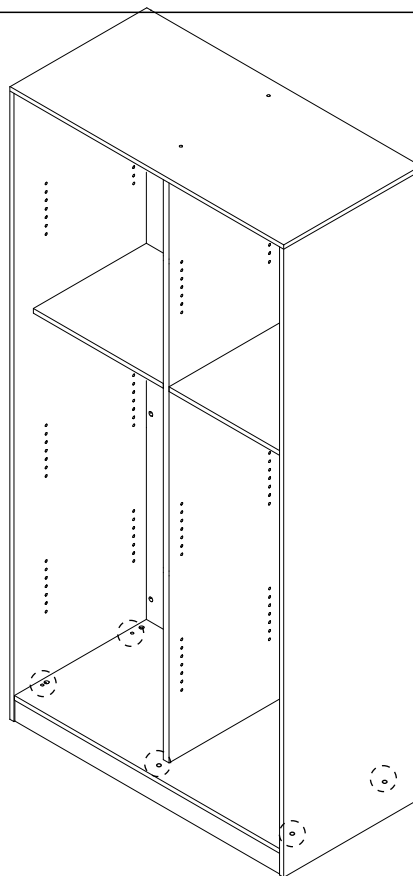
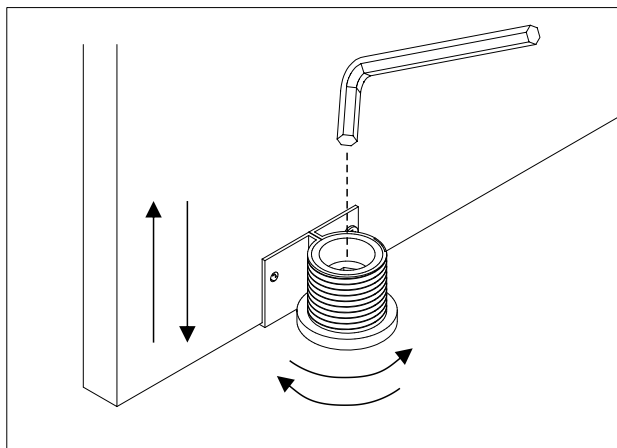


19

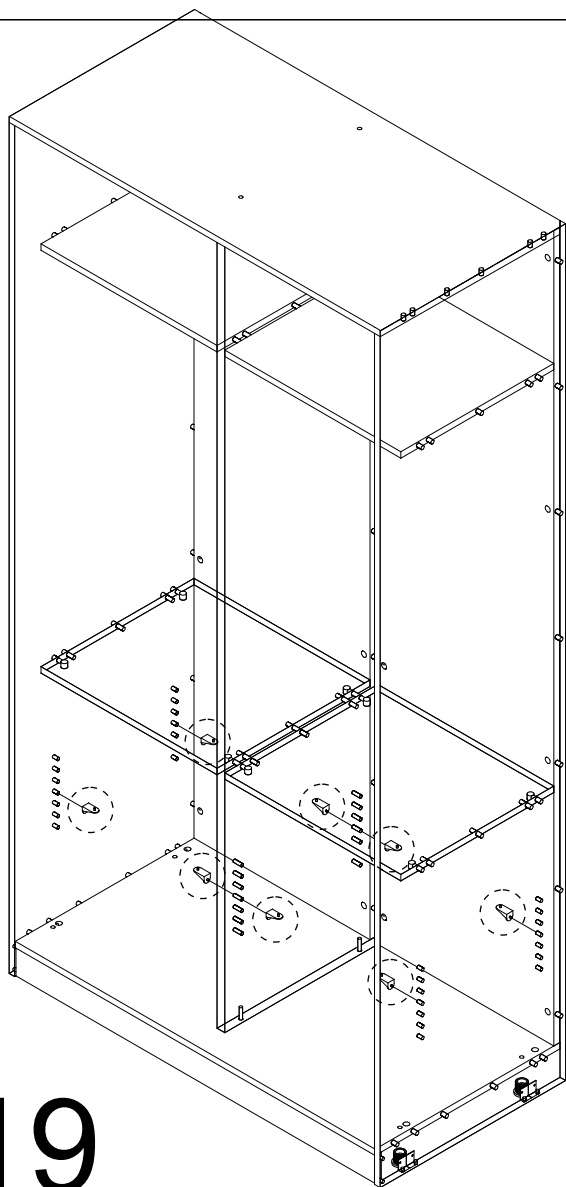


BR

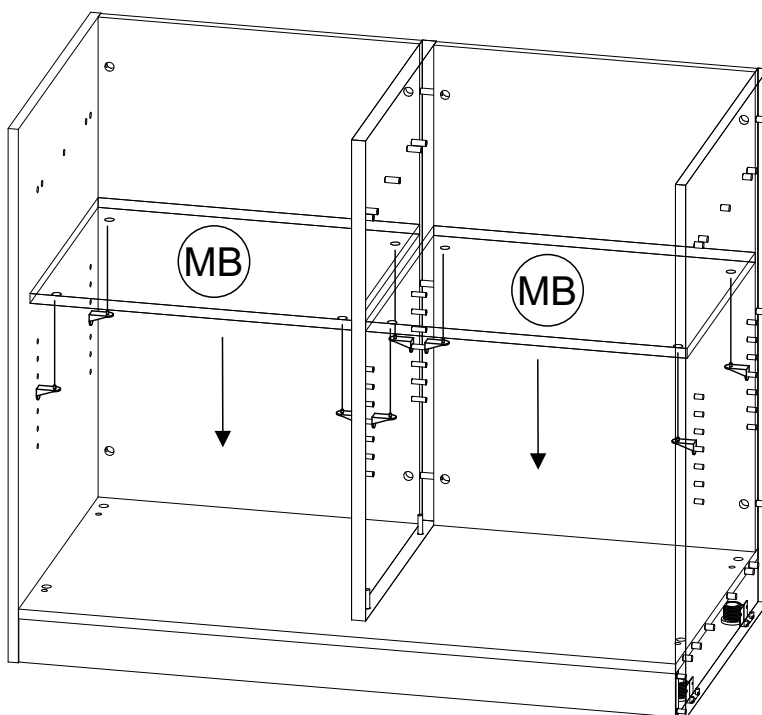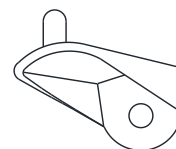

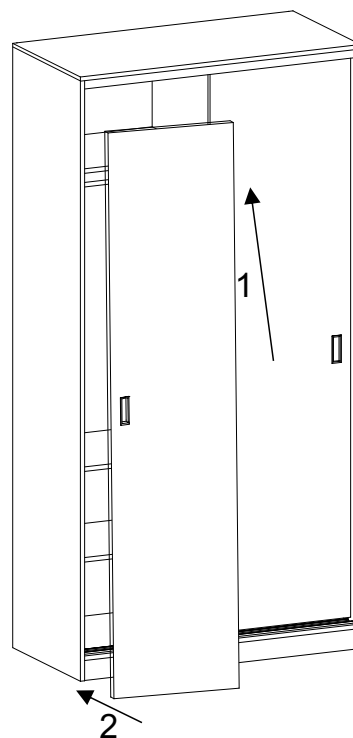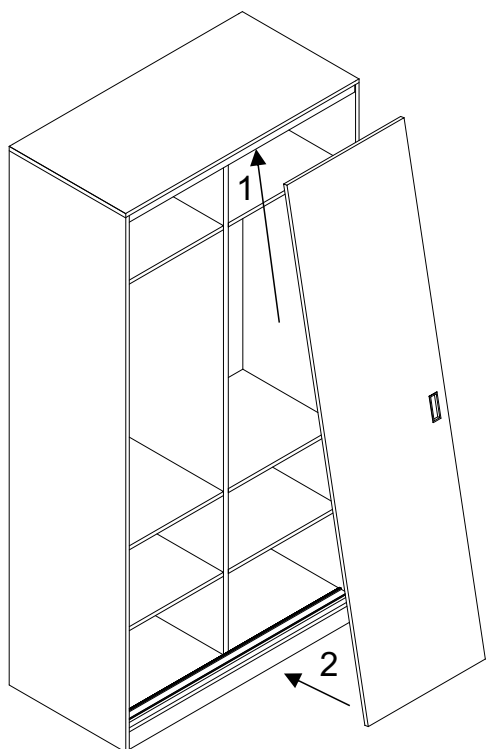

Battiporta
adesivi/
Adhesive
bumpers
for doors



Freno per porte
Brake for the door

21




ST





MN



VM

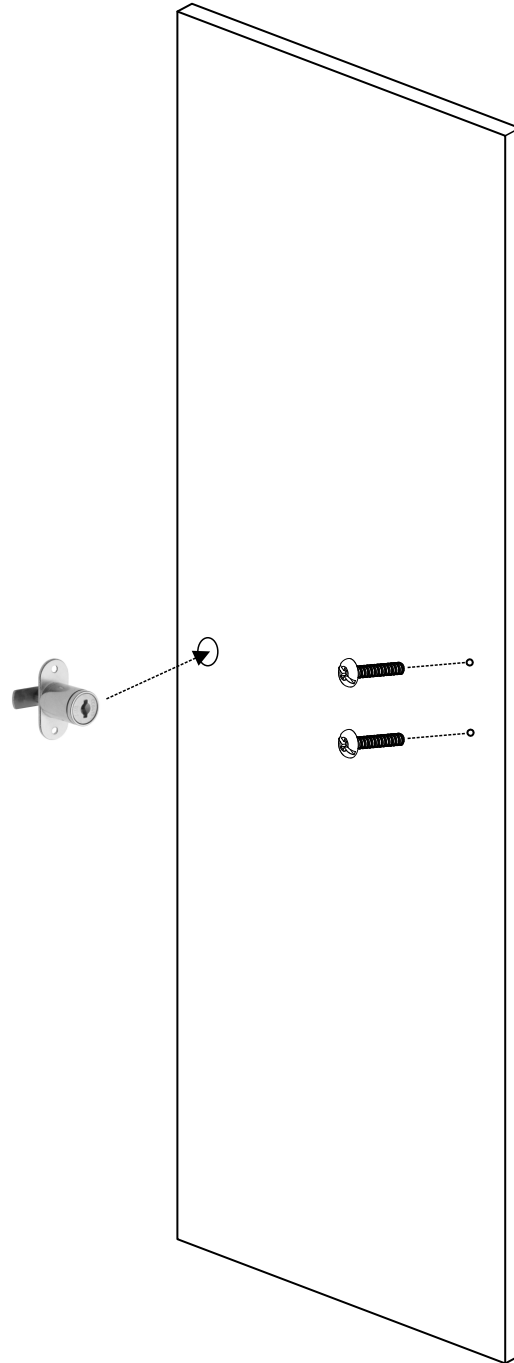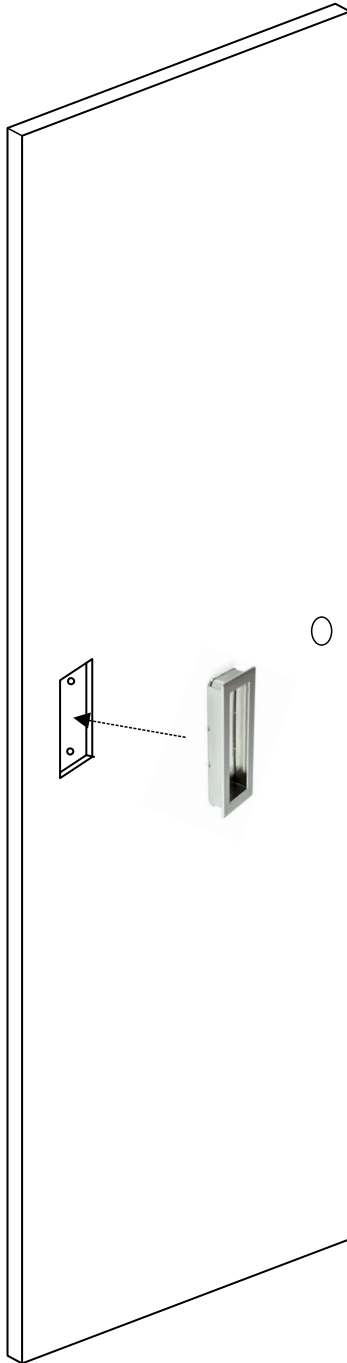

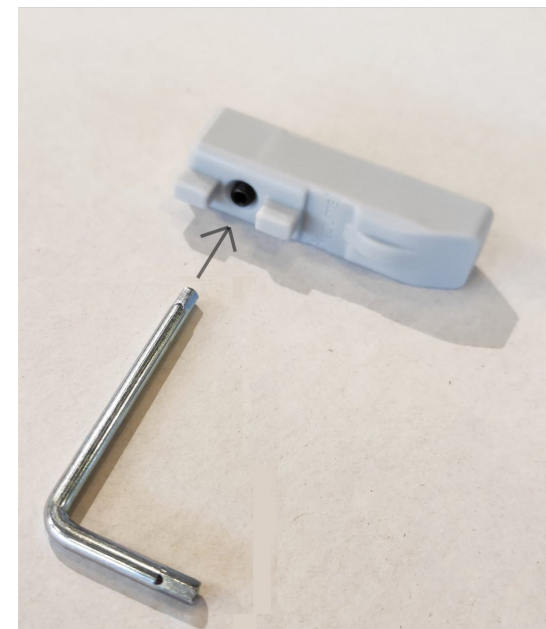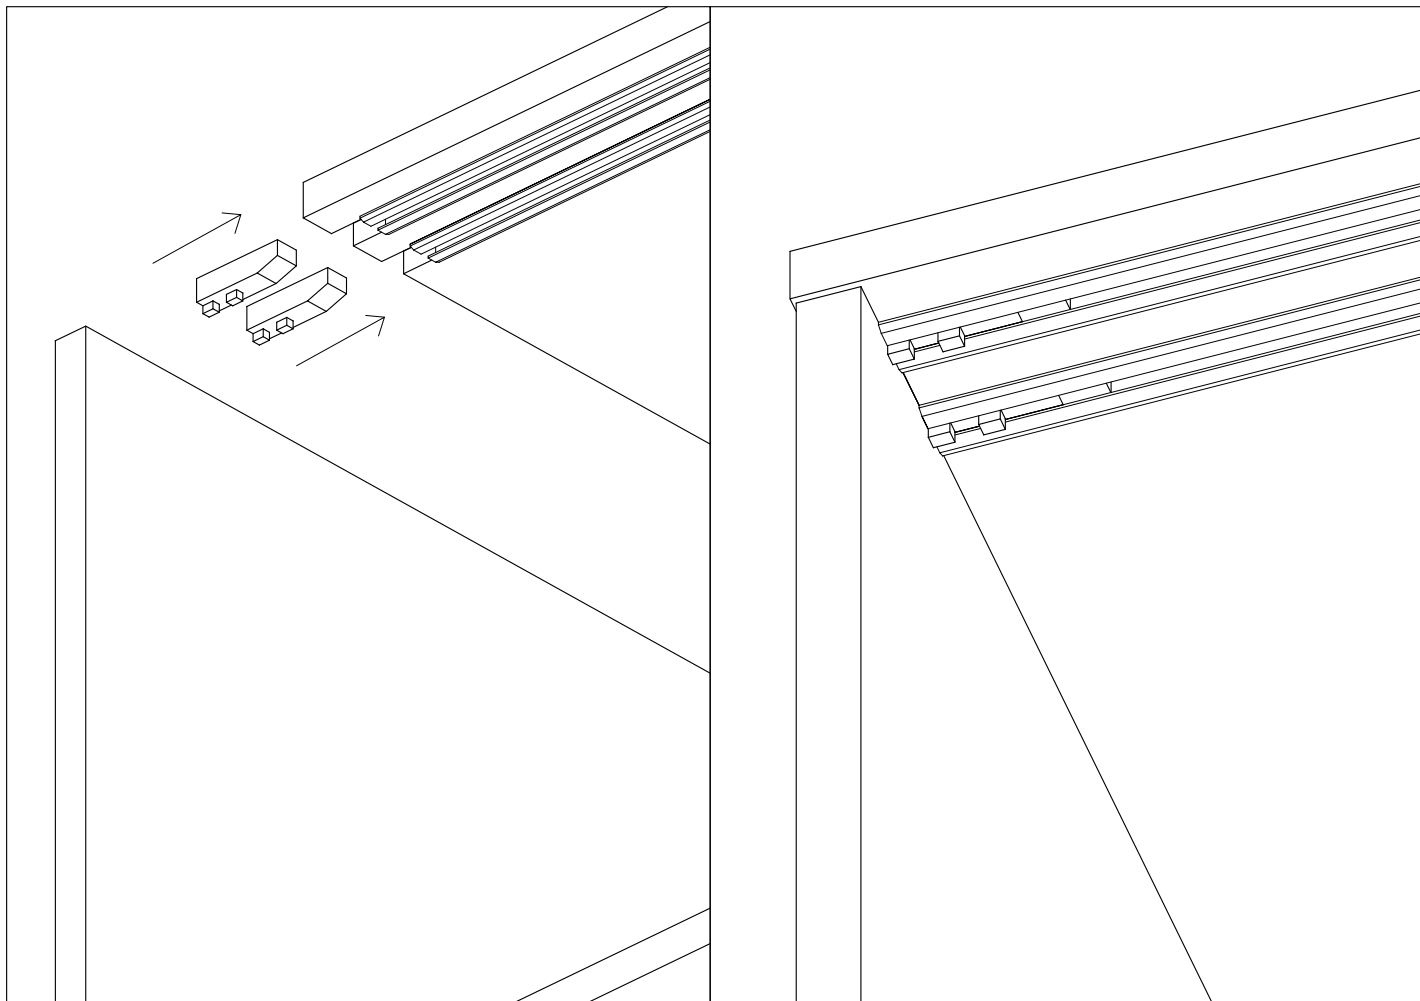

Il freno in plastica è inserito nel profilo ed è necessario posizionarlo alla fine e fermarlo con la chiave esagonale come indicato in foto

The plastic brake should already be inserted into the track, you need to position it at the end and stop it with the hex key as indicated in the photo