


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERIE HUB - SCRIVANIE-DATTILO LEGNO

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n. 4 BARILOTTI 14X12,5 + GRANI
- B  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- C  n. 9 TIRANTI 7X35
- D  n. 2 SPINE LEGNO
- G  n. 4 PIEDINI

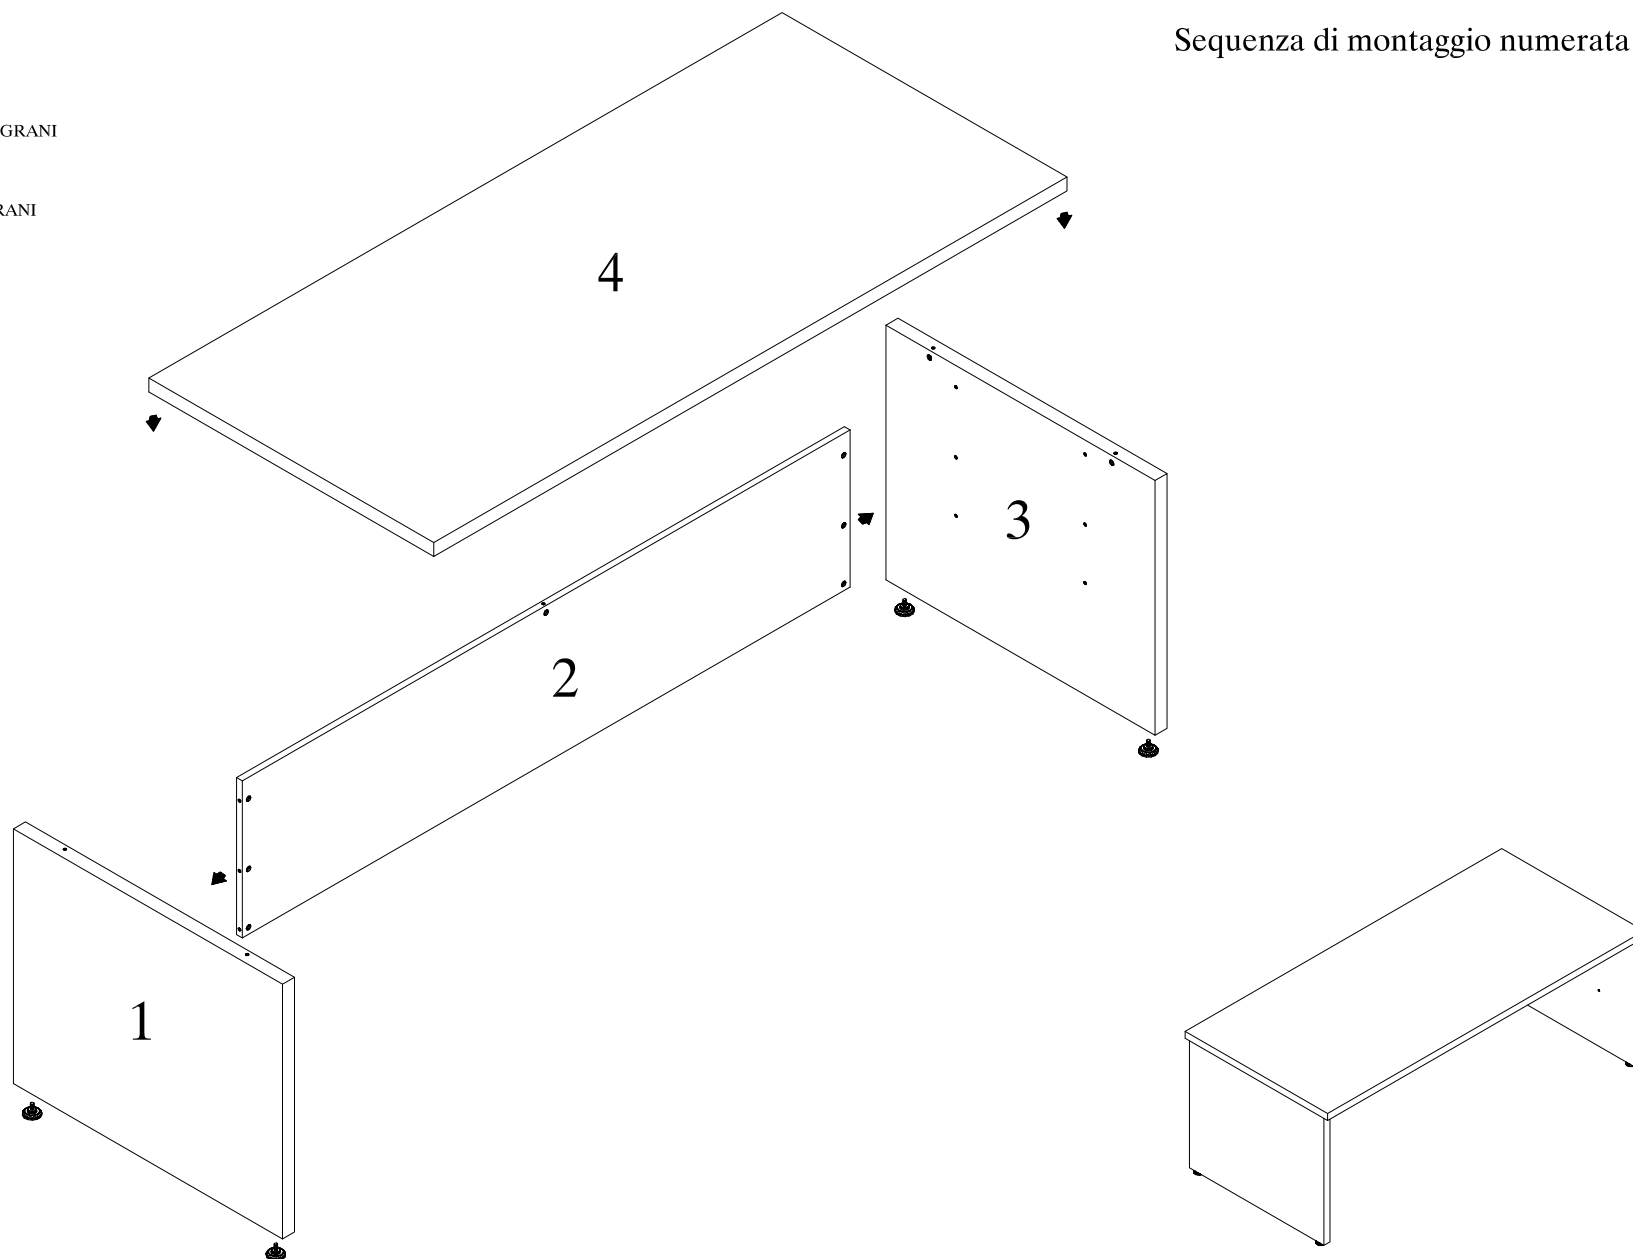



SCHEMA DI MONTAGGIO :






SERIE HUB Allungo dattilo legno






Sequenza di montaggio numerata







FERRAMENTA:

- A  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- B  n. 5 TIRANTI
- C  n. 3 SPINE LEGNO
- D  n. 3 PIEDINI
- E  n. 1 PIASTRA COMPLANARE CON VITI

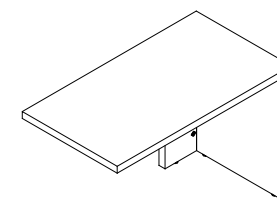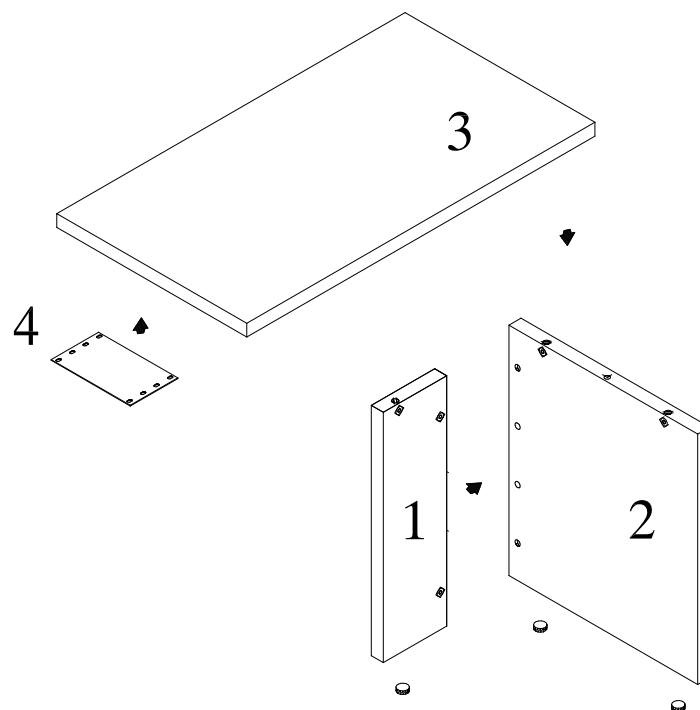

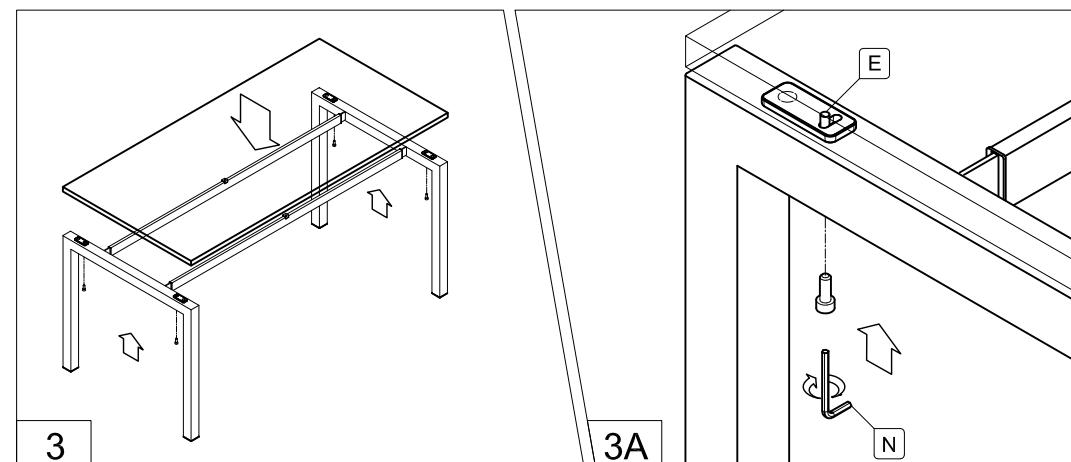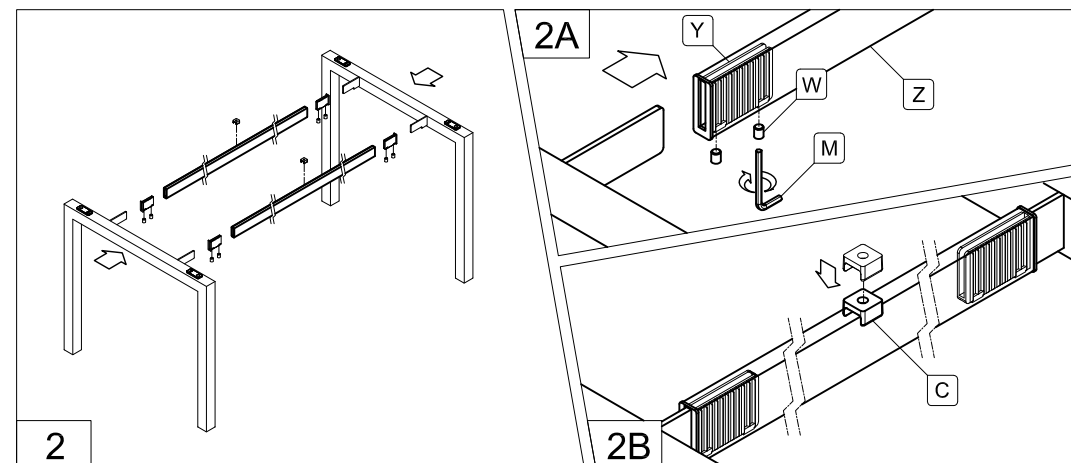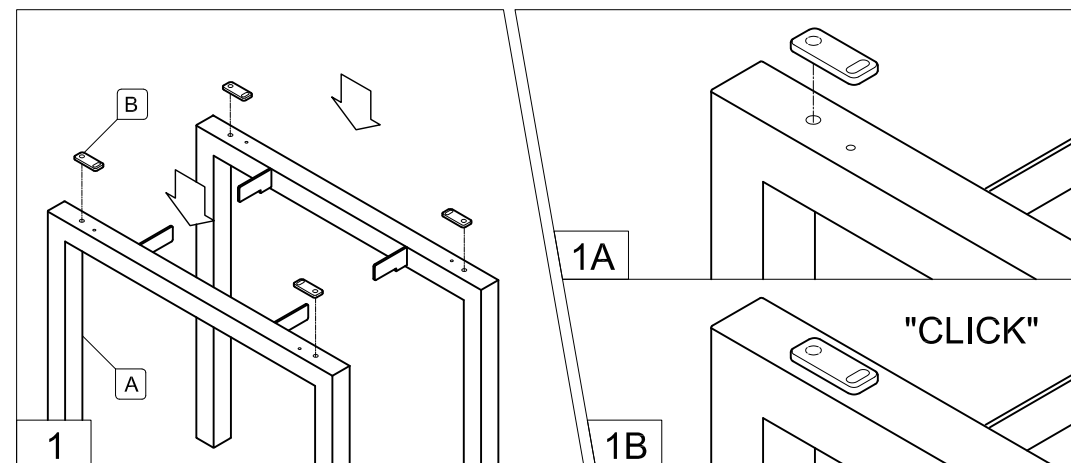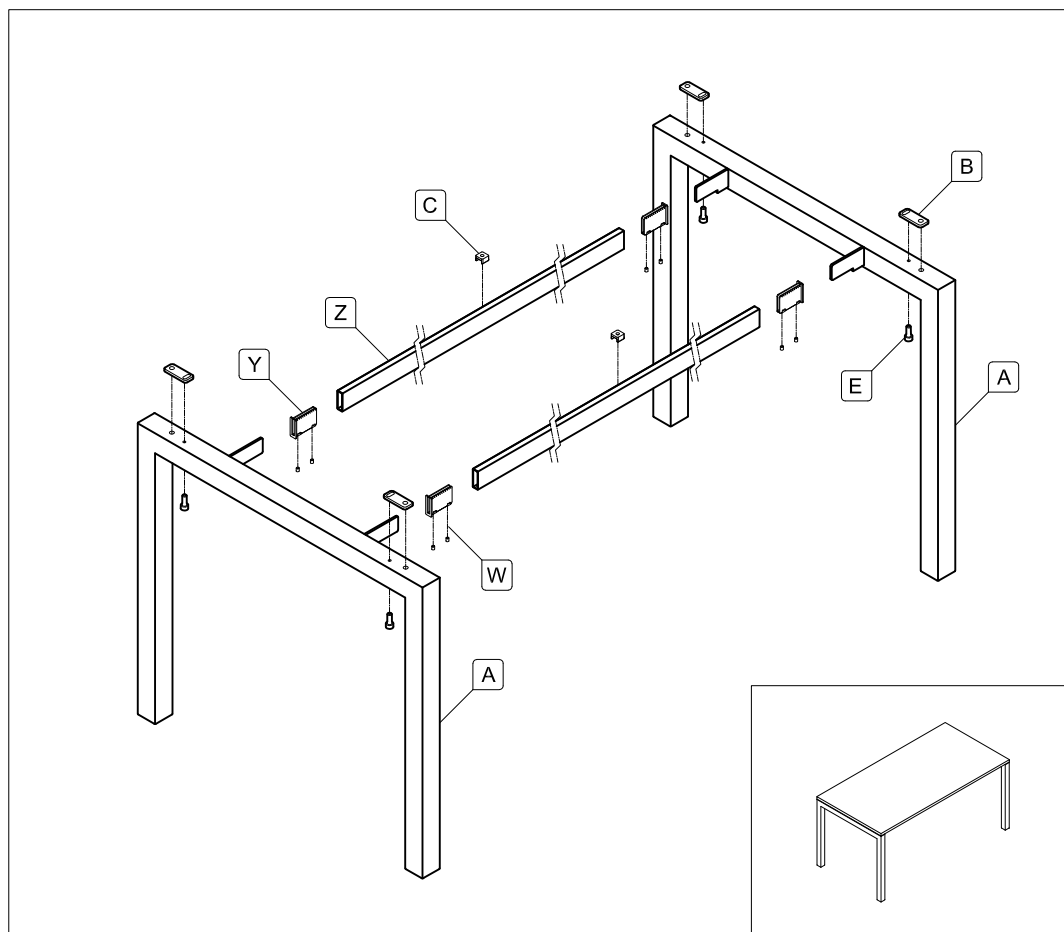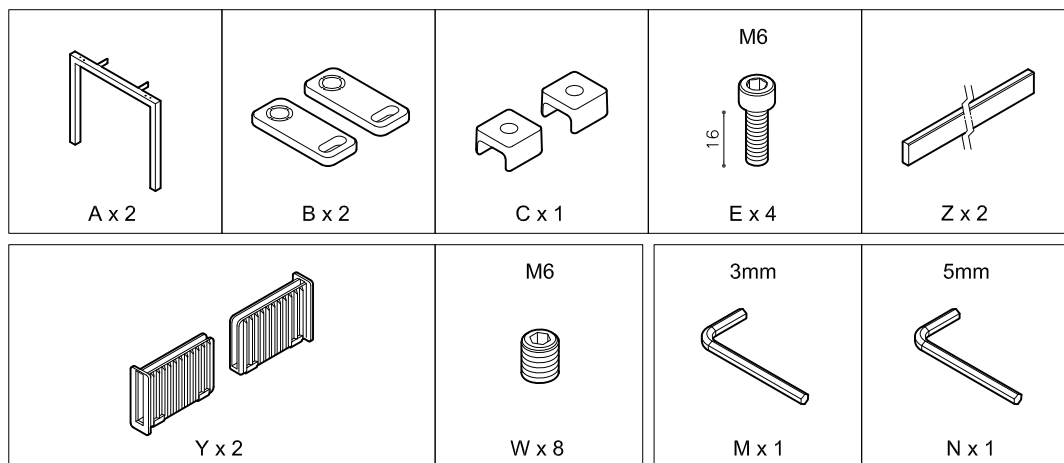


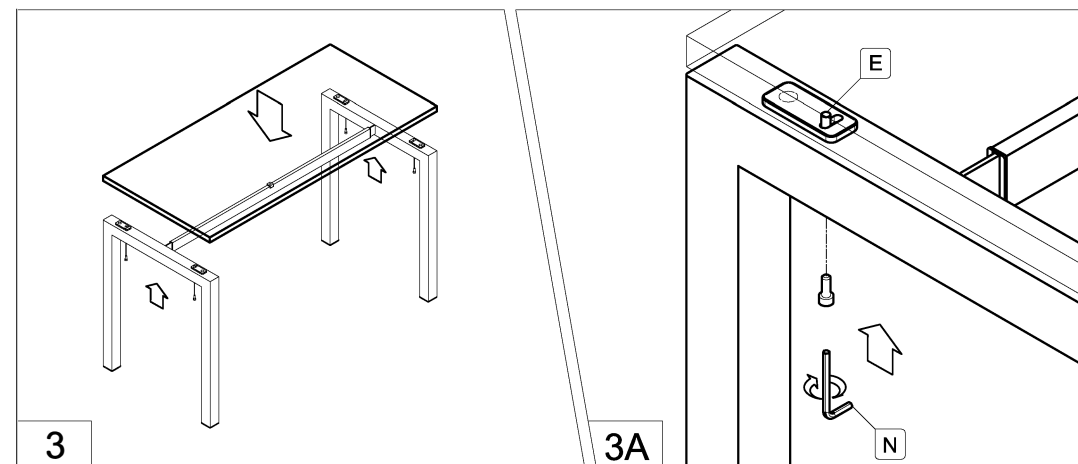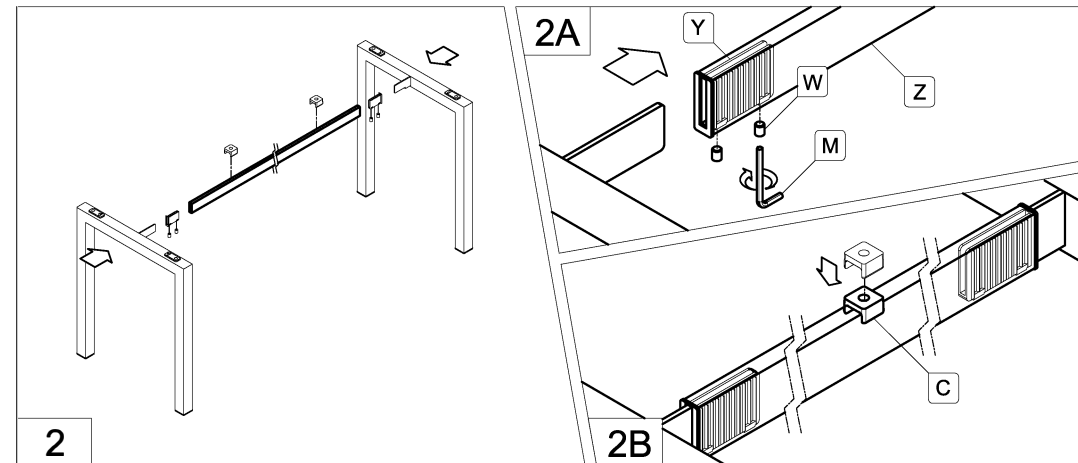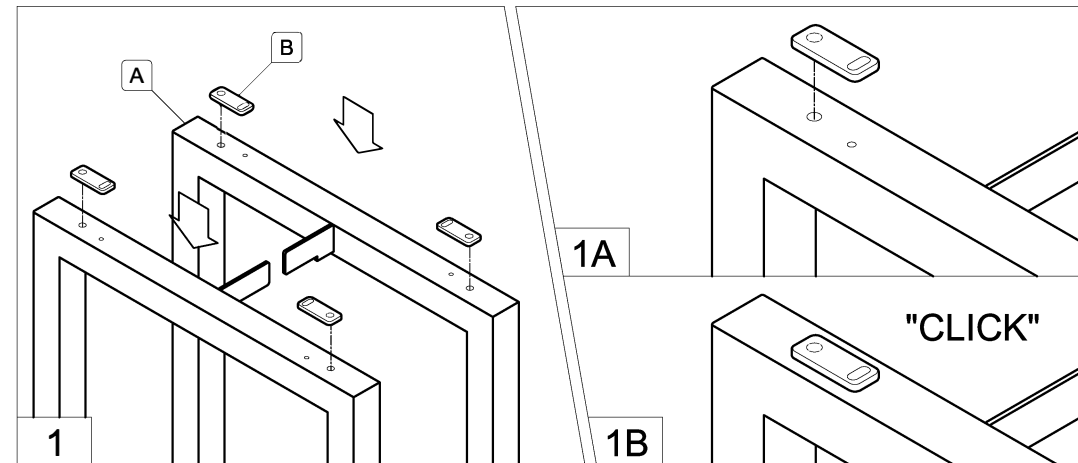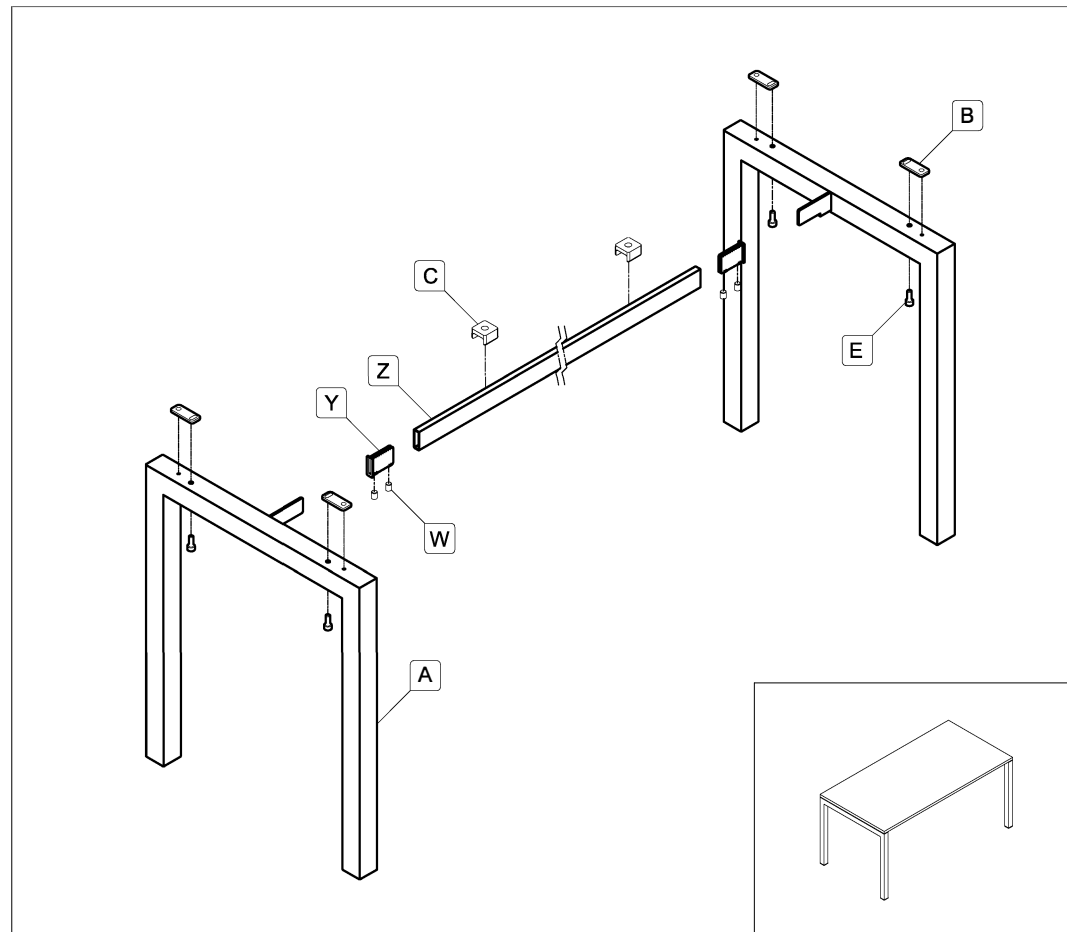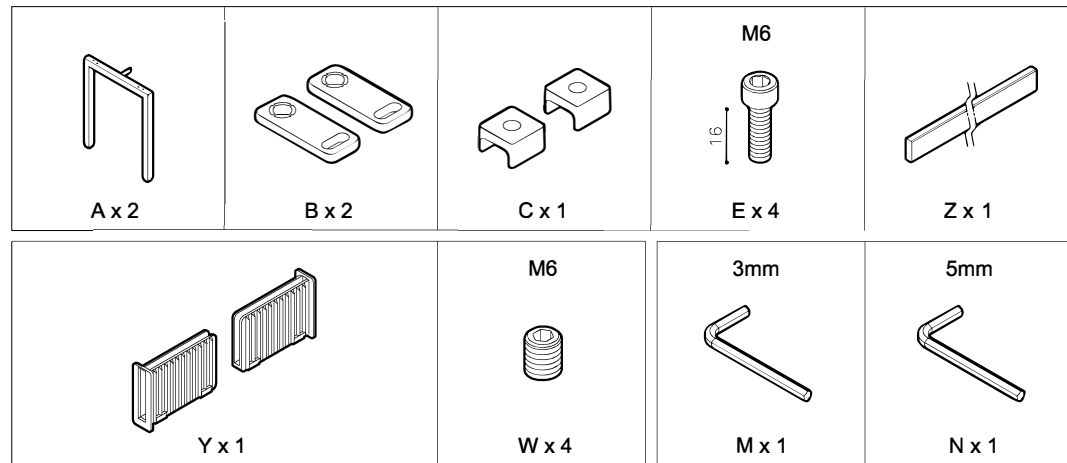

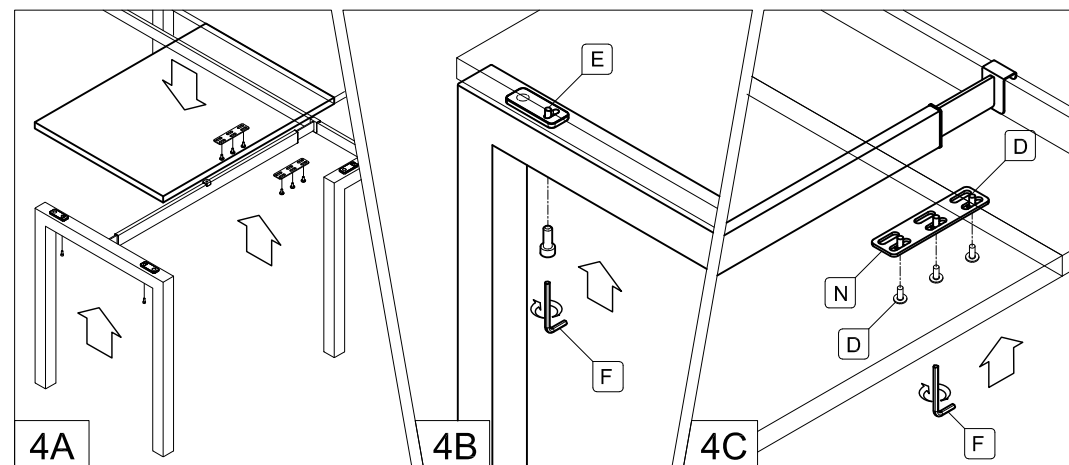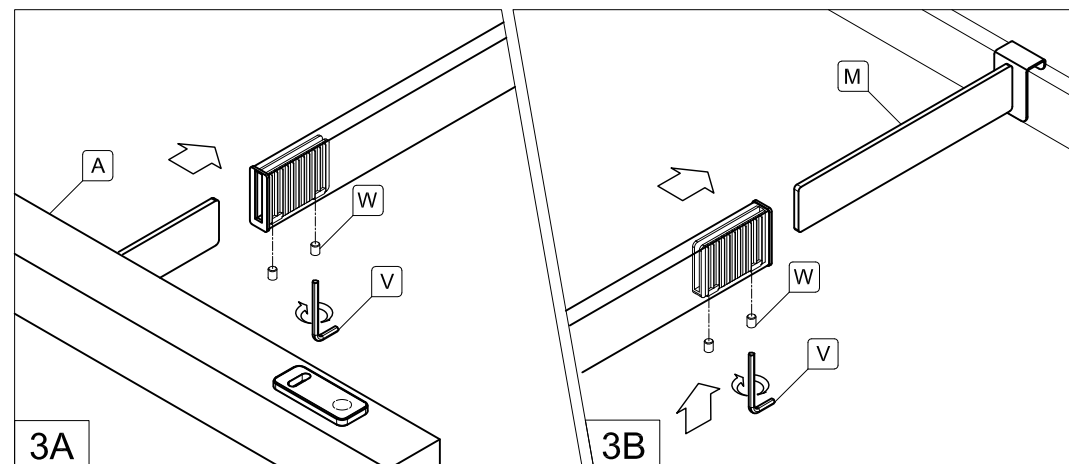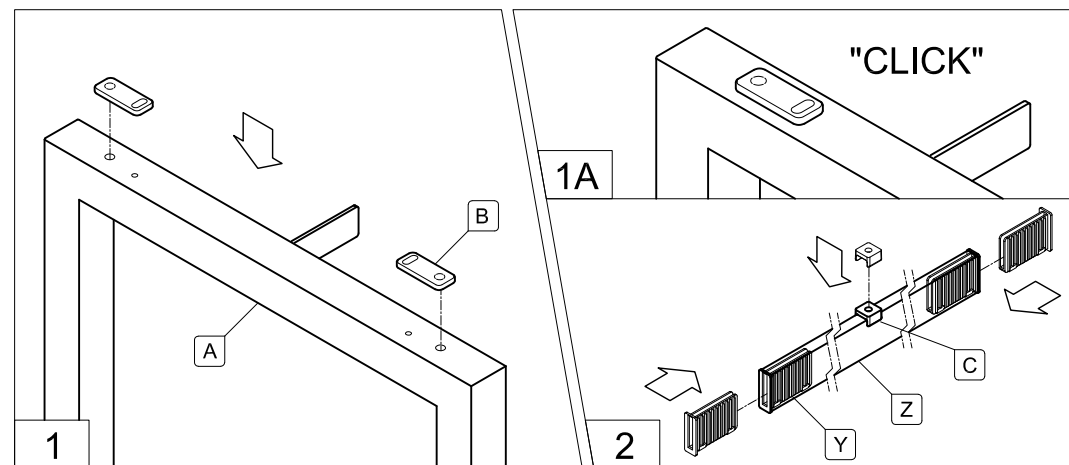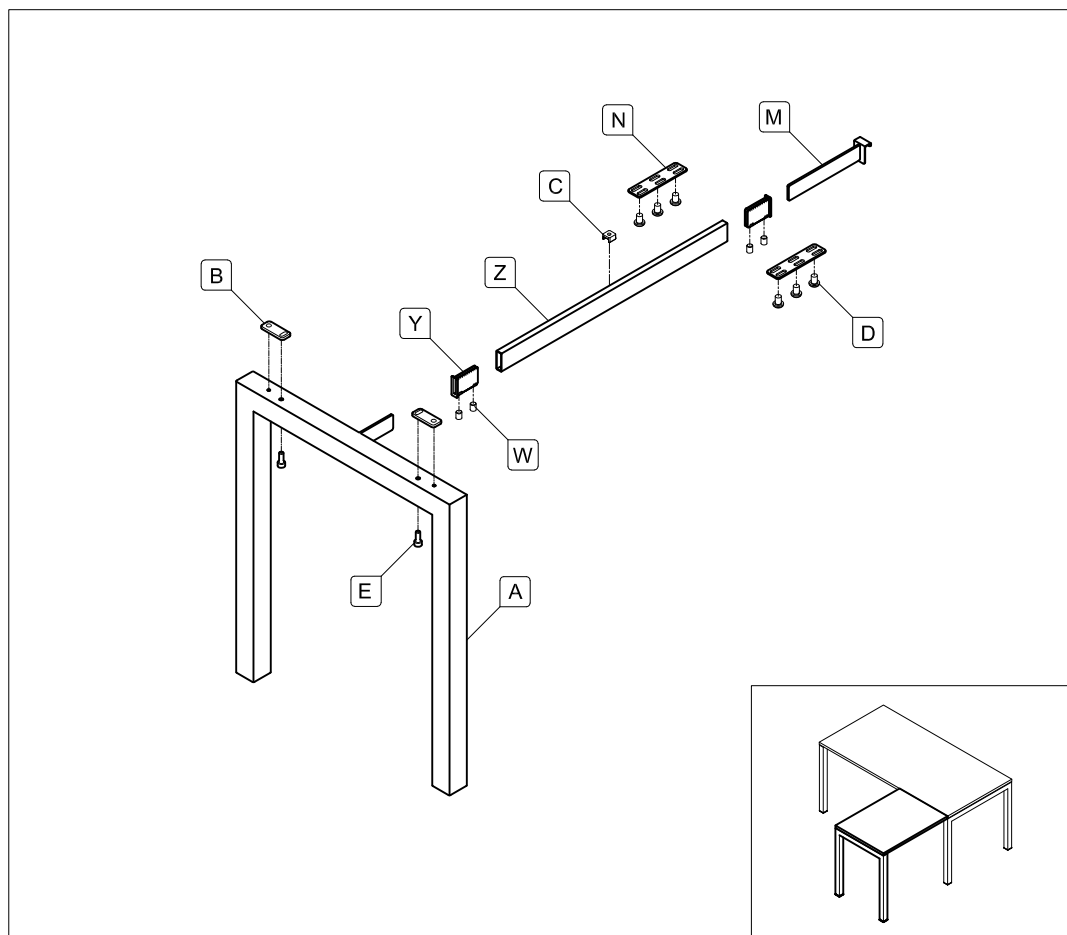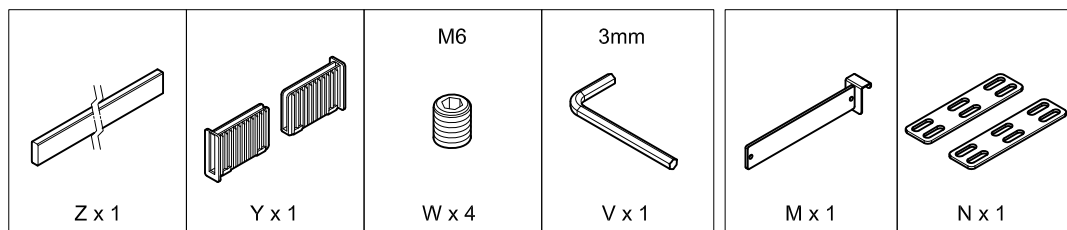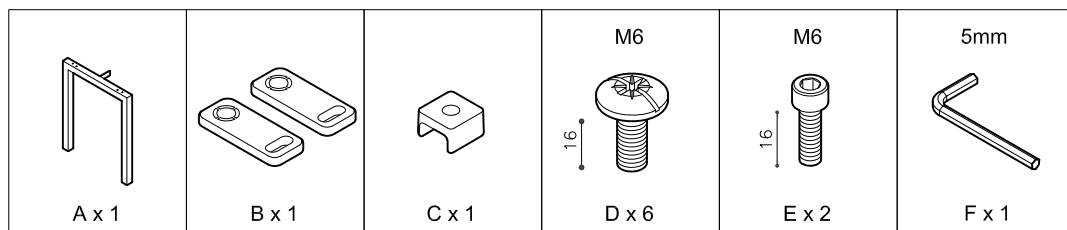


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERIE HUB TAVOLI RIUNIONE

Sequenza di montaggio numerata

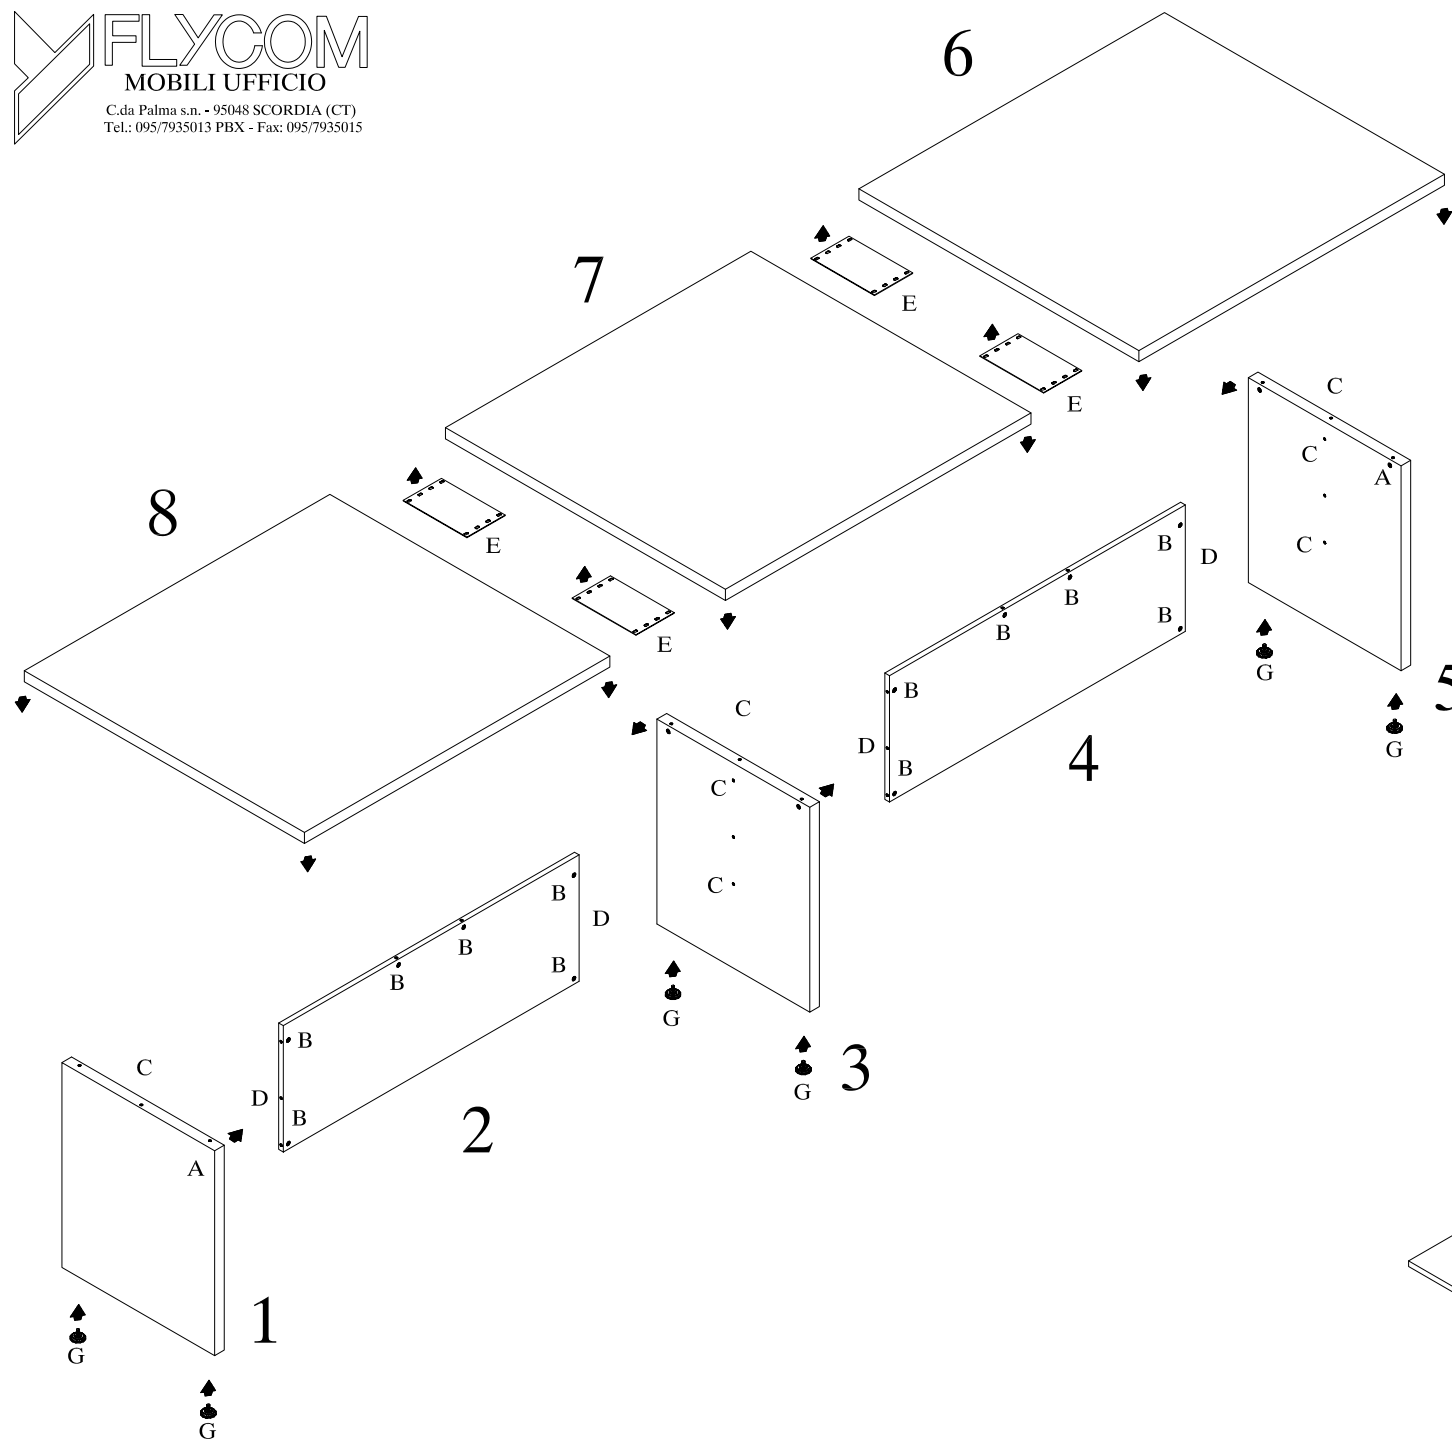

FERRAMENTA:


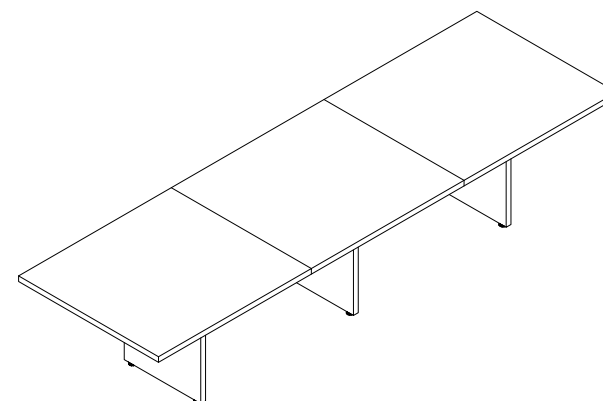


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERIE HUB TAVOLI RIUNIONE


Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

A  n. 32 VITI 6X15

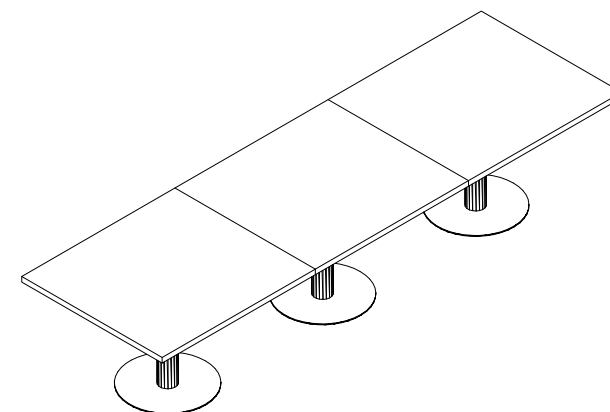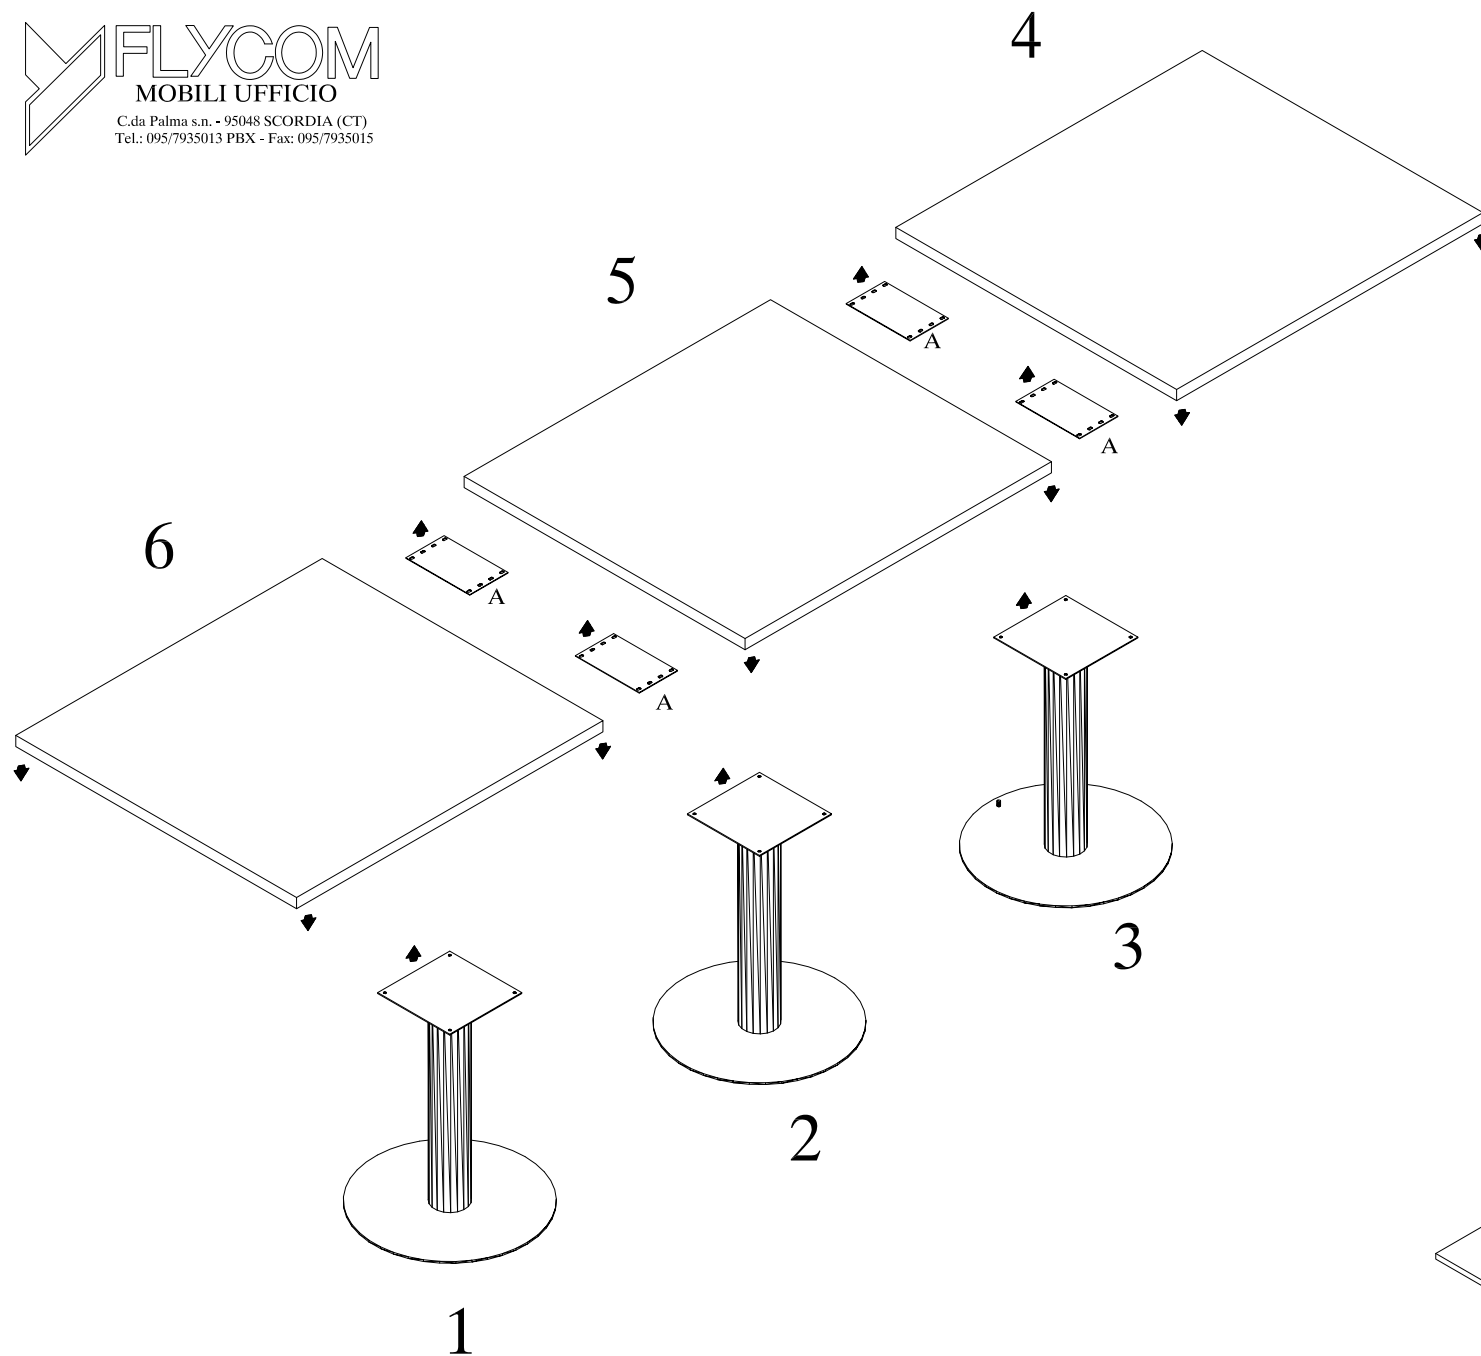


Sequenza di montaggio numerata

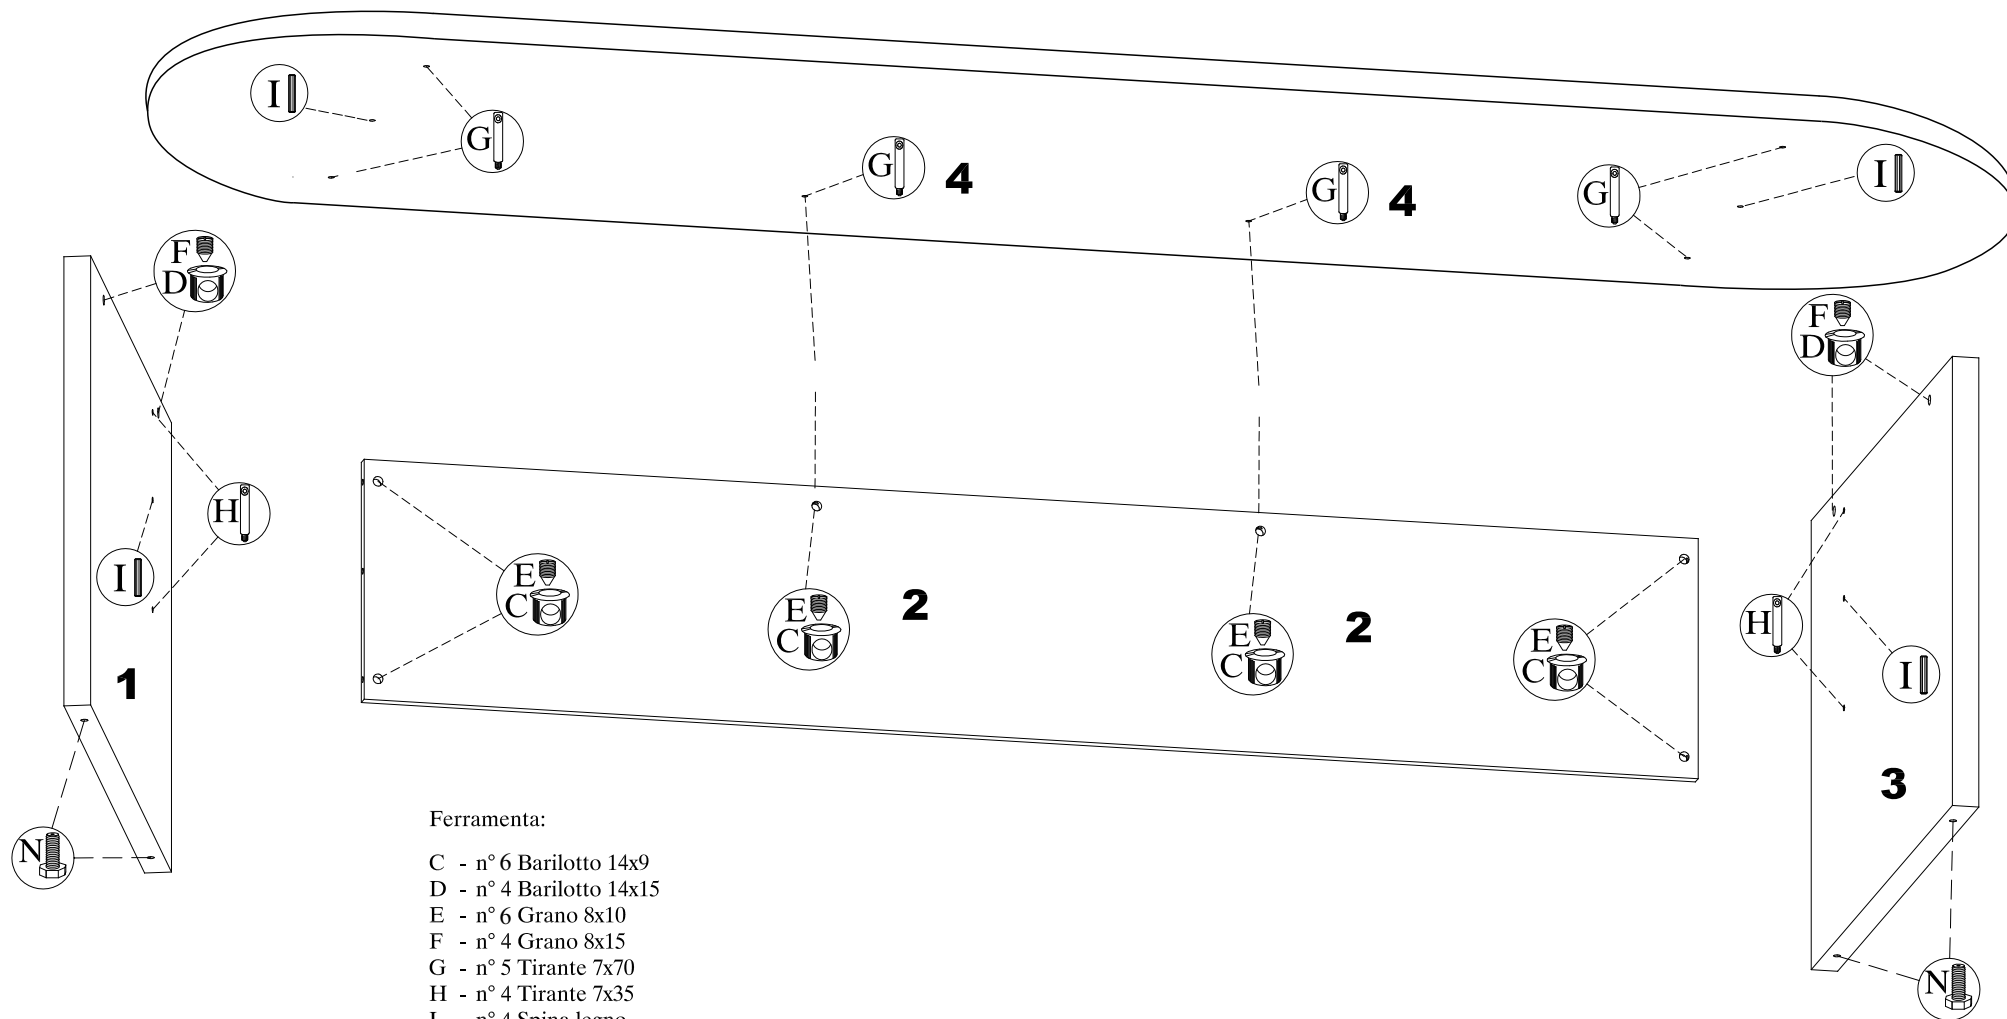

Ferramenta:

- C - n° 6 Barilotto 14x9
- D - n° 4 Barilotto 14x15
- E - n° 6 Grano 8x10
- F - n° 4 Grano 8x15
- G - n° 5 Tirante 7x70
- H - n° 4 Tirante 7x35
- I - n° 4 Spina legno
- N - n° 4 Piedino scrivania Manager

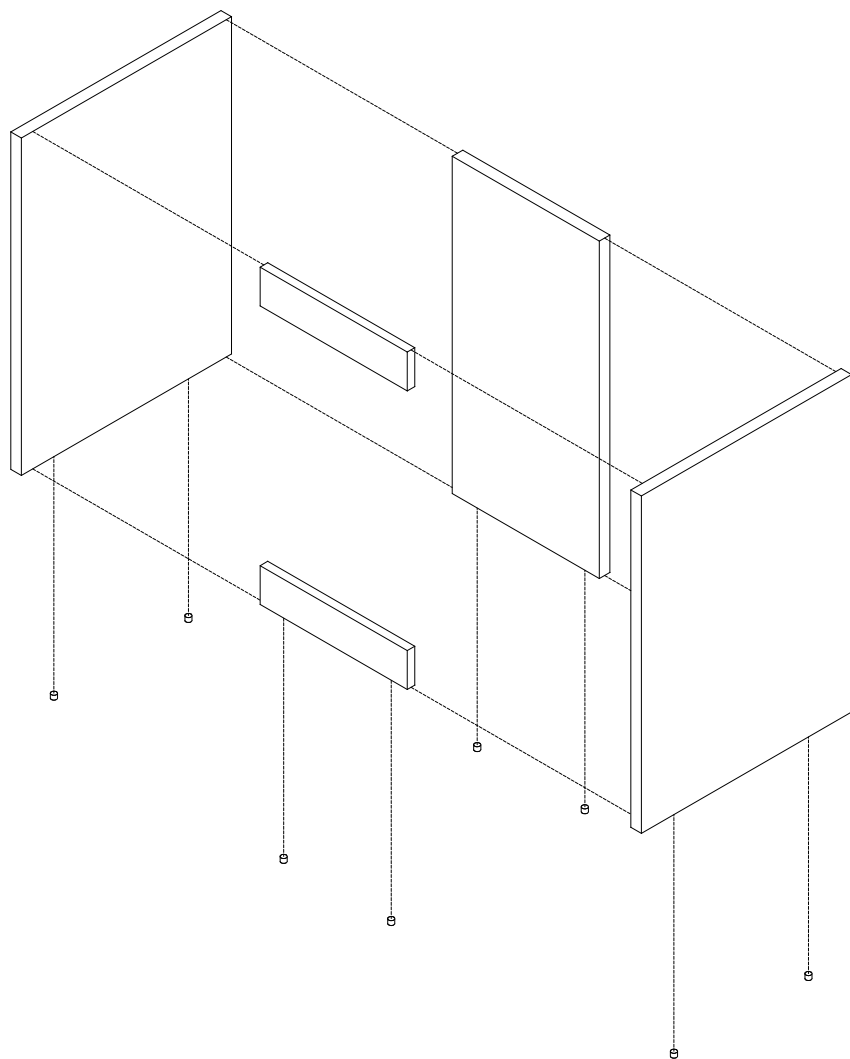

**1. Montare i due mobili sottopiano
con tiranti, barilotti e spine;
fissare i piedini nei fianchi, nel retro
e nella fascia inferiore**




Barilotto con grano




Tirante




Spina legno




Piedino

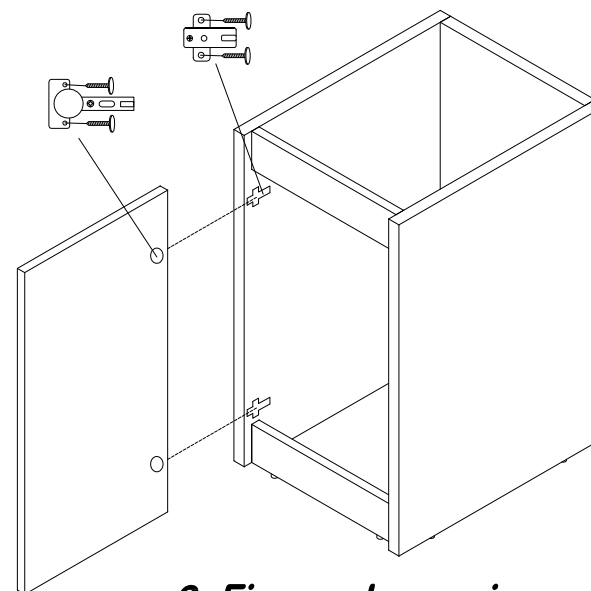


**2. Fissare le cerniere sull'anta, e l'anta
alle basette del mobile (da montare sul fianco)**

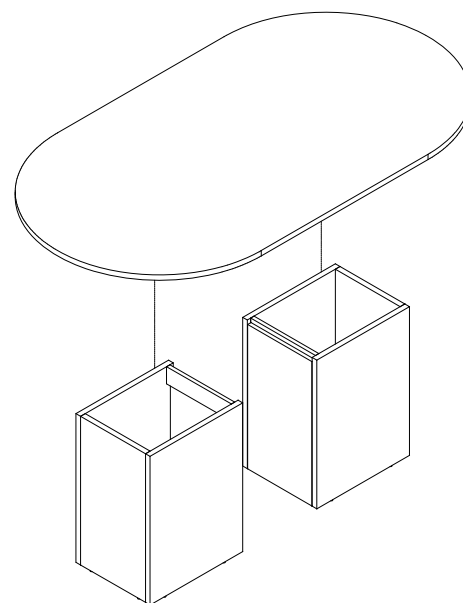


**2. Fissare il piano ai mobili
con tiranti, barilotti e spine**

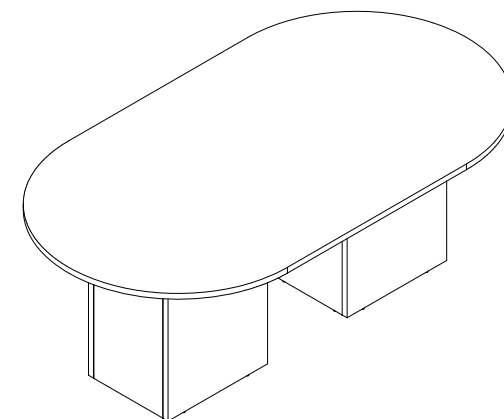

Tavolo riunione sagomato con gamboni

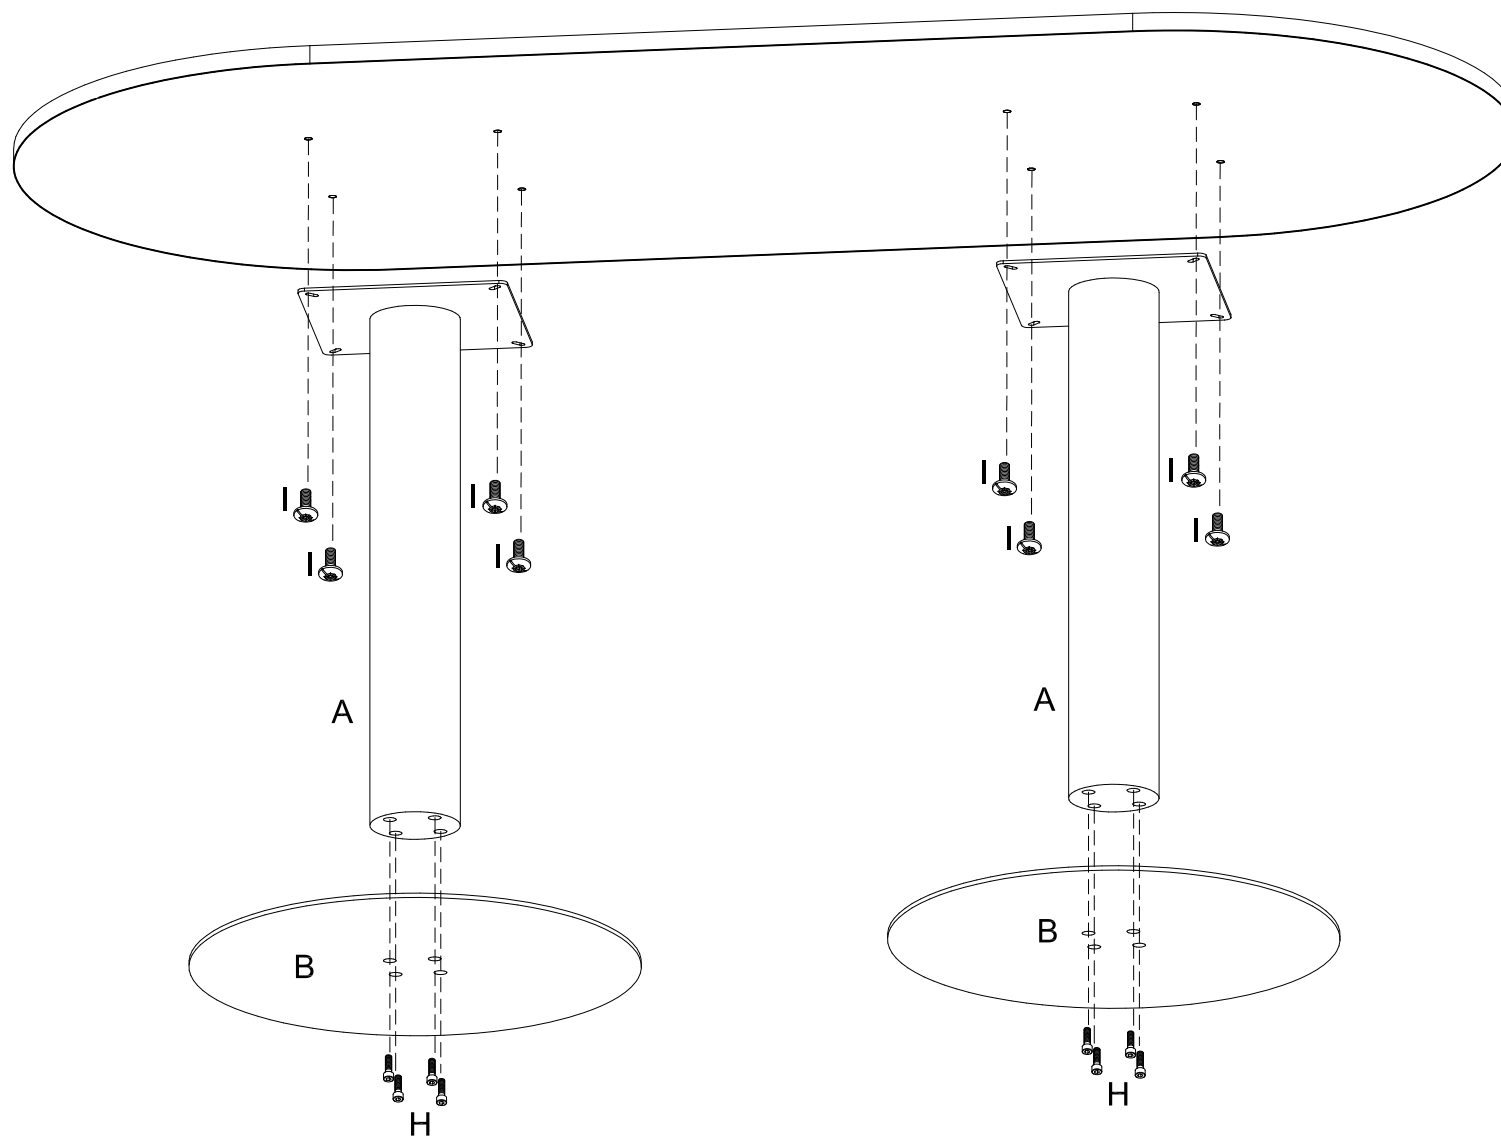


	
A x 2	B x 2
M8  20 H x 4*	M6  16 I x 8

* = n°8 (se il tipo di gambone
non ha la piastra superiore saldata)

Schema di montaggio:

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE

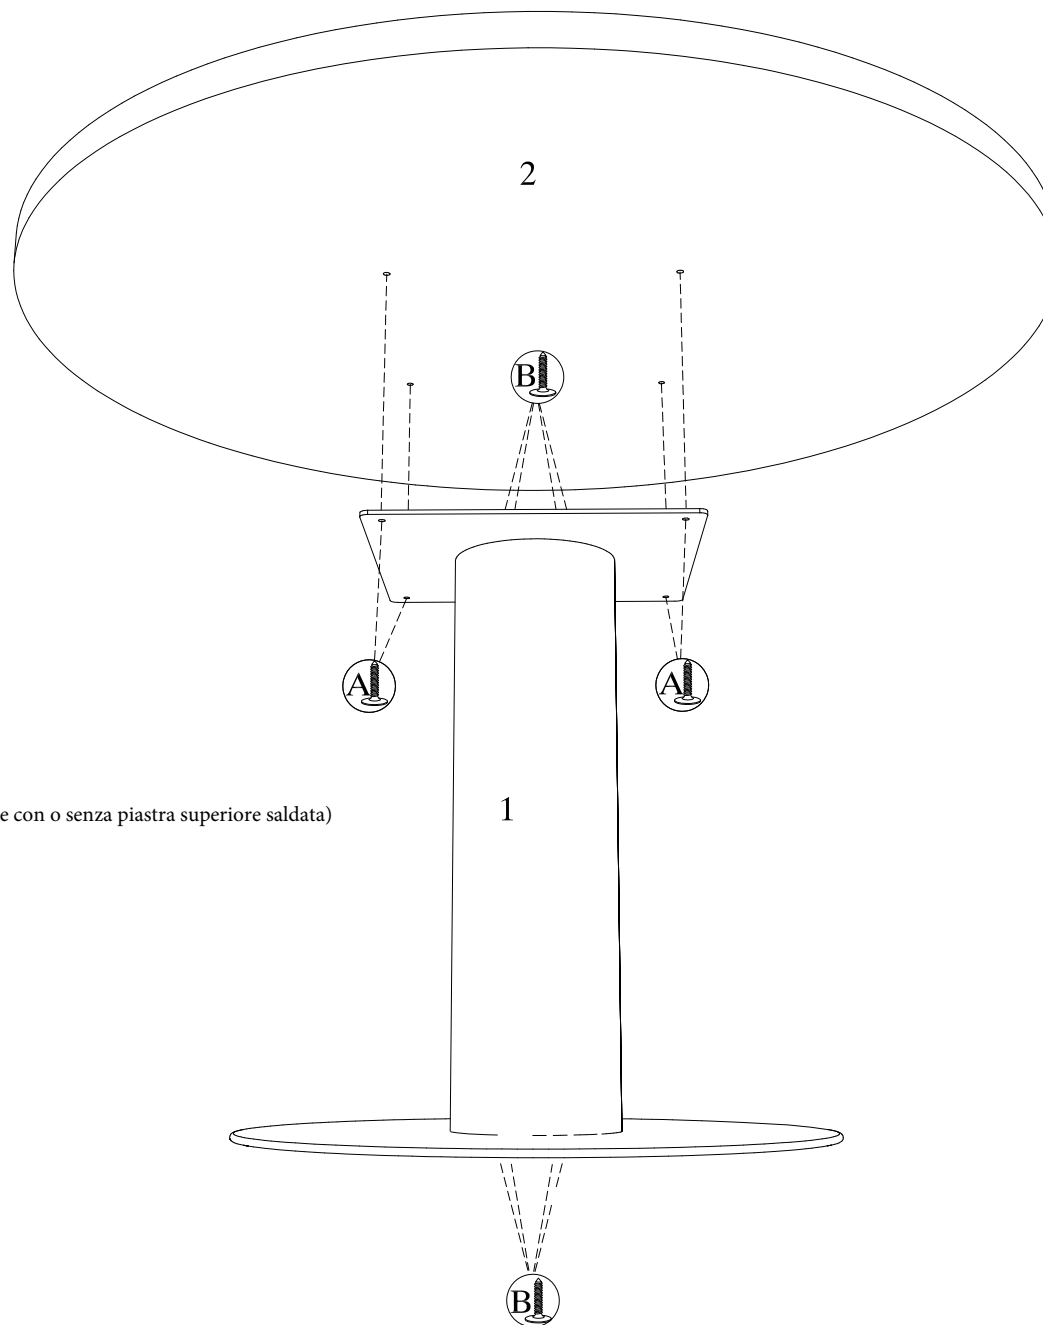


Ferramenta:

A - n° 4 Vite TBL 6MAX15


B - n° 4/8 Vite TSPCEI 8X35 (in base al tipo di gambone con o senza piastra superiore saldata)

Rev. 00

Schema di montaggio: Anta bassa

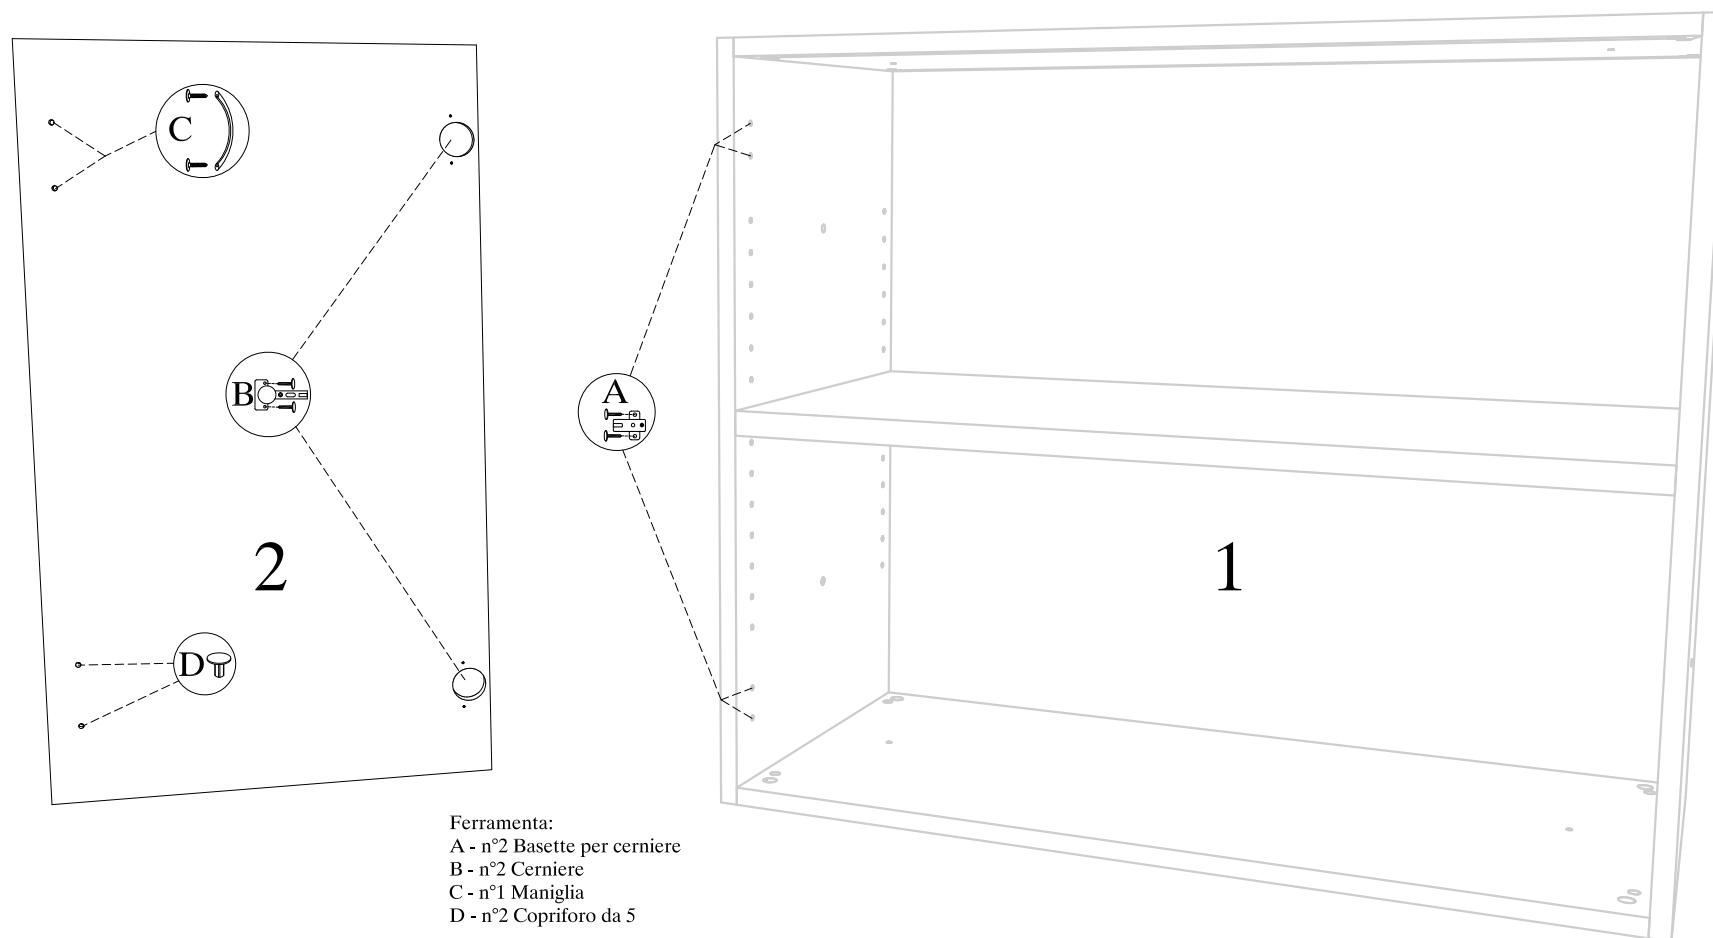

Sequenza di montaggio numerata

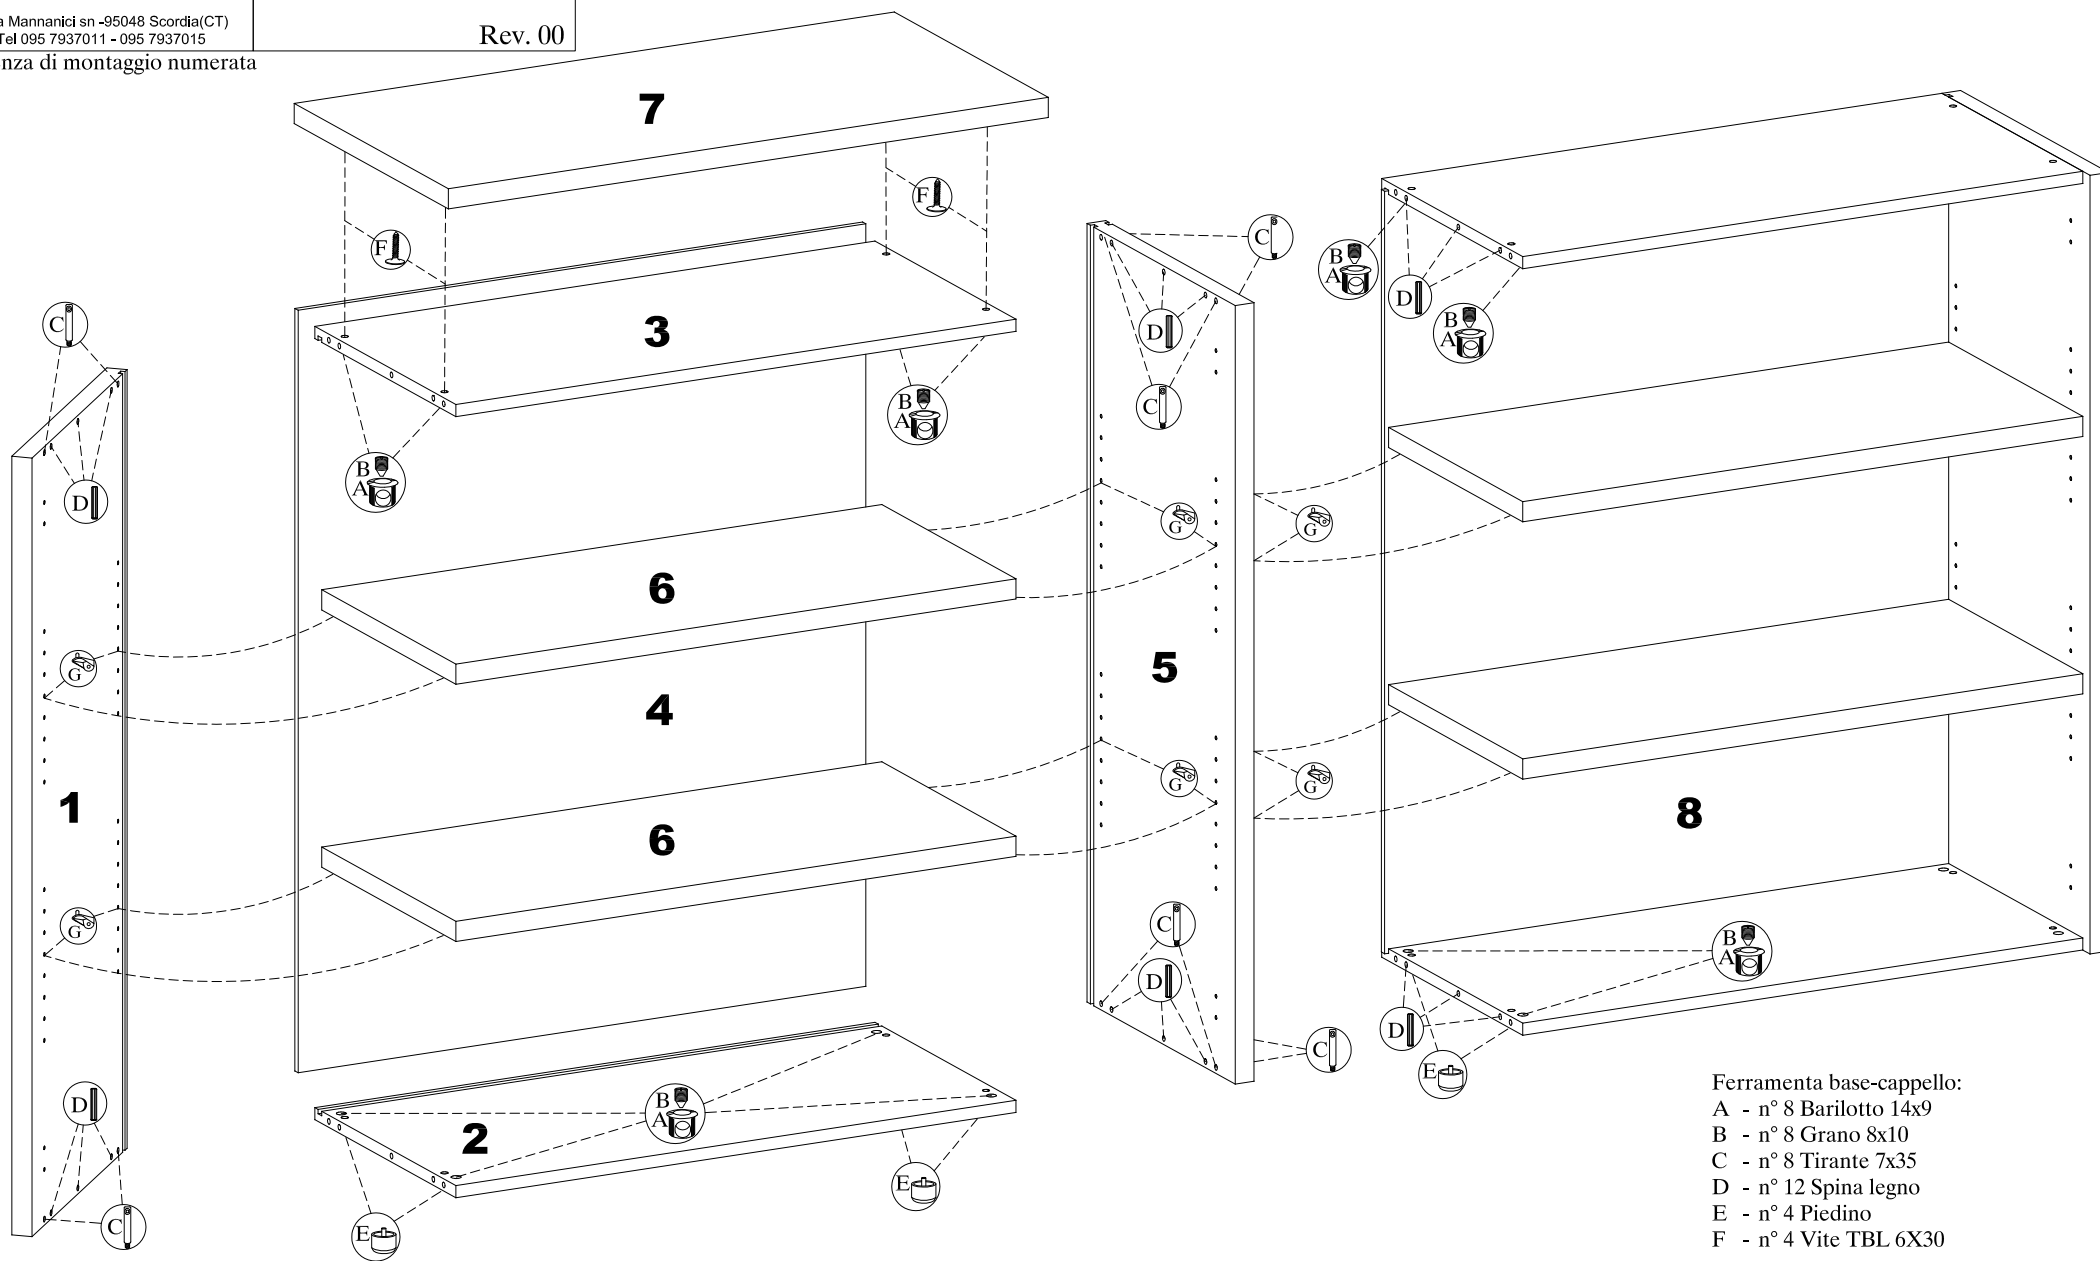


Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani:

- G - n° 8 Reggiripiani

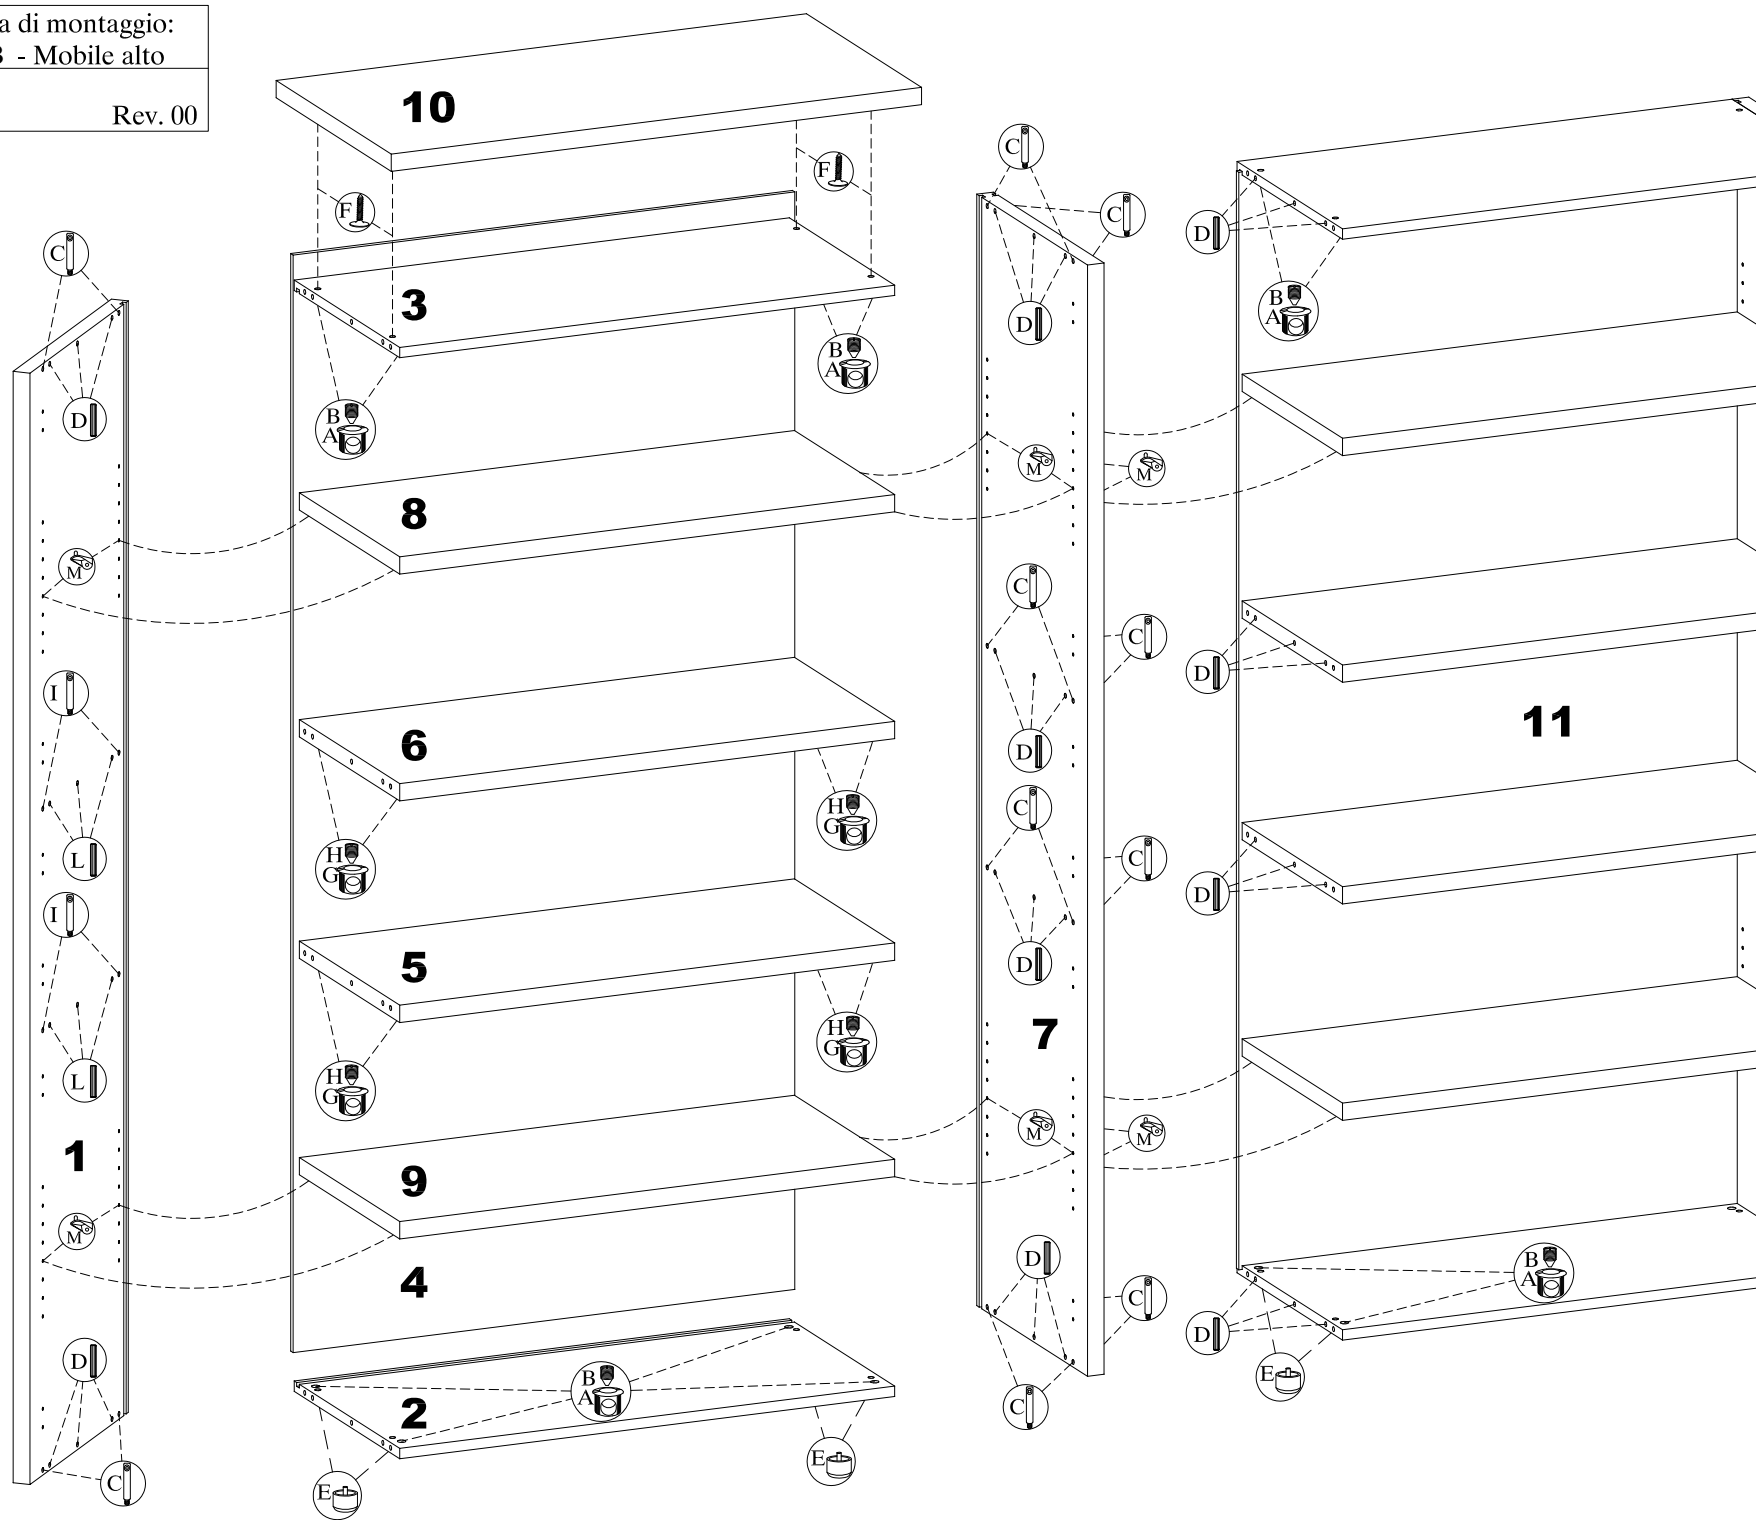

Ferramenta base-cappello:

- A - n° 8 Barilotto 14x9
- B - n° 8 Grano 8x10
- C - n° 8 Tirante 7x35
- D - n° 12 Spina legno
- E - n° 4 Piedino
- F - n° 4 Vite TBL 6X30

Ferramenta ripiani strutturali:

- G - n° 8 Barilotto 14x15
- H - n° 8 Grano 8x15
- I - n° 8 Tirante 7x35
- L - n° 12 Spina legno

Ferramenta ripiani:

- M - n° 4 Reggiripiani